

# REDMOND


Electric Kettle  
RK-G151-E



User manual

GBR	4	EST	63
FRA	9	ROU	67
DEU	14	HUN	72
NLD	19	BGR	77
ITA	24	HRV	82
ESP	29	SVK	86
PRT	34	CZE	91
DNK	39	POL	96
NOR	43	RUS	101
SWE	47	GRE	106
FIN	51	TUR	111
LTU	55	UKR	117
LVA	59	KAZ	122

A1

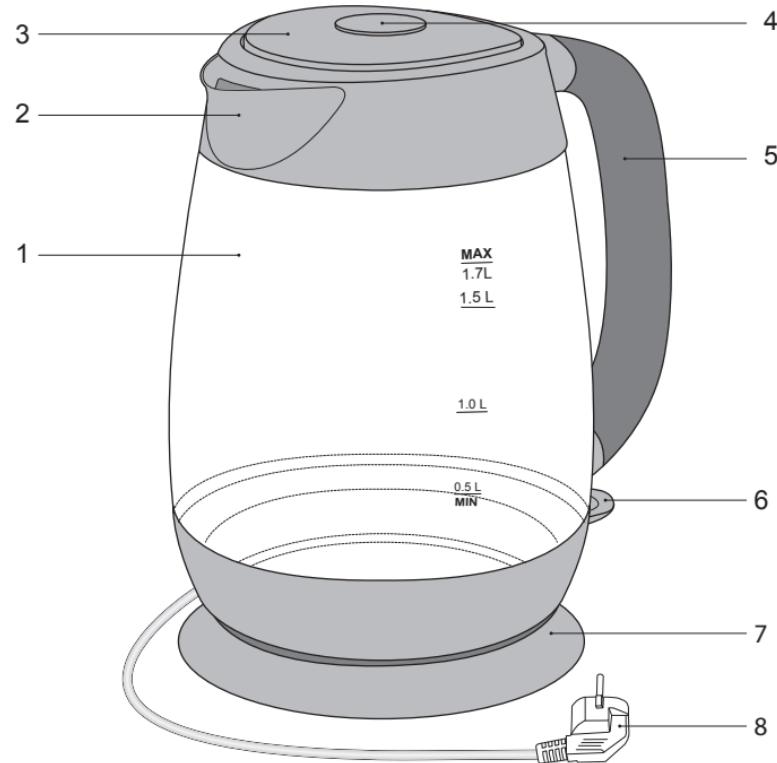

3



*Carefully read all instructions before operating the unit and save them for future reference. By carefully following these instructions you can considerably prolong the service life of your appliance.*

**The safety measures and instructions contained in this manual do not cover all possible situations that may arise during the operation of the appliance. When operating the device the user should be guided by common sense, be cautious and attentive.**

## IMPORTANT SAFEGUARDS

- The manufacturer is not responsible for injuries caused by failure to comply with the safety requirements and operation rules of the appliance.
- This appliance is intended to be used for nonindustrial use in household and similar spheres of application: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments, farm houses, by clients in hotels, motels and other residential environments. Industrial application or any other misuse will be regarded as violation of proper service conditions. Should this happen, manufacturer is not responsible for possible consequences.
- Before plugging in the appliance ensure that the circuit voltage matches operating voltage of the

appliance (see technical specifications or manufacturer's plate on the appliance).

- Use an extension cord designed for the power consumption of the appliance as the parameter mismatch may result in a short circuit or fire outbreak.
- Use only earthed electric sockets as this is an obligatory safety requirement. Use an earthed extension cord as well.
- Unplug the appliance after use, while cleaning or moving. Remove the power cord with dry hands holding it by the plug, not cord.



*CAUTION! Appliance runs hot while operating. Do not touch the housing while the kettle is operating. Do not lean over the appliance when the lid is on to avoid scalds.*

- Use the appliance for its intended purpose only. Otherwise it will be considered as misuse.
- Kettle may be used only with a specially designed base (included).

- Do not place the cord in doorframes or by heat sources. Do not twist or bend the power cord, ensure that it is not in contact with sharp objects, corners and edges of furniture.

**STOP** *Accidental damage to the power cord may cause electric shock or breakdown not covered by the terms of warranty. Promptly contact the service centre to have the damaged power cord replaced. Do not place the appliance on soft, unstable surface.*

- Do not put the kettle on temperature-sensitive surface, do not cover the appliance while it is in operation as it may result in a fault or breakdown of the appliance.
- Do not use the appliance outdoors as ingress of moisture or foreign objects inside the housing can result in damage.
- Before cleaning the appliance ensure that it is unplugged and has cooled down. Follow the instructions while cleaning the device.



*DO NOT immerse the appliance in water or keep in running water!*

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the packaging (film, foam plastic and other) out of reach of children as they may choke on them.
- No modifications or adjustments to the product are allowed. All service and repair works should be carried out by an authorized service centre. Failure to do so may result in device and property damage or injury.



*CAUTION! Do not use the appliance in case any breakdown has been noticed.*

**Technical specifications**

Model.....	RK-G151-E
Power.....	1850-2200 W
Voltage.....	220-240 V, 50/60 Hz
Electrical safety.....	class I
Capacity.....	1.7 L
Housing material.....	heat-resistant glass, stainless steel
Descale filter.....	removable
Automatic Turning Off:	
• when boiling	
• when empty	
• when removed from base	
Disc heating element.....	available
Inner illumination.....	available
Rotation on the base.....	360°
Contact block.....	Strix®
Power cord storage.....	available
Power cord length.....	0.7 m
Overall dimensions.....	195 × 150 × 235 mm
Net weight.....	1.1 kg ± 3%

**Package includes**

Electric kettle.....	1 pc.
Kettle base.....	1 pc.
User manual.....	1 pc.
Service booklet.....	1 pc.

In accordance with the policy of continuous improvement, the manufacturer reserves the right to make any modifications to design, packaging arrangement, or technical specifications of the product without prior notice.

**Model configuration (scheme A1, p. 3)**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Glass housing with water level graduated scale | 5. Handle     |
| 2. Descale filter                                 | 6. I/O button |
| 3. Lid  | 7. Base       |
| 4. Lid release button                             | 8. Power cord |

**I. PRIOR TO FIRST USE**

Carefully take the appliance and its detachable parts out of the package.



Keep all warning labels, including the serial number identification label located on the housing.

After the appliance transportation or storage at low temperature keep it at room temperature for at least two hours before plugging in.

Wipe the base of the appliance with a damp cloth, then let it dry. You may notice foreign smell when using the appliance for the first time. This does not mean its malfunction.



You are advised to boil water in the kettle a few times before the first use to get foreign smell out and disinfect the appliance

**II. OPERATING THE APPLIANCE**

- Fix the kettle with the base to the solid even dry horizontal surface. Ensure the escaping steam does not fall on wallpaper, decorative coats, electric units and other items, which can be damaged by steam and high temperature.
- Unwind the power cord to the desired length. Put the excessive part into the compartment located on the base bottom. If necessary use the extender of a suitable power (no less than 2.5 kW).
- Remove the kettle from the base. Press the lid release button.
- Pour water into the kettle, water level should be between the MIN and MAX points on the scale. If water level is higher than MAX point, the boiling water may be splashed. In case of water undersupply the appliance may be switched off in advance.
- Close the kettle lid, press the lock button and set the kettle to the base. The appliance will be operated only if it is properly fixed.
- Plug in the appliance.
- Press the I/O button. Water heating process will be started, the inner housing illumination will be enabled.
- After water comes to a boil indication will go out. The appliance will switch to the standby mode.
- To interrupt the water heating process repress the I/O button or remove the kettle from the base.



ATTENTION! This model uses an innovative system of condensate drainage from the contact group, which increases the reliability and durability of its operation. In this regard, water droplets may appear on the stand as a consequence of the condensate deposition.

### Safety system

- The kettle is equipped with the system of auto shut-off upon boiling or removing from the base.
- In case of water shortage the automatic overheat protection turns off the kettle. Wait till the appliance is cooled, thereafter it will be ready for operation.

## III. CLEANING AND MAINTENANCE

 **CAUTION!** Before cleaning the kettle or the kettle base unplug the appliance, drain water and let the unit cool down.

Regularly clean the kettle housing and wipe the base with a damp cloth. Let the kettle and kettle base dry thoroughly before use.

 **DO NOT** immerse the base of the appliance in water or keep in running water!  
**DO NOT** use sponges with hard or abrasive surface, abrasive scouring substances and solvents.

While in operation scale deposits may form on both the heating element and the housing inner walls of the appliance depending on water type being used. Use special nonabrasive cleaning substances for kitchen utensils and appliances.

- Let the kettle cool down before cleaning.
- Follow the product cleaning and application instructions.
- Thoroughly wash the kettle with water after cleaning.
- Wipe the appliance with a damp cloth.

 **CAUTION!** Before use ensure that electric contacts of the appliance are dry.

### Cleaning the removable filter

- Open the lid. Remove the anti-scale filter by pressing it from the side of the spout.
- Rinse the filter under running water. A dishwashing solution can be used.
- Fix the anti-scale filter by placing its bottom part on the plastic ring inside the appliance housing and pressing its top part for fixation.

Before repeated operation or storage completely dry all parts of the appliance. Store the assembled appliance in a dry, ventilated place away from heating appliances and direct sunlight.

During transportation and storage, do not expose the device to mechanical stress, that may lead to damage of the device and/or violation of the package integrity.

Keep the device package away from water and other liquids.

## IV. BEFORE CONTACTING SERVICE CENTRE

Problem	Possible cause	Solution
Kettle does not switch on (inner illumination is off)	No electric power supply	Connect the appliance to a properly working electric socket
Early switch-off	There is scale on the heating element	Descale the heating element (see 'Cleaning and Maintenance')
Kettle switches off in a few seconds	There is no water in the kettle, boil-dry protection system has gone off	Unplug the appliance, let it cool down. Fill the kettle up above MIN (0.5 L) mark

 In case you didn't manage to eliminate the defects, please, refer to the authorized service centre.

## V. PRODUCT WARRANTY

We warrant this product to be free from defects for a period of 2 years from the date of purchase. If the appliance fails to operate properly within the warranty period and is found to be defective in material or workmanship, we will repair or replace it free of charge. This warranty comes into force only in case an original warranty service coupon with a serial article number and an accurate impress of the company of the seller proves the purchase date. This limited warranty does not cover damage caused by the failure to use this product for its normal purpose or in accordance with the instructions on the proper use and maintenance of the product, or any kind of repair works. Do not try to disassemble the appliance and keep all package contents. This warranty does not cover normal wear of the appliance and its parts (filters, bulbs, non-stick coating, gaskets, etc.).

Service life and the applicable product warranty period start on the date of purchase or the date of manufacture (if the purchase date cannot be established).

You can determine manufacture date by serial number, located on the identification label on the housing of the appliance. The serial number consists of 13 digits. 6th and 7th digits of the serial number identify the month, 8th digit the year of manufacture.

Service life of the product, established by the manufacturer is 3 years from the date of purchase, provided that the appliance is used and maintained in accordance with the user manual and applicable technical standards.

## **Environmentally friendly disposal (WEEE)**

The packaging, user manual and the device itself shall be taken to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Do not throw away the electronic waste to help protect the environment.

Old appliances must not be disposed with other household waste but must be collected separately. Municipal disposal of recyclable wastes is free of charge. The owners of old appliances are required to bring it to a waste facility centre. With this little extra effort, you can help to ensure that valuable raw materials are recycled and pollutants are treated as appropriate.

This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU – concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment WEEE).

The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.





Avant d'utiliser le présent produit veuillez lire attentivement son Manuel d'utilisation et gardez-le à titre du livre de référence. L'utilisation régulière de l'appareil prolonge considérablement sa durée de vie.

**Consignes de sécurité et les instructions contenues dans ce manuel ne couvrent pas toutes les situations possibles pouvant survenir pendant le fonctionnement de l'appareil.** Durant le travail avec l'appareil, l'utilisateur doit être guidé par le bon sens, soyez prudent et attentif.

## MESURES DE SECURITE

- Le producteur n'est pas tenu responsable pour les dégâts causés suite au non-respect des impératifs concernant les mesures de sécurité et les règles d'exploitation du produit.
- Le présent appareil est destiné à une utilisation domestique dans des appartements, résidences secondaires, chambres d'hôtel, locaux utilitaires des magasins et des bureaux, ou dans d'autres conditions similaires dans le cadre de l'exploitation non industrielle. L'usage de l'appareil d'une manière industrielle ou toute autre utilisation à affectation indéterminée est considéré comme le manquement aux conditions de son exploitation en bon ordre. Dans ce cas-là le producteur n'est pas tenu responsable en matière des conséquences éventuelles.

- Avant de brancher l'appareil au réseau électrique veuillez vérifier si la tension du réseau correspond à la tension nominale d'alimentation de l'appareil (voir les caractéristiques techniques ou la plaquette d'usine du produit ).
- Utilisez une rallonge correspondante à la puissance de l'appareil – la discordance des paramètres pouvant entraîner un court-circuit brusque ou une inflammation de câble.
- Ne branchez cet appareil qu'aux prises avec mise à terre – c'est un impératif obligatoire dans le cadre de la protection contre électrocution. Si vous utilisez une rallonge vérifiez si celle-ci possède une mise à terre.
- Déconnectez l'appareil de la prise électrique après l'utilisation, ainsi qu'en cas de nettoyage ou de déplacement. Retirez le fil électrique avec les mains sèches, en le tenant par le contact en non pas par le fil.



*ATTENTION ! Au cours de fonctionnement l'appareil se réchauffe ! Soyez vigilants ! Ne touchez pas le corps de l'appareil avec les mains pendant que ce dernier fonctionne. Afin d'éviter des brûlures*

*occasionnées par la vapeur chaude, ne vous inclinez pas par-dessus de l'appareil avec le couvercle soulevé.*

- N'utilisez cet appareil que selon sa propre destination. L'utilisation de l'appareil dans les objectifs différents de ceux indiqués dans ce Manuel d'utilisation est une infraction aux règles d'exploitation.
- Vous ne pouvez pas utiliser cette bouilloire avec un socle autre que celui faisant partie des ses composants.
- Ne tirez jamais le cordon dans des baies des portes ou près des sources de chaleur. Surveillez que le cordon ne soit forcé, ni plié, qu'il ne touche pas aux objets pointus, aux coins et aux bords des meubles.

**STOP** *RAPPEL : la détérioration occasionnée du cordon électrique peut entraîner des défauts n'entrant pas dans le champ d'application des conditions de garantie, ainsi que des accidents électriques. Le cordon détérioré demande d'être remplacé d'urgence par le Centre de service agréée.*

- Ne posez pas l'appareil avec la verseuse sur la surface molle non résistante à la chaleur, ne le couvrez pas pendant le fonctionnement afin de ne pas entraîner les dérangements de l'appareil et sa panne.
- Il est défendu d'utiliser cet appareil en plein air – l'humidité d'air dans ses contacts et des objets étrangers à l'intérieur de l'appareil peuvent entraîner les détériorations signifiantes.
- Avant de procéder au nettoyage de l'appareil soyez certains que ce dernier est débranché du réseau électrique et s'est refroidi complètement. Suivez strictement les instructions relatives au nettoyage de l'appareil.



*IL EST DÉFENDU de mettre le corps de l'appareil dans l'eau !*

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques ou mentales sont réduites ou des personnes sans expérience ou sans connaissance, uniquement si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'une instruction préalables concernant

l'utilisation de l'appareil. Garder l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans. Il est nécessaire de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil ou ses accessoires. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans la surveillance d'un adulte.

- L'entoilage ( film, mousse etc. ) présente un danger éventuel pour des enfants. Un risque de l'étouffement ! Gardez l'entoilage en endroit inaccessible pour des enfants.
- La réparation de l'appareil réalisée par ses propres soins ou des modifications quelconques de sa structure sont interdites. Tous les travaux de maintenance sont à exécuter par le Centre de service agréé. Un travail incompetent peut entraîner une panne de l'appareil, des accidents ou la détérioration des biens.



**ATTENTION ! Il est défendu d'utiliser cet appareil en cas des détériorations quelconques.**

### Caractéristiques techniques

Modèle .....	RK-G151-E
Puissance.....	1850-2200 W
Tension.....	220-240 V, 50/60 Hz
Protection électrique .....	classe I
Volume .....	1,7 l
Matière du corps .....	verre refractaire, acier inoxydable
Filtre protecteur contre le tartre.....	amovible
Arrêt automatique :	
• à l'ébullition	
• en cas de manque d'eau	
• à l'enlèvement de la bouilloire de son socle	
Conducteur chauffant à disque.....	oui
Illumination intérieure de la verseuse .....	oui
Mouvement rotatif du socle .....	360°
Groupe de contact .....	STRIX®
Range-cordon.....	oui
Longueur du cordon .....	0,7 m
Dimensions.....	195 × 150 × 235 mm
Poids net.....	1,1 kg ± 3%

### Composants

Bouilloire électrique .....	1 pièce	Manuel d'utilisation .....	1 pièce
Socle de bouilloire .....	1 pièce	Carnet de service .....	1 pièce

*Le producteur a le droit de modifier le design, les composants, ainsi que les caractéristiques techniques du produit en vue de son perfectionnement sans la notification préalable relative à telles modifications.*

### Structure de bouilloire (schéma A1, p. 3)

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1. Verseuse avec repère de niveau d'eau | 5. Poignée                           |
| 2. Filtre protecteur contre le tartre   | 6. Interrupteur marche-arrêt ( I/O ) |
| 3. Couvercle                            | 7. Socle chauffant                   |
| 4. Fermeture du couvercle               | 8. Cordon                            |

## I. AVANT DE PROCÉDER A L'UTILISATION

Sortez l'appareil et ses composants d'une boîte avec précautions. Enlevez tous les entoilages.



Veuillez garder sur place toutes les étiquettes prémonitoires, indications et plaquette avec le numéro de série, fixée sur le boîtier du produit!

Après le transport ou la conservation de l'appareil dans des conditions de basses températures il est nécessaire de le laisser à la température ambiante au moins 2 heures avant le démarrage prévu.

Essuyez le corps de l'appareil à l'aide d'un linge humide, laissez-le sécher à fond. L'odeur étrangère apparaît à la première utilisation n'est pas une conséquence de la panne de l'appareil.



Avant de procéder à l'utilisation il est conseillé par le producteur de faire bouillir l'eau dans la bouilloire, afin d'éliminer des odeurs éventuelles et de désinfecter l'appareil.

## II. EXPLOITATION DE L'APPAREIL

- Posez votre appareil sur la surface horizontale, plane et stable. Veuillez à ce qu'au moment d'ébullition la vapeur chaude ne touche pas aux papiers peints, appareils électroniques et d'autres objets qui pourraient souffrir d'humidité et de température élevée.
- Déroulez le cordon d'alimentation à la longueur souhaitée et placer la partie restante dans le compartiment de rangement, sous le socle. Si nécessaire, utiliser une rallonge électrique d'une puissance correspondante (pas moins de 2,5 kW).
- Retirez la bouilloire du socle. Pour ouvrir, appuyez sur le bouton du couvercle de l'appareil.
- Remplissez la bouilloire de l'eau froide. Le niveau d'eau dans la bouilloire ne doit pas dépasser les repères MIN et MAX, indiquées sur la verseuse. Si le niveau d'eau est supérieur à la mention maximum, l'eau bouillante peut cracher au moment de l'ébullition. S'il n'y a pas suffisamment d'eau, le déclenchement prématuré de l'appareil est éventuellement possible.



**ATTENTION !** La seule fonction de cet appareil est de chauffer et faire bouillir l'eau.

- Fermez le couvercle de bouilloire. Posez la bouilloire sur son socle chauffant. L'appareil fonctionne uniquement en cas de position correcte.
- Mettez la fiche de bouilloire dans une prise.
- Appuyez sur l'interrupteur I/O. L'illumination de la verseuse s'allume, la bouilloire commence à fonctionner.
- La bouilloire se débranche automatiquement dès que l'eau est bouillie. L'illumination sera éteinte.
- Pour arrêter le chauffage de l'eau, appuyez de nouveau sur l'interrupteur I/O ou enlever la bouilloire de son socle.



**ATTENTION !** Ce modèle est équipé d'un système innovant de drainage des condensats du groupe de contact, ce qui augmente la fiabilité et la durabilité de son fonctionnement. Suite à cela, l'apparition de gouttes d'eau est possible sur la base à la suite du dépôt des condensats.

### Système de sécurité

- Votre bouilloire possède un système d'arrêt automatique, lors que l'eau a atteint l'ébullition ou lors du retrait de la bouilloire de son socle.
- S'il n'y pas d'eau, ou s'il n'y en a pas assez, le système automatique se met en marche et coupe l'alimentation, afin de protéger la bouilloire contre la surchauffe. Laissez la bouilloire se refroidir avant de reprendre le travail.

## III. ENTRETIEN DE L'APPAREIL



**ATTENTION !** Avant le nettoyage de la bouilloire ou du socle chauffant, videz la bouilloire et laissez l'appareil se refroidir à fond.

Nettoyez le corps de bouilloire et le socle chauffant, à l'aide d'linge tissu humide et doux. Avant de procéder à l'utilisation, séchez la bouilloire et le socle à fond.



**Il est défendu de mettre le socle chauffant sous l'eau ou de le plonger dans l'eau !**

**N'utilisez pas des abrasifs et des éponges abrasives, ainsi que des dissolvants (essence, acétone etc.) pour le nettoyage.**

Au cours d'utilisation de la bouilloire, en fonction de la composition de l'eau utilisée, les minéraux d'eau et le tartre s'accumulent autour du conducteur de chauffage et à l'intérieur de la verseuse. Pour détartrer la verseuse servez-vous de substances spéciales non abrasives destinées au nettoyage et à l'élimination du tartre s'accumulant à l'intérieur des appareils ménagers.

- Avant de procéder au nettoyage de la bouilloire laissez-la sécher à fond
- Suivez les instructions indiquées sur l'emballage du nettoyant que vous utilisez.
- A la fin de nettoyage videz la bouilloire de restes de nettoyant et rincez-la soigneusement à l'eau froide.
- Essuyez la bouilloire avec un linge humide afin d'éliminer toutes les traces de nettoyant et du tartre.



**ATTENTION !** Avant de réutiliser la bouilloire vérifiez si les contacts électriques sont secs à fond!

### Nettoyage du filtre amovible

- Ouvrez le couvercle. Retirez le filtre anticalcaire en appuyant du côté de la languette.

2. Rincer le filtre sous l'eau courante. Vous pouvez utiliser un produit à vaisselle.
3. Installez le filtre anticalcaire en plaçant la partie inférieure sur l'anneau en plastique à l'intérieur du corps de l'appareil et en appuyant sur sa partie supérieure pour la fixation.

Avant le stockage et la réutilisation, nettoyez et séchez complètement toutes les parties de l'appareil. Rangez l'appareil dans un endroit sec et bien aéré, loin des appareils de chauffage et de la lumière du soleil.

Lors du transport et du stockage, il n'est pas conseillé d'exposer l'appareil à des contraintes mécaniques qui peuvent causer des dommages à l'appareil et/ou la détérioration de l'intégrité de l'emballage.

Il est nécessaire de préserver l'emballage de l'appareil de l'eau et autres liquides.

## IV. AVANT DE VOUS RENDRE AU CENTRE DE SERVICE

Défaut	Raison éventuelle	Mode d'élimination
La bouilloire ne se branche pas ( l'illumination bleue ne s'allume pas )	Absence d'alimentation électrique	Branchez la bouilloire à une prise électrique en bon état
La bouilloire se déclenche précocement	Accumulation du tartre autour du conducteur chauffant	Procédez au nettoyage du conducteur chauffant ( voir la rubrique "Entretien de l'appareil" )
La bouilloire se déclenche au bout de quelques secondes	Il n'y a plus d'eau dans la bouilloire, la protection contre la surchauffe s'est mise en route	Déconnectez l'appareil du réseau électrique et laissez-le se refroidir. Pour l'utilisation ultérieure remplissez la bouilloire d'eau jusqu'au niveau dépassant la mention MIN ( 0,5 l )

**i** Si le problème persiste, contactez un centre de service agréé.

## V. GARANTIES

La durée de garantie prévue pour cet article est de 2 ans à partir du moment de son acquisition. Pendant la durée de garantie le fabricant s'engage à éliminer, moyennant réparation, remplacement des pièces de rechange ou substitution de l'appareil même, tous les défauts d'usine entraînés par la mauvaise qualité de matériaux ou d'assemblage.

La garantie n'entre en vigueur que dans le cas d'attestation de la date d'acquisition par le sceau de la boutique et par la signature du vendeur apposée sur l'original de la fiche de garantie. La garantie présente n'est reconnue que dans le cas où l'usage de l'appareil se produisait conformément au manuel d'exploitation, s'il n'a pas été réparé, ni démonté, ni détérioré suite à la mauvaise exploitation, si tous les composants de l'appareil ont été gardés. L'étendue de la présente garantie ne se propage pas à l'usure naturelle du produit et aux consommables ( filtres, ampoules, revêtements anti-brûlure, manchons d'étanchéité etc. ).

L'estimation de la durée de vie de l'appareil et de la durée des engagements de garantie commence à partir de la date de vente ou de la date de fabrication de produit ( dans le cas où la définition de la date de vente est impossible ).

La date de fabrication de l'appareil figure dans le numéro de série indiqué sur l'étiquette de l'identification du boîtier de produit. Le numéro de série se compose de 13 signes. Le 6ème et le 7ème signes représentent un mois, le 8ème – une année de fabrication du dispositif.

La durée de vie déterminée par le producteur pour cet appareil est de 3 ans à partir de la date d'acquisition. Cette durée est valable à condition de l'exploitation régulière de l'appareil réalisée en conformité stricte avec ce Manuel d'exploitation et les impératifs techniques en vigueur.

### Par respect pour l'environnement ( recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques )

 L'élimination des emballages, du manuel d'utilisateur, ainsi que l'appareil doit s'effectuer conformément au programme de recyclage des déchets. Monter votre engagement envers l'environnement : ne pas jeter ces produits avec les ordures ménagères.

 Ne pas jeter de (vieux) appareils avec d'autres déchets ménagers, ils doivent être jetés séparément. Les propriétaires d'anciens appareils doivent les déposer dans un centre de tri ou des organisations concernées par le recyclage. Vous participez ainsi au programme transformation des matières premières, ainsi qu'au recyclage des polluants.

L'étiquetage de cet appareil est conforme à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ( DEEE ).

La directive détermine les conditions de retour et de recyclage des appareils usagés, qui sont applicables à l'ensemble de l'Union européenne.



Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Produktes die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachlesen auf. Der vorschriftsmäßige Betrieb des Gerätes wird seine Lebensdauer deutlich verlängern.

Die Sicherheitsmaßnahmen und Anweisungen in diesem Handbuch decken nicht alle möglichen Situationen ab, die während der Anwendung des Geräts auftreten können. Wenn das Gerät angewendet wird sollte der Anwender vom gesunden Menschenverstand geleitet werden und vorsichtig und aufmerksam handeln.

## SICHERHEITSHINWEISE

- Der Hersteller trägt keine Verantwortung für Beschädigungen, die auf Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen und Bedienungsvorschriften zurückzuführen sind.
- Dieses elektrische Gerät ist für Gebrauch im Haushalt bestimmt und kann in Wohnungen, Ferienhäusern, Hotelzimmern, Aufenthaltsräumen von Läden, Büros oder in ähnlichen Bedingungen der nicht-gewerblichen Anwendung benutzt werden. Gewerbliche oder jede andere unsachgemäße Anwendung der Einrichtung gilt als zweckwidrige Benutzung des Produktes. In diesem Fall trägt der Hersteller keine Verantwortung für mögliche Folgen.
- Vor jedem Anschluss des Geräts ans Netz stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der Nennspannung

des Gerätes entspricht (siehe technische Daten oder den Typenschild am Gerät).

- Verwenden Sie das Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt ist: wenn es nicht der Fall ist, kann dies zum Kurzschluss oder Brand des Kabels führen.
- Schließen Sie das Gerät nur an Stromdosen mit Schutzkontakte an. Das ist eine unbedingte Voraussetzung für elektrische Sicherheit. Sollten Sie ein Verlängerungskabel gebrauchen, so vergewissern Sie sich, dass es auch Schutzkontakte besitzt.
- Nach jedem Gebrauch, vor dem Reinigen oder Umstellen des Gerätes ziehen Sie den Stecker. Ziehen Sie das Netzkabel mit trockenen Händen, indem Sie das am Stecker und nicht am Kabel selbst halten.



*ACHTUNG! Das Gerät wird beim Betrieb heiß! Seien Sie vorsichtig! Das Gerätegehäuse beim Betrieb nicht mit bloßen Körperteilen berühren. Um Verbrennungen mit dem Heißdampf zu vermeiden, bücken Sie nie über das Gerät beim Öffnen der Deckel.*

- Das Gerät ist nur bestimmungsgemäß zu gebrauchen. Abweichender Gebrauch des Gerätes, als es in dieser Anleitung vorgeschrieben ist, gilt als eine bestimmungswidrige Verwendung.
- Der Wasserbehälter darf nur mit dem Sockel aus dem Lieferumfang betrieben werden.
- Zuleitung nicht durch die Türöffnungen oder über Wärmequellen ziehen. Stellen Sie sicher, dass sich das Netzkabel nicht verdreht bzw. knickt, nicht über scharfe Gegenstände, Ecken und Möbelkanten gezogen wird.



*VORSICHT: zufällige Beschädigung des Netzkabels kann die Störungen verursachen, auf die sich die Garantie nicht erstreckt, sowie zum Stromschlag führen. Die beschädigte Anschlussleitung muss umgehend durch den Kundendienst ersetzt werden.*

- Das Gerät mit Behältnis nicht auf instabile und temperaturempfindliche Oberfläche stellen, das

Gerät im Betrieb nicht decken: das kann zu Störungen sowie zum Ausfall des Gerätes führen.

- Das Gerät darf nicht im Freien benutzt werden: Das Eindringen der Feuchtigkeit in den Kontaktsatz oder Fremdkörper in das Gerätegehäuse kann sonst schwere Störungen verursachen.
- Vor dem Reinigen des Geräts stellen Sie sicher, dass es vom Netz getrennt und vollständig abgekühlt ist. Bitte die Anweisungen zum Reinigen des Gerätes exakt beachten.



*Das Gerätegehäuse NIEMALS ins Wasser tauchen!*

- Kinder im Alter von 8 Jahren und Personen mit beschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen können das Gerät nur unter Aufsicht verwenden und / oder wenn sie auf der sicheren Verwendung des Gerätes unterwiesen und realisieren Gefahren, die mit ihrer Anwendung verbunden sind. Die Kinder

sollten nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen von den Kindern ohne Aufsicht von Erwachsenen nicht gemacht werden.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial (Folie, Schaumstoff usw.) fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial kindersicher aufbewahren.
- Die eigenmächtigen Reparaturen bzw. Änderungen am Gerät sind verboten. Das Gerät ausschließlich durch den autorisierten Kundendienst reparieren lassen. Unsachgemäß durchgeführte Arbeit kann zum Ausfall des Gerätes, zur Verletzungen und Sachschäden führen.



**ACHTUNG!** Das Gerät nur im technisch einwandfreien Zustand benutzen.

#### Technische Daten

Modell .....	RK-G151-E
Anschlusswert.....	1850-2200 W
Spannung.....	220-240 V, 50/60 Hz
Schutz gegen elektrischen Schlag.....	Klasse I
Füllmenge.....	1,7 l
Werkstoff Gehäuse.....	hitzebeständiges Glas, Edelstahl
Kalkfilter.....	abnehmbar
Abschaltautomatik:	
• bei Siedepunkt	beim Herausnehmen aus Basisstation
• bei niedrigem Wasserstand	ja
Heizelement in Form einer Scheibe.....	ja
LED-Innenbeleuchtung Wasserbehälter .....	ja
Drehbare Steckverbindung .....	360°
Kontaktgruppe .....	STRIX®
Aufbewahrungsfach für Netzkabel.....	ja
Länge Netzkabel.....	0,7 m
Abmessungen.....	195 × 150 × 235 mm
Nettogewicht.....	1,1 kg ± 3%

#### Lieferumfang

Elektrischer Wasserkocher .....	1 St.	Gebrauchsanleitung .....	1 St.
Basisstation .....	1 St.	Serviceheft .....	1 St.

Der Hersteller behält das Recht, Design, Lieferumfang sowie technische Daten des Produktes im Laufe der Weiterentwicklung seiner Produktion ohne vorheriger Benachrichtigung über diese Veränderungen zu ändern.

#### Aufbau (Schema A1, P. 3)

- |  |                        |                 |
|--|------------------------|-----------------|
| 1. Wasserbehälter aus Glas mit Wasserstandsanzeige | 3. Deckel              | 7. Basisstation |
| 4. Deckelverriegelung                              | 5. Griff               | 8. Netzkabel    |
| 2. Kalkfilter                                      | 6. Ein-/Ausschalttaste |                 |

## I. VOR DEM GEBRAUCH

Nehmen Sie sorgfältig das Gerät und das Zubehör aus dem Karton raus. Entfernen Sie die ganze Verpackung und Werbeaufkleber.

 **Lassen Sie alle mahnende Aufkleber, Anzeiger-Aufkleber (falls vorhanden) und die Tabelle mit der Seriennummer des Erzeugnisses auf dem Gehäuse!**

Nach Transport bzw. Lagerung bei tiefen Temperaturen das Gerät bei Raumtemperatur für mindestens 2 Stunden halten, bevor es eingeschaltet wird.

Das Gerätgehäuse mit feuchtem Tuch abwischen, dann trocken abwischen. Der Beigefüllt beim ersten Gebrauch ist kein Defekt des Gerätes.

 **Der Hersteller empfiehlt, einige Kochfüllungen vor dem ersten Gebrauch wegzuschütten, um eventuelle Beigerüche zu entfernen und das Gerät zu desinfizieren.**

## II. BEDIENEN

- Den Wasserkocher mit Basisstation auf eine stabile, ebene, trockene, waagrechte Oberfläche stellen. Beim Aufstellen stellen Sie sicher, dass der beim Kochen austretende Dampf Tapeten, dekorative Überzüge, elektronische Geräte und andere Gegenstände nicht beeinträchtigt, die von der erhöhten Feuchte und Temperatur beschädigt werden können.
- Wickeln Sie das Elektrokabel auf erforderliche Länge aus. In den dazu vorgesehenen Platz rollen Sie es ein. Bei Bedarf verwenden Sie eine Verlängerung der passenden Leistung (nicht niedriger 2,5 kW).
- Nehmen Sie den Wasserkocher aus Basisstation raus. Drücken Sie den Entriegelungsknopf.
- Kaltes Wasser in den Wasserbehälter einfüllen. Der Wasserstand soll sich zwischen den MIN- und MAX-Markierungen an den Wänden des Glasbehälters befinden. Wenn der Behälter über Max-Markierung eingefüllt ist, so kann das kochende Wasser herauspritzen. Wenn zu wenig Wasser eingefüllt ist, kann das Gerät vorzeitig ausschalten.

 **ACHTUNG! Das Gerät ist nur zum Erwärmen und Aufkochen von Wasser bestimmt.**

- Den Deckel schließen. Den Wasserbehälter auf die Basisstation stellen. Das Gerät funktioniert nur, wenn es korrekt gestellt wurde.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Die I/O-Taste drücken. Die Wasserbehälter-Beleuchtung leuchtet auf, der Wasserkocher ist eingeschaltet.
- Nach dem Aufkochen schaltet der Wasserkocher selbsttätig aus. Die Beleuchtung erlischt.
- Um Vorgang des Wasserhitzens zu unterbrechen, drücken Sie erneut auf der I/O-Taste oder nehmen Sie den Wasserkocher von der Basis.

 **VORSICHT! Dieses Modell nutzt ein innovatives System der Kondensableitung aus der Kontaktgruppe, welches die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit seines Betriebs erhöht. In dieser Weise können Wassertropfen, als Folge der Kondensatablagerung, auf dem Gestell auftreten.**

## Sicherheitssysteme

- Der Wasserkocher ist mit Abschaltautomatik-System nach Wassersieden oder bei Herausnehmen aus Basisstation ausgerüstet.
- Wenn zu wenig bzw. kein Wasser im Behälter ist, wird der automatische Übertemperaturschutz ausgelöst und die Versorgung unterbrochen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, erst dann ist es wieder betriebsbereit.

## III. PFLEGEN

 **ACHTUNG! Vor dem Reinigen des Wasserkochers bzw. der Basisstation trennen Sie das Gerät vom Netz, lassen Sie das Wasser ab und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.**

Das Gehäuse des Wasserkochers und die Basisstation regelmäßig mit weichem Tuch reinigen. Vor dem Gebrauch lassen Sie den Behälter und die Basisstation vollständig trocknen.

 **Die Basisstation nie unter fließendes Wasser halten und nie in Wasser tauchen! Scheuernde Reinigungsmittel oder Schwämme mit Schleifbeschichtung sowie Lösungsmittel (Benzin, Azeton usw.) dürfen nicht verwendet werden.**

Im Laufe des Betriebs können sich auf dem Heizelement und an den Innenwänden des Gerätes je nach Zusammensetzung des eingesetzten Wassers Ablagerungen und Kalk ansammeln. Um diese zu entfernen, verwenden Sie nicht scheuernde Reinigungs- und Entkalkmittel für Haustechnik.

- Vor dem Reinigen lassen Sie den Wasserkocher vollständig abkühlen.
- Die Anweisungen an der Verpackung des Reinigungsmittels beachten.
- Nach dem Reinigen lassen Sie die Lösung ab und spülen Sie sorgfältig den Behälter mit kaltem Wasser.
- Den Wasserkocher mit feuchtem Tuch abwischen, um die Reste von Lösung und Kalk zu entfernen.

 **ACHTUNG! Vor dem erneuten Gebrauch des Wasserkochers sicherstellen, dass elektrischekontakte ganz trocken sind!**

## Reinigung des erneuerbaren Filters

- Öffnen Sie den Deckel. Entfernen Sie den Anti-Kalk-Filter indem Sie von der

- Seite auf den Ausfluss drücken.
2. Waschen Sie den Filter unter laufendem Wasser ab. Ein Geschirrspülmittel kann dazu benutzt werden.
  3. Befestigen Sie den Anti-Kalk-Filter indem Sie den unteren Teil des Plastikrings in dem Gerätegehäuse befestigen und den oberen Teil zur Befestigung drücken.  
Bevor Sie die Anwendung wiederholen oder Aufbewahren, trocknen Sie alle Teile des Geräts. Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen, belüfteten Ort auf, fern von heißen Geräten oder direktem Sonnenlicht.  
Während des Transports oder der Aufbewahrung, setzen Sie das Gerät nicht unter mechanischen Einfluss, das kann zu Schäden des Geräts führen oder des Packungsinhalts. Halten Sie die Geräteverpackung fern von Wasser und heißen Flüssigkeiten.

## IV. BEVOR SIE SICH AN DEN KUNDENDIENST WENDEN

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Wasserkocher schaltet nicht ein (blaue Beleuchtung leuchtet nicht)	Stromversorgung fehlt	Den Wasserkocher an eine intakte Stromdose anschließen
Wasserkocher schaltet vorzeitig aus	Kalkablagerungen am Heizelement	Das Heizelement entkalken (siehe das Kapitel "Pflegen")
Der Wasserkocher schaltet nach einigen Sekunden aus	Wasser im Behälter fehlt, Übertemperaturschutz angesprochen	Das Gerät vom Netz trennen und abkühlen lassen. Bei weiterem Gebrauch den Wasserbehälter über die MIN-Markierung (0,5 l) einfüllen



Im Falle, dass Sie die Defekte nicht behandeln können, wenden Sie sich an das autorisierte Service Center.

## V. GARANTIEBEDINGUNGEN

Für dieses Erzeugnis wird eine Garantie für 2 Jahre ab dem Zeitpunkt seines Erwerbs gewährt. Während der Garantiezeit verpflichtet sich der Hersteller, durch Reparatur, Austausch von Teilen oder Austausch des gesamten Geräts jegliche werkseitige Stö-

rungen, die durch eine unzureichende Qualität von Werkstoffen oder die Montage verursacht wurden, zu beseitigen. Die Garantie tritt nur in dem Fall in Kraft, wenn das Kaufdatum durch den Stempel des Geschäfts und Unterschrift des Verkäufers auf dem Original-Verkaufsbeleg bestätigt wurde. Vorliegende Garantie wird nur dann anerkannt, wenn das Erzeugnis gemäß der Betriebsanleitung benutzt und weder repariert noch beschädigt wurde durch einen falschen Umgang mit diesem und ebenso die Vollständigkeit des Gerätes gewährleistet wurde. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf den natürlichen Verschleiß des Erzeugnisses und Verbrauchsmaterial (Filter, Lampen, Haftbeschichtungen, Dichtungen usw.).

Die Betriebsdauer und die Garantiefristen für das Gerät werden berechnet ab dem Tag des Verkaufes bzw. des Herstellungsdatums des Gerätes (falls das Verkaufsdatum nicht bestimmt werden kann).

Das Herstellungsdatum kann man in der Seriennummer finden, die sich dem dem Markierungsaufkleber auf dem Gerätegehäuse befindet. Die Seriennummer besteht aus 13 Zeichen. Das 6. und 7. Zeichen bedeuten den Monat, das 8. – das Herstellungsjahr des Gerätes.

Vom Hersteller für dieses Gerät vorgesehene Betriebsdauer – 3 Jahre ab Kaufdatum. Diese Dauer ist gültig unter der Bedingung, dass der Betrieb des Erzeugnisses streng gemäß der vorliegenden Anweisungen und den übergebenen technischen Anforderungen erfolgt.

### Umweltfreundliche Entsorgung



Die Entsorgung von Verpackung, Bedienungsanleitung sowie das Gerät selbst muss nach den lokalen Recycling-Programme durchgeführt werden. Kümmern Sie um die Umwelt: werfen Sie es nicht in den normalen Müll, sondern geben Sie es an bestimmtes Sondermüll Depot ab.

Alte Elektrogeräte dürfen nicht mehr zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden, sondern müssen getrennt erfasst werden. Die Abgabe bei den kommunalen Sammelstellen durch Privatpersonen ist kostenfrei. Die Besitzer von Altgeräten sind verpflichtet, die Geräte zu den Sammelstellen zu bringen oder bei einer entsprechenden Sammlung abzugeben. Mit diesem kleinen persönlichen Aufwand tragen Sie weiterhin dazu bei, dass wertvolle Rohstoffe recycelt und Schadstoffe gezielt behandelt werden können. Dieses Produkt entspricht den Vorschriften der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

Diese Richtlinie bestimmt den Rahmen der Rückgabe und des Recyclings von Elektro- und Elektronik-Altgeräten innerhalb der EU.



Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken, en bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen. Correct gebruik van het apparaat kan zijn levensduur aanzienlijk verlengen.

**Veiligheidsmaatregelen en instructies in deze handleiding bevatten niet alle mogelijke situaties die tijdens de werking van het apparaat kunnen gebeuren. Het is belangrijk dat de gebruikers hun gezond verstand gebruiken en voorzichtig zijn bij het gebruik van dit toestel.**

## VEILIGHEIDSMAATREGELEN

- Producent is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen van het apparaat.
- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in thuis en kan in appartementen, landhuizen, hotelkamers, bijkeukens van winkels, kantoren of in andere soortgelijke niet-commerciële omstandigheden gebruikt worden. Commerciële gebruik of elk verkeerd gebruik van het apparaat wordt beschouwd als een schending van deze gebruiksovereenkomst van het product. In dit geval accepteert de producent geen enkele verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen daarvan.
- Voordat u het apparaat op het stroomnet gaat aansluiten, controleer of de netspanning overeen-

komt met de nominale spanning van het apparaat (zie technische specificaties of bordje van het product).

- Gebruik verlengsnoer die past voor het stroomverbruik van dit apparaat, anders wanverhouding tussen de capaciteit van de verlengsnoer en het apparaat kan een kortsluiting en daarmee brand van kabel veroorzaken.
- Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact, dit is een noodzakelijke vereiste van veiligheidsmaatregelen. Gebruikt u verlengsnoer, zorg ervoor dat het ook geaard is.
- Sluit het apparaat af na gebruik, alsmede tijdens de reiniging of verplaatsing. Haal het netsnoer uit stopcontact met droge handen, door de stekker maar niet het snoer te trekken.



**WAARSCHUWING!** Tijdens de werking wordt het apparaat! Wees voorzichtig! Raak de geen de behuizing van het apparaat met de handen aan tijdens zijn werking. Om dat verbranding

*door hete stoom te voorkomen niet buigen over het apparaat wanneer het deksel wordt geopend!*

- Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doel. Gebruik van het apparaat voor andere doeleinden dan die in deze handleiding vermeld staan is een schending van de gebruiksregels.
- De waterkoker mag alleen met bijbehorende onderzetter gebruik worden.
- Laat het snoer niet via de deuropening of in de buurt van warmtebronnen lopen. Zorg ervoor dat het snoer niet gedraaid en niet gebogen wordt, en niet in contact met scherpe voorwerpen en randen van meubels komt.



*LET OP: accidentele schade aan het netsnoer kan een schade en elektrische schok veroorzaken die vallen niet onder de garantie. Beschadigde stroomkabel dient alleen in service center te worden vervangen.*

- Plaats het apparaat niet op een zachte en warmtegevoelige ondergrond, bedek het niet tijdens het

gebruik, dit kan tot oververhitting en schade aan het apparaat leiden.

- Gebruik het apparaat niet in de open lucht, want vocht of vreemde voorwerpen kunnen ernstige schade veroorzaken.
- Voordat u gaat het apparaat schoonmaken, zorg ervoor dat het van de netspanning losgekoppeld en volledig afgekoeld is. Volg nauwgezet de reinigingsinstructies van de gebruiksaanwijzing.



*Het apparaat NIET in water dompelen!*

- Kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een fysieke of mentale beperking mogen het toestel alleen gebruiken in het bijzijn van andere personen en/of als ze geïnstrueerd zijn over veilig gebruik van het toestel en zich bewust zijn van de gevaren die zich tijdens het gebruik kunnen voordoen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Houd het toestel en de kabel buiten bereik voor kinderen jonger dan 8 jaar. Het toestel mag niet zonder toezicht van

vollwassenen schoongemaakt of bediend worden door kinderen.

- Verpakkingsmateriaal (folie, schuimplastic etc.) kunnen gevaarlijk voor de gezondheid van het kind zijn. Hartbeklemming gevaar! Houd de verpakking buiten bereik van de kinderen.
- Het is verboden om het apparaat eigenmachtig te repareren of aanpassingen in zijn constructies aan te brengen, anders alle garanties komen dan te vervallen. Reparaties van het apparaat mogen alleen door een erkend servicecentrum uitgevoerd worden. Onprofessioneel werk kan leiden tot beschadiging of ongewenste werking van het apparaat en verwondingen of materiële schade.



*LET OP! Gebruik het apparaat niet als er iets defect is.*

#### Technische specificatie

Model.....	RK-G151-E
Capaciteit.....	1850-2200 W
Voltage.....	220-240 V, 50/60 Hz
Elektrische veiligheid.....	klasse I
Inhoud.....	1,7 l
Behuizing materiaal.....	heetbestendige glas, roestvrij staal
Anti-kalk filter.....	afneembaar
Schakelt automatisch uit:	
• wanneer het water kookt	
• als hij leeg is	
• als hij van de basis verwijderd is	
Schijf verwarmingselement.....	ja
Binnenste verlichting waterreservoir.....	ja
Draaibaarheid op de onderzetter.....	360°
Besturingscircuit.....	STRIX®
Opbermogelijkheid.....	ja
Snoerlengte.....	0,7 m
Afmetingen.....	195 × 150 × 235 mm
Nettogewicht.....	1,1 kg ± 3%

#### Inhoud

Electrische waterkoker.....	1 st.
Onderzetter van de waterkoker.....	1 st.
Gebruiksaanwijzing.....	1 st.
Serviceboekje.....	1 st.

Produceant heeft het recht om wijzigingen in het ontwerp, uitvoering, evenals in de technische specificaties van het product aan te brengen in de loop van productverbeetering zonder voorafgaande kennisgeving van dergelijke wijzigingen.

#### Beschrijving van het model (schema A1, blz. 3)

- Glazen behuizing met waterniveau markering
- Anti-kalk filter
- Deksel
- Dekselvergrendel
- Handgreep

6. Aan/uit knop (I/O)
7. Onderzetter
8. Voedingssnoer

## I. VOOR HET GEBRUIK

Verwijder voorzichtig het product en de accessoires uit de doos. Verwijder alle verpakkingsmaterialen.



*Zorg ervoor dat alle waarschuwingsetiketten, stickers en bordjes met serienummer van het product op hun plaats blijven!*

*Na vervoer of opslag bij lage temperaturen dient u het apparaat bij kamertemperatuur laten minimaal 2 uur staan voordat u gaat hem in gebruik nemen.*

Veeg de behuizing van het apparaat met een vochtige doek en hem afdrogen. Verschijning van ongewenste geur betekent niet dat het apparaat defect is.



*Om de ongewenste geuren te verwijderen en het apparaat desinfecteren adviseert de producent vóór het gebruik het water een paar keer in de waterkoker te koken.*

## II. GEBRUIK VAN HET APPARAAT

1. Plaats de waterkoker met onderzetter op de harde en vlakke oppervlakte. Bij het aanzetten van de waterkoker zorg ervoor dat uitkomende stoom niet in aanraking komt met behang, gordijnen, elektrische apparaten en andere voorwerpen komt, die kunnen kwetsbaar van verhoogde vocht en temperatuur zijn.
2. Wikkel het elektrische snoer af, zo lang als u nodig heeft. Plaats het resterende deel in de holte beneden aan de basis. Desnoods mag u ook van een passende verlengsnoerkabel gebruik maken (met vermogen minstens 2,5 kW).
3. Haal de waterkoker vanaf zijn basis. Druk op de openingsknop.
4. Vul de waterkoker met koude water. Waterniveau in de waterkoker moet zijn tussen MIN en MAX markeringen op de wanden van de glazen reservoir. Als de waterkoker tot het maximale stand gevuld is dan kan het gekookte water uitspaten. Wanneer het apparaat gevuld is met te veel water kan het apparaat voortijdig uitgeschakeld worden.



*LET OP! Het apparaat is bestemd alleen voor het opwarmen en koken water.*

5. Sluit het deksel af. Plaats de waterkoker op de onderzetter. Het apparaat zal werken alleen als het staat juist geplaatst.

6. Sluit het apparaat op het net aan.
7. Druk op de knop I/O. Verlichting van het reservoir zal gaan branden, dan zal de waterkoker gaan in werking treden.
8. Wanneer het water tot de kookpunt bereikt, zal de waterkoker automatisch uitgaan. Verlichting zal uitgaan.
9. Als u het verwarmingsproces wilt annuleren, druk nogmaals op de knop I/O of neem de waterkoker van het basisstation.

*LET OP! Dit model gebruikt een innovatief systeem van condensafvoer, wat de veiligheid en de duurzaamheid van het gebruik vergroot. Daardoor is het mogelijk dat er waterdruppels op de zijkant ontstaan, als gevolg van de condensatie afzetting.*

### Beveiligingssysteem

- UW waterkoker is met een beveiligingssysteem uitgerust die hem automatisch uitschakelt zodra het water aan de kook is gekomen en/of als de koker vanaf zijn basis wordt afgenoemd.
- Indien er geen of niet voldoend water is in de koker, dan reageert de automatische beveiligingsschakelaar (bescherming tegen oververhitting) en onderbreekt de stroomtoevoer. Wacht even totdat het apparaat afkoelt, waarna het weer gebruiksklaar is.

## III. ONDERHOUD VAN HET APPARAAT

**STOP** *WAARSCHUWING! Voordat u gaat de waterkoker of onderzetter reinigen trek het voedingssnoer uit een stopcontact, giet het water af en laat het apparaat volledig afkoelen.*

Reinig regelmatig de behuizing van de waterkoker en onderzetter met een zacht vochtig doekje. Vóór het gebruik laat de waterkoker en onderzetter volledig afkoelen.

**STOP** *Het is verboden om de onderzetter van de waterkoker onder stromend water te plaatsten of in het water dompelen!*

*Tijdens het reinigen maak geen gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen of sponzen met ruwe lag, zowel geen oplosmiddelen zoals benzene, aceton etc.*

Tijdens gebruik, afhankelijk van de inhoud van gebruikte water, kan er kalkaanslag of ketelsteen op het verwarmingselement en binnenneste wanden van het apparaat ontstaan. Om deze te verwijderen gebruik speciale niet agressieve schoonmaakmiddelen en onkalkingsmiddelen voor keukenapparaten.

1. Vóór het reinigen van de waterkoker laat deze volledig afkoelen.
2. Volg de instructie op de verpakking van schoonmaalmiddel.

3. Na het reinigen giet de oplosmiddel af en spoel de waterkoker goed af.
4. Veeg de waterkoker met een vochtig doekje om alle sporen van oplossing en kalk te verwijderen.

**WAARSCHUWING!** Vóór herhaalde gebruik van de waterkoker zorg ervoor dat elektrische contacten droog zijn!

### Schoonmaken van de uitneembare filter

1. Open het deksel. Druk beide kanten van de filter zachtjes in om deze te verwijderen.
2. Spoel de filter af onder stromend water. U kunt hierbij afwasmiddel gebruiken.
3. Plaats het onderste deel van de antikalkfilter op de plastic ring in de behuizing van het toestel en druk het bovenste deel zachtjes aan, zodat de filter vast klikt.

Laat alle onderdelen van het apparaat volledig opdrogen voor het bewaren of gebruiken. Bewaar het toestel op een droge, geventileerde plaats, zonder zonlicht en andere warmte bronnen.

Tijdens transportatie en oplag voorkom de mogelijke mechanische aantastingen, die beschadigingen van het toestel en de verpakking kunnen veroorzaken.

Bescherm de verpakking tegen water en andere vloeistoffen.

## IV. VOORDAT U ZICH AAN SERVICE CENTER WENDT

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Waterkoker doet niet (blauwe verlichting brandt niet)	Er is geen elektrische voeding	Sluit de waterkoker aan een werkende stopcontact
Waterkoker gaat vroegtijdig uit	Er zit kalkaanslag op het verwarmingselement	Ontreinig het verwarmingselement van de kalkaanslag (zie hoofdstuk "Onderhoud van het apparaat")
Waterkoker gaat uit over enkele seconden	Er zit geen water in de waterkoker, Bescherming tegen oververhitting is in werking getreden	Sluit het apparaat af van het net en laat het afkoelen. Als u gaat verder met gebruik van de waterkoker, vul de waterkoker met water hoger dan markering MIN (0,5 l)

**i** Als het probleem aanhoudt, contact opnemen met een erkend servicecentrum.

## V. GARANTIE

Dit product is gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Gedurende de garantieperiode van de fabrikant verbindt zich ertoe, door reparatie of vervanging van de gehele product defecten veroorzaakt door een slechte kwaliteit van de materialen en vakmanschap. De garantie is slechts geldig indien de datum van aankoop is bevestigd, het zegel en handtekening van de verkoper winkel op de originele garantiekaart. Deze garantie wordt erkend wanneer het product werd gebruikt in overeenstemming met de handleiding, wordt het niet gerepareerd of gedemonteerd of door verkeerd gebruik beschadigd, evenals de complete set van bewaarde artikelen. Deze garantie dekt geen normale slijtage onderdelen en verbruiksgoederen (filters, lampen, non-stick coatings, kitten, etc.).

Levensduur van het product en de garantie periode wordt berekend vanaf de datum van verkoop of de datum van fabricage van het product (indien de datum van verkoop niet kan worden bepaald).

Productiedatum van het toestel kan worden gevonden in het serienummer op het typeplaatje op het apparaat. Het serienummer bestaat uit 13 cijfers. De 6de en 7de cijfers staan voor de maand, de 8te - voor het jaar van de productie.

Door de fabrikant vastgestelde levensduur van dit product is 3 jaar vanaf de datum van aankoop. Deze term is geldig op voorwaarde dat de werking van deze producten worden vervaardigd in strikte overeenstemming met deze handleiding en de technische eisen worden voldaan.

### Milieuvriendelijk wegdoen (elektronische uitrusting en elektrische toestellen)

Het afvoeren van de verpakking, de handleiding en het toestel zelf moet gebeuren volgens de regels van de lokale vuilnisverwerking. Zorg voor het milieu:werp dergelijke producten niet weg met huishoudafval.



Gooi geen oude toestellen, producten of stoffen weg samen met het gewone huishoudelijke afval. Afvalverwijdering mag gebeuren met het oog op milieuzorg, volgens de ter plaatse geldende ecologische normen en voorschriften. Contacteer vakkundige recycling – resp. afvalverwerkingsbedrijven, als u uw apparaat of enige onderdelen ervan gaat wegdoen. Op deze manier levert u bijdrage aan overeenkomstige milieubeschermsprogramma's.

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.



*Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il manuale e conservarlo per riferimenti futuri. L'uso corretto del dispositivo vi aiuterà a prolungare significativamente la sua vita.*

**Misure di sicurezza e istruzioni contenuti in questo manuale non coprono tutte le situazioni che possono emergere nel processo d'utilizzo dell'apparecchio. Usando l'apparecchio l'utente deve agire con ragionevolezza, essere cauto e attento.**

## MISURE DI SICUREZZA

- Il costruttore declina ogni responsabilità per danni causati dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza e del funzionamento del prodotto.
- Questo apparecchio è un dispositivo multifunzionale per la cottura di cibi in ambienti domestici e può essere utilizzato in appartamenti, case di campagna, camere d'albergo, locali di servizio di negozi, uffici o in altre condizioni per l'uso non industriale. L'uso industriale o qualsiasi altro uso improprio dell'apparecchio sarà considerato una violazione delle norme di corretto uso del prodotto. In questo caso, il produttore non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete, verificate se la tensione della batteria coincide con la tensio-

ne nominale dell'apparecchio (vedi caratteristiche tecniche o la targhetta del prodotto).

- Utilizzare la prolunga progettata per il consumo di energia del dispositivo: una mancata corrispondenza dei parametri può causare un corto circuito o un'infiammazione del cavo.
- Collegate l'apparecchio solo a una presa con messa a terra, è un requisito obbligatorio di protezione contro le scosse elettriche. Utilizzando una prolunga, assicurarsi che dispone anche di una messa a terra.
- Collegare l'apparecchio dopo l'uso, come pure durante la sua pulizia o movimentazione. Rimuovere il cavo con le mani asciutte, tenendolo per la spina e non per il cavo.



*ATTENZIONE! Durante il funzionamento l'apparecchio si riscalda! Fate attenzione! Non toccare il corpo dell'apparecchio durante il funzionamento. Per evitare ustioni da vapore caldo, non appoggiarsi sopra l'apparecchio quando il coperchio è aperto.*

- Utilizzare questo apparecchio solo per lo scopo previsto. Utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli specificati in questo manuale, è una violazione delle regole di funzionamento.
- È permesso di utilizzare il bollitore solo con il supporto incluso nella fornitura.
- Non far passare il cavo di alimentazione in vani di porte o vicino a fonti di calore. Assicuratevi che il cavo non è contorto né piegato e che non entra in contatto con oggetti appuntiti, spigoli e bordi di mobili.



*RICORDATEVI: danni accidentali al cavo di alimentazione possono causare problemi non conformi alla garanzia, così come una scossa elettrica. Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere urgentemente sostituito in un centro di servizio.*

- Non installare l'apparecchio con il recipiente di servizio su una superficie morbida, non coprirlo durante il funzionamento: questo può portare a surriscaldamento e malfunzionamento dello stesso.

- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto: la penetrazione dell'umidità nel gruppo di contatto o di oggetti estranei all'interno dell'apparecchio può causare gravi danni dello stesso.
- Prima di pulire l'apparecchio assicurarsi che sia scollegato dalla rete e completamente raffreddato. Seguire scrupolosamente le istruzioni per la pulizia dell'apparecchio.



*È VIETATO immergere il corpo dell'apparecchio in acqua!*

- I bambini all'età di 8 anni e superiore, e anche alle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o con mancanza dell'esperienza o conoscenza, possono usare l'apparecchio solo sotto sorveglianza e/o in caso, se sono istruiti relativamente l'uso sicuro dell'apparecchio e comprendono i pericoli, legati al suo uso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Tenete l'apparecchio il suo cavo elettrico fuori di portata dei bambini inferiori di 8 anni d'età. La pulizia e manutenzione

dell'apparecchio non devono essere eseguiti dai bambini senza sorveglianza degli adulti.

- I materiali di imballaggio (film, schiuma plastica, ecc.) possono essere pericolosi per i bambini. Pericolo di soffocamento! Tenere l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
- Non tentare mai di riparare l'unità o fare cambiamenti nel suo design. La riparazione dell'apparecchio dovrà essere eseguita esclusivamente da uno specialista del centro di assistenza autorizzato. Lavoro non professionale può portare alla rottura dell'apparecchio, lesioni e danni alla proprietà.



*ATTENZIONE! È vietato l'uso del dispositivo a eventuali malfunzionamenti.*

#### Caratteristiche tecniche

Modello.....	RK-G151-E
Potenza .....	1850-2200 W
Tensione .....	220-240 V, 50/60 Hz
Protezione dalla scossa elettrica.....	classe I
Volume .....	1,7 l
Materiale del corpo .....	vetro resistente al calore, acciaio inox
Filtro anticalcare.....	rimovibile
Disattivazione automatica:	
• all'ebollizione	
• con assenza d'acqua	
• alla rimozione dalla base	
Elemento riscaldante in forma di disco.....	presente
Lampadina interna del matraccio .....	presente
Rotazione sul supporto .....	a 360°
Contatto .....	STRIX®
Vano avvolgicavo .....	presente
Lunghezza del cavo elettrico .....	0,7 m
Ingombri .....	195 × 150 × 235 mm
Peso netto .....	1,1 kg ± 3%

#### Componenti

Bollitore elettrico.....	1 pz
Supporto per bollitore.....	1 pz
Manuale d'uso.....	1 pz
Libretto di servizio .....	1 pz

*Il produttore ha il diritto di apportare modifiche nel progetto, disegno, componenti, caratteristiche tecniche del prodotto, nel corso del miglioramento del prodotto, senza preavviso di tali modifiche.*

#### Componenti del modello (schema A1, p. 3)

- Corpo in vetro con scala graduata del livello d'acqua
- Filtro anticalcare: presente
- Coperchio
- Serratura del coperchio
- Maniglia

6. Pulsante d'accensione/spegnimento (I/O)
7. Supporto
8. Cavo di alimentazione elettrica

## I. PRIMA DI UTILIZZARE

Estrarre con cautela il prodotto e la dotazione dal cartone. Rimuovere tutti i materiali da imballaggio.



*Non rimuovere in alcun modo le etichette di avvertimento e/o di informazione e la targhetta con la matricola del prodotto!*

*Dopo il trasporto o la conservazione a basse temperature è necessario lasciare il dispositivo a temperatura ambiente almeno per 2 ore prima del suo utilizzo.*

Pulire il corpo dell'apparecchio con panno umido e poi asciugare. Odori anormali al primo utilizzo non evidenzia un malfunzionamento dell'apparecchio.



*Il produttore raccomanda di far bollire l'acqua alcune volte nel bollitore prima di utilizzarlo, per eliminare eventuali odori e per la disinfezione dell'apparecchio.*

## II. USO DELL'APPARECCHIO

1. Mettere il bollitore su una superficie orizzontale piana e solida. Durante l'installazione, assicurarsi che il vapore che esce a ebollizione non entra in contatto con la carta da pareti, rivestimenti decorativi, dispositivi elettronici e altri oggetti che potrebbero essere interessati da elevata umidità e temperatura.
2. Srotolate il cavo d'alimentazione elettrica per la lunghezza necessaria. Inserite il cavo in eccesso nello scomparto sotto la base. Se è necessario usate la prolunga di potenza giusta (non meno di 2,5 kWt).
3. Rimovete il bollitore dalla base. Premete il tasto d'apertura.
4. Riempire il bollitore con acqua. Il livello dell'acqua nel bollitore deve essere compreso tra le scritte MIN e MAX presenti sulla parete di vetro del pallone. Se si riempie il bollitore con l'acqua sopra il segno MAX, poi l'acqua calda si spruzza quando imbollsisce. Se vi è troppo poca acqua, il dispositivo può essere disconnesso prematuramente.
5. Chiudere il coperchio del bollitore. Posizionare il bollitore sulla base. Il dispositivo funzionerà solo se si è installato correttamente.
6. Collegate l'apparecchio alla rete elettrica.



*ATTENZIONE! Questo apparecchio è destinato solo per riscaldare e bollire l'acqua.*

7. Premere il pulsante I/O. La lampadina si illumina, e il bollitore si accende.
8. Quando l'acqua imbollsisce, il bollitore si spegne automaticamente. L'illuminazione ne sarà spenta.
9. Per interrompere il processo di riscaldamento dell'acqua premete ripetutamente il tasto I/O e rimovete il bollitore dalla base.



*ATTENZIONE! In questo modello è utilizzato il sistema di derivazione della condensa dal gruppo di contatti, il che aumenta la sicurezza e la durata del suo servizio. A tale proposito è possibile l'apparizione delle gocci dell'acqua sulla base come la conseguenza di posatura della condensa.*

### Sistemi di sicurezza

- Il bollitore è dotato di sistema di disattivazione automatica dopo l'ebollizione dell'acqua o in caso di rimozione dalla base.
- In assenza di acqua nel bollitore o insufficiente quantità di acqua, sarà attivato il sistema di protezione automatica contro il surriscaldamento, e l'alimentazione elettrica del bollitore sarà tolta. Attendere che l'apparecchio si raffreddi, poi sarà pronto a funzionare.

## III. MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO



*ATTENZIONE! Prima di pulire il bollitore o la base, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, svuotarlo e lasciarlo raffreddare completamente.*

Pulire periodicamente il corpo e la base del bollitore con un panno morbido inumidito. Prima di utilizzare asciugare il bollitore completamente.



*È VIETATO immergere il supporto del bollitore in acqua oppure metterlo sotto l'acqua corrente!*

*Non utilizzare per pulire l'apparecchio solventi (benzene, acetone, ecc.), prodotti abrasivi e chimicamente aggressivi, spugne con un rivestimento abrasivo.*

Durante il funzionamento, a seconda della composizione dell'acqua utilizzata, sull'elemento riscaldante e sulle pareti interne dell'apparecchio si possono formare incrostazioni e depositi. Per rimuoverli, utilizzare i materiali non abrasivi speciali per pulire e disincrostante elettrodomestici da cucina.

1. Prima di pulire il bollitore, lasciarlo raffreddare completamente.
2. Seguire le istruzioni riportate sulla confezione del detergente.
3. Dopo la pulizia, versare via la soluzione e risciacquare abbondantemente il bollitore con acqua fredda.

4. Pulire il bollitore con un panno umido per eliminare ogni traccia di soluzione e di incrostazione.

**i** ATTENZIONE! Prima di riutilizzare il bollitore, assicurarsi che i contatti elettrici siano completamente asciutti!

#### Pulizia del filtro rimovibile

- Aprire il coperchio. Rimuovere il filtro anticalcare premendo dal lato del beccuccio.
- Sciacquare il filtro sotto l'acqua corrente. Può essere utilizzato un detersivo per piatti.
- Fissare il filtro anticalcare posizionando la parte inferiore sull'anello di plastica all'interno della custodia apparecchio e premere la parte superiore per il fissaggio.

Prima di conservare l'apparecchio assicurarsi che siano completamente asciutti tutti i componenti. Conservare l'apparecchio montato in luogo asciutto e ventilato, lontano da dispositivi di riscaldamento e dalla luce diretta del sole.

Durante il trasporto e lo stoccaggio, non esporre l'apparato alle sollecitazioni meccaniche, che potrebbero danneggiarlo e/o cagionare danni alla confezione.

Conservare l'apparecchio imballato lontano dall'acqua e da altri liquidi.

## IV. PRIMA DI CONTATTARE UN CENTRO DI ASSISTENZA

Anomalia	Eventuale causa	Risoluzione
Il bollitore non si accende (illuminazione blu è spenta)	Mancanza di alimentazione elettrica	Collegare l'apparecchio ad una presa che funzioni bene
Il bollitore è disconnesso prematuremente	Incrostazioni sono state formate sull'elemento riscaldante	Pulire l'elemento riscaldante (vedi la sezione "Manutenzione dell'apparecchio")
Il bollitore si spegne dopo pochi secondi	Non c'è acqua nel bollitore, si è attivato il dispositivo di protezione contro il surriscaldamento	Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare. Ad ulteriore utilizzo, riempire il bollitore con acqua sopra il livello MIN (0,5 L)

**i** Nel caso in cui non siate riusciti a eliminare i difetti, si prega di consultare il centro di assistenza autorizzato.

## V. OBBLIGHI DI GARANZIA

Questo prodotto è garantito per un periodo di 2 anni dalla sua acquisizione. Durante il periodo di garanzia, il fabbricante si impegna ad eliminare, mediante riparazione, sostituzione di parti o di tutto il prodotto, eventuali difetti di fabbricazione causati dalla scarsa qualità dei materiali e/o di montaggio. La garanzia è valida solo se la data di acquisto viene confermata con il sigillo e la firma del negozio sulla carta di garanzia originale del venditore. Questa garanzia è riconosciuta solo se il prodotto è stato utilizzato in conformità con il manuale di istruzioni, non viene riparato o smontato o danneggiato attraverso l'uso improprio, la presenza di tutti i componenti e con la struttura integrata del prodotto. Questa garanzia non copre gli elementi di normali usura e di consumo (filtri, lampade, rivestimenti antifaderenti, sigillanti, ecc.).

La durata di servizio del prodotto e il periodo di garanzia sono calcolati a partire dalla data della vendita o dalla data di fabbricazione del prodotto (nel caso in cui non è possibile determinare la data di vendita).

La data di produzione del dispositivo rientra nel numero di serie che si trova sulla targhetta attaccata al prodotto. Il numero di serie è composta di 13 cifre. Caratteri 6 e 7 indicano il mese e quello 8 l'anno di fabbricazione del prodotto.

La durata di servizio dell'apparecchio impostata dal produttore è di 3 anni dalla data di acquisto. Questo periodo si ritiene valido a condizione che l'apparecchio sia utilizzato nella stretta conformità alle istruzioni e alle norme tecniche applicabili.

#### Smaltimento ecologicamente sicuro (smaltimento di elettrodomestici e di apparecchi elettronici)

Per smaltire la confezione, le istruzioni e l'apparecchio è necessario seguire i regolamenti locali inerenti allo smaltimento dei rifiuti. Fate attenzione all'ambiente intorno: non smaltite i prodotti come questo con i normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati (vecchi) non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti domestici, devono essere smaltiti separatamente. I proprietari di vecchi apparecchi sono obbligati portarli nei punti di raccolta o consegnarli a organizzazioni competenti. In questo modo voi contribuite al riciclo delle materie prime e alla protezione dell'ambiente evitandone la contaminazione.

Il contrassegno presente su questo apparecchio indica la sua conformità alla direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici dismessi.

La direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio di apparecchiature usate, valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.



*Antes de utilizar este producto, lea detenidamente el manual de operación y consérvelo para consultarla para referencia en el futuro. El uso adecuado del dispositivo prolongará significativamente su vida útil.*

**Las instrucciones de seguridad e instrucciones de uso que incluye este manual no abarcan todas las situaciones posibles que pueden suceder durante el uso del aparato. Al usar el aparato el usuario tiene que regirse por el sentido común, tener cuidado y estar atento.**

ESP

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

- El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el incumplimiento de las medidas de seguridad y normas de explotación del producto.
- Este dispositivo eléctrico ha sido diseñado para la preparación de alimentos en un entorno doméstico y se puede utilizar en los apartamentos, casas rurales, habitaciones de hotel, salas de servicios públicos de tiendas, oficinas o en otras condiciones de uso no industrial. Uso industrial o cualquier otro uso no autorizado del dispositivo serán considerados como violación de la operación adecuada del producto. En este caso el fabricante no se hace responsable de las posibles consecuencias.
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, compruebe si su voltaje coincide con la tensión nominal

de alimentación del dispositivo (ver las especificaciones técnicas o la tarjeta de fábrica del producto).

- Utilice un alargador diseñado para el consumo de energía del dispositivo. El desajuste de los parámetros puede provocar un cortocircuito o ignición del cable.
- Conecte el dispositivo sólo a los enchufes con toma de tierra – es un requisito obligatorio la seguridad eléctrica. Al usar el alargador, asegúrese de que éste también tiene toma de tierra.
- Desconecte el dispositivo del enchufe después de su uso, así como durante su limpieza o traslado. Quite el cable eléctrico con las manos secas, sujetándolo por el enchufe y no por el cable mismo.

STOP

*¡ATENCIÓN! ¡En el curso del funcionamiento el dispositivo se calienta! ¡Tenga cuidado! No toque el cuerpo del dispositivo en el curso de su funcionamiento. Para evitar quemaduras por el vapor caliente no se incline sobre el dispositivo al abrir la tapa.*

- Use este aparato sólo para los fines previstos. Uso del aparato para los fines distintos a los especificados en este manual, es una violación de las normas de operación.
- Se puede utilizar la tetera sólo con el soporte que viene incluida.
- No pase el cable de alimentación por los alféizares o cerca de las fuentes de calor. Asegúrese de que el cable no esté torcido o doblado, no entre en contacto con objetos, esquinas y bordes de muebles afilados.



*RECUÉRDESE: los daños accidentales sufridos por el cable de alimentación pueden causar problemas que no corresponden a las condiciones de la garantía, así como pueden llevar a una descarga eléctrica. Un cable de alimentación dañado requiere una sustitución urgente en el centro de servicio.*

- No instale el dispositivo con el recipiente de trabajo en una superficie blanda y no resistente al calor, no lo cubra mientras esté en funcionamiento – esto puede llevar a mal funcionamiento y fallo del dispositivo.

- Queda prohibido usar el dispositivo al aire libre: la penetración de la humedad en el grupo de contacto u objetos extraños en el interior del cuerpo del dispositivo pueden causar daños graves del dispositivo.
- Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que está desenchufado y completamente enfriado. Se deben seguir estrictamente las instrucciones de limpieza del dispositivo.



*¡QUEDA PROHIBIDO sumergir el cuerpo del dispositivo en agua!*

- Los niños de 8 años y mayores, así como las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, solo pueden utilizar el aparato bajo la supervisión y/o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro de los equipos y conocen los riesgos asociados a su uso. Los niños no deben jugar con el aparato. Mantenga

el aparato y el cable de alimentación en un lugar inaccesible para los niños menores de 8 años. La limpieza y el mantenimiento de los equipos no deben ser realizados por niños sin la supervisión de un adulto.

- El material de embalaje (película, espuma, etc.) puede ser peligroso para los niños. ¡Peligro de asfixia! Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños.
- Quedan prohibidas la reparación no profesional del dispositivo, así como la modificación de su construcción. La reparación del dispositivo debe realizarse exclusivamente por especialistas de un centro de servicio autorizado. El trabajo poco profesional puede llevar a fallo del dispositivo, lesiones y daños a la propiedad.



*¡ATENCIÓN! Queda prohibido usar el dispositivo en caso de cualquier mal funcionamiento.*

### Especificaciones técnicas

Modelo .....	RK-G151-E
Potencia .....	1850-2200 W
Voltaje .....	220-240 V, 50/60 Hz
Defensa contra daños por descarga eléctrica .....	clase I
Volumen.....	1,7 l
Material del cuerpo.....	crystal templado, acero inoxidable
Filtro contra el sarro .....	desmontable
Autoapagado:	
• en caso de ebullición	
• en caso de ausencia de agua	
• en caso de quitarlo de la base	
Elemento calefactor en forma de disco.....	hay
Iluminación interna del frasco .....	hay
Rotación en el soporte .....	360°
Grupo de contacto .....	STRIX®
Compartimento para almacenar el cable eléctrico.....	hay
Longitud del cable eléctrico .....	0,7 m
Tamaño.....	195 × 150 × 235 mm
Peso neto .....	1,1 kg ± 3%

### Equipo

Tetera eléctrica .....	1 unidad
Soporte de la tetera .....	1 unidad
Manual de operación .....	1 unidad
Libro de mantenimiento .....	1 unidad

*El fabricante se reserva el derecho a introducir cambios en el diseño, equipo, así como en las especificaciones técnicas del producto en el curso de la mejora del producto sin aviso previo sobre dichos cambios.*

### Diseño del modelo (esquema A1, p. 3)

1. Cuerpo de cristal con escala graduada del nivel de agua
2. Filtro contra sarro
3. Tapa
4. Bloque en la tapa
5. Mango

6. Botón de encendido/apagado (I/O)
7. Soporte
8. Cable de alimentación eléctrica

## I. ANTES DE UTILIZARLO POR PRIMERA VEZ

Saque con cuidado el producto y sus accesorios de la caja. Retire todos los materiales del embalaje.



*¡Asegúrese de mantener en su lugar las etiquetas de advertencia, pegatinas indicadoras y la tarjeta con el número de serie en el cuerpo del dispositivo!*

*Después del transporte o el almacenamiento a bajas temperaturas es necesario dejar el dispositivo a temperatura ambiente antes de encenderlo durante al menos 2 horas.*

Limpie el cuerpo del dispositivo con un limpio paño húmedo, luego séquelo bien. Al usarlo el dispositivo por primera vez puede aparecer un olor extraño, lo que no indica mal funcionamiento del dispositivo.



*El fabricante recomienda antes de usar el dispositivo hervir agua en la tetera varias veces para eliminar cualquier olor y desinfectar el dispositivo.*

## II. USO DEL DISPOSITIVO

1. Instale la tetera con soporte en una superficie plana, seca y sólida. A la hora de colocar la tetera asegúrese de que el vapor caliente que sale en el momento de ebullición no llegue hasta el revestimiento de las paredes, revestimientos decorativos, aparatos electrónicos y otros objetos que puedan ser afectados por alta humedad y temperatura.
2. Desenrolle el cable hasta la longitud adecuada. El resto déjelo en el hueco dentro de la base. En caso de necesidad utilice un alargador de la misma potencia (no menos de 2,5 kW).
3. Quite la tetera de la base. Pulse el botón de apertura.
4. Vierte agua en la tetera. El nivel del agua en la tetera debe estar entre las marcas MIN y MAX en la escala que está en la lateral de frasco de cristal. Si el nivel del agua en la tetera supera la marca máxima, al empezar a hervir el agua puede desbordar. Si hay muy poca agua, el dispositivo se puede desconectar prematuramente.
5. Cierre la tapa de la tetera. Ponga la tetera en el soporte. El dispositivo funcionará sólo si está instalado correctamente.



*¡ATENCIÓN! Este aparato está diseñado exclusivamente para calentar y hervir el agua.*

6. Enchufe el aparato.
7. Presione el botón I/O. Se encenderá la iluminación del frasco, la tetera se encenderá.
8. Cuando el agua empiece a hervir, la tetera se apagará automáticamente. La iluminación se apagará.
9. Para interrumpir el proceso de calentamiento del agua pulse el botón I/O nuevamente o quite el hervidor de la base.



*¡ATENCIÓN! Este modelo utiliza un sistema innovador de drenaje de condensado desde el grupo de contacto, lo que aumenta la fiabilidad y la durabilidad de su funcionamiento. En este sentido, pueden aparecer gotas de agua en el soporte como consecuencia de la deposición de condensado.*

### Sistema de seguridad

- La tetera contiene un sistema de desconexión automática después de hervir el agua o en caso de quitarla de la base.
- Ante la falta de agua en la tetera o en caso de cantidad insuficiente de agua se activará la protección automática contra el sobrecalentamiento y la tetera se apagará. Espere hasta que el dispositivo se enfrie, después de lo cual estará listo para su uso.

## III. MANTENIMIENTO DEL DISPOSITIVO



*¡ATENCIÓN! Antes de limpiar la tetera o el soporte, desenchufe el dispositivo de la red eléctrica, escurra el agua y deje que se enfrie por completo.*

Limpie periódicamente el cuerpo de la tetera y el soporte con un paño suave y húmedo. Antes de utilizar la tetera, seque la tetera y el soporte por completo.



*Queda prohibido poner la base de la tetera bajo chorro de agua corriente o sumergirla en agua.*

*No utilice para la limpieza esponjas con revestimiento abrasivo, detergentes abrasivos o disolventes (benceno, acetona, etc.)*

Es posible que el proceso de funcionamiento en el elemento calefactor y las paredes internas del dispositivo se forman la placa y cal, dependiendo de la composición del agua utilizada. Para eliminarlos, utilice los productos no abrasivos especiales para la limpieza y descalcificación de los electrodomésticos.

1. Antes de limpiar la tetera, enfríela completamente.
2. Siga las instrucciones en el envase del detergente.

3. Despues de la limpieza, deseche la solucion y enjuague bien la tetera con agua fria.
  4. Frote la tetera con un paño humedo para eliminar cualquier resto de la solucion y cal.
- ¡ATENCIÓN!** Antes de volver a utilizar la tetera, asegúrese de que los contactos eléctricos estén completamente secos!

#### Cleaning the removable filter

1. Open the lid. Remove the anti-scale filter by pressing it from the side of the spout.
2. Rinse the filter under running water. A dishwashing solution can be used.
3. Fix the anti-scale filter by placing its bottom part on the plastic ring inside the appliance housing and pressing its top part for fixation.

Antes de guardar y despues de su uso limpíe y seque totalmente todos los componentes del aparato. Guarde el aparato en un lugar seco y ventilado lejos de aparatos de calefacción y rayos directos del sol.

Al transportar y guardar el aparato está prohibido someterlo a efectos mecánicos que pueden llevar a estropear el aparato y/o a la rotura del embalaje.

Es necesario proteger el embalaje del agua y otros líquidos.

## IV. ANTES DE CONTACTAR CON EL CENTRO DE SERVICIO

Avería	Possible causa	Solución
No hay suministro de electricidad	No hay suministro de electricidad	Conecte el dispositivo a una toma de corriente operativa
La tetera se apaga prematuramente	En el elemento calefactor se ha formado placa	Limpie el elemento calefactor de la placa (véase el apartado "Mantenimiento del dispositivo")
La tetera se apaga p-sados unos segundos	No hay agua en la tetera, ha funcionando la protección automática contra el sobrecalentamiento	Desenchufe el dispositivo, deje que se enfrie. En la futura operación llene la tetera con agua por encima del nivel de MIN (0,5 l)

**i** En caso de que sea imposible solucionar el defecto, diríjase al servicio técnico autorizado.

## V. GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de un plazo de 2 años a contar de la fecha de compra. Durante el período de garantía, el fabricante se compromete a eliminar, mediante la reparación o la sustitución de la totalidad del producto, cualquier defecto de fábrica causado por la mala calidad de los materiales o montaje. La garantía entra en vigor sólo si la fecha de la compra está confirmada por el sello de la tienda y la firma de vendedor en la tarjeta de garantía original. Esta garantía sólo se reconoce si el producto se utilizaba de acuerdo con el manual de operación, no se ha reparado o desmontado y no fue dañado por el mal uso, así como sólo si se ha guardado la integridad absoluta del producto. Esta garantía no cubre el desgaste normal y los productos de consumo (filtros, bombillas, recubrimientos antiafijadores, selladores, etc.)

La vida útil del producto y el plazo de su garantía se calcularán a partir de la fecha de la venta o la fecha de la fabricación del producto (en caso si no se puede determinar la fecha de la venta).

Se puede encontrar la fecha de la fabricación del dispositivo en el número de serie indicado en la etiqueta de identificación del cuerpo del dispositivo. El número de serie consta de 13 dígitos. Los dígitos sexto y séptimo indican el mes, el octavo el año de la fabricación del dispositivo.

El plazo de la vida útil de este dispositivo establecido por el fabricante es de 3 años a contar de la fecha de su adquisición. Este plazo es válido a condición de que la operación del producto se realiza con el cumplimiento estricto con las instrucciones del presente manual y con los requisitos técnicos establecidos.

#### Utilización ecológica no dañosa (utilización eléctrica y maquinaria electrónica)

 La eliminación del embalaje, del manual de utilización, así como el propio instrumento debe ser llevada a cabo de conformidad con los programas locales de reciclaje. Muestre preocupación por el medio ambiente: no deseche este tipo de artículos con la basura doméstica normal.

 Los aparatos utilizados (antiguos) no deben tirarse junto con el resto de basuras domésticas, deben ser recogidas aparte. Los propietarios de antiguos instalaciones eléctricas están obligados a llevar los aparatos a los puntos especiales de recogida o darlos a las correspondientes organizaciones. Así mismo usted ayuda al programa de reciclaje de materias primas, y también a la limpieza de sustancias que contaminan.

Este aparato está marcado con el símbolo de la Directiva Europea 2012/19/EU relativa al uso de aparatos eléctricos y electrónicos (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.



*Antes de utilizar este produto, leia atentamente este manual e guarde-o para referência futura. O uso adequado do dispositivo vai estender significativamente a sua vida.*

**As medidas de segurança e as instruções contidas neste manual não cobrem todas as situações possíveis que possam surgir durante o funcionamento do aparelho. Ao operar o dispositivo o usuário deve-se guiar pelo senso comum, ser cauteloso e atento.**

## MEDIDAS DE SEGURANÇA

- O fabricante declina toda a responsabilidade por danos causados por violação de normas de segurança e regras de funcionamento do produto.
- Esta unidade é destinada para o uso em casa e pode ser usada em apartamentos, casas rurais, quartos de hotel, lojas, escritórios ou outras condições para uso não industrial. O uso industrial ou qualquer outro uso indevido do dispositivo será considerada uma violação das regras do uso adequado do produto. Neste caso, o fabricante não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências.
- Antes de ligar o aparelho à rede, verifique se a tensão da mesma corresponde à tensão nominal do aparelho (ver placa ou características técnicas do produto).

- Utilize um cabo de extensão projectado para a potência de consumo do aparelho. A incompatibilidade da potência pode resultar em um curto-círcuito ou uma inflamação do cabo.
- Ligue o aparelho a uma tomada com ligação à terra, é um requisito obrigatório da seguridade eléctrica. Ao usar um cabo de extensão, verifique se ele também tem uma ligação à terra.
- Desligue o aparelho após a utilização, bem como durante a sua limpeza ou movimento. Retire o cabo de alimentação com as mãos secas, ao segurá-lo pela forquilha e não pelo próprio cabo.

STOP

*ATENÇÃO! Durante o funcionamento o aparelho aquece! Tenha cuidado! Não toque no corpo do dispositivo durante a operação. Para evitar queimaduras de vapor quente, não se incline sobre o dispositivo quando a tampa está aberta.*

- Use o aparelho só nos fins previstos. Não utilize o aparelho para fins diferentes dos especificados neste manual: é uma violação das regras de funcionamento.

- É permitido utilizar a chaleira apenas com a base incluída na entrega.
- Não façam passar o cabo de alimentação nas portas ou perto de fontes de calor. Certifique-se de que o cabo não está torcido ou dobrado e que não entre em contacto com objectos pontiagudos, arestas vivas e bordos de mobiliário.



*LEMBRE-SE: danos accidentais ao cabo de alimentação podem causar problemas que não se conformam com a garantia, bem como um choque eléctrico. O cabo de alimentação danificado deve ser urgentemente substituído em um centro de serviço.*

- Não instale o aparelho com camara de trabalho numa superfície macia e não resistente ao aquecimento nem cubra com uma toalha ou um pano, enquanto funciona; isso pode levar a um superaquecimento e mau funcionamento da unidade. Isso pode danificar o aparelho ou obstaculizar o funcionamento dele.
- Não use o aparelho ao ar livre: a penetração de humidade no grupo de contacto ou dos objectos

estranhos no interior do aparelho podem causar sérios danos ao mesmo.

- Antes de limpar o aparelho, verifique se ele está desconectado da rede e totalmente frio. Siga as instruções para limpar o dispositivo.



*NÃO MERGULHE o corpo do aparelho na água!*

- Crianças de 8 anos ou adolescentes, assim como pessoas com incapacidades: físicas, sensoriais, mentais, ou falta de experiência e conhecimento, só podem utilizar o aparelho com supervisão ou se teve instruções de uso seguro sobre os equipamentos e conhecer os riscos inerentes à sua utilização. As crianças não devem brincar com o aparelho. Mantenha o aparelho e cabo de alimentação num lugar inacessível para elas. A limpeza e manutenção dos equipamentos não devem ser efetuados por crianças sem a supervisão de um adulto.
- Os materiais de embalagem (filme, espuma de plástico, etc.) podem ser perigosos para as crianças.

Perigo de asfixia! Mantenha a embalagem fora do alcance das crianças.

- Não tente reparar a unidade ou alterar sua construção. A reparação do aparelho só deve ser realizada por um especialista, no centro de assistência técnica autorizado. Um trabalho pouco profissional pode levar à quebra do aparelho, ferimentos e danos materiais.



*ATENÇÃO! Está proibido usar o dispositivo em caso de qualquer mau funcionamento.*

#### Especificações técnicas

Modelo .....	RK-G151-E
Potência .....	1850-2200 W
Tensão .....	220-240 V, 50/60 Hz
Protecção de descarga eléctrica .....	classe I
Volume .....	1,7 l
Material do corpo .....	vidro resistente ao calor, aço inoxidável
Filtro de protecção de calcário .....	desmontável
Desliga automaticamente:	
• em caso de ebulição	
• em caso de água insuficiente	
• em caso de remover da base	
Elemento de aquecimento em forma de disco .....	presente
Iluminação interior do frasco .....	presente
Rotação na base .....	a 360°
Controlador .....	STRIX®
Compartimento de armazenamento de cabo eléctrico .....	presente
Comprimento do cabo de alimentação .....	0,7 m
Dimensões .....	195 × 150 × 235 mm
Peso líquido .....	1,1 kg ± 3%

#### Componentes

Chaleira eléctrica .....	1 pc.
Base para chaleira .....	1 pc.
Manual de uso .....	1 pc.
Livro de serviço .....	1 pc.

*O fabricante tem o direito de fazer mudanças no projecto, design, componentes, características técnicas do produto, no curso de aperfeiçoamento de produto, sem aviso préliminar sobre tais mudanças.*

#### Componentes do modelo (esquema A1, p. 3)

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1. Corpo de vidro com escala graduada<br>do nível de água | 5. Alça                              |
| 2. Filtro de calcário                                     | 6. Botão de ligação/desligação (l/0) |
| 3. Tampa  | 7. Base                              |
| 4. Fechadura da tampa                                     | 8. Cabo de alimentação eléctrica     |

## I. ANTES DE USAR

Retire cuidadosamente o produto e seus acessórios fora da caixa. Remova todos os materiais de embalagem.



*Mantenha as etiquetas de advertência, etiquetas indicadoras e placa com número de série do produto atacada ao seu corpo!*

*Após o transporte ou o armazenamento a baixas temperaturas, é necessário manter o aparelho à temperatura ambiente durante pelo menos 2 horas antes da sua utilização.*

Limpe o corpo do aparelho com um pano húmido e depois seque. Ao primeiro uso pode sentir-se um cheiro estranho, que não é um mau funcionamento do aparelho.



*O fabricante recomenda fervir água na chaleira algumas vezes antes de usar o aparelho, para remover quaisquer odores e para a desinfecção da unidade.*

## II. USO DO APARELHO

- Coloque a chaleira com base numa superfície horizontal seca plana e sólida. Ao instalar a chaleira, certifique-se de que o vapor quente que sai dos furos na tampa não está em contacto com o papel das paredes e revestimentos decorativos, aparelhos electrónicos e outros itens ou materiais que podem ser danificados pela alta humidade e temperatura.
- Desenrolle el cable hasta la longitud adecuada. El resto déjelo en el hueco dentro de la base. En caso de necesidad utilice un alargador de la misma potencia (no menos de 2,5 kW)
- Quite la tetera de la base. Pulse el botón de apertura.
- Encha a chaleira com água fria. O nível de água no reservatório deve estar entre as marcas MIN e MAX escritos na parede do frasco de vidro. Ao encher a chaleira com água acima da marca MAX, a água quente vai salpicar quando ferver. Se houver pouca água, o dispositivo pode ser desligado prematuramente.
- ATENÇÃO!** Este aparelho foi concebido para aquecer e fervor água.
- Fecho bem a tampa da chaleira. Coloque a chaleira na base. O aparelho só vai funcionar se ele está instalado corretamente.
- Ligue o aparelho.
- Pressione o botão I/O. A iluminação acende-se, a chaleira está ligada.
- Quando a água começa a fervor, a chaleira desliga-se automaticamente. A iluminação apaga-se.

- Para interromper o processo de aquecimento da água, pressione o botão I/O novamente ou retire-a da base.



**ATENÇÃO!** Este modelo tem um sistema inovador de drenagem do condensado do grupo de contato, o que aumenta a confiança e a durabilidade da sua operação. Neste sentido, as gotas de água podem aparecer no suporte, como consequência da condensação.

## Sistema de seguridad

- La tetera contiene un sistema de desconexión automática después de hervir el agua o en caso de quitarla de la base.
- Ante la falta de agua en la tetera o en caso de cantidad insuficiente de agua se activará la protección automática contra el sobrecalentamiento y la tetera se apagará. Espere hasta que el dispositivo se enfrie, después de lo cual estará listo para su uso.

PRT

## III. MANUTENÇÃO DO APARELHO



**ATENÇÃO!** Antes de limpar a chaleira ou a base, desligue o aparelho da rede eléctrica, escorra a água e deixe esfriar completamente.

Limpe periodicamente o corpo e a base da chaleira com um pano macio e húmido. Antes de utilizar a chaleira, seque-a completamente.



**É PROIBIDO** mergulhar o corpo do aparelho na água ou o colocar em água corrente!

Não use para limpar o aparelho os solventes, tais como benzeno, acetona, etc., abrasivos e substâncias quimicamente agressivas, esponjas com um revestimento duro.

Durante a operação, de acordo com a composição da água utilizada, sobre o elemento de aquecimento e sobre as paredes internas do dispositivo podem formar incrustações e depósitos. Para removê-los, use os materiais não abrasivos especiais para limpeza e descalcificação dos aparelhos de cozinha.

- Antes de limpar a chaleira, deixe-a esfriar completamente.
- Siga as instruções na embalagem do detergente.
- Após a limpeza, deite fora a solução e enxágue a chaleira com água fria.
- Limpe a chaleira com um pano húmido para remover todos os vestígios de solução e incrustações.



**ATENÇÃO!** Antes de utilizar novamente a chaleira, certifique-se de que os contactos eléctricos estão completamente secos!

**Limpeza do filtro removível**

1. Abra a tampa. Remova o filtro anti-calcário, pressionando-o a partir do lado do bico.
2. Lave o filtro com água corrente. Pode lavar com líquido de loiça.
3. Fixe o filtro anti-calcário, colocando-o na parte inferior do anel de plástico no interior do corpo do aparelho, pressionando a parte superior para fixação.

Antes de repetir a operação ou armazenar o aparelho, este deve ter todas as partes completamente secas. Guardar o aparelho montado em local seco e ventilado longe de aparelhos de aquecimento e luz solar direta.

Durante o transporte e armazenamento, não expor o dispositivo a choques mecânicos, que podem provocar danos no aparelho ou a violação da integridade da embalagem. Manter a embalagem do dispositivo afastado de água ou outros líquidos.

## IV. ANTES DE CONTACTAR UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA

Avaria	Causa eventual	Modo de resolver
A chaleira não liga (a iluminação azul é apagada)	Falta de energia eléctrica	Conecte o aparelho a uma tomada que funcione bem
A chaleira está desligada prematuramente	Uma incrustação foi formada no elemento de aquecimento	Limpe o elemento de aquecimento (consulte a secção "Manutenção do aparelho")
A chaleira desliga-se após alguns segundos	Não há água na chaleira, foi activado o dispositivo de protecção contra superaquecimento	Desligue o aparelho do circuito eléctrico, deixe-o esfriar. Para uso ulterior, encha a chaleira com nível de água acima do MIN (0,5 l)

**i** Caso não consiga eliminar os defeitos, contacte por favor o Centro de Serviço autorizado.

## V. RESPONSABILIDADES DE GARANTIA

O aparelho é abrangido pela garantia para o prazo de 2 anos a partir do momento da sua aquisição. Ao longo do prazo de garantia o fabricante obriga-se a eliminar todos

os defeitos de fábrica provocados pela falta de qualidade de materiais ou de montagem, por meio de reparação, substituição das partes ou substituição do aparelho inteiro. A garantia entra em vigor apenas no caso de uma data de aquisição comprovada pelo carimbo da loja e pela assinatura do vendedor no original do talão de garantia. A presente garantia é apenas reconhecida no caso de o aparelho ter sido usado de acordo com o manual de operação, não foi reparado ou desmontado e não foi danificado devido a um indevido tratamento, e o conjunto inicial do aparelho é preservado. A presente garantia não abrange os gastos naturais do aparelho e os materiais consumíveis (filtros, lâmpadas, revestimentos cerâmicos e de Teflon, impermeabilização de borracha, etc.).

A vida do produto e o prazo de garantia devem ser calculados a partir da data da venda ou da data de fabricação do produto (no caso se não for possível determinar a data da venda).

A data de fabricação do dispositivo pode ser encontrada no número de série localizado na etiqueta de identificação ligada ao corpo do produto. O número de série é composto de 13 dígitos. Caracteres 6 e 7 indicam o mês, 8 indica o ano de produção.

O prazo de serviço do aparelho indicado pelo fabricante é de 3 anos a contar da data da sua aquisição no caso de o aparelho ser operado de acordo com o presente manual e com as normas técnicas aplicáveis.

**Utilização ecologicamente inofensiva (utilização eléctrica e maquinaria eletrónica)**

O descarte de embalagens, manual de utilização, assim como o robô, deve ser feito em conformidade com os programas de reciclagem local. Preocupe-se com o meio ambiente: não coloque estes produtos no lixo doméstico.

 Os aparelhos utilizados (antigos) não devem ser colocados no lixo doméstico, devem ser recolhidos separadamente. Os proprietários de aparelhos elétricos antigos são obrigados a leva-los aos pontos especiais de recolha ou dá-los às organizações respectivas. Assim está a ajudar o programa de reciclagem de matérias-primas, e também à limpeza de substâncias contaminantes.

Este aparelho está etiquetado de acordo com a Directiva 2012/19/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e eletrónicos (REEE).

A directriz determina o quadro para a devolução e a reciclagem de aparelhos usados, como aplicável em toda a UE.



Før du bruger dette produkt, læs grundigt denne manual igennem og gem den til senere brug som en reference. Korrekt brug af enheden vil forlænge dens levetid betydeligt.

**Sikkerhedsforanstaltninger og instruktioner i denne vejledning dækker ikke alle mulige situationer der kan opstå ved brug af enheden. Ved brug af enheden skal brugere være baseret på sin sunde fornuft, og være forsiktig og opmærksom.**

## SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Producenten bærer ikke ansvar for skader forårsaget af manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne og anvisninger for betjening af produktet.
- Dette apparat kan anvendes i boligmiljøer og kan bruges i lejligheder, landhuse, hotelværelser, lokaler for personale i butikker, kontorer og andre lignende forhold. Industriel (kommerciel) anvendelse eller ethvert andet uegnet brug af produktet vil blive betragtet som en ukorrekt anvendelse og brud af apparatets brugsregler. I dette tilfælde påtager producenten sig intet ansvar for konsekvenserne.
- Før du kobler produktet til elnettet skal du kontrollere, om netspændingen svarer til enhedens spænding (se specifikationer eller typeskilt på produktet).

DNK



**OBS! Apparatet opvarms ved brugen! Behandle det forsigtigt! Rør ikke apparatets hus ved brugen. Læn ikke over apparatet når du åbnar låget at undgå forbrændinger af en varm damp.**

- Anvend apparatet kun for de ansætte formål. Bruges apparatet for andre formål der ikke ansættes i denne brugsanvisning, er det en krænkelse af driftreglerne.
- Kedelen må anvendes kun med en base der indgår i sæt.

- Før ikke ledningen igennem døråbninger eller i nærheden af varmekilder. Sørg for, at ledningen ikke er snoet eller bøjet eller er i kontakt med skarpe genstande eller kanter.

**STOP** *HUSK: en tilfældig skade på ledningen kan forårsage forstyrrelser, der ikke dækkes af garantien, samt føre til elektrisk stød. Et beskadiget strømkabel kræver hurtig udskiftning på et servicecenter.*

- Placer ikke apparatet med beholder på en blød og ikke varmebestandig overflade, dæk ikke den ved brugen, det kan medføre apparatets overophedning og beskadelig.
- Det er sikkerhedsfarligt at bruge produktet uden-dørs – fugt eller fremmedlegemer kan komme ind i enheden og forårsage alvorlige skader.
- Inden du begynder at rengøre apparatet sørge for at det er koblet fra elnettet og er fuldt afkølet. Følg altid instruktionerne for rengøring af apparatet.

**STOP** *DET ER FORBUDT at sænke apparatets hus i vandet!*

- Børn under 8 år og ældre og personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, kan kun bruge enheden under opsyn og / eller hvis de er blevet instrueret om sikkert brug af enheden og er bevidst om faren der kan være forbundet med dets anvendelse. Børn bør ikke lege med apparatet. Hold apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år. Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må ikke udføres børn uden opsyn af en voksen.
- Emballage (film, skumnylon m.m.) kan være farlig for børn. Det er en risiko for kvælning! Opbevar emballagemateriale utilgængeligt for børn.
- Forsøg aldrig at reparere apparatet selv eller gøre ændringer i dets konstruktion. Reparationer må kun udføres af et autoriseret servicecenter. Dårligt udført reparation kan føre til funktionsfejl, personlig skade og skade på ejendom.

**STOP** *OBS! Brug ikke apparatet om enhver funktionsfejl er opstået.*

**Teknisk data**

Model.....	RK-G151-E	
Effekt .....	1850-2200 W	
Spænding .....	220-240 V, 50/60 Hz	
El-sikkerhed.....	klasse I	
Beholder.....	1,7 l	
Materiale af beholder.....	hærdet glas, rusfrøt stål	
Kalkfilter.....	aftagelig	
Slukker automatisk:		
• når koger	• når tom	• når fjernet fra basen
Fladt varmeelement.....	ja	
Indre bagbelysning af beholder.....	ja	
Drejning på base .....	360°	
Styrekredsløb .....	STRIX®	
LEDningsskjulerne .....	ja	
Længde af netledning .....	0,7 m	
Hoveddimensioner .....	195 × 150 × 235 mm	
Nettovægt.....	1,1 kg ± 3%	

**Indhold**

Elkedel .....	1 stk.	Brugsanvisning .....	1 stk.
Base af elkedel .....	1 stk.	Servicebog .....	1 stk.

**Vi konstant udvikler vores produkter. Derfor forbinder vi os ret til at foretage ændringer i design, opstætning, funktioner og tekniske specifikationer af produktet uden forudgående varsel.**

**Design (skema A1, s. 3)**

- |                                    |                                   |               |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1. Glaskedel med vand-niveau skala | 4. Lås på låg                     | 7. Base       |
| 2. Kalkfilter                      | 5. Håndtag                        | 8. Netledning |
| 3. Låg                             | 6. Knap af tænding/slukning (I/O) |               |

**I. INDEN DEN FØRSTE START**

Tag forsigtigt produktet og dets tilbehør ud af kassen. Fjern alle emballagematerialer.

**⚠️ Vær sikker på at adressemærkater, informationsklistermærker og skilt med produktets serienummer bevares intakt på produktets hus!**

*Efter transportering eller lagring af apparatet i lavtemperatur skal apparatet opbevares mindst 2 timer i stuetemperatur før tænding.*

Rengør apparatet med en fugtig klud og tør grundligt. Forekomst af en fremmed lugt ved den første brug er ikke en følge af apparatets fejl.



*Vi anbefaler at koge vandet i kedelen nogle gange før brug og tage bort alle mulige fremmede lugter og desinficere apparatet.*

**II. ELKEDELENS DRIFT**

- Sæt elkedelen på base på en flad fast og tør overflade. Ved montering kontroller at damp der udgår fra kedelen falder på tapeter, dekorative belægninger, elektroniske apparater og andre genstande, der kan blive berørt af høj luftfugtighed og temperatur.
- Rul ledningen ud til den ønskede længde. Tiloversbleven længde lægges ind i fordybningen i bunden af basen. Hvis det er nødvendigt, kan du bruge en forlængerledning af passende effekt (ikke mindre end 2,5 kW).
- Løft elkedlen af basen. Tryk på åbningsknappen.
- Hæld ind kaldt vand. Vandniveau skal ligge mellem mærker MIN og MAX på væggen af beholder. Hvis vandniveau ligger over maksimale mærket, kan vandet sprøjtes ved kokende. Hvis det er mangel på vandet kan apparatet slukkes inden vandet koker.



*OBS! Apparatet er udformet kun for opvarming og kokning af vandet.*

- Luk låg af kedelen. Placer kedelen på basen. Apparatet skal fungere kund i fald den er placeret korrekt.
- Tilslut enheden til lysnettet.
- Tryk på knap I/O. En bagbelysning skal tændes og apparatet tændes.
- Kedelen slukkes automatisk når vandet koger. Bagbelysning skal slukkes også.
- For at afbryde processen med opvarmning af vandet, tryk igen på knap I/O eller tag elkedlen af basen.



*BEMÆRK! Denne model har et innovativt system af dræning af kondensvand fra kontaktområdet, hvilket øger pålitelighed og holdbarhed af modellen. Som følge heraf opstår vandrøberne på standen som følge af nedsynkning af kondens.*

**Sikkerhedsystem**

- Vær elkedlen er forsynet med automatisk slukning efter at vandet er kogt eller når den løftes af basen.
- Hvis der er ikke noget vand eller utilstrækkelig mængde af vand i kedlen, kommer automatisk beskyttelse mod overopvarmning til at fungere og slukker for strømmen. Vænt, til apparatet bliver afkølet, derefter bliver det igen klart til brug.

### III. VEDLIGEHOLDELSE

**STOP** OBS! For rengøring af kedelen eller basen fjern kedelen af nettet, hæld ud vandet og lad den køle grundigt.

Vask kedelen og basen regelmæssigt med en blød fugtig klud. Tør kedelen grundligt før en ny drift.

**STOP** Det er forbudt at placera basen under vandråle eller under vand!  
Anvend ikke løsninger (bensin, acetone, etc.) og slibmidler ved rengøring.

Kedelsten eller kalk kan vokse på varmeelementet og indre vægge af apparatet ved brugen, der beror på vandets indhold. Anvend specielle ikke-slibsmidler for husholdsaparaterne at borttage dem fra kedelen.

1. For rengøring af kedelen lad den køle grundigt.
2. Følg anvisningerne på vaskemidlets emballage.
3. Efter rengøring hæld ud løsning og vask kedelen grundligt i kaldt vand.
4. Vask kedelen med en fugtig klud til at tage bort alle spår af løsning og kalk.

**⚠️** OBS! For gentagende brug af kedelen kontroller at alle elektriske kontakter er total tørre!

#### Rensning af det aftagelige filter

1. Åbn låg. Tag skumfilteret ud ved at presse fra tudens side.
2. Skyt filteret under vandet. Der må gerne bruges opvaskemiddel.
3. Sæt skumfilteret i ved at sætte dets nederst del på plastik ring inde i maskinen og ved at presse på dets øverste del for at fiksere den.

Før opbevaring og ny udnyttelse skal du rengøre og helt torre alle dele af apparatet. Opbevares på et tørt, ventileret område væk fra varme og direkte sollys.

Under transport og opbevaring er det forbudt at apparatet udsættes for mekanisk belastning, der kan føre til skader på apparatet og /eller en krænkelse af integriteten af emballage. Apparatets emballage skal beskyttes fra vand og andre væsker.

### IV. FØR DU KONTAKTER SERVICECENTERET

Fejl	Årsag	Hvad der skal gøres
Kedelen tændes ikke (blå bagbelysning tænder ikke)	Ingen spændning i nettet	Kobl elkedelen til tjenlig stikkontakt
Kedelen slukkes inden vandet koker	Kalk har vokset på varmeelementet	Rengør varmeelementet af kalk (se sektion "Vedligholdelse")

Fejl	Årsag	Hvad der skal gøres
Kedelen slukkes efter nogle sekunder	Beholder er tom, beskyttelse mod overheding har fungeret	Kobl apparatet fra nettet og lad det køle. Ved en ny brug hæld vandet så at vandniveau ligger over mærket MIN (0,5 l)

**i** Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte et autoriseret servicecenter.

### V. GARANTI

Dette produkt er dækket med garanti i en periode på 2 år fra købsdatoen. Under garanti-perioden forpligter producenten sig at udføre reparation eller udskiftning af hele produktet ved eventuelle fejl, forårsaget af dårlig kvalitet i materialer og udførelse. Garantien er kun gyldig, hvis datoen for købet er bekræftet ved sælgerens segl og underskrift af på oprindelige garantisbevis. Denne garanti genkendes kun, hvis produktet blev anvendt i overensstemmelse med brugsanvisningen, blev ikke repareret eller skillet ad eller beskadiget ved misbrug, samt at det er fuldt komplet. Denne garanti dækker ikke normalt slid og forbrugsdeler (filtre, elpærer, non-stick belægninger, tætringer, osv.).

Produktets levetid og garantiperioden beregnes fra den produktets salgsdato eller fremstillingsdato (hvis salgsdatoen ikke kan bestemmes).

Fremstillingsdato findes i serienummeret, der er placeret på identifikationsetiketten på apparatet. Serienummeret består af 13 cifre. 6.og 7.tal angiver måned, 8.-år af produktionen.

Producenten har sat produktets livetid – 3 år fra købsdatoen. Denne tid er gyldig, forudsat at driften af produktet er i noje overensstemmelse med denne vejledning og de tekniske kry, der skal opfylles.

#### Miljøvenlig bortsættelse (bortsættelse af elektrisk og elektronisk udstyr)

Bortsættelsesaf emballage, manualer, samt selve enheden skal udføres i overensstemmelse med lokale genbrugsprogrammer. Vis hensyn til miljøet: smid ikke disse produkter med almindeligt husholdningsaffald.

Brug (gammelt) udstyr skal ikke bortsættes sammen med usorteret husholdningsaffald, det skal bortsættes særskilt. Gammelt udstyr skal bringes på et specielts indsamlingssted, eller videregives til relevante genbrugsorganisationer. På denne måde du med i forarbejdning af værdifulde råstoffer, samt bekæmpelse af forureningen.

Dette apparat er mærket i overensstemmelse med det europeiske direktiv 2012/19/EU – der omhandler kasserede, elektriske og elektroniske apparater (kasseret, elektrisk og elektronisk udstyr). Denne retningslinje fastsætter rammen for returnering og genbrug af kasserede apparater, der gælder i hele E



Før du tar dette produktet i bruk, ber vi deg om å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen og oppbevare den for fremtidig referanse. Korrekt bruk vil betydelig forlenge apparatets levetid.

Bruks- og sikkerhetsanvisninger i denne håndboken omfatter ikke alle mulige situasjoner som kan oppstå under drift av apparatet. Ved å drive dette apparatet må man bruke sunn fornuft og være forsiktig og oppmerksom.

NOR

## SIKKERHETSREGLER

- Produsenten er ikke ansvarlig for skader forårsaket av manglende overholdelse av sikkerhetsregler og uriktig bruk av apparatet.
- Dette apparatet er beregnet til husholdningsbruk og kan brukes i leiligheter, hus på landet, hotellrom, lokaler for personalet i butikker, kontorer eller i andre lignende forhold der ikke-industriell bruk. Industriell bruk eller noen annen misbruk av apparatet vil bli ansett som en overtredelse av krav til riktig bruk av produktet. I dette tilfelle er produsenten ikke ansvarlig for mulige konsekvensene.
- Før du kobler apparatet til strømnettet, kontroller at spenningen i apparatet samsvarer med dets mørkespenning (se tekniske spesifikasjoner eller type-skiltet på apparatet).



**ADVARSEL!** Apparat blir oppvarmet under drift!  
Vær forsiktig! Ikke berør apparatet under drift.  
For å unngå skjoldning ikke bøye deg ned over apparatet når lokket åpnes.

- Bruk apparatet bare til det formål det er beregnet for. Bruk av apparatet til andre formål enn de som er angitt i denne bruksanvisningen, er et brudd på sikkerhetsregler.

- Vannkokeren bør brukes bare med bunnplate som er inkludert i et sett med apparatet.
- Ikke legg strømledningen i døråpninger eller i nærheten av varmekilder. Pass på at ledningen ikke er vridd eller bøyd og ikke kommer i kontakt med skarpe gjenstander, hjørner og kanter av møbler.

**STOP** *HUSK: utilsiktet skade på strømledningen kan føre til funksjonssvikt som garantien gjelder ikke, også kan forårsake et elektrisk støt. En skadet strømledning må straks bli erstattet i et servicesenter.*

- Ikke plasser vannkoker på et mykt og ikke varmebestandig underlag, ikke dekk den under drift: det kan føre til funksjonssvikt og skade på apparatet.
- Vannkokeren må ikke brukes utendørs: hvis en væske kommer på kontaktledninger eller fremmedlegermer kommer inn i apparatet det kan føre til alvorlige skader.
- Før du begynner å rengjøre vannkokeren kontroller at den er koblet fra strømmen og er helt avkjølt. Følg rengjørings instruksjoner nøye.

**STOP** *DET ER FORBUDT å dyppe apparatet i vann!*

- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år, av personer med psykisk og fysisk utviklingshemming samt personer med manglende erfaring og kunnskaper så lenge de er under oppsyn, eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet, og er innforstått med farene knyttet til bruken av det. Barn må ikke leke med apparatet. Hold apparatet og strømledning utenfor rekkevidde for barn under 8 år. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten under oppsyn.
- Emballasje (plast osv.) kan være farlig for barn. Fare for kvelning! Oppbevar emballasje utilgjengelig for barn.
- Aldri prøv å selvstendig reparere apparatet eller endre dets konstruksjon. Alle reparasjonsarbeid bør utføres bare av fagmenn fra et autorisert servicesenter. Disse arbeidene ikke utført av fagmenn kan forårsake apparatets svikt, personskader eller skader på eiendom.

**STOP** *ADVARSEL! Aldri bruk apparatet ved alle slags feil.*

**Tekniske spesifikasjoner**

Modell .....	RK-G151-E
Kapasitet.....	1850-2200 W
Spennin.....	220-240 V, 50/60 Hz
Elektrisk sikkerhet.....	klasse I
Volum .....	1,7 l
Overflate laget av.....	ildfast glass, rustfritt stål
Anti-kalk filter .....	avtakbar
Slås av automatisk:	
• ved koking	• når tom
Diskvarmeelement.....	finnes
Indre lys.....	finnes
Rotasjon på bunnplate .....	360°
Kontrollkrets.....	STRIX®
Ledningsrommet.....	finnes
Strømlednings lengde.....	0,7 m
Dimensjoner .....	195 × 150 × 235 mm
Netto vekt .....	1,1 kg ± 3%

**Oversikt over deler**

Elektrisk vannkoker.....	1 stk.
Bunnplate .....	1 stk.
Bruksanvisning .....	1 stk.
Garantibok.....	1 stk.

**Produsenten forbeholder seg retten til å kunne foreta tekniske endringer i produktets design, utstyr samt i spesifikasjoner i forbindelse med produktutvikling og forbedring uten foregående varsel om slike endringer.**

**Innretning av modellen (skjema A1, s. 3)**

- |                           |                             |                          |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Glasskanne med graderi | 3. Løkk<br>skala av vannivå | 6. Slå på/av knapp (I/O) |
| 2. Anti-kalk filter       | 4. Lokkets lås              | 7. Bunnplate             |
|                           | 5. Håndtak                  | 8. Strømledning          |

**I. FØR FØRSTE GANGS BRUK**

Ta forsiktig produktet og tilbehøret ut av boksen. Fjern alle emballasje.



*Pass på å holde på plass varselkiltene, klistermerker, peker, og serienummeret label på kroppen til produktet!*

*Etter transporter eller lagring ved lave temperaturer apparatet skal holdes ved romtemperatur i minst 2 timer før å sette det i gang.*



*Tørk apparatets overflate med en fuktig klut, deretter la det tørke. En fremmed lukt som kan oppstå ved første gangs bruk er ikke noe feil eller funksjonssvikt.*



*Før å sette apparatet i gang anbefaler produsenten å koke vann flere ganger før å fjerne eventuell fremmed lukt og desinfisere apparatet.*

**II. APPARATETS DRIFT**

1. Plasser vannkokeren med en bunnplate på et fast jevnt tørt underlag. Pass på at varm damp som kommer ut ved vannkoking ikke traff tapeter, dekorative beklædninger, elektroniske enheter og andre gjenstander og materialer som kan bli skadet av høy fuktighet og temperatur.

2. Avspole strømledning på ønsket lengde. Resten legg i fordypning nede på bunnplate. Bruk en skjøteledding med passende kapasitet (minst 2,5 kW) om nødvendig.

3. Ta vannkokeren av bunnplate. Trykk på vannkokerens lokk knappen.

4. Hell kaldt vann opp i vannkokeren. Vannivået må være mellom merker MIN og MAX på veggene av glasskanne. Hvis vannivået overstiger maksimalt merke, varm damp kan sprøytes rundt ved koking. Hvis det er ikke nok vann kan vannkokeren slås av for tidlig.

**ADVARSEL! Apparatet er beregnet kun til oppvarming og koking av vann.**

5. Lukk vannkokerens lokk. Apparatet vil virke kun hvis det er riktig plassert.

6. Koble apparatet til strømmenet.

7. Trykk på knappen I/O. Glasskanne vil lyse med farge og vannkokeren vil slås på.

8. Etter at vannet er koka vil vannkokeren automatisk slås av. Lyset vil slogne.

9. For å avbryte vannoppvarming, trykk igjen på knappen I/O eller ta vannkokeren av basen.

**Obs! I den har modellen användas ett innovativt system för kondensatränering från kontaktgruppen, vilket ökar pålitligheten och hållbarheten vidmodellens drift. Avseende detta kan vattendroppar förekomma på stativet som en konsekvens av att kondensat sätts ned.**

**Sikkerhetsystem**

• Vannkokeren er utstyrt med system av automatisk avstengning etter oppkokning av vann eller når vannkokeren tas av bunnplate.

• Ved mangel på vann eller hvis det er allfor lite vann i vannkokeren vil automatisk anti-opphetning system bli aktivert og strømforsyningen vil bli slått av. Vent på at vannkokeren vil bli avkjølt, deretter apparatet vil bli klar til drift igjen.

NOR

### III. VEDLIKEHOLD

**STOP** ADVARSEL! Før du begynner å rengjøre vannkokeren eller bunnplaten koble den fra strømnett, hell vannet av og kontroller at den er helt avkjølt.

Regelmessigrens vannkokerens overflate og bunnplaten med et mykt fuktig tøy. Før å sette vannkokeren i gang tørk grundig både vannkokeren og bunnplaten.

**STOP** Det er forbudt å plassere bunnplaten under rennende vann eller dyppe den i vann! Ikke bruk for rengjøring slipepasta eller grove svamper samt løsemidler (bensin, acetoin osv.).

Kalk og belegg kan dannes på varmeelementet og andre veggger av vannkokeren under drift avhengig av vannet som brukes. Før å fjerne den bruk spesielle ikke-slipende stoffer for rengjøring av kjøkkentøy og fjerning av kalk.

1. For å rengjøre vannkokeren kontroller at den er helt avkjølt.
2. Følg instruksjonene på pakke med rensemiddel.
3. Etter rengjøring hell løsemiddelet av og skyll grundig vannkokeren med et kaldt vann.
4. Tørk vannkokeren med en fuktig klut for å fjerne alle rester av løsemiddelet og kalk.

**ADVARSEL!** Før å bruke vannkokeren på nytt kontroller at kontaktledningene er absolutt tørre!

#### Hvordan å rengjøre avtagbart filter

1. Åpne lokket. Ta filter av med å trykke på det på tutens side.
2. Skyll filter under rennende vann. Du kan også bruke oppvaskmiddel.
3. Sett filter inn slik at den nederste delen blir plassert på plastringen inne i apparatets skrog, og trykk på den øverste delen av filteret for å sette det fast.

Før lagring og re-utnyttelse av enheten ren og hell tørr alle deler av enheten. Lagre på et tørt, ventilert sted vekk fra varme og direkte sollys. Ikke utsett enheten for mekaniske belastninger under transportering og lagring. Det kan føre til skader og / eller brudd på innpakking. Det er nødvendig å ta hånd på at innpakking er vekk fra vann og fuktighet.

### IV. FØR DU KONTAKTER ET SERVICESENTER

Feil	Mulig årsak	Elimineringsmåte
Vannkokeren virker ikke (ikke noe blått lys)	Mangel på strøm	Koble vannkokeren til en fungerende stikkontakt
Vannkokeren slås av for tidlig	Kalken er dannet på varmeelementet	Rens varmeelementet av kalk (se avsnitt "Vedlikehold")

Feil	Mulig årsak	Elimineringsmåte
Vannkokeren slås av om noen sekunder	Det er ikke noe vann i vannkokeren, anti-overhettning system ble aktiveret	Koble vannkokeren av strømnett og la den helt avkjøles. Ved videre drift hell vannkokeren opp med vannet over merke MIN (0,5 l)

**i** Kontakt kundeservice, dersom du ikke kan finne årsaken til en feil eller ikke får rettet på feilen.

### V. GARANTI

Dette produktet er garantert for en periode på 2 år fra kjøpsdato. I garantitiden er produsenten ansvarlig for eliminering av alle mulige fabrikkefeil som skyldes dårlig kvalitet på materialer og utførelse med hjelp av reparasjon, erstattning av deler eller hele produktet. Garantien skal være gyldig bare dersom kjøpsdato er bekrefet med stempel og underskrift av selger på et spesielt garantisert. Garantien er gyldig kun hvis produktet blir brukt i henhold til bruksanvisningen, ikke blir reparert, demontert eller skadet på grunn av misbruk, samt produktets komplett sett er bevart. Garantien gjelder ikke normal slitasje på produktet og forbruksmaterialer (filter, lyspærer, non-slip belegg, tetninger osv.). Produktets levetid og garantitiden beregnes fra datoene for salg eller fra produksjonsdato (hvis salgstidspunktet ikke kan bli identifisert).

Produksjonsdato av apparatet kan bli funnet i serienummeret som står på identifikasjonsetiketten på apparatets utvendig side. Serienummeret består av tretten tegn. Den siste og den syvende tegn betyr måned og den åttende betyr år av apparatets produksjon.

Produktets levetid fastsatt av produsenten er 3 år fra kjøpsdato. Denne levetiden er gyldig forutsatt at apparatets drift er i henhold til denne bruksanvisningen og tekniske krav er oppfylt.

#### Miljøvennlig utnytting (utnytting av elektrisk og elektronisk utstyr)



Emballasjen, bruksanvisningen og selve apparatet skal tas med til egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. For å hjelpe til å ta vare på miljøet, ikke kast elektronisk avfall hvor som helst. Brukt (gammelt) utstyr bør ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, det skal behandles separat. Eiere av gammelt utstyr må bringe utstyret til spesielle innsamlingspunkter eller til relevante organisasjoner. Således hjelper de programmet for gjenvinning av verdifulle råstoff, så vel som rengjøring av forurensningsstoffer.

Dette apparatet er merket i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/EU - vedrørende brukte elektriske og elektroniske apparater.

Retningslinjene setter et rammeverk for returnering og resirkulering av brukte apparater i hele EU.



*Innan du börjar använda denna apparat, bör du läsa igenom denna bruksanvisning noggrant och förvara den som handboken. Använder du apparaten på ett rätt sätt ska den vara i bruk på lång tid.*

**Säkerhetsåtgärder och anvisningar som ingår i denna bruksanvisning omfattar inte alla möjliga situationer som kan uppstå vid apparatenets bruk. Vid användning av apparaten måste användare utgå från eget sunt förnuft, vara försiktig och uppmärksam.**

## SÄKERHETSÅTGÄRDER

- Tillverkaren tar inte ansvar för skador som är orsakade av bristande efterlevnad av säkerhetskrav och bruksregler av apparaten.
- Denna elapparat kan användas i lägenheter, villor, hotellrum, tekniska rum i affärer, på kontor och i andra liknande förhållanden förutom industribruk. Industrianvändning eller andra obehöriga användningar av apparaten räknas överträda villkor för en lämplig användning av apparaten. I detta fall tar tillverkaren inget ansvar för möjliga efterföljder av detta bruk.
- Före avkoppling i ledningsnät vänligen kontrollera om dess spänning motsvarar en faktisk spänning av apparaten (se: tekniska specifikationer eller en tillverkningsskytt av apparaten).

- Använd ledningstråd, avsett för apparatens effekt. Om det finns skillnad mellan parameter kan det leda till en kortslutning eller förbränning av tråden.
- Sätt apparaten endast i de jordade eluttagen. Det är ett viktigt elsäkerhetskrav. Använder du ledningstråd, kontrollera att den också är jordad.
- Ta ut apparaten från eluttaget efter användningen samt under rengöring och flyttning. Ta ut sladden med torra händer, ta det på kontakten, inte tråden.

SWE



*OBS! Apparaten uppvärms vid bruk! Var försiktig! Rör inte apparatens kropp med händerna vid bruk. Att undvika av en het ånga, kliva inte över apparaten när öppnar locket.*

- Använd apparaten endast i de anvisade ändamålen. Användningen av apparaten med andra ändamål än anvisats i denna bruksanvisning är en överträdeelse av bruksmärkningarna.
- Använd apparaten endast med en kontaktplatta som ingår i komplett.

- Lägg inte tråden vid dörrar och värmekällor. Kontrollera att tråden inte vänder sig och inte böjs, inte rör skarpa föremål, hörn och möbelns hörn.

**STOP** *KOM IHÅG: skador av tråden kan leda till fel som inte motsvarar garantivillkor och till elströmsskador. Den skadade tråden ska ersättas strax i service center.*

- Placer inte apparaten med skålen på en mjuk och icke värmebeständig arbetsyta, täck den inte vid bruk, det kan ledan till fel i aparatens funktion eller apparatens brytning.
- Bruket är förbjudet i öppna rymmen – vatten eller obehöriga föremål kan hamna inne i apparatens kropp och leda till stora skador.
- Kontrollera att apparaten är avkopplad före rengöringen. Följ bruksanvisning om rengöringen av apparaten.

**STOP** *DET ÄR FÖRBJUDET att sänka apparatens kropp i vatten!*

- Denna apparat är inte avsedd för användning av barn

över 8 år, personer som har nedsättning av fysisk, psykisk eller nervförmåga eller brist på erfarenhet och kunskaper med undantag för fall när en annan person som är ansvarig för sådana personers säkerhet utöver tillsyn över sådana personer eller när en person som är ansvarig för sådana personers säkerhet ger anvisningar till dem som handlar om hur man använder denna apparat. Det är nödvändigt utöva tillsyn över barn under 8 år för att hindra att de leker med apparaten, dess tillbehör samt med dess fabriksförpackning. Rengöring och underhåll av anordningen för inte utföras av barn utan tillsyn av vuxna.

- Förpackningsmaterial (film eller skum, m.m.) kan vara farligt för barn. Det finns en risk av kvävning! Förvara förpackningsmaterial i den för barn oåtkomliga platserna.
- En fristående reparation av apparaten och byte i dess konstruktion är förbjudna. Alla servicearbeten ska genomföras i en auktoriserad service center. Oprofessionellt genomförda arbetet kan följa till brytande av apparaten, skadegörande och överkan av tillhörigheten.



**OBS!** Det är förbjudet att bruка apparatusen vid vilka fel som helst.

### Tekniska specifikationer

Modell .....	RK-G151-E
Effekt.....	1850-2200 W
Spänning .....	220-240 V, 50/60 Hz
Elsäkerhet .....	klass I
Kapacitet .....	1,7 l
Material av kropp .....	värmebeständigt glas, rostfritt stål
Kalkfilter.....	löstagbar
Stängs av automatiskt:	
• vid kolning	
• när den är tom	
• när den avlägsnas från underdelen	
Platt värmeelement .....	finns
Inre belysning av kannan .....	finns
Vridbar kropp på kontaktplatta.....	360°
Kontrollkrets.....	STRIX®
Låda att förvara elsladd.....	finns
Längd av elsladd .....	0,7 m
Mått.....	195 x 150 x 235 mm
Nettvikt.....	1,1 kg ± 3%

### Översikt

Elektrisk vattenkokare .....	1 st.	Bruksanvisning .....	1 st.
Kontaktplatta .....	1 st.	Servicebok.....	1 st.

Tillverkaren har rätt att ändra design, uppsättning av delar och tillbehör samt teknisk varudeklaration under förbättring av sina produkter utan att avisera om dessa förändringar.

### Delar av vattenkokare (schema A1, s. 3)

- |   |                |                           |
|---|----------------|---------------------------|
| 1. Glaskanna med en skala av vattenennivå | 3. Lock        | 6. Strömbrytare (I/O)     |
| 2. Kalkfilter                             | 4. Lås av lock | 7. Kontaktplatta          |
|   | 5. Handtag     | 8. Strömförsljnings sladd |

## I. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Ta försiktigt apparaten ut ur förpackningen. Ta bort alla förpackningsmaterial och dekalar.

Det är nödvändigt att spara alla varningsklister, markeringsskyltar (om de finns) och skytten med serienummer på kroppen av apparaten!

Efter transporter eller lagring av apparaten vid en låg temperatur ska apparaten förvaras vid rumstemperatur minst i 2 timmar.

Behandla kroppen av apparaten med en vät duk och torka den ordentligt. En obehörig doft kan uppkomma vid den första användningen, vilket inte är en följd av apparatens fel.

Tillverkaren rekommenderar att koka vatten i vattenkokaren flera gånger för att ta bort obehöriga doft och desinficera apparaten före användningen.

SWE

## II. BRUK AV VATTENKOKARE

- Placer vattenkokaren och kontaktplattan på en hård torr och jämn arbetsyta. Kontrollera vid montering att ångan som utgår vid kolning inte riktar sig mot tapeter, dekorativa beläggningar, elapparater som kan få skador av en hög fuktighet och temperatur.
- Rulla ut elsladden till en nödvändig längd. Placer övriga delen i lådan med sladdgömmor under kontaktplattan. Vid behov använd en förlängning med en lämplig effekt (minst 2 kW).
- Lossa kannan från kontaktplattan. Tryck på lock knappen på apparatens handtag.
- Häll i kallt vatten. Vattenennivå ska ligga mellan MIN och MAX märken på kroppen av glaskannan. Kokande vatten kan spillas om vattenennivån ligger över maximalt märke. Finns det för lite vatten i apparaten, kan det stängas av automatiskt.

OBS! Apparaten avses endast för uppvärmning och kokning av vatten.

- Stäng vattenkokarens lock. Ställ vattenkokaren på kontaktplattan. Apparaten ska fungera endast i fall den placeras på ett rätt sätt.
- Koppla in varan till elnätet.
- Tryck på strömbrytaren I/O. Belysningen av kannan tända, vattenkokaren ska startas.
- När vatten kokar tänds vattenkokaren automatiskt. Belysningen ska slökna.
- För att avbryta processen av kokningen tryck på knappen I/O en gång till eller ta bort vattenkokare från plattan.

OBSERVERA! Denna modell har ett innovativt system av dränering av kondensvattnet från kontaktplattan, vilket ökar driftsäkerhet och hållbarhet av modellen. Som resultat av detta kan vattendroppar uppkomma på stativet som följd av kondensavstötning.

### Säkerhetssystem

- Vattenkokare har ett system av automatisk avstängning efter att vatten kokat eller kannan lossnas från kontaktplattan.

- Vid brist på vatten i kanna ska automatiskt överhettningsskyddssystem starta, då ska apparaten kopplas av elnätet. Vänta tills apparaten kallnar, sedan är den klar för uppvärmning.

## III. RENGÖRING OCH FÖRVARING AV APPARATEN

**STOP** OBS! Koppla apparaten av elnätet före rengöring av kanna eller kontaktplattan, håll ut vatten och låt den kallna helt och hållet.

Rengör kannan av vattenkokare regelbundet med en mjuk våt duk. Torka både kanna och kontaktplattan före bruk.

**STOP** Det är förbjudet att placera kontaktplattan under vattenstråle och sänka den i vatten! Använd aldrig slipsmedel eller svampar med slibbeläggning, samt lösningsmedel (bensin, aceton, m.m.).

Vid bruk skaka kalkbeläggning på värmeelement och inre ytan av apparaten växa på, beroende på vatten som används. Att rengöra den använd speciella icke slipsmedel för hushållsapparater.

- Låt vattenkokaren kallna helt och hållet före rengöringen.
- Följe anvisningarna på tvättmedlets förpackning.
- Håll ut blandningen och tvätt vattenbehållaren i kallt vatten.
- Behandla vattenkokare med en mjuk våtduk för att ta bort alla fläckar av blandning och kalkbeläggning.

**⚠️ OBS!** Före nya användningarna av vattenkokare kontrollera att alla elkontakter är torra!

### Rengöring av löstagbara filtert

- Öppna locket. Ta bort pannstensfiltret genom att trycka på den från pipens sida.
- Rengör filtret i rinnande vatten. Det är tillåtet att använda en lösning för diskning.
- Placerat pannstensfiltret så att dess nedre del finns i plastringen inne i apparatens kropp, tryck på dess övre del för att fixera det.

För förvaring och nya bruk rengör och torka fullständigt alla detaljer i apparaten. Förvara apparaten i ett torrt välvinterat ställe bortom kälör för värme och direkt solljus.

Vid transport och förvaring av apparaten är det förbjudet att apparaten utsätts för mekanisk verkan som kan orsaka skador på apparaten och/eller förpackningens helhet. Det är nödvändigt att skydda apparatens förpackning från vatten och andra vätskor.

## IV. INNAN DU KONTAKTAR SERVICE CENTER

Fel	Möjlig anledning	Lösning
Vattenkokaren startas inte (blå belysning lyser inte)	Det finns ingen spänning i elnätet	Koppla apparaten till fungerande eluttaget

Fel	Möjlig anledning	Lösning
Vattenkokaren stängs för tidigt	Kalkbeläggning har växt på värmeelementet	Rengör värmeelementet med kalkbeläggning (Se avsnitt "Rengöring och förvaring av apparaten")
Vattenkokaren stängs av inom flera sekunder efter start	Det är brist på vatten i kannan. Överhettnings-skydd har startat	Stäng apparaten av elnätet och låt den kallna. Kontrollera att vattennivån är över MIN-märket (0,5 l) vid vidare bruk

**i** I fall ett fel har inte undanröjts kontakta ett auktoriserat servicecenter.

## V. GARANTIÅTAGANDE

Finner garantiperiode på 2 år efter köp. Under garantiperioden garanterar tillverkaren att undanröja varje tillverkningsfel som orsakades av en otillräcklig kvalitet av material eller konstruktion genom att reparera den, ersätta detaljer eller hela apparaten. Garanti trädar i kraft bara i fall datum av köp är bekräftat med stämpel av affären som köpet pågick i och en signatur av expedit på ett originalkvitto. Denna garanti erkänns endast i fall apparaten exploaterades enligt bruksanvisning, inte repareras, inte demonteras och inte var skadad efter en felaktig behandling, samt alla detaljer har förvarats tillsammans. Denna garanti omfattar inte en fysisk förslitning av apparaten och förbrukningsartikel (filter, lampor, non-stick beläggning, förtätning osv.). Bruksperiod och garantitermin räknas från datum av köp eller tillverkning (i fall datum av köpet är okänt).

Tillverkningsdatum finns i ett serienummer på ett identifikationsmärke på apparatens kropp. Serienummer består av 13 tecken. Det sjätte och det sjunde tecknen betyder en månad, det åttonde – är ett år av tillverkning.

Den av tillverkare för denna apparat förutsätt bruksperioden är 3 år efter köp. Denna bruks-period gäller endast om exploateringen pågår enligt denna bruksanvisning och tekniska krav.

### Miljövänlig återvinning (återvinning av elektrisk och digital anordning)

Kasseringen av förpackningen, bruksanvisningen och själva varan ska ske i enlighet med det lokala miljöprogrammet för återvinningen. Visa omtanke om naturen: kasta inte bort sådana varor i vanliga hushållssopor.

De begagnade (gamla)apparaterna ska inte kastas bort med övriga hushållsspor, endast separat. Åtgärde av de begagnade apparaterna måste lämna dem i speciella mottagningspunkter eller i vissa organisationer.På detta sätt kan du bidra till programmet av bearbetning av värdefulla råvaror, och rengöring av förorenande ämnen.

Denna apparat är märkt i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Föreskrifterna utgör ett ramverk för insamling och återvinning av använda apparater och de tillämpas inom EU.





Ennen kun aloitat laitteen käytööt lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä, jotta voit jatkossakin tarvita ohjeita laitteen käytöstä. Laitteen oikea käyttö pidetään sen käyttääkaa huomattavasti.

Tässä ohjeessa olevat turvallisuustoimenpiteet ja käyttöohjeet eivät koske kaikkia mahdollisia tilanteita, jotka voivat tapahtua laitteen käytön aikana. Laitetta käytetessä käyttäjän on oltava järkevästi, varovaisena ja huolellisena.

## TURVALLISUUSOHJEET

- Valmistaja ei vastaa laitteen väärästä käytöstä ja turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä johtuvista vioista.
- Tämä sähkölaite on keittiökone, jota voi käyttää asunnoissa, lomamökeissä, hotellihuoneissa, myymälöiden sosiaalitiloissa, toimistoissa ja vastaanissa tiloissa. Laitte ei ole tarkoitettu käytettäväksi suurkeittiöissä. Laitteen käytööä suurkeittiössä tai vastaanissa olosuhteissa pidetään laitteen käytönä väärin. Tässä tapauksessa valmistaja ei vastaa mahdollisista seuraamuksista.
- Ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon tarkista, onko verkkojännite sama, kuin laitteen nimellisjännite (ks. laitteen tekniset tiedot tai konekilpi).
- Jos käytät jatkojohtoa, niin tarkista että se kestää laitteen käyttötehoa, muuten tämä voi johtaa oikosulkkuun tai kaapelin palamiseen.

- Kytk laitteen pistotulppa vain maadoitettuun pistorasiaan, tämä on pakollinen sähköiskusuojaavaatimus. Käytä myös maadoitettu jatkojohto.
- Ennen laitteen puhdistusta tai siirtoa irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta. Irrota virtajohto pistorasias- ta kuivilla käsillä pistotulpasta, älä vedä johdosta.

STOP

*HUOMIO! Toimiva laite on kuuma! Ole varovainen! Älä koske toimivaan laitteeseen. Älä kumarru laitteen yllä, kun avaat kannen, muuten höyry voi aiheuttaa sinulle palovamman.*

FIN

- Käytä laite vain tässä ohjeessa mainittuun tarkoitukseen. Jos käytät laitetta toiseen tarkoitukseen, kuin tässä ohjeessa on mainittu, rikot käyttöohjeita.
- Käytä vedenkeitin vain toimitukseen kuuluvan alustan kanssa.
- Tarkista että laitteen johto ei osu oven ja karmin väliin tai teräviin esineisiin ja huonekalujen reunoihin. Johtoa ei saa käyttää lämmittimienvieressä. Johtoa ei saa väntää tai painaa.

STOP

*HUOMIO! Sähköjohdon vaurioituminen voi*

*johtaa takuun kattamattomiin vikoihin ja sähköiskuun. Vaurioitunut virtajohto on välittömästi vaihdettava huoltokeskuksessa.*

- Älä aseta laitetta pehmeälle kuumuutta kestämiättömälle pinnalle, älä peitä sitä keittämisen aikana, tämä voi johtaa laitteen vaurioitumiseen.
- Älä käytä laitetta ulkona. Kosteus tai vieraat esineet sen rungossa voivat aiheuttaa laitteen vakavia vaurioita.
- Ennen laitteen puhdistusta tarkista että sen pistotulppa on irrotettu pistorasiasta ja se on jäähtynyt. Noudata laitteen puhdistusohjeita.

**STOP** *ÄLÄ upota laitetta veteen tai huuhtele juoksevalla vedellä!*

- 8-vuotiaat ja vanhemmat lapset sekä fyysisesti, toiminnallisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ihmiset tai henkilöt, joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa voivat käyttää laitetta ainoastaan vallonnassa ja/tai silloin, jos he ovat saaneet ohjausta laitteen turvallisesta käytöstä ja jos he tajuavat vaarat, jotka liittyvät laitteen käyttöön. Lapset eivät

saa leikkiä laitteen kanssa. Säilytä laite ja virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden läästen ulottuvilta. Lapset eivät saa puhdistaa eikä käyttää laitetta ilman aikuisten valvontaa.

- Pakausmateriaalit (kiristyskelmu, vaahamuovi yms.) voivat olla vaarallisia lapsille. Tukehtumisvaara! Säilytä pakausmateriaalit paikassa, johon lapset eivät pääse.
- Älä korjaa tai muuta laitetta itse. Vain auktorisoidun huoltokeskuksen ammattitaitoinen korjaaja saa korjata laitteen. Ammattitaidottomasti tehty korjaus voi johtaa laitteen vaurioitumiseen, ihmisten vammoihin ja omaisuuden vaurioitumiseen.

**STOP** *HUOMIO! Älä käytä laitetta, jos siinä on milkkä tahansa vika.*

#### Tekniset ominaisuudet

Malli .....	RK-G151-E
Teho .....	1850-2200 W
Jännite .....	220-240 V, 50/60 Hz
Sähköturvallisuus .....	luokka I
Tilavuus .....	1,7 l
Rungon materiaali .....	kuumuutta kestävä lasia, ruostumatonta terästä

Kalkkisuodatin ..... irrotettava

Sammuu automaattisesti:

- kiehumisen yhteydessä
- tyhjänä
- alustalta poistettessa

Kiekkomainen lämmityselementti.

kyllä

Keittimen sisäinen valaistus.

kyllä

Pyöriminen alustalla

360°

Ohjauspäällystys.

STRIX®

Virtajohdolokero

kyllä

Virtajohdon pititus.

0,7 m

Mitat

195 × 150 × 235 mm

Nettopaino.

1,1 kg ± 3%

### Kokoontapaus

Vedenkeitin ..... 1 kpl Käyttöohj. ..... 1 kpl

Vedenkeittimen alusta ..... 1 kpl Huoltotarj. ..... 1 kpl

**Valmistajalla on oikeus tuotekehityksen yhteydessä parantaa tuotteen rakennetta, kokoontapauksen ja teknisiä ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta ko. muutoksista.**

### Laitteen rakenne (kaavio A1, s. 3)

- |                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Lasirunko vedenpinta-asteikolla | 5. Kahva                             |
| 2. Kalkkisuodatin                  | 6. Pääalle/Pois päältä-painike (I/O) |
| 3. Kansi                           | 7. Alusta                            |
| 4. Kannen lukko                    | 8. Virtajohto                        |

## I. ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYNNISTÄMISTÄ

Ota keitin ja sen osat laatikosta. Poista kaikki pakkauksmateriaalit.



Jätä kaikki tuotteen rungossa olevat varoitus- ja opastustarvat sekä sarjanumerotarra paikoilleen!

Kuljetuksen jälkeen tai jos olet säilyttänyt laitetta matolalla lämpötilalla, jätä laite tasaantumaan huonelämpötilalla vähintään 2 tunnista ennen kun käynnistät sen.

Puhdistaa tuotteen runko kostealla liinalla ja sen jälkeen kuivalla liinalla. Vieras haju ensimmäisen käynnistykseen yhteydessä ei ole laitteeseen vian merkki.



Kuten valmistaja neuvoa, kaada vedenkeittimeen vettä ylärajoaan asti ja kiehauta laitteen desinfiointi ja vieraiden hajujen poistamiseen.

## II. VAA'AN KÄYTÖÖ

1. Aseta vedenkeitin ja alusta tasaiselle kovalle vaakasuoralle pinnalle. Valitse paikka, jossa kuuma höyry ei osuisi huonekaluihelle, kodinkoneille, seinille, yms., jotka voivat vaurioitua kosteudesta tai kuumudesta.
2. Ota virtajohto lokerosta sen verran kun tarvitset. Jätä ylimääräinen virtajohdon osa alustan virtajohtolokeroon. Tarpeen mukaan voit myös käyttää jatkojohtoa (teho vähintään 2,5 kW).
3. Nosta vedenkeitin alustalta. Paina kannen avauspainike laitteeseen.
4. Kaada vedenkeittimeen kylmää vettä näin että sen pinta on vedenkeittimen kyljessä olevan asteikon MIN- ja MAX-rajojen välissä. Jos veden pinta keittimessä ylittää MAX-ylärajan, niin kiehuvaa vettä voisi roiskua vedenkeittimestä ulos. Jos vettä on liian vähän, niin vedenkeitin voi sammua ennen kun vesi alkaa kiehua.



**HUOMIO! Laite on tarkoitettu vain veden lämmittämiseen ja keittämiseen.**

5. Sulje vedenkeittimen kanssi. Aseta vedenkeitin alustalle. Laita toimii vain silloin, kun se on alustalla oikein.
6. Laita vedenkeitin sähkövirtaan.
7. Paina oleva I/O-painike. Vedenpinta-asteikon valaistus sytyyy ja vedenkeitin käynnisty.
8. Kun vesi on alkanut kiehua, vedenkeitin sammuu automaattisesti. Valaistus sammuu.
9. Veden lämmityksen prosessin keskeyttämiseksi paina I/O-painike uudelleen tai ota vedenkeitin pois alustasta.



**HUOMIO! Tämä malli käyttää innovatiivista lauhdeveden kontaktiryhmästä poistojäjestelmää, minkä johdosta kontaktiryhmän käyttöökä ja toimintavarmuus paranevat. Tämän takia vedenkeittimen alustaan voi muodostua vesipisaroita johtuen lauhdeven den kondensoinnista.**

### Turvallisuusjärjestelmät

- Vedenkeittiin on varustettu turvallisuusjärjestelmällä, joka sammuttaa sen, kun vesi on alkanut kiehua tai keitin on nostettu alustalta.
- Jos vedenkeittimessä ei ole vettä tai sitä ei ole riittävästi automaattinen ylikuumenemissuoja laukeaa ja vedenkeitin sammuu. Odota kunnes laite jäähtyy, minkä jälkeen se on taas toimintavalmis.

## III. LAITTEEN HUOLTO



**HUOMIO! Ennen puhdistusta irrota laitteen virtajohto pistorasiasta, kaada vesi pois ja anna jäähdytä.**

FIN

Puhdista vedenkeittein ja sen alusta aika ajoin kostealla liinalla. Ennen seuraavaa käynnistystä kuivata vedenkeittein.

**STOP** Älä upota vedenkeitintä veteen tai pese juoksevalla vedellä!

Älä käytä puhdistukseen hankavia pesuaineita tai pesusieniä, äläkä liuottimia (bensiiniä, asetonia, yms.).

Käytön yhteydessä veden koostumuksesta riippuen vedenkeittimen sisäseinille ja lämmityselementille voi muodostua kalkkia ja sakkaa. Poista ne keittökoneesiin tarkoitettulla kalkinpoistoaineella, joka ei naarmuta pintoja.

1. Anna vedenkeittimelle jäähtyä ennen puhdistusta.
2. Noudata kalkinpoistoaineen käyttöohjeita.
3. Puhdistuksen jälkeen kaada aine pois ja huuhteile vedenkeitin huolellisesti kymällä vedellä.
4. Puhdista vedenkeittimen ulkopinnat liuoksesta ja muista epäpuhtaudesta kostealla liinalla.

**⚠️** **HUOMIO!** Ennen seuraavaa käynnistystä tarkista että kaikki kontaktit ovat täysin kuivat!

#### Irrerotettavan suodattimen puhdistus

1. Avaa kanssi. Poista kalkkisuodatin painamalla sitä nukan puolelta.
2. Huuhtele suodatin juoksevan veden alla. Voisit käyttää astianpesuainetta.
3. Aseta kalkkisuodatin pamanella sen alasoon laitteen sisällä olevalle muovireunaalle ja painamalla sen yläosaa kiinnittämistä varten.

Puhdista ja täysin kuivata laitteen kaikki osat ennen säilytystä ja jälleenkäyttöä. Säilytä laite kuivassa tulettuvassa paikassa kaukana lämmityslaitteista ja suorista aurinkosäteistä. Kuljetuksen ja säilyttämisen aikana ei saa joutumaan laitteita mekaanisiin rasituksiin, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa laitteelle ja/tai häiriöitä pakkauksen eheyden suhteen.

Säilyttämisen aikana on tarkastettava, jottei vesi ja muita nesteitä pääse laitteen pakkaukseen.

## IV. ENNEN KUN VIET LAITTEESI KORJAAMOON

Vika	Mahdollinen syys	Korjaus
Laite ei käynnyt (vaalean-sininen valaistus ei palo)	Laite ei saa virtaa	Kytke laite toimivaan pistoraasiaan
Vedenkeitin sammuu ennen-aiaksiesti	Lämmittyelementissä on kalkkia	Puhdista lämmityselementti kalkista (ks. Laitteen huolto)

Vika	Mahdollinen syys	Korjaus
Vedenkeitin sammuu muutaman sekunnin jälkeen käynnistämisenstä	Vedenkeittimessä ei ole vettä, ylikuumenemissuoja on laskussut	Irrota laite sähköverkosta ja anna jäähdytä. Jatkossa kaada vedenkeitimeen vettä MIN-alarajan (0,5 l) yli

**i** Siinä tapauksessa, jos vika ei saada korjatuksi, ota yhteys valtuutettuun huoltopalveluun.

## V. TAKUUSITOUMUS

Kyselysellä laitteella on 2 vuoden takuu sen ostamispäivästä lähtien. Takuun aikana, valmistaja sitoutuu olkaiseensa, joko kaupalla, vaihtamalla laitteen osia tai vaihtamalla koko laitteen, mitä tahansa valmistusvirheitä, joita johtuvat materiaalien tai valmistustyyppiin huonosta laadusta. Takuu tulee voimaan vain silloin, kun ostopäivä on vahvistettavissa kaupan leimalla ja myyjin allekirjoituksella alkuperäisestä takuuilusta. Takuun aitos tunnistetaan vain silloin, kun laitetta on käytetty sen käyttöohjeiden mukaisesti, sitä ei remontoitu, ei purettu ja ei varioitettu väärinkäytön seurauksena, ja sen koko alkuperäinen pakkaus on säilytetty. Tämä takuu ei kata laitteen laitteen normaalia kulumista ja sen kulutusmateriaaleja (suodattimet, lamput, teflonpäälliset, tiivistetet jne.).

Laitteen käytöön ja sen takuuosituomuksen määriäikä määritellään sen ostopäivästä tai laitteen valmistuspäivästä (jos ostopäivää ei voida määrittää).

Laitteen valmistuspäivän voi löytää sen sarjanumerosta, joka on laitteen rungolla sijaitsevassa tunnistetarasssa. Sarjanumero koostuu 13 merkistä. 6:s ja 7:s merkki osoittavat kuukauden, 8:s merkki osoittaa laitteen valmistusvuoden.

Valmistajan määrittelemä käyttöikä tälle laitteelle on 3 vuotta, alkaen sen ostopäivästä. Tämä määriäika on voimassa, jos edellytetään että laitteen käyttö tapahtuu sen käyttöohjeiden ja teknisten vaatimusten mukaisesti.

#### Sähkölaitteiston ympäristöstäävällinen kierrätys

Pakkausmateriaalin, käyttöönhajekirjan ja laitteen hyödyksikäytön tulee suorittaa jätteiden jalostukseen paikallisen ohjelman mukaisesti. Pidä huolta ympäristöstä: älä heitä sellaiset tuotteet tavaramoisten kotitalousroskien kanssa.

Käytettyjä (vanhoja) laitteita ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana, vaan ne tulee kierrättää erikseen. Vanhan laitteiston omistaja on velvollinen tuomaan laitteen erikoistuneeseen kierrätystipisteeseen ja luovuttamaan ne vastaaville järjestöille. Nämä edistävät ja autavat arvoikkaiden raka-aineiden käsitelystä, sekä epäpuhdeiden puhdistusta. Tämä laite täyttää sähkö- ja elektroniikkalaiteeronuoma koskevan EU-direktiivin 2012/19/EU vaatimukset ja omia vastaavaan merkin.

Yleisohjeet määrittävät käytettyjen laitteiden rakenteen palautusta ja kierräystä varten koko EU-alueella.



Prieš naudojant šį įrenginį, jidėmai perskaitykite jo naudojimosi instrukciją bei išsaugokite ją ateidičiai. Teisingai naudojant įrenginį, galima prailginti jo tarnavimo laiką.

Šiame vadove pateikiamas saugos priemonės ir instrukcijos neapimpa visų situacijų, kurios gali susidaryti ekspluatuojant prietaisą. Dirbdamas su įrenginiu naudotojas turi vadovautis sveiku protu, būti atsargus ir atidus.

## ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Gamintojas neatsako už gedimus, atsiradusius nesilaikant techninės saugos reikalavimų ir gaminio ekspluatacijos taisyklių.
- Šis prietaisas skirtas naudoti namų sąlygomis ir gali būti naudojamas butuose, sodybose, viešbučiuose, numeriuose, parduotuviuose, biurų poilsio kambariuose ir kitose, panašios nepramoninės paskirties patalpose. Naudojimas pramoniniaiems ar kitaip nenumatytiems tikslais bus laikomas šios gaminio ekspluatacijos instrukcijos sąlygų pažeidimu. Tokiu atveju gamintojas neatsako už galimas pasekmes.
- Prieš jungiant prietaisą į elektros tinklą patikrinkite, ar jo įtampa atitinka prietaiso nominaliąjį įtampą (žr. technines gaminio charakteristikas arba gamyklinę gaminio duomenų lentelę).

- Naudokite prietaiso galingumui pritaikytą ilgintuvą: parametry neatitikimas gali sukelti trumpąjį jungimą arba dėl to gali užsidegti kabelis.
- Junkite prietaisą tik į ižemintus kištukinius lizdus. Tai būtina sąlyga, sauganti nuo elektros smūgio. Naudojant ilgintuvą įsitikinkite, kad jis taip pat yra ižemintas.
- Pasinaudojus, valant ar perkeliant prietaisą į kitą vietą, atjunkite jį nuo elektros tinklo. Traukite laikydami kištuką, bet ne laidą, be to, tai darykite sausomis rankomis.



**DĖMESIO!** Veikimo metu prietaisas jkaista! Būkite atsargūs! Nelieskite prietaiso korpuso jam veikiant. Vengiant nudegimų karštais garais atidarius dangtį, nesilenkite virš prietaiso.

- Naudokite prietaisą pagal paskirtį. Prietaiso naudojimas šioje instrukcijoje nenumatytiems tikslais bus laikoma ekspluatacijos taisyklių pažeidimu.
- Virdulį galima naudoti tik su jo komplekte esančiu pagrindu.
- Netieskite maitinimo laido tarpduryje ar netoli šilu-

mos šaltinių. Pasirūpinkite, kad elektros kabelis nepersiskutę ir nepersilenktę, nesiliestų su aštriais daiktais, kampais ar baldų briaunomis.

**STOP** *ATMINKITE: atsitiktinai pažeidus elektros mai-tinimo kabelį, gali kilti garantijos sąlygas ne-atitinkančių nesklandumų ir būti sutrikdytas elektros tiekimas. Pažeistą elektros kabelį būtina skubiai pakeisti klientų aptarnavimo centre.*

- Nestatykite prietaiso ant minkšto ir karščiu neiatsparaus paviršiaus, neuždenkite jo veikimo metu: tai gali sutrikdyti veikimą ir sugadinti prietaisą.
- Draudžiama naudoti prietaisą laukė: į prietaiso kontaktus patekus drėgmės ar pašalinii objektų, tai gali sukelti rimtų jo gedimų.
- Prieš valant prietaisą įsitikinkite, kad jis atjungtas nuo elektros tinklo ir yra visiškai atvėsęs. Griežtai laikykite prietaiso valymo instrukciją.

**STOP** *DRAUDŽIAMA merkti prietaiso korpusą į vandenį!*  
• 8 metų ir vyresni vaikai, o taip pat ribotų fizinių, profesinių ir psichinių gebėjimų ar nepakankamai patirties

ar žinių turintys asmenys gali naudotis prietaisu tik tuomet, kai jie yra prižiūrimi ir/arba buvo apmokyti saugiai naudotis prietaisu ir supranta galimus pavojus. Vaikams negalima žaisti prietaisu. Prietaisą ir tinklo kabelį laikykite vaikams, jaunesniems kaip 8 metų, neprieinamoje vietoje. Suaugusiųjų neprižiūrimi vairai negali valyti prietaiso ar juo naudotis.

- Pakavimo medžiagos (plėvelė, putų polistirolas ir kt.) gali būti pavojingas vaikams. Pavojus uždusti! Laikykite pakuočę neprieinamoje vaikams vietoje.
- Draudžiama savarankiškai taisyti prietaisą arba keisti jo konstrukciją. Remontuoti prietaisą gali tik įga-lioto klientų aptarnavimo centro specialistas. Ne-profesionaliai atlikti darbai gali sugadinti prietaisą, turštą arba sužaloti asmenis.

**STOP** *DĖMESIO! Esant kokių nors gedimų, prietaisą naudoti draudžiama.*

**Techninės charakteristikos**

Modelis ..... RK-G151-E  
Galingumas..... 1850-2200 W

Įtampa .....	220-240 V, 50/60 Hz
Talpa .....	1,7 l
Apsauga nuo elektros smūgio.....	I klasė
Korpuso medžiaga .....	karščiu atsparus stiklas, nerūdijantis plienas
Nuovirų filtras .....	nuimamas
Automatinis išsijungimas:	
• užvirus vandeniu .....	• nesant vandens .....
Diskinis kaitinimo elementas .....	yra
Rezervuaru apšvietimas .....	yra
Pasukimas ant pagrindo .....	360°
Kontaktų grupė .....	STRIX®
Elektros kabelio skyrius .....	yra
Elektros kabelio ilgis .....	0,7 m
Matmenys .....	195 × 150 × 235 mm
Neto svoris .....	1,1 kg ± 3%

### Komplektaacija

Elektrinis virdulys .....	1 vnt.	Naudojimo instrukcija .....	1 vnt.
Virdulio pagrindas .....	1 vnt.	Techninio aptarnavimo krygelė .....	1 vnt.

**■ Gamintojas, tobulindamas savo produkciją, be išankstinio išpėjimo pasiliela teise keisti jos dizainą, komplektačią, o taip pat technines charakteristikas.**

### Modelio įranga (A1 schema, p. 3)

1. Stiklinis korpusas su graduota vandens lygio skale	3. Dangtis 4. Dangčio spyna 5. Rankena	mygtukas (I/O) 7. Pagrindas 8. Elektros kabelis
2. Nuovirų filtrus	6. I Jungimo/išjungimo	

## I. PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTIS

Išminkite iš dėžės gaminį. Pašalinkite visą pakuotės medžiagą ir reklamos lipdukus.

**⚠ Būtinai palikite vietęje perspėjamosių lipdukus, lipokus, lipokus-rodyklės (jeigu tokiai yra) ir lentelę su gaminio serijos numeriu ant korpuso!**

Po perežimo ar laikymo žemėje temperatūroje, prieš prietaisą naudojant, būtina jį palaikyti kambario temperatūroje ne trumpiau kaip 2 val.

Nušluostykite korpusą drėgna šluoste, tuomet nuvalykite sausai. Pašalinio kvapo atsradimas, prietaisą naudojant pirmą kartą, néra prietaiso gedimo požymis.



Gamintojas rekomenduoja prieš pradedant naudotis prietaisu keliis kartus užvirtinti vandenį ir ji išpliti, kad tokiu būdu būtų pašalintas galimas pašalinis kvapas, o pats prietaisas būtų dezinfekuotas.

## II. PRIETAISO EKSPLOATACIJA

1. Pastatykite virdulį su pagrindu ant tvirto, lygaus, sauso ir horizontalaus paviršiaus. Statykite tai, kad verdant vandeniu išeinantys karštai garai nepatektų ant tapetų, dekoratyvių dangų, elektroninių prietaisų ir kitų daiktų ar medžiagų, kurias gali sugadinti padidinta drėgmė ar temperatūra.
2. Išvinokite reikiama kabelio ilgi. Nereikalingą jo dalį suvinokite įduboję, esančiąjo po pagrindu. Jeigu reikia, naudokite tinkamo galimumo išlītinavą (ne mažiau kaip 2,5 kW).
3. Nukelkite virdulį nuo pagrindo. Paspauskite ant prietaiso dangtis esantį mygtuką.
4. Išpilkite į virdulį šaltą vandens. Vandens lygis virdulyje turi būti tarp MIN ir MAX žymų, esančių ant stiklinės talpos sienelėjų. Išpilys į virdulį vandens virš maksimalios ribos, vandeniu užvirus, jis galėtų išsikurti į salis. Jeigu vandens yra per mažai, prietaisas gali atsijungti anksčiau laiko.



**DĖMESIO! Prietaisas skirtas tik vandeniu virinti ir kaitinti.**

5. Uždarykite virdulio dangtį. Pastatykite virdulį ant pagrindo. Prietaisas veiks tik tuomet, jeigu jis stovės teisingai.
6. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.
7. Spauskite I/O mygtuką. Išsiungs rezervuaro apšvietimas, virdulys išsiungs.
8. Vandeniu užvirus, virdulys išsiungs automatiškai. Apšvietimas išsiungs.
9. Vandens šildymo procesui nutraukti dar kartą spauskite I/O mygtuką arba nukelkite virdulį nuo pagrindo.



**DĖMESIO! Šiam modeliui naudojama inovacinė kondensato šalinimo iš kontaktų grupės sistema, tai doro ją patikimesnę ir ilgina jos eksplotacijimo trukmę. Dėl to kai priekinėje sistemėje yra išleista virdulio išjungimo funkcija.**

### Apsaugos sistema

- Virdulys turi automatinio išsijungimo užvirus vandeniu arba nukelius jį nuo pagrindo sistemą.
- Virdulys nesant vandens arba esant nepakankamam jo kiekui suveiks automatinė apsauga nuo perkaito ir bus atjungtas virdulio maitinimas. Palaukite, kol prietaisas atvės, tuomet jei vės bus pasirengęs dirbtį.

## III. PRIETAISO PRIEŽIŪRA



**⚠ DĖMESIO! Prieš valant virdulį arba pagrindą, atjunkite virdulį nuo elektros tinklo, išpilkite vandenį ir leiskite prietaisui džvėsti.**

Periodiškai valykite virdulio korpusą ir pagrindą drėgnumu minkštumui audiniui. Prieš naudojant vėlai, pilnai juos išdžiovinkite.

- i** Draudžiama kišti virdulio korpusą po vandens srove arba merkti jį į vandenį!  
Valant nenaudokite abrazyvinų valiklių arba kempinių su abrazyvine danga, o taip pat skiediklių (benzino, acetono ir pan.).

Naudojimo metu, priklausomai nuo naudojamo vandens sudėties, ant kaitinimo elemento ir vidinių prietaiso sienuolių gali susidaryti nuosėdų ir nuovirų. Joms pašalinti naudokite specifalias abrazivinius priemones.

1. Prieš valant virdulį leiskite jam pilnai atvėsti.
2. Laikykite valymo priemonės etiketę pateiktų instrukciją.
3. Išvalę, tirpalą išplirkite, o virdulį gerai išskalaukite šaltu vandeniu.
4. Nušluostykite virdulį drėgnum audiniui, kad nelikytų tirpalų ir nuovirų likučių!

**⚠ DĖMESIO! Prieš toliau naudojant virdulį ištikinkite, kad elektros kontaktai yra visiškai sausi!**

#### Nuimamo filtro valymas

1. Nukelkite dangtį. Nuimkite nuovirų filtrą ir spustelėkite jį nuo snapelio pusės.
2. Nuplaukite filtrą po tekančiu vandeniu. Galima naudoti ir indų pllovimo priemonę.
3. Istatykite nuovirų filtrą, apatinę jo dalį uždėjant prietaisui viduje esančio plastmasinį žiedo ir paspaudę jo viršutinę dalį, kad užsiūksuotų.

Prieš atidėdamis ar naudodamis pakartotinai, visą prietaiso dalis išplaukite ir išdžiovinkite. Laikykite prietaisą sausoje ir vėdinamoje vietoje, toliau nuo įkaistancių prietaisų ir tiesioginių saulės spindulių.

Pervežant ir sandėliuojant prietaisą draudžiamas mechaninis poveikis, kuris gali pažeisti prietaisą ir/arba pakuočią.

Saugokite prietaiso pakuočę nuo vandens ir kitų skysčių.

## IV. PRIEŠ KREIPIANTIS Į KLIENTU APTARNAVIMO CENTRĄ

Gedimas	Galima priežastis	Šalinimo būdas
Virdulys neįsijungia (nešviečia mėlynas apšvietimas)	Nėra maitinimo iš tinklo.	Prijunkite virdulį prie veikiančio elektros tinklo.
Virdulys išsijungia anksciau	Ant kaitinimo elemento susikaupė nuoviro.	Nuvalykite kaitinimo elementą nuo nuovirų (žr. Skyrių „Prietaiso priežiūra“).

Gedimas	Galima priežastis	Šalinimo būdas
Virdulys išsijungia po kelij sekundžių.	Virdulys nėra vandens, suveikė apsauga nuo perkaitimo.	Išjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti. Naudojant toliau, pilkite į virdulį vandens virš MIN žymos (0,5 l).

**i** Jeigu gedimo pašalinti nepavyksta, kreipkitės į galiojančią aptarnavimo centrą.

## V. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Šiam gaminiui teikiama 2 metų garantija nuo pirkimo datos. Garantiniu laikotarpiu gaminio įsipareigoja taisymo, detalijų keitimo arba viso gaminio keitimo būdu pašalinti bet kokius gamybos defektus, atsiraodusius dėl nepakankamos medžiagų ar surinkimo kokybės. Garantija įsigalioja tik tuo atveju, jeigu pirkimo data patvirtinta parduotuvės antspaudu ir pardavėjo parušu originaliam garantijos talonu. Ši garantija pripažįstama tik tuo atveju, jeigu gaminis buvo naudojamas pagal ekspluatavimo instrukciją, nebuvo remontuotas, išardytas ir nebuvo pažeistas dėl netinkamo naudojimo, taip pat išsaugotas pilnas gaminio komplektas. Ši garantija netinkoma natūraliam gaminio susidėvėjimui ir naudojamoms medžiagoms (filtrams, lemputėms, keraminiems ir tefloniniems dangoms, sandarinimo gumoms ir kt.). Gaminio veikimo trukmė ir garantinių įsipareigojimų terminas skaiciuojami nuo pardavimo dienos arba nuo gaminio pagaminimo datos (tuu atveju, kai pardavimo datos negalima nustatyti).

Prietaiso pagaminimo datą rasite serijos numeriję, kuris nurodytas identifikaciniame lipduke ant gaminio korpuso. Serijos numeris yra iš 13 ženklų. 6-asis ir 7-asis ženklas reiškia mėnesį, 8-asis – įrenginio pagaminimo metus.

Nustatytas gaminio ekspluatavimo terminas yra 3 metai nuo jo įsigijimo datos su sąlyga, kad gaminys ekspluatuojamas vadovaujantis šia instrukcija ir techniniais standartais.

#### Ekologiškai nekenksminga utilizacija (elektroninės ir elektros įrangos utilizacija)



Pakuotė, naudojimosi instrukcija ir patys prietaisais utilizuojami laikantys atitinkamų vietas antrinių žaliavų perdibimo programų. Pasirūpinkite aplinkosauga: neišmeskite tokius gamininius kartus su iprastinėmis būtinėmis atliekomis. Negalima išmesti panaudotos (senos) įrangos kartu su būtinėmis atliekomis. Juos reikia išmesti atskirai. Senos įrangos savininkai privalo atnešti nebe-naudojamus prietaisus į specialius surinkimo punktus arba priduoti atitinkamoms organizacijoms. Tokios būdu jūs prisidėsite prie vertingos žaliavos perdibimo ir valymo nuo kenksmingų medžiagų programos.

Šis prietaisas pažymėtas pagal Europos direktyvos 2012/19/ES, reguliuojančios elektros ir elektronikos įrangos utilizavimą, reikalavimus.

Ši direktyva nustato pagrindinius elektros ir elektronikos prietaisų atliekų utilizacijos ir perdibimo reikalavimus, galiojančius visoje Europos Sąjungos teritorijoje.



Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabājiet to kā uzzīņas līdzekli. Pareiza ierīces lietošana var ievērojamību pagarināt tās kalpošanas laiku.

Šajā lietošanas instrukcijā minētie drošības noteikumi un instrukcijas neaptver viss iespējamās situācijas, kas var rasties ierīces ekspluatācijas procesā. Lietojot ierīci, lietotājam jāvadās no veselā saprāta un jābūt maksimālai uzmanīgam.

## DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Ražotājs neuznemas atbildību par bojājumiem, kuri radušies neievērojot drošības tehnikas prasības un izstrādājuma lietošanas noteikumus.
- Šī elektroierīce ir paredzēta lietošanai mājas apstākļos un to var izmantot dzīvokļos, laiku mājās, viesnīcu numuros, ofisu un veikalnu pālgātējiem vai citās līdzīgās vietas, un tā nav paredzēta rūpnieciskai izmantošanai. Rūpnieciskā vai jebkura cita nepiemērota ierīces izmantošana tiks uzskatīta par izstrādājuma lietošanas noteikumu pārkāpumu. Sajā gadījumā ražotājs neuznemas atbildību par iespējamām sekām.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai tā spriegums atbilst nominālajam ierīces spriegumam (skat. tehnisko raksturojumu vai izstrādājuma rūpnīcas plāksnīti).

STOP

**UZMANĪBU!** *Darbības laikā ierīce uzkarst! Esiet uzmanīgi! Neaiztieciet ar rokām ierīces korpusu darbības laikā. Lai izvairītos no apdeguma ar kars-tiem tvaikiem, atverot vāku, neliecieties pāri ierīcei.*

- Izmantojiet ierīci tikai paredzētajam nolūkam. Ierīces lietošana mērķiem, kuri nav norādīti instrukcijā, ir lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Tejkannu drīkst izmantot tikai ar paliktni, kurš ietilpst ierīces komplektā.
- Nenovietojiet strāvas vadu durvju ailēs vai siltuma

LVA

avotu tuvumā. Uzmaniet, lai vads nesagrieztos un nesalocītos, nesaskartos ar asiem priekšmetiem, stūriem vai mēbeļu malām.



**ATCERIETIES:** nejaušs strāvas vada bojājums var izraisīt tāda veida bojājumus, kuri neatbilst garantijas noteikumiem, kā arī radīt elektriskās strāvas triecienu. Bojātais strāvas vads ir steidzami jānomaina servisa centrā.

- Nenovietojiet ierīci uz mīkstas un termoneizturīgas virsmas, neapkālājet to darbības laikā: tas var novest pie ierīces pārkaršanas un bojājumiem.
- Ierīci aizliegts izmantot ārups telpām: mitruma ieklūšana kontaktgrupā vai svešķermenē ieklūšana ierīces korpusā var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus.
- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no elektrotīkla un pilnībā atdzisusi. Stingri ievērojet ierīces tīrīšanas norādes.



**AIZLIEGTS** ierīces korpusu iegremdēt ūdeni!

- Bērni, vecumā no 8 gadiem un vecāki, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai gaigām spējām,

vai nepietiekamu pieredzi vai zināšanām ierīci drīkst izmantot tikai citas personas uzraudzībā un/vai gadījumā, ja ir instruēti par ierīces drošu izmantošanu un apzinās briesmas, saistītas ar tās izmantošanu. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci. Glabājiet ierīci un strāvas vadu bērniem, kuri jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā. Ierīces tīrīšanu un apkalpošanu nedrīkst veikt bērni bez vecāku uzraudzības.

- lepakojuma materiāli (plēve, putuplasts, u.c.) var būt bīstami bērniem. Nosmakšanas briesmas! Glabājiet tos bērniem nepieejamā vietā.
- Aizliegts patstāvīgi veikt ierīces remontu vai veikt izmaiņas tās konstrukcijā. Ierīces remonts ir jāveic tikai autorizēto servisa centra speciālistiem. Neprofesionāli izpildīti darbi var izraisīt ierīces salūšanu, traumas un īpašuma bojājumus.



**UZMANĪBU!** Aizliegts izmantot ierīci jebkādu bojājumu gadījumā.

#### Tehniskais raksturojums

Modelis .....

RK-G151-E

Jauda.....

1850-2200 W

Sriegums .....	220-240 V, 50/60 Hz
Aizsardzība pret elektriskās strāvas triecienu.....	I klase
Tilpums .....	1,7 l
Korpusa materiāls.....	karstumizturīgais stikls, nerūsējošais tērauds
Filtrs pret apkārkošanos.....	noņemams
Automātiska izslēgšanās ūdens:	
• uzvārišanas gadījumā	• trūkuma gadījumā
Diskveida sildelements .....	...ir
Tilpnes iekšējais apgaismojums.....	...ir
Rotācija uz paliktņa.....	360°
Kontakgrupa.....	STRIX®
Nodalūjums strāvas vada glābšanai.....	...ir
Strāvas vada garums.....	0,7 m
Gabarīzmēri.....	195 x 150 x 235 mm
Neto svars .....	1,1 kg ± 3%

### Komplektācija

Elektriskā tējkanna .....	1 gab.	Lietošanas instrukcija .....	1 gab.
Tējkannas paliktņi .....	1 gab.	Servisa grāmatiņa .....	1 gab.

**Rāzotājām ir tiesības mainīt dizainu, komplektāciju, kā arī izstrādājuma tehniska specifikāciju sava produkta pilnveidošanas laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma par šim izmaiņām.**

### Modeļa uzvbūve (shēma A1, 3. lpp.)

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Stikla korpus ar ūdens līmena skalu | 5. Rokturis                           |
| 2. Filtrs pret apkārkošanos            | 6. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga (I/0) |
| 3. Vāks                                | 7. Paliktņis                          |
| 4. Vāka slēdzis                        | 8. Strāvas vads                       |

## I. PIRMS LIETOŠANAS SĀKUMA

Izpakojiet ierīci. Noņemiet visus iepakojuma materiālus un reklāmas uzlīmes.

**⚠ Obligāti atstājet uz ierīces korpusa uzlīmētās brīdinājuma uzlīmes, uzlīmes – norādījumus (ja tāda ir) un plāksnīti ar sērijas numuru uz ierīces korpusa!**

Pēc transportēšanas vai uzglabāšanas zemā temperatūrā, ierīci pirms ieslēgšanas ir nepieciešams paturēt istabas temperatūru ne mazāk par 2 standām.

Noslaukiet ierīces korpusu ar mitru lupatiņu, pēc tam rūpīgi noslaukiet. Pirmajā izmantošanas reizē var parādīties nepatīkama smaka, kas nav uzskatāma par ierīces bojājumu.

**⚠ Rāzotājs iestaka pirms pirmās izmantošanas reizes vairākkārtīgi uzvārīt ūdeni tējkannā, lai likvidētu iespējamās nepatīkamās smakas un dēzinificētu ierīci.**

## II. IERĪCES LIETOŠANA

- Novietojiet tējkannu ar paliktņu uz cietas, līdzsena, sausa un horizontālas virsmas. Pārliecīnieties, ka vāršanās procesā izplūstošais tvaiks nenoklūs uz tapetēm, dekoratīvajiem segumiem, elektroīkām ierīcēm un citiem priekšmetiem, kuri var ciest no paugstīnātās temperatūras un mitruma.
- Attiniet strāvas vadu vajadzīgajā garumā. Lieku daļu ievietojiet uzglabāšanas nodalījumā zem paliktņa. Ja ir nepieciešams, izmantojiet atbilstošas jaudas pagarinātāju (ne mazāk par 2,5 kW).
- Noņemiet tējkannu no paliktņa. Nospiediet vāka atvēršanas pogu.
- Ilejeit tējkannā auksto ūdeni. Ūdens līmenim tējkannā ir jābūt starp atzīmēm MIN un MAX, kuras atrodas uz stikla tvertnes. Ja ūdens ir ielietis vairāk par maksimālo atzīmi, ūdenim vāroties ir iespējama karstā ūdens izšķķstīšanās. Ja ūdens būs par maz, ierīce var prieķi laicīgi atlēgties.

**⚠ UZMANĪBU! Ierīce ir paredzēta tikai ūdens sildīšanai un vāršanai.**

- Aizveriet tējkannas vāku. Novietojiet tējkannu uz paliktņa. Ierīce darbosies tikai tādā gadījumā, ja tā būs novietota pareizi. Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
- Nospiediet pogu I/0. Ieledesies gaiši zils tvertnes apgaismojums, tējkanna ieslēgsies.
- Pēc ūdens uzvārišanas tējkanna automātiski izslēgsies. Apgaismojums nodziņis.
- Lai pārtrauktu ūdens sildīšanas procesu, atkārtoti nospiediet pogu I/0 vai noņemiet tējkannu no paliktņa.

**⚠ UZMANĪBU! Šajā modeļā tiek izmantota inovatīva metode kondensāta novādišanai no kontaktgrupas, tā paugstīna ierīces lietošanas drošību un ilgošu tās darbību. Šī iemesla dēļ ir iespējams, ka uz paliktņa parādās ūdens pilieni kā kondensāta nogulsnēšanās sekas.**

### Drošības sistēmas

- Tējkanna ir aprīkota ar automātiskās atslēgšanās sistēmu pēc ūdens uzvārišanas vai tās noņemšanu no paliktņa.
- Ja tējkannā nav ūdens vai tās ir nepieciešams daudzumā, nostrādās automātiskā aizsardzība pret pārkāršanu un tējkanna izslēgsies. Pagaidiet, kamēr ierīce atdzīst, pēc tam tā būs gatava darbam.

## III. IERĪCES KOPŠANA

**STOP** **⚠ UZMANĪBU! Pirms tējkannas vai paliktņa tīrīšanas atvienojiet to no elektrotīkla, izlejiet ūdeni un laujiet ierīci pilnībā atdzīst.**

Periodiski tīriet tējkannas korpusu un paliktņi ar mitru, mīkstu lupatiņu. Pirms lietošanas sākuma rūpīgi nozāvējiet tējkannu un paliktņi.

- STOP** Aizliegts novietat paliktni zem tekošā ūdens vai iegremdēt to ūdeni!
- Tirišanai neizmantojiet abrazīvus tirišanas līdzekļus vai sūkņus ar abrazīvu pārkļajumu, kā arī šķidinātājus (benzīnu, acetonu, u. c.).
- Lietošanas procesā, atkarība no izmantojamā ūdens sastāva, uz sildelementa un ierīces iekšējām sienām var veidoties kaļķu nogulsnes. Lai likvidētu kaļķu nogulsnes, izmantojiet speciālu, neabrazīvu līdzekli nogulšņu likvidēšanai un tirišanai.
- Pirms tējkannas tirišanas ļaujiet tai pilnībā atlīdzīt.
  - Sekojet tirišanas līdzekli izmantošanas norādēm uz iepakojuma.
  - Pēc tirišanas izlejet šķidumu un rūpīgi izmazgājet tējkanni ar austuku ūdeni.
  - Nostaukiet tējkanni ar mitru drānu, lai likvidētu šķidumu un nogulšņu paliekas.
- UZMANĪBU!** Pirms atkārtotas tējkannas izmantošanas pārliecībieties, ka elektrības kontakti ir pilnīgi sausi!

#### Noņemamā filtru tirišana

- Atveriet vāku. Noņemiet pretapkalķošanās filtru, uzspiežot uz tā no snipīša puses.
- nomazgājet filtru zem tekošā ūdens. Var izmantot trauku mazgājamo līdzekli.
- Uzstādīt pretapkalķošanās filtru, novietojot tā apakšējo daļu uz plastmasas apla ierīces kalipšu un uzspiediet uz tā augšējās daļas, lai tas nosifikētos.

Pirms glabāšanas un atkārtotas izmantošanas pilnību notiriet un nozāvējiet visas ierīces daļas. Glabājiet ierīci sausā, labi vēdināmā vietā, tālāk no sildšām ierīcēm un tiešajiem saules stariem. Transportēšanas un glabāšanas laikā ir aizliegts ierīci pakļaut mehāniķai ieteikmei, kura var novest pie ierīces bojājumiem un/vai iepakojumu bojājumiem. Nepieciešams sargāt ierīces iepakojumu no ūdens un šķidruma piekļūšanas.

## IV. PIRMS VĒRŠANĀS SERVISA CENTRĀ

Bojājums	Iespējamais cēlonis	Bojājums novēršana
Tējkanna neieslēdzas (nedeg līlās apgaismojums)	Elektrotīklā nav strāvas	Pievienojet tējkanni kontaktligzdai, kura nav bojāta
Tējkanna izslēdzas pirms laika	Uz sildelementa ir izveidojušās kaļķu nogulsnes	Attīrīt sildelementu no nogulsnēm (skat. nodaļu «ierīces kopšana»)
Tējkanna izslēdzas pēc pāris sekundēm	Tējkanni nav ūdens, nostrāda aizsardzība pret pārkāršanu	Atvienojet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tām atlīdzīt. Turpmākai izmantošanai ieliejet tējkanni ūdeni augstāk par MIN (0,5 l) atzīmi

**i** Gadījumā, ja neizdevās likvidēt bojājumus, griezieties autorizētajā servisa centrā.

## V. GARANTIJAS SAISTĪBAS

Šim izstrādājumam tiek piešķirta garantija uz 2 gadi no tā iegādāšanās mīrķa. Garantijas perioda laikā ražotajās uzņemas plēnākumu novērš, veicot remontu, nomainot detaljas vai nomainot visu izstrādājumu, ja biezkurus rāzošanas defektus, kurus izraisījusi nepieliekama materiālu vai montāžas kvalitāte. Garantija stājas spēkā tikai tajā gadījumā, ja iegādāšanās datums ir apstiprināts ar veikalā zīmogu un pārdevēja parakstu oriģinālajā garantijas talonā. Šī garantija tiek atzīta par spēkā esošu tikai tad, ja izstrādājums ir lietots atbilstoši lietošanas instrukcijai, nav tīcis remontēts, izjaukts un nav bijis sabojāts nepareizas rīcības ar to rezultātā, kā arī saglabāta pilna izstrādājuma komplektācija. Šī garantija nav attiecināma uz dabīgo izstrādājuma nolietojumu un patēriņamajiem materiāliem (filtriem, lampīniem, keramiskajiem un teflona pārkļajumiem, gumijas blīvējumiem utt.).

Izstrādājuma kalpošanas termiņš un ar to saistīto garantijas saistību darbības termiņš tiek aprēķināts no pārdošanas dienas vai no izstrādājuma izgatavošanas datuma (gadījumā, ja pārdošanas datumu nav iespējams noteikt).

Ierīces izgatavošanas datums ir atrodams sērijas numurā, kas atrodas identifikācijas uzlīmē uz izstrādājuma korpusa. Sērijas numurs sastāv no 13 zīmēm. 6. un 7.zīmē apzīmē mēnesi, 8. zīme – ierīces izlaiduma gadu.

Ražotāja noteiktais ierīces kalpošanas termiņš ir 3 gadi no tā iegādāšanās dienas. Termiņš ir spēkā esošs pēc nosacījuma, ka izstrādājuma ekspluatācija notikusi atbilstoši šai instrukcijai un lietošanai tehniskajiem standartiem. Šis termiņš ir spēkā tikai ar nosacījumu, ka šī izstrādājuma ekspluatācija notiek, strikti ievērojot šo instrukciju un uzstādītās tehniskās prasības.

#### Ekoloģiski nekaitīga utilizācija (elektronisko un elektrisko ierīcu utilizācija)

Iepakojumu, lietošanas instrukciju, kā arī pašu ierīci nepieciešams utilizēt atbilstoši vietēji atkritumu pārstrādes programmai. Rūpējieties par apkārtējo dabu: neizmetiet šādus izstrādājumus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Izmanototā (večā) ierīces nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem, tos ir nepieciešams utilizēt atsevišķi. Vecās tehnikas išpašniekiem ir jānodod to speciālos pieņemšanas punktos vai atbilstošai organizācijai. Tādā veidā Jūs palīdzēt vērtīgo iezīvēlu pārstrādes procesam.

Dotā ierīce ir nomarkēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/EU, kas regulē elektrisko un elektronisko iekārtu utilizāciju.

Dotā direktīva nosaka galvenās elektrisko un elektroniski iekārtu atkritumu utilizācijas un pārstrādes prasības, kuras darbojas visā Eiropas Savienības teritorijā.



Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi kasutusjuhend ja hoidke see teatmikuna alles.

Käesolevas juhendis olevad ohutusmeetmed ja instruktsioonid ei hõlma kõik võimalikud olukorrad, mis võivad tekkida seadme kasutamise protsessis. Seadme kasutamisel kasutaja peab juhinduma tervest mõistustest, olla ettevaatlik ja tähelepanelik.

## OHUTUSMEETMED

- Tootja ei kanna vastutust vigastuste eest, mis on esile kutsutud ohutustehnika nõuete ja toote kasutusreeglite mittejärgimisega.
- Nimetatud elektriseadet võib kasutada korterites, suviliates, hotelli numbrites, kaupluste olmeruumides, kontoriruumides ja teistes taolistes mittetööstusliku kasutamise tingimustes. Seadme tööstuslikku või muud otstarbekohatut kasutamist loetakse toote kasutuse rikkumiseks. Sel juhul ei kanna tootja vastutust võimalike tagajärgede eest.
- Enne seadme sisselülitamist elektrivõrku, kontrollige, kas selle pingi vastab seadme nominaalsele toitepingile (vt. tehniline iseloomustik või toote tehasetabelit).
- Kasutage seadme tarbitavale võimsusele vastavat pikendajat. Parameetrite mittevastavus võib tingida lühise ja kaabli süttimise.

- Lülitage seade vaid maandust omavatesse pistikutesse – see on kohustuslik nõue elektrilöögi kaitse eest. Kasutades pikendajat veenduge, et see on maandatud.
- Lülitage seade pistikust välja peale selle kasutamist, samuti selle puhastamise või ümberasetamise ajal. Elektrijuhe vältke välja kuivade kätega, hoides seda kahvlist, mitte aga juhtimest.



**TÄHELEPANU!** *Töötamise ajal seade soojeneb! Olge ettevaatlikud! Seadme töö ajal ärge puudutage kätega seadme korpust. Kuumast aurust saadavate põletuste vältimiseks ärge kummarduge seadme kohale kaane avamisel.*

EST

- Kasutage seadet vaid selle määratlusel. Seadme kasutamine eesmärkidel, mis erinevad antud juhendis toodust, on kasutusjuhendite rikkumine.
- Teekannu on lubatud kasutada vaid seadme komplekti kuuluva teekannu alusega.
- Ärge paigaldage elektritoitejuhet ukseavadesse või soojusallikate läheduses. Jälgige, et elektrijuhe ei oleks kokku keerdunud ja painutatud, ei puutuks kok-

ku teravate esemetega, mööbli nurkadega ja äärtega.

**STOP PIDAGE MEELES elektrijuhtme juhuslik vigastamine võib tingida garantiitingimustele mittevastavaid vigastusi, samuti tekitada elektrilöögi. Vigastatud elektrikaabel tuleb viivitamatult lasta hoolduskeskuses välja vahetada.**

- Ärge paigaldage tööanumaga seadet pehmele ja mitte temokindlale pinnale, töö ajal ärge seda kinni katke: see võib tingida seadme töö häired ja vigastused.
- Seadet on keelatud kasutada avatud õhus, niiskuse või kõrvaliste esemete sattumine seadme korpusesse võivad tingida tõsiseid vigastusi.
- Enne seadme puhamist veenduge, et see on elektrivõrgust välja lülitatud ja täielikult jahtunud. Järgige rangelt seadme puhamise juhendeid.

**KEELATUD on paigutada seadet vette!**

- Lapsed vanuses 8 aastat ja vanemad ning keha-, mee- le- või vaimupuudega inimesed ja inimesed, kellel pole piisavalt kogemusi või teadmisi, tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all ja/või juhul, kui neid

on eelnevalt seadme ohutus kasutamises instrueeritud ja nad on teadlikud seadme kasutamisega seotud ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke seadet ja selle toitejuhet alla 8 aastastele lastele kättesaamatus kohas. Lapsed ei tohi seadet ilma täis- kasvanute järelevalveta puhastada ega hooldada.

- Pakkematerjalid (kile, penoplast jne.) võivad olla lastele ohtlikud. Lämmatamise oht! Säilitage pakenit lastele kättesaamatus kohas.
- Keelatud on seadme iseseisev remont või muudatuste tegemine selle konstruktsiooni. Seadme remonti peab tegema vaid autoriseeritud hoolduskeskuse spetsialist. Ebaprofessionaalselt tehtud remont võib tingida seadme rikke, trauma või vara kahjustuse.

**TÄHELEPANU! Keelatud seadme kasutamine mistahes vigastuste korral.**

#### Tehniline iseloomustus

Modell.....	RK-G151-E
Võimsus.....	1850-2200 W
Pinge.....	220-240 V, 50/60 Hz
Elektrilöögikaitse.....	klass I

Maht.....	1,7 l
Korpuse materjal.....	tulekindel klaas, roostevaba teras
Katlakivi vastane filter.....	eemaldatav
Automaatne väljalülitus:	
• vee keemaminemisel	• kannu aluselt eemaldamisel
Ketas soojenduselement.....	olemas
Kolvi sisevalgustus.....	olemas
Pöörlimine alusel.....	360°
Ühendusgrupp.....	STRIX®
Pesa elektrijuhtme säilitamiseks.....	olemas
Elektrijuhtme pikkus.....	0,7 m
Välismõõtmed.....	195 x 150 x 235 mm
Netokaal.....	1,1 kg ± 3%

### Komplektatsioon

Elektriteekann.....	1 tk.	Kasutusjuhend.....	1 tk.
Teekannu alus.....	1 tk.	Hooldisraamat.....	1 tk.

**Omnia toodangu täiustamise käigus on tootjal õigus täiendava ettelevitamiseta muuta disaini, komplektatsiooni, samuti tehnilisi iseloomustikke.**

### Mudeli seadmestus (skemeen **A1**, lk. 3)

- |   |               |  |
|---|---------------|--|
| 1. Klaasiist korpus vee-<br>taseme graduueeritud<br>skaalaiga | 3. Kaas       | 6. Sisse-/väljalülitamise<br>klahv (l/0) |
| 2. Katlakivi vastane filter                                   | 4. Kaane lukk | 7. Alus                                  |
|   | 5. Käepide    | 8. Elektritoitejuhe                      |

## I. ENNE KASUTAMIST

Pakkige seade lahti, eemaldage kõik pakkematerjalid ja reklamkleebised.

**⚠ Kindlasti säilitage kõik hoiatavad sildid, sildid-tähised (nende olemasolul) ja toote-korpusel olev seeriänumbriga silt!**

Peale transportimist või madalatel temperatuuridel säilitamist on vaja seadet hoida toatemperatuuriil vähemalt 2 tundi enne sisselfülitamist.

Pühkige seadme korputus niiske lapiga, seejärel kuivatage. Körvalise lõhna tekkimine esimesel kasutamisel ei ole seadme vigastuses.

**⚠ Tootja soovitab enne kasutamist algust kesta vesi mõned korrad võimalike körvalistele lõhnade eemaldamiseks ja seadme desinfitsierimiseks.**

## II. SEADME KASUTUS

- Paigaldage alusega teekann kövale tasasele horisontaalpinnale. Paigutamisel jälgige, et auruklapist tulev kuum aur ei satuks tapeetidele, dekoratiivsetele katetele ja muudele esemetele ja materjalidele, mis võivad kannatada kõrgenedud niiskusest ja temperatuurist.
- Kerige toitejuhe soovitud piikkuses lahti. Üleliigne osa kerige süvendisse aluse all. Vajaduse korral kasutage sobiva võimsusega (vähemalt 2,5 kW) pikendusjuhet.
- Võtke kannu aluselt. Vajutage kaane avamise nuppu.
- Kallake teekannu külm vesi. Veetage teekannus peab olema märgi MIN ja MAX, vahel, mis on kantud klaasiist kolvi seinteile. Kui täiti teekann ül maksimaalse märgi, võib keema-hakkamisel vesi pritsida. Kui vett on liialt vähe, võib seade enneaeagelt välja lülituda.

**⚠ TÄHELEPANU! Seadme on mõeldud vaid vee soojendamiseks ja keetmiseks.**

- Sulgege teekannu kaas. Paigaldage teekann alusele. Seade hakkab tööle vaid juhul, kui see on õigesti paigaldatud.
- Ühendage seade poolvõrkru.
- Vajutage klahvi l/0. Sütib kolvi helesinine valgustus, teekann lülitub sisse.
- Peale vee keemahakkamist lülitub teekann välja automaatselt. Valgustus kustub.
- Vee kuumutamise katkestamiseks vajutage uesti nuppu l/0 või võtke kannu aluselt maha.

**⚠ TÄHELEPANU! Selles mudelis kasutatakse kondensaadi kontakigrupist ärojuhtimise uudset süsteemi, mis suurendab seadme töökindlust ja kasutusiga. Seoses sellega on võimalik, et alusele võivad ilmuda veetilgad kondensaadi eraldumise tulemusena.**

### Ohutussüsteemid

- Veeketjal on kaitse süsteem, mis lülitab seadme automaatselt välja, kui vesi läheb keema või kann vötetaks aluselt maha.
- Kui kannus ei ole vett või on vett liiga vähe, lülitab ülekuumenemiskaitse sisse lülitatud kannu automaatselt välja. Oodake, kuni seade jahtub. Pärast seda on see jälle tööks valmis.

## III. SEADME HOOLDUS

**STOP** *Tähelepanu! Enne teekanni või aluse puhastamist lülitage teekann elektrivõrgust välja, valage vesi välja ja andke seadmel täielikult jahtuda.*

Periooditi puhastage teekannu korputus ja alust niisuse pehme lapiga. Enne kasutamist kuivatage teekann ja alus täielikult.

**STOP** *Keelatud on asetada teekannu alust veejoa alla või sukkeldada seda vette!*

EST

*Puhastamisel ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid või abrasiivkattega harjasid, samuti lahusteid (bensiini, atsetooni jne).*

Kasutamise käigus, sõltuvat kasutatava vee koostisest, võib soojenduselementil ja sedame siseesinTEL tekkida sade ja katlakivi. Selle eemaldamiseks kasutage spetsiaalseid mitteabrasiivseid puhastusvahendeid ja köögitehnikalt katlakivi eemaldamise vahendeid.

1. Enne teekanni kasutamist andke sellel täielikult jahtuda.
2. Järgige puhastusvahendi pakendil olevat juhist.
3. Peale puhamist valage lahuus ja peske teekanni hoolikalt külma veega.
4. Hõörige teekanni niiske lapiga lahuus ja katlakivi eemaldamiseks.



*TÄHELEPANU! Enne teekanni korduvkasutust veenduge, et elektrikontaktid on täiesti kuivad!*

#### **Eemaldatava filtri puhastamine**

1. Avage kaas. Võtke katlakivifilter maha, lükates seda tila poolt.
2. Peske filter jooksva vee all puhtaks. Võtke kasutada ka nõudepuhastuvahendit.
3. Pange katlakivifilter tagasi oma kohale. Selleks pange selle alumine osa plastiröanga sisse sedame korpuses ja vajutage fiksseerimiseks selle ülemisele osale.

Enne hojuilepanemist ja uuesti kasutamist puhastage ja kuivatage hoolikalt kõik sedame osad. Hoidke seadet kuivana ja hea ventilaatsiooniga kohas eemal küttekehadest ja otsestest päikesevalgustest.

Transportimise ja hoidmisse ajal ei tohi seade olla mehaanilise koormuse all, mis võiks sedamele kahjustusi põhjustada ja/või selle pakendi tervikklikkuse rikkuda.

Hoidke seadme pakendit vee või vedelike siissetungi eest.

## **IV. ENNE HOOLDUSKESKUSESSE PÖÖRDUMIST**

Rike	Võimalik põhjus	Kõrvaldamise meetod
Teekann ei lülitu sisse (sinine valgustus ei pole)	Puudub elektrotoide	Lülitage teekann töökorras elektrivõrku
Teekann lülitub enne aeg-selt välja	Soojenduselementil on tekkinud katlakivi	Puhastage soojenduselement katlakivist (vt. jagu "Seadme hooldus")
Teekann lülitub sisse möne sekundi möödudes	Teekannus puudub vesi, hakkas tööle ölesojojenemise kaitse	Lülitage seade elektrivõrgust välja ja andke sellel jahtuda. Edasisel kasutamisel täitke anum veega kõrgemate märgist MIN (0,5 l)



*Kui probleemi ei õnnestu lahendada, pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.*

## **V. GARANTIIKOHUSTUSED**

Antud seadmele antakse 2 aastat garantii alates selle soetamisest. Garantiaaja jooksul kohustub valmistaja remondi, detailide asendamise või kogu seadme asendamiseks teel kõrvaldama mistahes tehasedefektid, esile kutsutud materjalide ebapiisava kvaliteedi või kokkupanekuga. Garantii jõustub vaid sel juhul, kui ostukuupäev on kinnitatud kaupluse pitsatiga ja muužja allkirjaga originaalsel garantiiatalongil. Käesolevat garantiiid tunnistatakse vaid juhul, kui seadet kasutati vastavalt juhendile, seda ei remonditud, ei võetud lahti ja ei olnud vigastatud selle ebaoigel kasutamisel, samuti juhul, kui on säilinud seadme täielik Komplektaktsioon. Nimetatud garantii ei laiene seadme loomulikule kulumisele ja kulumaterjalidele (filtrid, lambid, kõrbe-misvastased katted, tihindad jne.).

Toote teenistusaega ja garantiiühustute kehtivusaega arvestatakse selle ostupäevast või toote valmistamise päevast (juhul, kui müügi kuupäeva ei ole võimalik tuvastada). Seadme valmistamise kuupäeva võib leida seerianumbriks, mis paikneb toote korpusel oleval identifitseerimise sildil. Seerianumber koosneb 13 märgist. 6 ja 7 märk tähistavad kuud, 8 märk – seadme väljalaske aastat.

Tootja poolt kehtestatud teenistusaeg – 3 aastat selle soetamise hetkest alates. Tähtaeg kehtib juhul, et tootet kasutatakse vastavalt juhendile ja rakendatavatele tehnisi-listele standarditele. Nimetatud garantiaaeg on kehitv tingimusel, et seadme kasutus toimub ranges vastavuses käesoleva instruktsiooniga ja esitatud tehniliste nõuetega.

#### **Keskonnasõbralik jäätmete kääitus (elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlemine)**

Pakend, kasutusjuhend ja seade tuleb kõrvaldada kohalike jäätmete käätmiseks seiskirjade järgi. Hoidke keskkonda: ärge visake selliseid seadmeid olme-jäätmete hulka.

Kasutusest kõrvvaldatavad (vanu) seadmed ei tohi visata olmepügi hulka, vaid neid tuleb käidelda eraldi. Vanade seadmete omanikud peavad viima need seadmed vastavatesse kogumispunktidesse. Sellega aitatakse kaasa väärthuslike toorainete ümbertöötlemisele ja vältida saastaineid sattumist keskkonda.

Käesolev seade on märgistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL, mis reguleerib elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlemist.

See direktiiv määritab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamise ja taaskasutamise põhinõuded, mis kehtivad kogu Euroopa Liidus.



*Înainte de utilizare citiți cu atenție manualul de exploatare și păstrați-l în calitate de material de referință. Utilizarea corectă a dispozitivului va prelungi semnificativ durata lui de exploatare.*

**Măsurile de securitate și instrucțiile, cuprinse în acest manual, nu acoperă toate situațiile posibile, care pot apărea în procesul de exploatare a dispozitivului. La utilizarea dispozitivului utilizatorul trebuie să fie ghidat de bunul simț, să fie atent.**

## MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Producătorul nu poartă răspundere pentru deteriorări, cauzate de nerespectarea cerințelor tehnice de securitate și ale regulilor de exploatare a dispozitivului.
- Prezentul dispozitiv electric este prevăzut pentru utilizare în condiții de trai și poate fi utilizat în apartamente, căsuțe de vacanță, camere de hotel, clădiri de uz social ale magazinelor, oficiile sau în alte condiții similare de utilizare nonindustriale. Utilizarea industrială sau orice altă nespecială a dispozitivului va fi considerată ca încălcarea condițiilor de utilizare corespunzătoare a dispozitivului. În acest caz producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru consecințele posibile.
- Înainte de a conecta dispozitivul la rețeaua electrică, verificați dacă tensiunea lui corespunde cu tensiunea nominală a dispozitivului (a se vedea carac-

teristicile tehnice sau plăcuța uzinei producătoarea dispozitivului).

- Utilizați prelungitorul, proiectat pentru consumul de putere a dispozitivului: necorespunzerea parametrilor poate provoca un scurtcircuit sau inflamarea cablului.
- Conectați dispozitivul doar la prizele cu contact sigur cu pămîntul, – este o cerință obligatorie de securitate electrică. Utilizând prelungitorul, asigurați-vă că acesta are de asemenea contact sigur cu pămîntul.
- Deconectați dispozitivul din priza electrică după utilizare, precum și în timpul curățării sau deplasării. Extrageți cablul de alimentare cu mâinile uscate, ținându-l de ștecher, dar nu de cablul de alimentare.

STOP

**ATENȚIE!** În timpul funcționării dispozitivul se încălzește! Fiți prudenti! Nu atingeți cu mâinile corpul dispozitivului în timpul funcționării lui. Pentru a evita arsurile de la aburul fierbinde, nu vă aplecați deasupra dispozitivului la deschiderea capacului.

ROU

- Utilizați dispozitivul doar conform destinației sale. Utilizarea dispozitivului în alte scopuri deosebite de cele mentionate în acest manual este o încălcare a regulilor de utilizare.
- Se permite utilizarea fierbătorului doar cu suportul care face parte din setul de livrare.
- Nu întindeți cablul de alimentare electrică în gurile ușilor sau în apropierea surselor de căldură. Asigurați-vă, că cablul de alimentare electrică să nu fie răsucit și îndoit, sau în contact cu obiectele, colțurile și marginile ascuțite ale mobilierului.



*REȚINETI: deteriorarea accidentală a cablului de alimentare electrică poate cauza defecte, care nu corespund cerințelor de garanție, precum și la electrocutare. Cablul de alimentare deteriorat necesită o înlocuire urgentă în centrul de deservire.*

- Nu instalați dispozitivul cu vasul de lucru pe o suprafață moale și nerezistentă la căldură, nu-l acoperiți în timpul funcționării: aceasta poate duce la

dereglerarea funcționării și deterioararea dispozitivului.

- Nu exploatați dispozitivul la aer liber: pătrunderea umidității în contactele electrice sau a altor obiecte străine în interiorul corpului dispozitivului poate provoca deteriorări grave.
- Înainte de curățarea dispozitivului asigurați-vă că acesta este deconectat de la rețeaua electrică și s-a răcit complet. Urmați riguroș instrucțiunile de curățare a dispozitivului.



*NU scufundați corpul dispozitivului în apă!*

- Copiii în vîrstă de 8 ani și mai mult, precum și persoanele cu handicap, senzoriale sau psihice, sau lipsa de experiență și cunoștințe, pot utiliza dispozitivul numai sub supravegherea și/sau în acel caz, dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a dispozitivului și sunt conștienți de pericolul, legat de utilizarea acestuia. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Păstrați aparatul și cablul de alimentare în locuri neaccesibile copiilor

sub 8 ani. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie să fie efectuate de copii fără supravegherea unui adult.

- Materialul de ambalare (pelicula, masa plastică expandantă, etc.) poate fi periculoas pentru copii. Pericol de sufocare! Păstrați ambalajul la un loc inaccesibil pentru copii.
- Sunt interzise repararea dispozitivului de sine stătător sau introducerea modificărilor în construcția lui. Repararea dispozitivului trebuie să fie efectuată doar de către un specialist al centrului de deservire autorizat. Lucrul efectuat neprofesional poate duce la defectarea dispozitivului, vătămări și deteriorarea bunurilor.



**ATENȚIE!** Nu utilizați dispozitivul în cazul oricărui defect.

ROU

#### Caracteristici tehnice

Model.....	RK-G151-E
Putere .....	1850-2200 W
Tensiune.....	220-240 V, 50/60 Hz
Protecția împotriva electrocutării.....	clasa I
Capacitate .....	1,7 l
Materialul corpului .....	sticlă călită, oțel inoxidabil
Filtru împotriva depunerii de calcar .....	detașabil
Deconectare automată:	
• la fierbere	
• în lipsă apei	
• la scoaterea de pe unitatea de bază	
Element de încălzire cu disc.....	este
Iluminarea internă a balonului.....	este
Rotire pe suport .....	360°
Grupul de contact .....	STRIX®
Compartiment pentru păstrarea cablului de alimentare .....	este
Lungimea cablului de alimentare .....	0,7 m
Dimensiuni de gabarit.....	195 × 150 × 235 mm
Masă netă.....	1,1 kg ± 3%

#### Compleiere

Fierbător electric.....	1 buc.
Supor pentru fierbător .....	1 buc.
Instrucțiuni de utilizare.....	1 buc.
Carte de service.....	1 buc.

Producătorul își rezerva dreptul de a modifica designul, conținutul, precum și caracteristicile tehnice ale dispozitivului pe parcursul perfecționării dispozitivului fără anunțarea prealabilă despre aceste modificări.

#### Construcția modelului (schema A1, p. 3)

- |  |   |
|--|---|
| 1. Corpul de sticlă cu gradația gradată a nivelului de apă | 5. Mâner                                |
| 2. Filtru împotriva depunerii de calcar                    | 6. Buton de conectare/deconectare (I/O) |
| 3. Capac   | 7. Supor                                |
| 4. Lacătul capacului                                       | 8. Cablu de alimentare                  |

## I. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Deschepătați dispozitivul, înălăturați toate materialele de ambalare și autocolante promotionale.

 **Păstrați obligatoriu autocolanta cu numărul seriei și autocolanta de avertizare.**

După transportarea sau păstrarea la temperaturi joase este necesar să mențineți dispozitivul la temperatura camerei nu mai puțin 2 ore înainte de conectare.

Ștergeți corpul dispozitivului cu o cărpă umedă, apoi ștergeți-l pînă la uscat. Apariția unui miros străin la prima utilizare nu prezintă semne de deteriorare a dispozitivului.

 **Producătorul recomandă înaintea începerii utilizării de a fierbe de câteva ori apă în fierbător pentru eliminarea miroșurilor străine și dezinfecțarea dispozitivului.**

## II. UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

- Instalați fierbătorul cu suport pe o suprafață dură, plană, uscată și orizontală. La instalare, asigurați-vă ca aburul, produs în procesul fierberii, să nu nimerească pe tapete, acoperiri decorative, dispozitive electrice și alte obiecte, care se pot detine într-o temperatură și umiditate înalte.
- Relaxați-vă cablul la lungimea dorită. Excesul puneti-l în gaura din partea de jos a suportului. Dacă este necesar, folosiți un cablu de extindere cu o putere adecvată (nu mai puțin de 2,5 KW).
- Scoateți fierbătorul de la baza. Apăsați butonul de deschidere.
- Turnați în fierbător apă rece. Nivelul apei în fierbător trebuie să fie între marcajele MIN și MAX, aplicate pe peretele balonului de sticlă. Dacă umpleți fierbătorul mai sus de marcajul maxim, atunci în procesul fierberii este posibilă stropirea cu apă clopotită. Dacă cantitatea apei este prea puțină, atunci dispozitivul poate să deconecteze din timp.

 **ATENȚIE! Dispozitivul este destinat doar pentru încălzirea și fierberea apei.**

- Închideți capacul fierbătorului. Instalați fierbătorul pe suport. Dispozitivul va funcționa numai dacă este instalat corect.
- Conectați aparatul la lursa de alimentare.
- Apăsați butonul I/O. Se va aprinde iluminarea a balonului, fierbătorul se va conecta.
- După fierberea apei fierbătorul se va deconecta automat. Iluminarea se va stinge.
- Pentru întreruperea procesului de încălzire a apei faceți dublu click pe butonul I/O sau scoateți ceainicul de pe bază.



**ATENȚIE! Acest model folosește un sistem inovativ de evacuare a condensului din grupul de contact, care crește fiabilitatea și durabilitatea activității sale. În acest sens, probabil apariția picăturilor de apă pe bază, este ca urmare a depunerii de condensat.**

### Sisteme de securitate

- Fierbătorul este echipat cu un sistem automat de deconectare după fierberea apei sau când scoateți fierbătorul de pe unitatea de bază.
- În lipsa apei în fierbător sau cantitatea insuficientă a acesteia se va declanșa protecția automată la supraîncălzire și va deconecta alimentarea fierbătorului. Așteptați pînă când dispozitivul se va răci, după care el va fi gata pentru funcționare.

## III. ÎNTRĂJINEREA DISPOZITIVULUI

 **ATENȚIE! Înainte de curățarea fierbătorului sau suportului de rețea, deconectați fierbătorul de la rețea electrică, vărsați apă și lăsați dispozitivul să se răcească complet.**

Curățați periodic corpul fierbătorului și suportul cu o cărpă moale, umedă. Înainte de utilizare uscați complet fierbătorul și suportul.

 **Nu plasați suportul fierbătorului sub jet de apă și nu-l scufundați în apă.**

**Nu utilizați la curățare detergenti abrazivi sau burete cu acoperire abrazivă, precum și solventi (benzină, acetona, etc.).**

În procesul utilizării, în dependență de compoziția apei utilizate, pe elementul de încălzire și peretii interiori al dispozitivului este posibilă formarea prospăului și depunerii de calcar. Pentru înălăturarea lor, utilizați detergenti speciali neabrazivi pentru curățarea și înălăturarea depunerii de calcar din tehnica de bucătărie.

- Înainte de curățarea fierbătorului, lăsați-l să se răcească complet.
- Următi instrucțiunile de pe ambalajul detergentului.
- După curățare, vărsați soluția și spălați minuțios fierbătorul cu apă rece.
- Ştergeți fierbătorul cu o cărpă umedă pentru înălăturarea tuturor urmelor de soluție și ale depunerilor de calcar.

 **ATENȚIE! Înainte de utilizarea repetată a fierbătorului, asigurați-vă că contactele electrice sunt complet uscate!**

### Curățarea filtrului de șasăbil

- Deschideți capacul. Îndepărtați calcarul de pe filtru, împingându-l din partea nasului.
- Clătiți filtrul sub jet de apă. Puteți folosi soluția pentru spălarea vaselor.

3. Instalați filtrul anti-calcar, plasând partea sa inferioară pe inelul de plastic în interiorul carcasei dispozitivului și apăsând pe partea superioară a acestuia pentru fixare.

La utilizarea repetată sau pătrare uscați în totalitate toate părțile dispozitivului. Păstrați dispozitivul întărit cu un loc uscat ventilat departe de razele solare și dispozitivelor încălzitoare.

La transportarea și păstrarea dispozitivului se interzice să-l expuneți la șocuri mecanice, care pot duce la deteriorarea aparatului și/sau încărcarea integrității pachetului. Este necesar să aveți grijă de ambalajul dispozitivului să nu pătrundă apă și alte lichide.

## IV. ÎNAINTE DE A APELA LA UN CENTRU DE DESERVIRE

Defectul	Cauza posibilă	Metoda de înlăturare
Fierbătorul nu se conectează (iluminarea albăstră lipsește)	Lipsește energia electrică	Conectați dispozitivul la priza electrică în stare de funcționare
Fierbătorul se deconectează din timp	Pe elementul de încălzire s-au format depuneri de calcar	Curătați elementul de încălzire de depunerile de calcar (a se vedea secțiunea "Întreținerea dispozitivului")
Fierbătorul se conectează peste câteva secunde	În fierbător lipsește apa, s-a declanșat protecția Contra supraîncălzirii	Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică și lăsați-l să se răcească. La utilizarea ulterioară umpleți fierbătorul cu apă mai sus de marcajul MIN (0,5 l)

**i** În cazul, dacă defecțiunea nu a fost rezolvată, adresați-vă la centru de servicii autorizat.

## V. OBLIGAȚIUNI DE GARANȚIE

Pentru acest produs se acordă un termen de garanție de 2 ani de la momentul procurării. În timpul perioadei de garanție producătorul se obligă să înlătureze și să reparate, schimbare a pieselor sau schimbare a produsului complet orice defecte de fabrică provocate de calitatea insuficientă a materialelor sau de rasamblare. Garanția intră în

vigoare numai în cazul în care data procurării este confirmată prin stempila magazinului și semnătura vînzătorului pe talonul de garanție original. Prezența garanție se recunoaște numai în cazul în care produsul a fost utilizat în conformitate cu instrucțiunile de exploatare, nu a fost reparat, nu a fost dezasamblat și nu a fost defectat în rezultatul manipulării incorecte, precum și păstrării toată completarea produsului. Prezența garanție nu se răspindește asupra uzurei normale a produsului și asupra consumabilelor (filtrelor, becului, acoperișorilor ceramice și de teflon, garniturilor de etanșare etc.). Termenul de exploatare a produsului și termenul de valabilitate a garanției se calculează de la data vânzării sau de la data fabricării produsului (în cazul în care data de vânzare e imposibil de determinat).

Data fabricării dispozitivului poate fi găsită în numărul de serie, amplasat pe eticheta de identificare atașată pe carcasa produsului. Numărul de serie este format din 13 simboluri. Simbolurile 6 și 7 indică luna, 8 – anul de producere a dispozitivului.

Termenul de servire a aparatului stabilit de producător constituie 3 ani din momentul procurării cu condiție că exploatarea produsului este efectuată în corespondere cu instrucțiunile date și standardele tehnice.



**Eliminarea ecologică (utilizarea echipamentelor electrice și electronice)**  
Utilizarea ambalajului, ghidul utilizatorului, precum și dispozitivul însuși trebuie să fie efectuată în conformitate cu programele de reciclare locale. Arătați preocupare pentru mediul: nu aruncați aceste produse cu deșeurile menajere obișnuite.

Dispozitivele (vechi) nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer, ele trebuie eliminate separat. Posesorii echipamentelor vecchi sunt obligați pentru a aduce dispozitivele la centrele de recepție speciale sau organizațiilor în cauză. Astfel, ajutați programul la prelucrarea materiilor prime valoroase, precum și curățarea de poluanți.

Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU, reglementeză reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Această directivă specifică cerințele de bază pentru eliminarea și reciclarea deșeurilor de la dispozitivele electrice și electronice, valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

ROU



Mielőtt használába venné a készüléket, figyelmesen olvassa el ésőrizze meg az adott használati utasítást. A készülék rendeltetésszerű használata jelentősen növeli a készülék élettartamát.

A használati útmutatóban szereplő biztonsági intézkedések nem fedik le az összes lehetőséges helyzetet, amely a készülék felhasználása során felmerülhet. A készülék használata során a felhasználó járjon el a józan ész szellemében, legyen óvatós és figyelmes.

## BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYOK

- A gyártó nem vállal felelősséget a készülékkel kapcsolatos biztonsági követelmények és üzemeltetési szabályok be nem tartásából adódó meghibásodásokért.
- Az adott elektromos berendezés egy magas funkcionálisú, otthoni körülmények között, szállodai szobákban, boltok és irodák gazdasági helyiségeiben, valamint más, nem ipari célból használatos helyiségekben való ételkészítésre alkalmas készülék. A készülék ipari vagy más nem rendeltetésszerű használata, a rendeltetésszerű használat feltételeinek megsértését jelenti. Ebben az esetben a gyártó a lehetséges következményekért nem vállal felelősséget.
- Mielőtt a készüléket hálózatba csatlakoztatna, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik – e

a készülék tápfeszültségével (lásd a műszaki jellemzőket vagy a készülék gyári címkéjét).

- Csak olyan hosszabbítót használjon, amely megfelel a készülék teljesítményi paramtereinek – a paraméterek eltérései rövidzárlathoz vagy a tápkábel kigyulladásához vezethetnek.
- Csak földelt aljzatba csatlakoztassa a készüléket – ez kötelező biztonságvédelmi előírás. Hosszabbítót használva, győződjön meg hogy a hosszabbító földelt.
- A készülék használata befejeztével, valamint a készülék tisztításakor és áthelyezésekor, húzza ki a csatlakozó dugót. A csatlakozó dugót száraz kézzel, nem a vezetéket, hanem a dugót fogva húzza ki.



**FIGYELEM!** Üzem közben a készülék felmelegszik! Legyen óvatós! Üzem közben, ne érintse kézzel a készüléket. Egési sériűlek elkerülése érdekében, a fedél kinyitásakor ne hajoljon a készülék fölé.

- Csak rendeltetésszerűen használja a készüléket. A készülék, az adott használati utasítástól eltérő használata, az üzemeltetési szabályok megsértését jelenti.

- Avizforraló készüléket csak a készülék tartozékaként szállított megvilágítással lehet használni.
- Ne vezesse a tápkábelt ajtónyílásokon keresztül vagy hőforrások közelében. Ügyeljen, hogy a tápkábel ne csavarodjon össze és ne törjön meg, valamint ne érjen éles tárgyakhoz vagy bútor éleihez és széleihez.

**STOP EMLÉKEZZEN:** a tápvézeték véletlen sérülése olyan meghibásodásokhoz vezethet, amelyek nem egyeznek meg a garanciaállási feltételekkel, valamint áramütést okozhatnak. A sérült elektromos kábel a szervizközpontban azonnal ki kell cserélni.

- Ne helyezze a készüléket puha vagy nem hőálló felületre, üzemelés közben ne takarja le: ez a készülék inkorrekt működéséhez és meghibásodásához vezethet.
- Tilos a készülék kültéri használata: nedvesség vagy idegen tárgyak a készülék belsejébe jutása, a készülék komoly meghibásodásához vezethet.
- Tisztítás előtt, győződjön meg, hogy a készülék le van kapcsolva a hálózatról és teljesen kihúlt. Szig-

orúan tartsa be a tisztítással kapcsolatos utasításokat.

### **TILOS a készüléket vízbe meríteni!**

- 8 éves és idősebb gyermekek, valamint elégtelen fizikai-, érzéki-, ill. szellemi képességű, vagy tapasztalattal illetve ismerettel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett használhatják és/vagy abban az esetben, ha utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatával kapcsolatban és tisztában vannak a készülék használatával összefüggő veszélyekkel. Gyermekek ne játszanak a készülékkel. A készüléket és az elektromos vezetéket tartsa elzárra 8 évnél fiatalabb gyermekektől. A készülék tisztítását és karbantartását ne végezzék gyermekek felnőtt felügyelete nélkül.
- A csomagolóanyag (fólia, hungarocell és más) a gyerekek részére veszélyt jelent. Fulladás veszélyét! A csomagolóanyagot gyermekektől távol tárolja.
- minden, karbantartással és javítással kapcsolatos munkát csak az illetékes márkaszerviz szakembere

HUN

végezhet. A nem szakmailag elvégzett munka a készülék meghibásodásához vezethet, valamint sérüléseket és anyagi károkat okozhat.



*FIGYELEM! A meghibásodott készülék bármi-nemű használata tilos.*

#### Műszaki jellemzők

Tipus.....	RK-G151-E
Teljesítmény .....	1850-2200 W
Feszültség .....	220-240 V, 50/60 Hz
Elektromos biztonság .....	I osztály
Térfogat.....	1,7 l
Burkolat anyaga .....	hőálló üveg, rozsdamentes acél
Vízköszörő .....	levezető
Automatikus kikapcsolás:	
• forrás esetén	
• ha üres	
• ha le van választva az alapról	
Korongalakú fútőelem .....	van
A tartály belső megvilágítása .....	van
Forgatási lehetőség .....	360°
Vezérlő áramkör .....	STRIX®
Tápkábel tároló rekesz .....	van
Tápkábel hossza .....	0,7 m
Befoglaló méretek .....	195 × 150 × 235 mm
Nettó súly.....	1,1 kg ± 3%

#### Felszereltség

Elektromos vízforraló .....	1 db.	Használati utasítás .....	1 db.
Viztartály megvilágítás .....	1 db.	Szervizkönyv.....	1 db.

**A gyártó, a termékek fejlesztése során, további értesítés nélkül fenntartja a design, a felszereltség, valamint a termék műszaki jellemzőinek változtatási jogát.**

#### A készülék típus felépítése (A1 ábra, 3. old.)

- Üveg viztartály szintbeosztással
- Vízköszörő
- Fedél
- Fedélzár
- Fogó
- Bekapcsolás/kikapcsolás gomb (I/O)
- Hálózati talpazat
- Tápkábel

## I. HASZNÁLAT ELŐTT

Óvatosan emelje ki a készüléket és tartozékait a dobozból. Távolítsa el az összes cso-magolóanyagot és reklámmitráciát.

 **Feltétlenül örizze meg a termék burkolatán található figyelmezető, illetve sorozatszámot tartalmazó matricát.**

**Szállítás vagy raktározás után alacsony hőmérsékleten, a készüléket használat előtt legalább 2 órán keresztül tartsa szabóhőmérsékleten.**

Nedves ruhával törlje át a készülék burkolatát, majd törlje szárazra. Első használat alkalmával jelentkező idegen szagok nem jelentik a készülék meghibásodását.

 **A gyártó javasolja használat előtt, az idegen szagok eltávolítása és fertőtenlés érdekében, néhány alkalommal vizet forralni a készüléken.**

## II. KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Helyezze a vízforról készüléket a hálózati talpazattal sima, száraz és vízszintes felületre. A hely kiválasztásánál ügyeljen, hogy a góz ne érintkezzen tapétával, dekoratív burkolattal, elektromos készülékkel és más tárgyakkal, melyek magas nedvesség és hőmérséklet következtében, megsérülhetnek.
- Bontsa ki az elektromos tápkábelt szükséges hosszúságig. A felesleges kábelt helyezze a talpazaton található műledésbe. Szükség esetén használjon megfelelő feszültségű hosszabítót (legalább 2,5 M).
- Vegye le a készüléket a talpazatról. Nyomja meg a készülék fedélnyílóját.
- Töltsön a készülék tartályába hideg vizet. A készülékben a vízsztint az üvegfalon található MIN és MAX jelzések között kell, legyen. Abban az esetben, ha a megengedett szintnél nagyobb mennyiségű vizet tölt a vizzartályba, a víz forrásakor a forró víz kifrőcsköl. Ha a vizzartályban kevés víz van, a készülék idő elötök kikapcsolhat.
-  **FIGYELEM! Az adott készülék csak vízmelegítésre és vízforrásra alkalmas.**
- Zárja le a készülék fedelét. Helyezze a vízforról készüléket a hálózati talpazatra. A készülék csak abban az esetben fog működni, ha megfelelően van a talpazatra helyeze.
- Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
- Nyomja meg a I/O gombot. Kigullad a vizzartály színű megvilágítása, a vízforról kikapcsol.
- A víz forrását követően a készülék automatikusan kikapcsol.

- Az utánmelegítési folyamat megszakítása érdekében újból nyomja meg a I/O gombot vagy vegye le a teafőzöt az alapegységről.



**FIGYELEM! Ez a modell egy a kondenzvíz elektromos csatlakozó egységtől való elvezetésre szolgáló innovatív rendszert használ, ami megnöveli a megbízhatóságát és élettartamát. Emiatt lehetőséges vízcseppek megjelenése a csatlakozótolpon kondenzví lerakódása eredményeként.**

### Védelmi rendszer

- A vízforról készülék el van látha biztonsági védelmi rendszerrel, amely a víz forrását követően vagy a készülék talpazatról való levételét követően, automatikusan kikapcsolja a készüléket.
- Vízhiány vagy nem megfelelő mennyiségi vízsztint esetén, működésbe lép a túlmelegedés elleni védelem, amely kikapcsolja a készüléket. Várja meg, amíg a készülék teljesen kihül, ezután folytatathatja a készülék üzemeltetését.

## III. KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA



**FIGYELEM! A vízforról készülék tisztítása előtt, kapcsolja le a készüléket a hálózatról, üritse ki a vizzartályt és várja, meg amíg a készülék teljesen kihül.**

Időközönként a készüléket és a talpazatot puha nedves ruhával tisztítja meg. Használat előtt teljesen száritsa ki a készüléket és a világító talpazatot.



**Tilos a készüléket vízbe meríteni vagy folyó csapvizek alá rakni! Tilos durva, karcolást okozó szivacs, illetve drótkefé, koptató hatású tisztítószer és oldószer (benzin, acetón és más) használata.**

Üzemeltetés folyamán, függetlenül a felhasznált víz összetételétől, a fűtőelemen és belső falakon lehetséges vízkő és lerakodás képződése. Eltávolításukhoz használjon speciális lerakodás eltávolító konyhai tisztítószereket.

- A vízforról készülék tisztítása előtt, várja, meg amíg a készülék teljesen kihül.
- Kövesse a tisztítószer csomagolásán olvasható utasításokat.
- Tisztítás követően a leleteket elegendő öntse ki a készülékből és alaposan öblítse ki a vizzartályt.
- Az egyet okozta foltokat eltávolításához nedves törlőruhával törlje át a készülék burkolatát.



**FIGYELEM! Használat előtt győződjön meg, hogy az elektromos érintkezők teljesen szárazak!**

HUN

**A levehető szűrő tisztítása**

1. Nyissa fel a fedőt. Vegye le a vízkömentesítő szűrőt, megnyomva azt a kiöntő felől.
2. Mossa meg a szűrő vizsgáját. Használhat mosogatószeret.
3. Helyezze fel a vízkömentesítő szűrőt úgy, hogy a szűrő alsó része a készüléket szelje le lévő műanyag gyűrűre kerüljön, miután nyomja meg felülről, hogy rögzüljön.

Tárolás és további felhasználás előtt tisztítsa meg és törölje szárazra a készülék részeit. Tárolja a készüléket száraz, jól szellőző helyen, távol a melegítő készülékektől és napsugarak hatásától.

Szállítás és tárolás közben tilos a készüléket olyan mechanikai befolyásnak alávetni, amely meghibásodáshoz és/vagy a csomagolás sérüléséhez vezethet.

Védje a csomagolást a víz és egyéb folyadék hatásától.

**IV. MIELŐTT SZERVIKÖZPONTHOZ FORDULNA**

Meghibásodás	Lehetséges ok	Elhárítás módja
A vízmelegítő készülék nem kapcsol be (a világoskék megvilágítás nem működik)	Nincs hálózati feszültség	Csatlakoztassa a készüléket működőképes aljzatba
A vízmelegítő készülék idő előtt kikapcsol	Vízkő lerakódás képződött a fűtőelemen	Tisztítsa meg a fűtőelemet a vízkőlerakodástól (lásd a "Mielőtt szervízközponthoz fordulna") fejezetet
A vízmelegítő készülék néhány másodperc elteltével kikapcsol	A víztartályban nincs víz, működésbe lépett a túlmelegedés elleni védelem	Kapcsolja le a készüléket a hálózatról, várja, meg amíg a készülék kihűl. További használatkor MIN (0,5 l) jelzés fölötti szintig töltön vizet a tartályba



Amennyiben nem sikerül orvosolni a hibákat, forduljon szervizbe.

**V. GARANCIÁLIS KÖTELEZETTSÉGEK**

Az adott termékre, a vásárlás időpontjától számított 2 év jótállás biztosított. A jótállási időszakban a gyártó kötelezettséget vállal minden, nem megfelelő minőségű anyag vagy szerelésből eredő gyártási hibával kapcsolatos meghibásodást javítás, alkatrész-

cseré vagy teljes készülék cseré után elhárítani. A jótállás csak abban az esetben lép hatályba, ha a vásárlás ideje az eredeti garancialevelekben bizonyítva van az eladtási hely bétylegzőjével és az eladtó aláírással. A jótállás csak akkor ismerhető el, ha készüléket a használati utasításnak megfelelően használták, javítva, szétszerelve nem volt és a nem rendeltetésszerű használatból kifolyólag, nem sérült meg, valamint a készülék tartozékaival együtt meg lett örizve. Jelen jótállás nem terjed ki a termék ésfogyószközök természetes kopására (szűrök, égők, tapadásgrátló bevonat, tömítőgyűrűk, stb.). A készülék élettartama és a jótállás érvényessége, a termék eladásának időpontjától vagy a gyártási időpontjától számítódik (abban az esetben, ha az eladtás időpontja nem állapítható meg).

A készülék gyártási időpontját a készüléken található azonosító címkén feltüntetett sorozatszámban láthatjuk. A sorozatszám 13 jelből áll. A 6. és 7. jel a hónapot, a 8. pedig a gyártási évet jelentik.

A készülék, gyártó által meghatározott élettartama a termék vásárlása időpontjától számított 3 év. Adott jótállási időszak a termék rendeltetésszerű használatára, a jelen használati utasítás és műszaki követelmények betartásával érvényes.

**Környezetbarát hulladékkezelés (elektromos és elektronikus berendezések kezelése)**

A csomagolás, a felhasználói kézikönyv, valamint maga a készülék újrafel-dolgozását a helyi újrahasznosítási program keretében kell elvégezni.

■ Gondoskodjon környezetéről: ne dobjon ki ilyen termékeket általános háztartási hulladékkal együtt.

A használt (régi) készülékek nem dobjatok ki a háztartási szemettel együtt, ezek hulladékkezelését külön kell elvégezni. A régi, használt készülékeket a tulajdonosuk speciális hulladék átvévo helyekre kell szállításra, illetve megfelelő szervezeteknél kell, hogy leadja. Ezzel, Ön segíti az értékes alapanyagok feldolgozásával és szennyezetet anyagok tisztításával kapcsolatos programot.

A készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU számú irányelvnek megfelelő feliratokkal van ellátva.

Az irányelv az EU egészére érvényes kereteket állapít meg a használt készülékek vizsgáztatására és újrahasznosítására vonatkozóan.



Преди да използвате даденото изделие, внимателно прочетете ръководството за експлоатация и го запазете за справки в бъдеще. Правилното използване на уреда ще удължи значително неговия срок на експлоатация.

**Мерки за безопасност и инструкциите, съдържащи се в даденото ръководство, не обхващат всички възможни ситуации, които могат да възникнат в процеса на употреба на уреда. При работа с устройството потребителят е длъжен да се ръководи от здравия смисъл и да бъде внимателен.**

## МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Производителят не носи отговорност за повреди, които са резултат от неспазване на изискванията на техниката за безопасност и правилата за използване на уреда.
- Този електрически уред е предначен за използване в битови условия и може да се използва в квартири, вили, хотелски стаи, битови помещения на магазини, офиси или в други подобни условия на непромишлена експлоатация. Промишлено или всяко друго използване на уреда не по предназначение се смята за нарушаване на условията за правилна експлоатация на изделието. В този случай производителят не носи отговорност за възможните последствия.
- Преди да включите устройството в електрическа-

та мрежа, проверете съвпада ли нейното напрежение с номиналното напрежение на захранването на уреда (вж. техническите характеристики или фирменията табелка на изделието).

- Използвайте удължител, подходящ за мощността на уреда: несъответствието на параметрите може да предизвика късо съединение или запалване на кабела.
- Включвате уреда само към заземени контакти – това е задължително изискване за защита от токов удар. Когато използвате удължител, уверете се, че той също е заземен.
- След използване на уреда, по време на почистване и преместване, изключвате уреда от контакта. Изключвате захранващия кабел сухи ръце, като го държите за щепсела, а не за шнура.

BGR

STOP

**ВНИМАНИЕ!** По време на работа приборът се нагрява! Внимавайте! Не докосвайте с ръце корпуса на уреда по време на работата му. За да се избегне изгаряне от горещата пара, не се накланяйте над уреда при отваряне на капака.

- Използвайте уреда само по предназначение. Използването на уреда за цели, различни от посочените в това ръководство, е нарушение на правилата за експлоатация.
- Чайникът може да се използва само с поставката, влизаша в комплекта на уреда.
- Не изтегляйте захранващия кабел през каси на врати или близо до източници на топлина. Внимавайте кабелът да не се усуква и да не се прегъва, както и да не се докосва до остри предмети, ъгли и ръбове на мебели.



*ПОМНЕТЕ: случайната повреда на захранващия кабел може да доведе до повреди, които не съответстват на условията на гаранцията, както и до токов удар. Повреденият захранващ кабел трябва незабавно да се смени в сервизен център.*

- Не поставяйте уреда с работния съд върху мека нетоплоустойчива повърхност, не го покривайте по време на работа: това може да доведе до на-

- рушаване на работата и повреда на устройството.
- Забранено е използването на уреда на открito: попадането на влага в контактната група или на чужди предмети вътре в корпуса на устройството може да доведе до сериозната му повреда.
- Преди да започнете да почиствате уреда, уверете се, че е изключен от електрическата мрежа и е напълно изстинал. Спазвайте строго инструкциите за почистване на уреда.



*ЗАБРАНЯВА СЕ потапянето на корпуса на уреда във вода!*

- Деца на възраст от 8 години и по-възрастни и лица с намалени физически, сензорни или умствени възможности или липса на опит или познания, могат да използват уреда само под надзора и / или, ако те са били инструктирани за безопасно използване на устройството и да осъзнават, рисковете, свързани с неговата употреба. Децата не трябва да си играят с уреда. Пазете уреда и захранващия кабел на място, недостъпно за деца под 8 години.

Почистването и поддръжката на уреда, не трябва да се правят от деца без надзора на възрастен.

- Опаковъчният материал (фолио, пенопласт и т.н.) може да представлява опасност за децата. Опасност от задушаване! Пазете опаковката в недостъпно за деца място.
- Забранен е самостоятелният ремонт на прибора или правене на промени в конструкцията му. Ремонти на уреда трябва да се извършва само от специалист от упълномощен сервизен център. Непрофесионално извършеният ремонт може да доведе до счупване на уреда, травми и повреда на имущество.



**ВНИМАНИЕ!** Забранено е използването на уреда, ако са налице някакви дефекти.

#### Технически характеристики

Модел.....	RK-G151-E
Мощност.....	1850-2200 W
Напрежение.....	220-240 V, 50/60 Hz
Обем.....	1,7 л
Материал на корпуса .....	топлоустойчиво стъкло, неръждаема стомана
Филтър против котлен камък .....	сменяем
Автоматично изключване при кипване .....	да

Автоматично изключване при липса на вода .....	да
Дисков нагревателен елемент .....	да
Вътрешно фоново осветление на колбата .....	да
Въртене на поставката .....	360°
Контролна верига .....	STRIX®
Дължина на захранващия кабел .....	0,7 м
Отделение за съхраняване на захранващия кабел .....	да

#### Комплект

Електрически чайник .....	1 бр.	Ръководство за експлоатация .....	1 бр.
Поставка за чайнника .....	1 бр.	Сервизна книшка .....	1 бр.

*Производителят има право да прави промени в дизайна, комплектацията и в техническите характеристики на изделието в процеса на усъвършенстване на продукцията си, без да уведомява предварително за тези изменения.*

#### Конструкция на модела (схема A1, стр. 3)

1. Стъклен корпус с градуирана скала	5. Дръжка
за нивото на водата	6. Бутон за включване/изключване (I/O)
2. Филтър против котлен камък	7. Поставка
3. Капак	8. Захранващ кабел
4. Ключалка на капака	

## I. ПРЕДИ ПЪРВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ

Внимателно разпаковайте изделието, отстранете всички опаковъчни материали и рекомандани стикери.



*Задължително запазете на мястото им предупредителните стикери, стикерите-указатели (ако има такива) и табелката на корпуса със сериен номер на изделието!*

*След транспортиране или съхраняване при ниски температура трябва да оставите уреда при стайна температура не по-малко от 2 часа, преди да го включите.*

Избръшете корпуса на уреда с влажна кърпа, след което внимателно го подсушете. Появяването на страннична миризма при първото използване не е следствие от неизправност на уреда.



*Производителят препоръчва преди началото на използване няколко пъти да кипнете вода в чайника за отстраняване на възможни страннични миризми и за дезинфекция на уреда.*

BGR

## II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

### Кипване на вода

- Поставете чайника с поставката на твърда равна суха хоризонтална повърхност. При поставянето на уреда следете парата, излизаща от клапана за изпускане на пара, да не попада върху тапети, декоративни покрития, електронни уреди и други предмети или материали, които могат да се повредят от повишена влажност и температура.
- Уверете се, че чайникът е изключен (бутон I/O на дръжката на уреда е в положение 0). Поставете щепсела в контакта.
- Свалете чайника от поставката. Натиснете с пръст кръглата вдълбнатина в ключалката на капака. Дръпните нагоре повдигнителя се край на ключалката и отворете капака.
- Налейте в чайника студена вода. Нивото на водата в чайника трябва да бъде между отметките MIN и MAX върху стената на стъклена колба. Ако чайникът биде напълнен с вода над максималната отметка, при киповането може да пръска връла вода. Ако водата е твърде малко, уредът може да се изключи предварително (в този случай изключете уреда от електрическата мрежа и го оставете за 15-20 минути да изстине напълно).



**ВНИМАНИЕ!** Уредът е предназначен само за топление и кипяване на вода.

- Затворете капака на чайника. Натиснете повдигнителя край на ключалката на капака и го щракнете, като фиксирате капака. Поставете чайника на поставката. Уредът ще работи само ако е поставен правилно.
- Натиснете бутона I/O, разположен на дръжката на уреда. Светва светлосиньото фоново осветление на колбата и чайнникът се включва.
- След кипването на водата чайнникът се изключва автоматично. Фоновото осветление изгласва.
- За прекъсване на процеса на нагряване на вода натиснете бутона I/O и го поставете в положение 0.



**ВНИМАНИЕ!** Ако в процеса на нагряване сте свалили чайника от поставката, без да сте го изключили, фоновото осветление на водата изгласва, но бутоныт I/O остава във включено положение (I). Ако след това поставите чайника върху поставката, процесът на нагряване на водата продължава. Преди да свалите чайника от поставката, винаги го изключвайте, като преместите бутона I/O в положение "изключено" (0).

- След приключване на работа изключете уреда от електрическата мрежа.



**ВНИМАНИЕ!** Този модел използва обновена система за дренаж на кондензата от контактната група, която увеличава надеждността и издръжливостта на нейната работа. В тази връзка, може да се появят капки вода върху поставката като следствие от отлагането на кондензата.

## III. ПОДДРЪЖКА НА УРЕДА



**ВНИМАНИЕ!** Преди почистване на чайника или поставката изключете чайника от електрическата мрежа, излейте водата и оставете уреда да изстине напълно.

Почиствайте периодично корпуса на чайника и поставката с влажна мека кърпа. Преди началото на използването подушките напълно чайника и поставката.



**Забранява се да се поставя поставката на чайника под водна струя или да се попада във вода!**

**Не използвайте за почистване абразивни почистващи препарати или гъби с абразивно покритие, както и разтворители (бензин, ацетон и т.н.).**

В процеса на експлоатация, в зависимост от състава на използваната вода, върху нагревателяния елемент и вътрешните стени на уреда може да се образуват отлагания и котлен камък. За отстраняването им използвайте специални неабразивни вещества за почистване и премахване на котлен камък от битова техника.

- Преди почистване на чайника го оставете да изстине напълно.
- Следвайте инструкциите на опаковката на почистващия препарат.
- След почистването излейте разтвора и внимателно измийте чайника със студена вода.
- Избръшете чайника с влажна кърпа, за да отстрани всички следи от разтвора и котления камък.



**ВНИМАНИЕ!** Преди повторното използване на чайника се уверете, че електрическите контакти са съвршено сухи!

### Почистване на сменяемия филтър

- Отворете капака. Снемете противокотленния филтър притискачки го от горната страна.
- Измийте филтъра под текеща вода. Може да се използва разтвор за миене на чинии.
- Нагласете противокотления филтър разполагайки го в долната част на пластмасовия пръстен вътре в корпуса и го натиснете от горната част за да го фиксирате.

За съхранение и повторно използване, почистете и напълно подсушете всички части на уреда. Съхранявайте уреда на сухо и проветриво място далече от нагревателни уреди и попадането на преки слънчеви лъчи.

При транспортиране и съхранение се забранява излагането на уреда на механическо въздействие, което може да доведе до повреждането на уреда и/или наруши цялостността на опаковката.

Необходимо е пазенето на опаковката на уреда от попадане на вода и други течности.

## IV. ПРЕДИ ДА ПОЗВЪНЯТЕ В СЕРВИЗНИЯ ЦЕНТЪР

Неизправност	Възможна причина	Начин за отстраняване
Чайникът не се включва (светлинният фоново осветление не свети)	Липсва захранване	Включете чайника към работещ електрически контакт
Чайникът се изключва преждевременно	Върху нагревателния елемент се е образувал котлен камък	Почистете нагревателния елемент от котлени камъци (вж. раздел "Поддръжка на уреда")
Чайникът се изключва след няколко секунди	В чайника няма вода, активирала се е защитата от прегряване	Изключете уреда от електрическата мрежа и го оставете да изстине. При по-нататъшното използване пълнете чайника с вода по-високо от отметката MIN (0,5 л)



В случаи, че неизправността не може да се отстрани, обрънете се към авторизирания сервизен център.

## V. ГАРАНЦИЯ

Това изделие има гаранция от 2 години от момента на закупуването му. Производителят се задължава по време на гарционния срок да отстрани появилите се заводски дефекти, предизвикани от недостаточно качество на материалите или слободяването, чрез ремонт, смяна на детайли или смяна на цялото изделие. Гаранцията влиза в сила само в случаи че датата на покупката е потвърдена с печата на магазина и подписана продавача на оригиналната гарционна карта. Настоящата

гаранция се признава само в случаи, че изделието се е използвало в съответствие с инструкцията за експлоатация, че не е било ремонтирано, разглобявано и не е било повредено в резултат на неправилно боравене с него, и че е запазена цялата комплексност на изделието. Тази гаранция не се разпространява върху естественото износване на изделието и консумативите (фильтри, лампички, незапазващи покрития, уплътнители и т.н.).

Срокът на експлоатация на изделието и срокът на валидност на гаранцията се изчисляват от датата на продажбата или от датата на производство на изделието (в случаи, че не може да се определи датата на продажбата).

Датата на производство на уреда може да се види в серийния номер, който се намира на идентификационния стикер на корпуса на изделието. Серийният номер се състои от 13 знака. 6-ият и 7-ият знак посочват месеца, а 8-ият – годината на производство на уред.

Посоченият от производителя срок на експлоатация на този уред е 3 години от датата на закупуване. Този срок е действителен само при условие, че изделието се използва в строго съответствие с настоящата инструкция и предявените технически изисквания.

### Екологично безвредна утилизация (утилизация на електрическо и електронно оборудование)

Изхвърлянето на опаковката, ръководствата, както и самият уред трябва да се извърши в съответствие с местните програми за рециклиране. Проявете загриженост за околната среда и не изхвърляйте тези продукти с обикновените битови отпадъци.

Използваните (стари) уреди не трябва да се изхвърлят с другите битови отпадъци, те трябва да се утилизират отделно. Собствениците на старо оборудване трябва да отнесат уредите в специалните пунктове за събиране на такива отпадъци или да ги предадат в съответните организации. Така ще подпомогнете програмата за преработка на ценни суровини, както и за пречистване на замърсяващи вещества. Даденият прибор е произведен в съответствие с Европейските директиви 2012/19/EU, регулиращи използването на електрически електронни уреди.

Дадената директива определя основните изисквания за използване и преработка на отпадъците от електрическите електронни прибори, действащи на територията на целия Европейски Съюз.



Prije upotrebe ovog proizvoda pažljivo proučite upute za upotrebu i sačuvajte ih kao priručnik. Pravilna upotreba uređaja znatno će produljiti vijek njegove upotrebe.

**Mjere opreza i instrukcije sadržane u ovim uputama ne obuhvaćaju sve moguće situacije koje mogu nastati pri rukovanju uređajem. Pri korištenju uređaja korisnik treba se rukovoditi zdravim razmišljanjem, biti oprezan i pažljiv.**

## MJERE SIGURNOSTI

- Proizvođač ne snosi odgovornost za oštećenja, koja su nastala uslijed nepoštovanja sigurnosnih normi i uputa za upotrebu ovaj električni uređaj.
- Ovaj je električni aparat namijenjen za upotrebu u kućanstvu, a može se koristiti u stanovima, vikendicama, hotelskim sobama, trgovinama, uredima ili u drugim sličnim uvjetima neindustrijske namjene. Industrijska ili bilo koja druga zloupotreba aparata smatrati će se kršenjem pravilne upotrebe proizvoda. U ovom slučaju, proizvođač ne preuzima odgovornost za posljedice.
- Prije priključivanja aparata na električnu mrežu, provjerite da li je napon istovjetan sa naponom napajanja uređaja (pogledajte specifikacije ili pločicu proizvoda).
- Koristite produžni kabel, predviđen za priključnu snagu uređaja – neuskladenost parametara može dovesti do kratkog spoja ili pregorijevanja kabela.

- Uključujte uređaj samo na utičnice koje imaju uzemljenje, – to je obvezatan uahrtjev glede zaštite od strujnog udara. Kada koristite produžni kabal, uvjetrite se da i on, također, ima uzemljenje.
- Isključujte uređaj iz utičnice suhim rukama, povlačenjem kabela za napajanje strujom za utikač, a ne za sam kabel.



**PAŽNJA! Za vrijeme rada uređaj se grije! Budite obazrivi! Ne dotičite kućište uređaja tijekom njegovog rada. Da bi izbjegli opekotine od vrele pare ne naginjite se nad uređaj prilikom otvaranja poklopa.**

- Koristite uređaj isključivo prema namjeni. Upotreba uređaja za potrebe koje se razlikuju od onih koje su dane u uputama, predstavlja narušavanje uvjeta upotrebe.
- Dozvoljava se upotreba čajnika samo sa postoljem koji ulazi u komplet isporuke.
- Ne provlačite kabel za napajanje električnom energijom u blizini izvora topline, plinskih i električnih štednjaka. Vodite računa o tome da se kabel ne uvrće i ne lomi, te da ne dolazi u dodir s oštrim predmetima, bridovima namještaja.

**STOP** *UPAMTITE: slučajno oštećenje kabela za napajanje strujom može dovesti do momenata koji ne odgovaraju uvjetima garancije, ta do udara električnom energijom. Oštećeni električni kabel treba odmah zamijeniti u servis centru!*

- Ne postavljajte uređaj sa radnom posudom na meku i na toplinu neotpornu površinu, ne prekrivajte ga za vrijeme rada: to može dovesti do narušavanja rada uređaja i do njegovog kvara.
- Zabranjena je upotreba uređaja na otvorenom: dospijeće vlage u kontaktnu skupinu ili stranih predmeta unutar kućišta uređaja može dovesti do ozbiljnih oštećenja.
- Prije početka čišćenja uređaja provjerite da li je isti isključen iz struje te da se potpuno ohladio. Strogo se pridržavajte uputa za čišćenje uređaja.

**STOP** *ZABRANJENO je uranjanje kućišta uređaja u vodu!*

- Djeca uzrasta do 8 godina i starija, te osobe s ograničenim fizičkim, čulnim ili intelektualnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva ili znanja, mogu da koriste uređaj samo pod prizmotrom i/ili u slučaju ako su isti

prošli obuku glede propisa za sigurnu upotrebu uređaja i poimaju opasnosti vezane za njegovu upotrebu. Djeca se ne smeju igrati sa uređajem. Držite uređaj i njegov gajtan za napajanje strujom na mjestu nedostupnom za djecu mlađu od 8 godina. Čišćenje i održavanje uređaja ne smije obavljati djeca bez nadzora odraslih.

- Materijali za pakiranje (folija, penoplast i t. d.) mogu predstavljati opasnost za djecu. Opasnost od gušenja! Držite ambalažu na mjestu van domaća djece.
- Nije dozvoljeno da samostalno obavljate popravku aparata ili da mijenjate njegov dizajn. Popravke aparata mora provoditi samo ovlašteni servisni centar. Neprofesionalno obavljen posao može dovesti do kvara aparata, ozljeda i oštećenja imovine.

HRV

**PAŽNJA!** *Zabranjuje se korištenje neispravnog uređaja.*

#### Tehničke karakteristike

Model.....	RK-G151-E
Snaga.....	1850-2200 W
Napon.....	220-240 V, 50/60 Hz
Volumen.....	1,7 l
Materijal za kućište .....	vatrostalno staklo, nehrđajući čelik

Filter protiv kamenca.....	na skidanje
Automatski se isključuje:	
• nakon vremena	• kada je uklonjen s podnožja
• kada je prazan	
Grijni element u vidu diska.....	ima
Unutarnje osvjetljenje posude.....	ima
Okretnanje na postolju.....	360°
Kontrolni osigurači.....	STRIX®
Pregrada za držanje električnog gajtana.....	ima
Duljina električnog gajtana.....	0,7 m
Gabaritne mjere.....	195 × 150 × 235 mm
Težina neto.....	1,1 kg ± 3%

**Kompletiranje**

Električni čajnik.....	1 kom.	Upute za upotrebu.....	1 kom.
Postolje za čajnik.....	1 kom.	Servisna knjižica.....	1 kom.

**Proizvođač ima pravo na unošenje izmjena u dizajnu, kompletu, kao i na izmjene tehničkih karakteristika proizvoda u cilju poboljšanja svojih proizvoda bez prethodne najave takvih promjena.**

#### Izvedba modela (sHEMA A1, str. 3)

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Stakleno kućište sa stupnjevitim skalom razine vode | 5. Ručica                             |
| 2. Filter protiv kamenca                               | 6. Tipka uključenje/isključenje (I/O) |
| 3. Poklopac  | 7. Postolje                           |
| 4. Brava poklopca                                      | 8. Gajtan za elektro napajanje        |

## I. PRIJE POČETKA KORIŠTENJA

Pažljivo izvadite proizvod i njegove dijelove iz kutije. Uklonite sve materijale za pakiranje i promidžbene naljepnice (ako ih ima).

**! Obvezatno sačuvajte na svome mjestu pločicu sa serijskim brojem proizvoda na njegovom kućištu!**

Nakon prijevoza ili čuvanja na niskim temperaturama potrebno je uređaj držati na sobnoj temperaturi najmanje 2 sata prije njegovog uključenja.

Obrišite kućište uređaja vlažnom krpom, zatim ga osušite. Pojava странog mirisa kod prvog korištenja nije posljedica neispravnosti uređaja.



*Proizvođač preporučuje prije početka korištenja uređaja nekoliko puta prokuhati vodu u čajniku kako bi se uklonili strani mirisi i uređaj dezinficirao.*

## II. KORIŠTENJE UREĐAJA

- Postavite čajnik sa postoljem na tvrdu ravnu suhu vodoravnu površinu. Kod postavljanja čajnika vodite računa o tome da vela para iz čajnika ne izlazi izravno na tapete, dekorativne premaze, električne uređaje i druge predmete koji mogu biti oštećeni od povećane vlažnosti i temperature.
- Odmotajte električni gajtan na potrebnu duljinu. Preostali dio ubacite u udubljenje na dnu postolja. Ako je potrebno koristite produžni kabala odgovarajuće snage (najmanje 2,5 kW).
- Skinite čajnik sa postolja. Pritisnite tipku za otvaranje.
- Nalijite u čajnik vodu. Razina vode u čajniku mora biti između oznaka MIN i MAX na bočnoj skali. Ako čajnik napunite vodom iznad oznake MAX, prilikom klučanja može doći do prskanja klučale vode. Ako nalijete suviše malo vode, uređaj se može isključiti prije vremena.



*PAŽNJA! Uredaj je namijenjen samo za grijanje i prokuhanje vode.*

- Zatvorite poklopac čajnika dok ne skličnete i stavite ga na postolje. Uredaj će raditi samo u slučaju kada je prabilno postavljen. Ubacite utikač u utičnicu.
- Uključite uređaj u struju. Stisnite tipku I/O uključenje/isključenje. Upaliti će se svjetlo na skali rezine vode, početi će grijanje.
- Kada voda preoključa čajnik će se automatski isključiti. Svjetlo će se ugasići.
- Kako biste prekinuli proces zagrijavanja vode ponovno pritisnite tipku I/O ili skinite čajnik sa ploče.



*POZOR! Kod ovog modela se koristi inovativni sustav odvoda kondenzata od kontaktne grupe, što povećava sigurnost i trajnost iste. U svezi s tim moguća je pojava kapljica vode na postolju zbog kondenzacije.*

#### Sigurnosni sustavi

- Čajnik je opremljen sustavom za automatski isključenje kada voda proključa i kod skidanja čajnika s postolja.
- Ako u čajniku nema vode, ili je njezina količina nedostatna, uključuje se automatska zaštita od pregrijavanja i čajnik se isključuje. Sačekajte da se uređaj ohladi, nakon čega će ponovno biti spremjan za rad.

## III. ODRŽAVANJE UREĐAJA



*PAŽNJA! Prije čišćenja čajnika ili postavlja isključite čajnik iz električne mreže, izlijte vodu i ostavite uređaj da se potpuno ohladi.*

S vremena na vrijeme obrišite čajnik i postolje vlažnom mekom krpom. Prije početka upotrebe dobro osušite čajnik i postolje.

**STOP** **Zabranjeno je stavljanje postolje čajnika pod mlaz vode ili ga uranjati u vodu! Ne koristite kod čišćenja abrazivna sredstva ili sundere sa abrazivnim slojem, ili otapala.**

U procesu eksploatacije, u ovisnosti od sastava korištene vode, na grijnom se elementu i unutarnjim stranicama uređaja, može stvoriti kamenac. Za njegovo uklanjanje koristite specijalna neabrazivna sredstva za uklanjanje kamenca sa kuhinjskih uređaja.

1. Prije čišćenja čajnika ostavite ga da se potpuno ohladi.
2. Pridržavajte se uputa koje su navedene na pakiranju sredstva za čišćenja.
3. Nakon čišćenja izlijte otopinu i temeljno isperite čajnik hladnom vodom.
4. Obrišite čajnik vlažnom krpom za uklanjanje svih tragova otopine i kamenca.

**PAŽNJA!** Prije ponovnog korištenja čajnika provjerite da li su električni kontakti u potpunosti suhi!

### Čišćenje filtera na skidanje

1. Otvorite poklopac. Izvadite filter protiv taloga pritisikajući ga oko kljuna.
2. Operite filter vodom koja teče. Može se koristiti sredstvo za pranje posuda.
3. Postavite filter protiv taloga namestivši njegov donji dio na plastičnom prstenu unutar korpusa uređaja i pritisnuvši njegov gornji dio za fiksiranje.

Prije pohranjivanja i ponovnog iskorištanja očistite i potpuno osušite sve dijelove uređaja. Čuvati su suhom, ventiliranom mjestu dalje od izvora topline ili izravnog sunčevog svjetla. Tijekom transporta i skladištenja, ne izlažite uređaj na mehaničku naprezanja, koji mogu dovesti do oštećenja uređaja i / ili povrede integriteta pakiranja.

Potrebno je voditi brigu o zaštitu pakiranja od vode i drugih tekućina.

## IV. PRIJE OBRAĆANJA U SERVISNI CENTAR

Neispravnost	Mogući uzroci	Način otklanjanja
Čajnik se ne uključuje (plavo svetlo ne gori)	Nema napajanja električnom energijom	Priklužite čajnik na ispravnu električnu priključnicu
Čajnik se prije vremena isključuje	Stvorio se kamenac na grijenom elementu	Očistite grijni element od kamenca (vidi radio "Održavanje uređaja")
Čajnik se isključio poslije nekoliko sekundi	U čajniku nema vode,a uključila se zaštita od pregorjevanja	Isključite urežaj iz električne mreže i ostavite ga da ohladi. Kod upotrebe čajnika napunite čajnik vodom iznad oznake MIN (0,5 l)



Ako se problem i dalje javlja, obratite se ovlaštenom servisu.

## V. GARANCija

Ovaj uređaj ima garanciju tijekom razdoblja od 2 godine od datuma kupnje. Tijekom razdoblja garancije, proizvođač se obvezuje putem popravka ili zamjene cijelog uređaja eliminirati nedostatke uzrokovanе lošim kvalitetom materijala i montaže. Garancija će biti valjna samo ako datum kupnje potvrđuju pečat i potpis prodavatelja trgovine na originalnoj garancijskoj listi. Ova garancija se priznaje, samo ako uređaj se koristi u skladu s uputama za uporabu, nije bilo popravljeno, demontirano ili oštećeno zbog pogrešne uporabe, kao i nije primjenjena njegova kompletnost.

Ova garancija ne pokriva normalnu iznošenost uređaja i potrošnog materijala (filtera, žarulja, premaz koji sprečuje prigorevanje, brtivila, itd.).

Rok trajanja uređaja i garancijski rok će se računati od dana prodaje ili datuma proizvodnje uređaja (ako je datum prodaje ne može se utvrditi).

Datum proizvodnje uređaja može se pronaći u serijskom broju koji se nalazi na naljepnici na kućištu uređaja. Serijski broj sastoji se od 13 znakova. 6. i 7. znakov označavaju mjesec, 8. – godinu proizvodnje uređaja.

Rok trajanja ovog uređaja naveden od strane proizvođača je 3 godina od datuma kupnje. Ovo vrijedi uz uvjet da rad tog uređaja se izvršuje strogo u skladu s ovim uputama i tehničkim zahtjevima.

### Ekološki neškodljivo iskoristavanje (iskoristavanje električnih i elektroničkih uređaja)

Utilizacija ambalaže, uputa za upotrebu, te samog uređaja potrebno je izvesti u skladu s lokalnim propisima za preradu otpada. Vodite računa o zaštiti okoliša: ne bacajte ove proizvode skupa sa običnim komunalnim smećem.

Iskorišteni (stari) uređaji se ne smiju bacati s ostatkom kućanskog tehnikom, isti se moraju iskoristavati odvojeno. Vlasnici starih uređaja moraju donijeti uređaj na mjesto njihovog prijema ili ih predati za to specijaliziranim tvrtkama. Na taj način po-možete program za preradu dragocjenih sirovina, te očuvanju okoliša.

Ovaj je uređaj označen u skladu Europskoj direktivi 2012/19/EU, kojom se regulira korištenje uređaja nakon isteka životnog vijeka električnih i elektroničkih uređaja.

Ova direktiva utvrđuje osnovne zahtjeve glede korištenja i prerade otpada od električnih i elektroničkih uređaja koji se primjenjuju na cijelom teritoriju Europske unije.

HRV



Predtým, ako začnete používať tento výrobok, pozorne si prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho, aby ste v prípade potreby mali tento manuál vždy k dispozícii. Správne použitie prístroja značne predĺži jeho životnosť.

Bezpečnostné opatrenia a pokyny v tomto návode nepokrývajú všetky možné situácie, ktoré môžu nastať počas prevádzky zariadenia. Pri používaní tohto prístroja sa musí užívateľ riadiť zdravým rozumom, byť opatrný a pozorný.

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Výrobca nezodpovedá za škody zpôsobené porušením bezpečnostných opatrení a nesprávnym použitím výrobku.
- Tento prístroj je elektrickým zariadením pre použitie v domácnosti. Prístroj je možné používať v bytoch, rodinných domoch alebo na chatách, v hotelových izbách, hospodárskych miestnostiach obchodov, kanceláriach a za iných podobných podmienok okrem priemyselných účelov. Priemyselné alebo iné podobné použitie zariadenia s iným účelom sa považuje za porušenie pokynov príslušného použitia výrobku. V tomto prípade výrobca nezodpovedá za prípadné následky a škody.
- Pred pripojením zariadenia ku elektrickej sieti zkontrolujte, či sa napätie elektrickej siete shoduje s

menovitým napájacím napätiom zariadenia (vid.technické charakteristiky, resp. továrenský štítok výrobku).

- Používajte predlžovačku, ktorá zodpovedá príkonu zariadenia. Neshoda parametrov môže spôsobiť skrat resp. vznietenie kábla.
- Vždy pripojte prístroj len k zásuvkám, ktoré sú zabezpečené uzemňovacím kontaktom s ochraným uzemňovacím vedením. To je nevyhnutelná požiadavka pre elektrickú bezpečnosť. Zároveň pri používaní predlžovačky dbajte na to, aby bola uzemnená.
- Vždy odpájajte prístroj z elektrickej zásuvky hneď po ukončení jeho použitia, ako aj počas čistenia alebo premiestnenia. Vytiahujte elektrický kábel suchými rukami, pritom pridržujte ho za zástrčku, ale nikdy za šnúru.



**POZOR!** Počas prevádzky sa prístroj zohrieva! Budete opatrní! Nedotýkajte sa telesa prístroja počas jeho fungovania. Nenakláňajte sa nad prístrojom pri otvorení veka, aby nedošlo k opareniu.

- Prístroj používajte len pre účely, na ktoré je určený. Použitie prístroja pre iné účely, ktoré nie sú uvedené v tejto príručke, považuje sa za porušenie pravidiel použitia.
- Používanie rýchlovarnej kanvice sa dovoľuje len s podstavcom, ktorý je súčasťou kanvice.
- Nepreťahujte elektrický kábel cez dverné otvory alebo v blízkosti zdrojov tepla. Dbajte na to, aby sa elektrická šnúra neprekrucovala, nelámalá, neprehýbala, nedotýkala sa ostrých predmetov, rohov a okrajov nábytku.



*PAMÄTAJTE SI: neočakávané poškodenie napájacího kábla môže spôsobiť poruchy, ktoré nepodliehajú záručným podmienkam, rovnako ako aj dôjsť do úrazu elektrickým prúdom. Poškodený napájací kábel vyžaduje súrnu výmenu v servisnom centre.*

- Neumiestňujte prístroj s pracovnou nádobou na mäkkom, resp. Neteplovzdornom povrchu. Neprikryvajte prístroj počas prevádzky, čo môže spôsobiť poruchu a poškodení prístroja.

- Zakazuje sa použitie prístroja v otvorenom priestore: preniknutie vlhkosti do kontaktnej skupiny alebo zásah cudzích predmetov dovnútra telesa môže priviesť k serióznym poruchám zariadenia.
- Pred čistením prístroja ubezpečte sa, že je odpojený od elektrickej siete a úplne vychladol. Dôsledne postupujte podľa pokynov na čistenie.



*ZAKAZUJE SA ponárať teleso prístroja do vody!*

- Deti vo veku 8 rokov a staršie osoby, osoby so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnostami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí môžu používať prístroj iba pod dohľadom inej osoby a/alebo v prípade, že boli poučené o jeho bezpečnom používaní a sú si vedomé nebezpečenstva spojeného s jeho používaním. Deti by sa nemali hrať so spotrebícom. Udržujte prístroj a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Čistenie a údržba zariadenia nesmú vykonávať deti bez dozoru dospelej osoby.

- Obalový materiál (baliače fólie, polystyrén a pod.) tohto výrobku môže byť nebezpečný pre deti! Existuje nebezpečie udusenia! Uschovávajte obaly mimo dosah detí.
- Zakazuje sa samostatne vykonávať opravy zariadenia resp. meniť jeho konštrukciu. Všetky servisné a opravárske práce by sa mali vykonávať len v autorizovaných servisných centrách. Neprofesionelne vykonaná práca môže spôsobiť poruchu zariadenia, ako aj úrazy a poškodenia majetku.



*Pozor! Zakazuje sa používať zariadenie s akoukoľvek poruchou.*

#### Technické charakteristiky

Model.....	RK-G151-E
Výkon.....	1850-2200 W
Napätie.....	220-240 V, 50/60 Hz
Elektrická bezpečnosť.....	trieda I
Objem.....	1,7 l
Materiál telesa.....	žiaruvzdorné sklo, nehrdzavejúca ocel
Filter proti vápenatym usadeninám.....	odnímateľný
Automaticky sa vypne:	
• pri zovretí	
• ak je bez body	
• pri odobrati z podstavca	
Kotúčové ohrievacie teleso.....	je k dispozícii
Vnútorné podsvietenie nádoby.....	je k dispozícii
Otáčenie na podstavci .....	360°
Ovládacie obvody.....	STRIX®
Úložný priestor pre napájací kábel.....	je k dispozícii
Dĺžka napájacieho kabla.....	0,7 m
Celkové rozmery.....	195 × 150 × 235 mm
Hmotnosť netto .....	1,1 kg ± 3%

#### Súprava

Rýchlovárná kanvica .....	1 ks.
Podstavec .....	1 ks.
Návod na použitie.....	1 ks.
Servisná knižka.....	1 ks.

**Výrobca má právo vykonávať zmeny designu, súpravy ako aj zmenu technických parametrov počas zdokonalovania svojej produkcie bez predbežného oznamenia takových zmien.**

#### Zloženie modelu (schéma A1, str. 3)

1. Sklenená nádoba so stupnicou úrovne vody (vodoznak)
2. Filter proti vápenatym usadeninám
3. Uzáver veka
4. Bezpečnostná zámka veka
5. Rukoväť

6. Podstavec
7. Zapínacie/vypínačie tlačidlo (I/O)
8. Napájaci kábel

## I. PRED PRVÝM ZAPNUTÍM

Opatrne vyberte výrobok a jeho diely z kartónu. Odstráňte všetky obaly.

-  **Nechajte na mieste varovné štítky, ukazovacie nálepky a štítkov so sériovým číslom výrobku na jeho telesu!**  
Po prepravovaní alebo uschovávaní prístroja pri nízkych teplotách nechajte ho stáť pri izbovej teplote v priebehu minimálne 2 hodiny pred prvým zapnutím.  
Pretrite teleso prístroja vlhkou tkaninou, potom ho pretrijte dosuša. Pri prvom použití môže vzniknúť cudzí zápacích, čo nie je dôsledkom poruchy prístroja.  
 **Pred tým, ak začnete používať kanicu, výrobca odporúča niekoľkokrát prevaríť v nej čistú vodu, aby sa odstránili všetky cudzie zápacia, a taktiež pre dezinfekciu prístroja.**

## II. POUŽITIE PRÍSTROJA

1. Rýchlovarnú kanicu umiestnite na pevný a rovný povrch v horizontálnej polohe takým spôsobom, aby vychádzajúca horúca pára nepoškodila tapety, ozdobné nátery, elektrónické prístroje a iné predmety alebo materiály, ktoré by mohla poškodenie zvýšená vlhkosť a teplota.
2. Odmotajte elektrickú šnúru na potrebnú dĺžku. Zvyšnú časť elektrickej šnúry vložte do priebehiny, ktorá je v spodnej časti podstavca. V prípade potreby použite predlžovačku s potrebným príkonom (nie menej ako 2,5 kW).
3. Zložte čajník z podstavca. Stlačte tlačidlo na otvárania čajníka.
4. Nalejte do kanvice studenú vodu. Úroveň vody v kanvici by mala byť medzi označeniami MIN a MAX, ktoré jú poznáte na sklenenej nádobe (vodoznamku). V prípade ak úroveň vody v kanvici je vyššia ako maximálnu označenie, môže dôjsť k vystrekaniu vrácej vody. V prípade nedostatku vody v kanvici prístroj sa môže predčasne vypnúť.

-  **POZOR! Prístroj sa používa len na ohrevanie a varenie vody.**
5. Zatvorite veko kanvice. Umiestnite kanicu na podstavcu. Rýchlovarná kanica sa zapne len v prípade, kedy bude správne umiestnená na podstavci.
  6. Zapojte prístroj do elektrickej siete.
  7. Stlačte tlačidlo I/O. Rozsvietia sa podsvietenie kanvice, rýchlovarná kanica sa zapne.

8. Keď voda dôjde do varu, rýchlavarná konvica sa automaticky vypne. Podsvietenie zhasne.
9. Ak chcete zastaviť vretie vody, opäť stlačte tlačidlo I/O alebo snímte čajník z nahrevacieho telesa.

 **UPOZORNENIE! Tento model využíva inovatívny systém odvodu kondenzátu z kontaktnej skupiny, čo zvyšuje jeho spoločnosť a životnosť. V tejto súvislosti sa v dôsledku vylúčovania kondenzátu môžu na podstavci vyskytnúť kvapky vody.**

### Bezpečnostný systém

- Čajník je vybavený systémom automatického vypinania, ktorý sa aktivuje po zovretí vody alebo po odložení prístroja z podstavca.
- V prípade ak v rýchlovarnej kanvici chýba voda resp. pri nedostatku vody spustí sa automatický systém ochrany proti prehriatiu, ktorý vypne rýchlovarnú kanicu. Počkajte, kým prístroj vychladne, potom si môžete používať prístroj ďalej.

## III. ČISTENIE A ÚDRŽBA PRÍSTROJA

 **POZOR! Pred čistením rýchlovarnej kanvice odpojte ju od elektrickej sieti, vylejte vodu a nechajte prístroj, aby úplne vychladol.**

Pravidelné čistenie teleso rýchlovarnej kanvice a podstavec vlhkou tkaninou. Pred tým, ak začnete prístroj používať, dôkladne vysušte kanvici a podstavce.

 **ZAKAŽUJE SA ponárad podstavcov rýchlovarnej kanvice do vody alebo nechávať ho umývať pod tečúcou vodou!**

Pri čistení nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky a Špongie s abrazívnym povrchom, ako aj rozpušťadlá (benzin, acetón apod.).

Chemické zloženie použitej vody môže spôsobiť to, že sa počas použitia na ohrevacom telesu a vnútorných stenach prístroja môžu vzniknúť usadeniny a kotolný kámen. Pre ich odstránenie použijte špeciálne nebrusné čistiace prostriedky a prostriedky na odstránenie kotolného kameňa z kuchynských spotrebičov.

1. Pred čistením rýchlovarnej kanvice nechajte ju úplne vychladnúť.
2. Postupujte podľa pokynov na balení čistiaceho prostriedku.
3. Po ukončení čistenia vylejte roztok a dôkladne vymyte rýchlovarnú kanicu studenou vodou.
4. Pretrite kanvicu vlhkou tkaninou, aby sa odstránili všetky zbytky roztoku a usadenín.

 **POZOR! Pred opätovným používaním konvice ubezpečte sa, že elektrické kontakty sú úplne suché!**

SVK

### Čistenie snímateľného filtera

1. Otvorte veko. Stačením nosu filtra vodného kameňa filter snímite.
2. Umyte filter pod tečúcou vodou. Môžete použiť prostriedok na umývanie riadov.
3. Nastavte filter vodného kameňa do dolnej časti plastového kolesa, ktoré sa nachádza vo vnútri spotrebiča a pritlačte na jeho vrchnú časť, ktorá ho fixuje.

Pred uložením a opäťovným použitím prístroj očistite a utrite všetky časti zariadenia deosucha. Prístroj skladujte na suchom a vetracom mieste, chráňte ho pred zdrojmi tepla a priamym slnečným žiareniom.

Počas prípravy a skladovania je zakázané vystavovať prístroj mechanickému namáhaniu, ktoré by mohlo viesť k poškodeniu zariadenia a / alebo porušeniu celistvosti obalu. Obal od prístroja je potrebné chrániť pred vodou a inými kvapalinami.

## IV. PRED OBRÁTENÍM SA NA SERVISNÉ CENTRUM

Porucha	Prípadné príčiny	Odstránenie chyby
Kanvica sa nezapína (modré podsvietenie nesvetí)	V elektrickej sieti chýba napájanie, nie je elektrický prúd	Pripojte konviku ku správne fungujúcej zásuvke
Kanvica sa predčasne vypina	Na ohrevacom telesse sa vytvorili väpenaté usadeniny	Očistite ohrevacie teleso od väpenatých usadenín (viď "Čistenie a údržba prístroja")
Kanvica se vypína po niekoľkých sekundách	V kanvici nie je voda, spustil sa ochranný režim proti prehriatiu	Odpote prístroj od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť. Pri ďalšom použíti naplnite kanvici vodom nad značku MIN (0,5 l)



Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, obrátte sa na autorizované servisné stredisko.

## V. ZÁRUKA

Na tento výrobok sa poskytuje záruka na dobu 2 roky od dátumu jeho nákupu. V priebehu záručnej doby výrobca prostredníctvom opráv, výmeny súčiastok resp. celého zariadenia sa zavádzajú odstránení všetky chyby pri jeho výrobe, ktoré sú dôsledkom nedostatočnej kvality materiálov resp. montáže. Záruka je platná len v tom

priípade, ak dátum nákupu je potvrdený pečiatkou z obchodu a podpisom predavača na originálnom záručnom liste. Táto záruka sa uznáva len v tom prípade, ak bol výrobok používaný v súlade s návodom na použitie, nebol opravovaný, rozberaný resp. poškodený v dôsledku nesprávneho používania, a tak tiež ak je uschovávaná kompletná dokumentácia výrobku. Táto záruka sa nevzťahuje na prirozené opotrebovanie výrobku a jeho pomocných súčiastok (filter, lampičky, keramické a teflonové úpravy, gumové tesnenie atď.).

Doba použitia zariadenia a záručná doba sa vypočíta odo dňa jeho nákupu, resp. od datumu jeho výroby (v prípade ak sa tento datum nedá stanoviť).

Datum výroby zariadenia si môžete nájsť v sériovom čísle, ktorý je umiestnený na identifikačnej etikete na kostre výrobku. Sériové číslo sa skladá z 13-ch symbolov. 6. a 7. symboly znamenajú mesiac, 8. symbol znamená rok výroby zariadenia.

Výrobcom stanovená doba použitia tohto zariadenia je 3 rokov odo dňa jeho nákupu. Tento termín platí za podmienok, ak sa totiž zariadenie používalo presne v súlade s týmto návodom na použitie a technickými požiadavkami.

### Ekologický neškodlivá recyklácia (recyklácia elektrického spotrebiča)

Likvidácia obalu, manuálu, ako aj samotného zariadenia musí byť vykonaná v súlade s miestnymi programami recyklácie. Prejavte záujem o ochranu životného prostredia: nevyhľadávajte takéto prístroje do bežného komunálneho odpadu.

Optrebované (staré) prístroje nemôžu byť vyhodené spolu s ostatnými bežnými smetami. Musia byť recyklované zvlášť. Majitelia optrebovaných zariadení musia odniesť prístroje do špeciálnych zberní alebo ich odovzdať zodpovedajúcim organizáciám. Takisto činnosťou podporuje program na recykláciu cenných surovín a taktiež chrániť ovzdušie od škodlivých látok.

Tento spotrebič v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ, ktorá sa riadi likvidáciu elektrických a elektronických zariadení.

Táto smernica definuje základné požiadavky na likvidáciu a recykláciu odpadov z elektrických a elektronických zariadení, ktoré platia v celej Európskej únii.



*Než začnete tento výrobek používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte ho, abyste měli tento manuál v případě potřeby k dispozici. Správné použití přístroje značně prodlužuje jeho životnost.*

**Bezpečnostní opatření a pokyny v tomto návodu nepokryvají všechny možné situace, které mohou nastat během provozu zařízení. Při používání tohoto přístroje se musí uživatel řídit zdravým rozumem, být opatrný a pozorný.**

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Výrobce neodpovídá za škody způsobené porušením bezpečnostních opatření a nesprávným použitím výrobku.
- Tento přístroj je elektrickým zařízením pro použití v domácnosti. Přístroj lze použít v bytech, rodinných či venkovských domech (resp. na chatě), hotelových pokojích, obytných místnostech prodejen, kanceláří a za jiných podobných podmínek mimo průmyslové použití. Průmyslové či jakékoli použití s jiným účelem zařízení se pokládá za porušení pokynů příslušného použití výrobku. V tomto případě výrobce neodpovídá za možné následky a škody.
- Před zapnutím zařízení do elektrické sítě zkontrolujte, zda se shoduje napětí elektrické sítě s jmenovitým napájecím napětím zařízení (viz.

technické charakteristiky resp. výrobní štítek výrobku).

- Použijte prodlužovačku, která odpovídá příkonu spotřebiče. Neshoda parametrů může způsobit zkrat resp. vznícení kabelu.
- Vždy připojte přístroje pouze k zásuvkám, majícím uzemňovací kontakt s ochranným uzemňovacím vedením – je to závazný požadavek elektrické bezpečnosti. Při použití prodlužovačky taky dbejte na to, aby měla uzemnění.
- Vždy odpojte přístroj z elektrické zásuvky okamžitě po skončení jeho použití a taky během čištění anebo přemístění. Vytahujte elektrickou šňůru suchýma rukama, přitom přidržujte ji za zástrčku, nikoliv za šnúru.

CZE

STOP

*POZOR! Během provozu se přístroj zahřívá! Budte opatrní! Nedotýkejte se tělesa přístroje během jeho fungování. Nenaklánějte se nad přístrojem při otevření víka, aby nedošlo k opaření.*

- Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Použití přístroje pro jiné účely, než jsou uvedeny v této příručce, je porušením pravidel použití.
- Používat rychlovárnou konvice lze pouze s podstavcem, který je jíjí součástí.
- Nepretahujte elektrickou šňůru přes dveřní otvory nebo v blízkosti zdrojů tepla. Dbejte o to, aby se elektrická šňůra nepřekrucovala, nelámalala, nepřehýbala, nedotýkala se ostrých předmětů, rohů a okrajů nábytku.



**PAMATUJTE SI:** náhodné poškození napájecího kabelu může způsobit poruchy, které neodpovídají záručným podmínkám, rovněž taky úraz elektrickým proudem. Poškozený napájecí kabel vyžaduje okamžitou výměnu v servisním centru!

- Přístroj s pracovní nádobou neumístujte na měkkém povrchu, přičemž by tento povrch měl být teplovzdorný. Nezakrývejte přístroj během provozu: to může způsobit poruchu a poškození přístroje.

- Zakazuje se používání přístroje v otevřeném prostoru: proniknutí vlhkosti do kontaktní skupiny nebo zásah cizích předmětů dovnitř tělesa může způsobit vážné poruchy zařízení.
- Před čištěním přístroje přesvědčte se, že je odpojen od elektrické sítě a uplně vychladl. Pečlivě postupujte podle pokynů na čištění.



**ZAKAZUJE SE** ponořovat těleso přístroje do vody!

- Přístroj může být používán dětmi ve věku od 8 let a také lidmi s fyzickými, smyslovými, duševními odchylkami nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi tehdy, jestli je nad nimi dozor a byly-li proškoleny se zaměřením na bezpečné používání tohoto přístroje a v případě, mají-li představu o potenciálním nebezpečí, spojeném s používáním přístroje. Děti si nesmí hrát s přístrojem. Skladujte přístroj v místě nedostupném pro děti mladší 8 let. Čištění a obsluhu přístroje nemusí provádět děti bez dozoru dospělých.

- Nenechávejte obalový materiál (balící folie, polystyrén apod.) tohoto výrobku v dosahu dětí. Může pro ně být nebezpečný! Nebezpečí udušení! Uschovéjte obaly mimo dosah dětí.
- Zakazuje se samostatně provádět opravy zařízerní resp. měnit jeho konstrukci. Všechny servisní a opravářské práce musí vykonávat autorizované servisní středisko. Neprofesionálně vykonaná práce může způsobit poruchu zařízení a taky úrazy a poškození majetku.



*POZOR! Zakazuje sa používať zariadenie s akoukoľvek poruchou.*

#### Technické charakteristiky

Model.....	RK-G151-E
Výkon.....	1850-2200 W
Napětí.....	220-240 V, 50/60 Hz
Elektrická bezpečnost.....	třída I
Objem.....	1,7 l
Materiál tělesa.....	žáruvzdorné sklo, nerezavá ocel
Filtr proti vápenatým usazeninám.....	odnímatelný
Automatické vypínání:	
• při varu	
• při prázdné nádobě	
• při sejmutí z podstavce	
Kotoučové topniny těleso.....	je k dispozici
Vnitřní podsvícení nádoby.....	je k dispozici
Otačení na podstavci .....	360°
Soustava ovládacích obvodů .....	STRIX®
Úložný prostor pro napájecí kabel .....	je k dispozici
Délka napájecího kabelu .....	0,7 m
Celkové rozměry.....	195 × 150 × 235 mm
Váha netto .....	1,1 kg ± 3%

#### Kompletace

Rychlovárná konvice .....	1 ks.
Podstavec .....	1 ks.
Návod k použití.....	1 ks.
Servisní knížka .....	1 ks.

**Výrobce má právo provádět změny designu, kompletace a rovněž i změnu technických parametrů během zdokonalení své produkce bez předběžného oznamení takových změn.**

#### Složení modelu (schéma A1, str. 3)

1. Skleněná nádoba se škálou úrovně vody (vodoznakem)
2. Filtr proti vápenatým usazeninám
3. Uzámykatelné víko
4. Bezpečnostní zámek víka
5. Rukojet
6. Zapínací/vypínačí tlačítka (I/O)

CZE

7. Podstavec
8. Napájecí kabel

## I. PŘED PRVNÍM ZAPNUTÍM

Opatrně rozbalte výrobek a vyndejte výrobek a jeho součástky z krabice. Odstraňte všechny balicí materiály.

 **Nesmi se odstraňovat z kostry přístroje varovné štítky, informační nálepky a nálepka, na které je uvedeno sériové (výrobní) číslo!**

Po přepravě či uschování přístroje při nízkých teplotách nechte ho stát při pokojové teplotě po dobu minimálně 2 hodiny před prvním zapnutím.

Otřete těleso přístroje vlhkou tkaninou, poté utřete ho nasucho. Při prvním použití je možný vznik cizího zápachu, co není důsledkem poruchy přístroje.

 **Než začnete konvici používat, výrobce doporučuje několikrát přeařít v ní čistou vodu, aby byly odstraněny cizí zápachy, a pro dezinfekci přístroje.**

## II. POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Rychlouvárnou konvici umístěte na pevný a rovný povrch v horizontální poloze takovým způsobem, aby vycházející horká pára nepoškodila tapety, dekorativní nábytek, elektronické přístroje a jiné předměty nebo materiály, které by mohla poškodit zvýšená vlhkosť a teplota.
2. Rozmetejte přívodní šňůru do potřebné délky. Nepotřebnou část uložte do úložného prohlubnení dole v podstavci. Podle potřeby používejte prodlužovačku s vhodným příkonem (ne méně než 2,5 kW).
3. Odstraňte čajovou konvici z podstavce. Stiskněte tlačítko pro otevření.
4. Nalejte do konvence studenou vodu. Úroveň vody v konvici by měla být mezi známkami MIN a MAX, které jsou vyznačeny na skleněné nádobě (vodoznamku). Pokud je varná konvice přeplňena, může dojít k vystříknutí vroucí vody. Pokud je v konvici nedostatek vody, může se přístroj předčasně vypnout.
5. Zavíte viko konvice. Umístejte konvici na podstavce. Rychlouvárná konvice se spustí jen v případě, pokud byla správně umístěna na podstavci.
6. Zapojte přístroj do elektrické sítě.
7. Stiskněte tlačítko I/O. Rozsvítí se podsvícení konvice, rychlouvárná konvice se zapne.
8. Jakmile se voda uvaří, dojde k automatickému vypnutí rychlouvárné konvici. Podsvícení zhasne.

9. Chcete-li zastavit vření vody, opět stiskněte tlačítko I/O nebo sejměte čajník z nahřívacího tělesa.

 **UPOZORNĚNÍ! Tento model využívá inovativní systém odvodu kondenzátu z kontaktní skupiny, což zvyšuje jeho spolehlivost a životnost. V této souvislosti se v důsledku vylučování kondenzátu mohou na podstavci vyskytnout kapky vody.**

## Bezpečnostní systém

- Čajová konvice je zabezpečena systémem automatického vypnutí v případě, když voda přijde do varu nebo po odstranění z podstavce.
- Pokud v rychlouvárně konvici chybí voda resp. při nedostatku vody spustí se automatický systém ochrany proti přehřátí, který vypne rychlouvárnou konvici. Výčkejte, až příště vychladne, pak si můžete používat přístroj dále.

## III. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

 **POZOR! Před čištěním rychlouvárné konvice odpojte ji od elektrické sítě, vylejte vodu a nechte přístroj, aby úplně vychladl.**

Pravidelně čistěte těleso rychlouvárné konvice a podstavec vlhkou tkaninou. Než začnete přístroj používat, důkladně vysušte konvici a podstavec.

 **Zakazuje se ponořovat podstavec rychlouvárné konvice do vody nebo nechávat ho umývat pod tekoucí vodou!**

Zakazuje se použít při čištění drsných houbiček a houbiček s abrazivním povrchem, resp. drtiček, a taky používat abrazivní čisticí prostředky a rozpouštědla (benzin, acetón apod.).

Chemické složení použité vody může způsobit, že se během použití na topném tělese a vnitřních stěnách přístroje mohou vytvořit usazeniny a vodní kámen. Pro jejich odstranění použijte speciální nebrusné čisticí prostředky a prostředky na odstranění vodního kamene z kuchyňských spotřebičů.

1. Před čištěním rychlouvárné konvice nechte ji úplně vychladnout.
2. Postupujte podle návodů na balení čistícího prostředku.
3. Po ukončení čištění vylejte roztok a důkladně vymyjte rychlouvárnou konvici studenou vodou.
4. Otvete konvici vlhkým hadíkem, aby se odstranily veškeré zbytky roztoku a usazenin.

 **POZOR! Než budete zase používat konvici, přesvětlete se, že jsou elektrické kontakty úplně suché!**

### Čistenie snímateľného filtra

- Otevřete viko. Stisknutím nosu filtru vodního kamene filtr sejměte.
- Umyjte filtr pod tekoucí vodou. Můžete použít prostředek na mytí nádobí.
- Nastavte filtr vodního kamene do dolní části plastového kola, které se nachází uvnitř spotrebiteľa a přitlačte na jeho vrchní část, která ho fixuje.

Před uložením a opětovným použitím přístroj očistěte a vytřete všechny části zařízení dosucha. Přístroj skladujte na suchém a větraném místě, chráňte ho před zdroji tepla a přímým slunečním zářením.

Během přepravy a skladování je zakázáno vystavovat přístroj mechanickému namáhání, které by mohlo vést k poškození zařízení a / nebo porušení celistvosti obalu.

Obal od přístroje je třeba chránit před vodou a jinými kapalinami.

## IV. NEŽ SE OBRÁTÍTE NA SERVISNÍ STŘEDISKO

Porucha	Možné příčiny	Odstranění chyby
Konvice se nezapíná (modré podsvícení nesvítí)	V elektrické sítí chybí napájení, není elektrický proud	Zapněte konvici do fungující zásuvky
Konvice se předčasně vypíná	Na topném tělesu se vytvořily vápenaté usazeniny	Očistěte topné těleso od vápenatých usazenin (viz. "Čištění a údržba přístroje")
Konvice se vypíná po několika vteřinách	V konvici není voda, spustila se ochrana proti přehřátí	Odpojte přístroj z elektrické sítě a nechte ho vychladnout. Při dalším použití napříhrajte konvici vodou nad značku MIN (0,5 l)

**i** Pokud se problém nepodařilo vyřešit, obrátě se na autorizované servisní středisko.

## V. ZÁRUČNÍ ZÁVAZKY

Na tento výrobek je stanovena záruční doba 2 roky od data prodeje spotřebiteli. V průběhu záruční doby se výrobce prostřednictvím opravy, výměny součástek resp. celého zařízení zavazuje odstranit všechny chyby, které jsou důsledkem nedostatečné kvality

materiálů či montáže. Záruka je platná pouze v případě, pokud je datum nákupu potvrzen razitkem prodejny/obchodu a podpisem prodavače na originálním záručním lístku. Tato záruka se uznává pouze v tom případě, když bylo použito přístroje v souladu s návodem k použití, přístroj nebyl opravován, rozebrán resp. poškozen v důsledku nesprávného zacházení, a taky je-li uschována kompletní dokumentace a všechny součásti výrobku. Tato záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení výrobku a jeho spotřební materiály (filtry, lampičky, nepřilnavé povrchy, těsnici kroužky apod.).

Doba použití zařízení a termín platnosti záručních závazků na toto zařízení počínají běžet dnem jeho prodeje resp. od data výroby zařízení (v případě, když se nedá stanovit přesné datum prodeje).

Datum výroby můžete najít v sériovém (výrobním) čísle, které je označeno na identifikační nálepce na kostce výrobku. Sériové (výrobní) číslo se skládá z 13 znaků. 6. a 7. znaky označují měsíc, 8. – rok výroby zařízení.

Doba použití zařízení, stanovená výrobcem, je 3 let od datumu jeho nákupu s podmínkou, že se zařízení používalo přísně v souladu s těmito pokyny a schválenými technickými požadavky.

### Ekologicky čisté upotřebení (likvidace elektrického a elektronického zařízení).

Likvidaci obalu, návodu k použití a také samotného přístroje je nutné provádět v souladu s místním programem na zpracování druhotních odpadů. Projevte zájem o ochranu životního prostředí: nevyhazujte takové předměty spolu s běžným bytovým odpadem.

 Použité (staré) přístroje se nemají využívat s běžným domácím odpadem, musí se likvidovat odděleně. Majitel starého zařízení jsou povinni je přinést do specializovaných sběrných míst, nebo odevzdat v příslušné organizaci. Pomáháte tím programům na zpracování druhotních odpadů a ochraně od zamotujících látek.

Tento přístroj je označen v souladu s Evropskou direktivou 2012/19/EU, regulující likvidaci elektrického a elektronického zařízení.

Daná direktiva vymezuje základní požadavky na zpracování a likvidaci odpadů od elektrických a elektronických přístrojů, platné na celém území Evropské unie.

CZE



*Przed użyciem danego wyrobu, uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją jako poradnik. Prawidłowe użytkowanie urządzenia znacznie przedłuży okres jego działania.*

**Środki bezpieczeństwa i właściwego użytkowania w instrukcji obsługi nie zawierają opisu wszystkich sytuacji, które mogą wystąpić podczas użytkowania urządzenia. Podczas korzystania z urządzenia użytkownik powinien zachować ostrożność.**

## ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, wynikłe wskutek nie przestrzegania wymogów bezpieczeństwa i zasad eksploatacji wyrobu.
- Dane urządzenie elektryczne jest przeznaczone do użycia w warunkach domowych i może być używane w mieszkaniach, domach podmiejskich, pokojach hotelowych, pomieszczeniach socjalnych sklepów, biur lub w innych podobnych warunkach eksploatacji nieprzemysłowej. Przemysłowe lub jakiekolwiek inne niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie urządzenia będzie uważane za naruszenie warunków należytego użytkowania wyrobu. W takim przypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za możliwe następstwa.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej sprawdź, czy jej napięcie jest zgodne z napięciem

znamionowym zasilania urządzenia (zob. charakterystyki techniczne lub tabliczkę fabryczną wyrobu).

- Używaj przedłużacza, którego charakterystyki są odpowiednie do mocy, pobieranej przez urządzenie. Niezgodność tych parametrów może doprowadzić do zwarcia lub zapalania się przewodu.
- Podłączaj urządzenie tylko do gniazd, mających uziemienie, – jest to obowiązkowe wymaganie bezpieczeństwa elektrycznego. Jeżeli korzystasz z przedłużacza, upewnij się, że on także posiada uziemienie.
- Wyłączaj urządzenie z gniazda po użyciu, a także podczas jego czyszczenia lub przemieszczenia. Przewód elektryczny wyjmuj suchymi rękami, trzymając go za wtyczkę, a nie za przewód.

STOP

*UWAGA! Podczas pracy urządzenie nagrzewa się! Zachowaj ostrożność! Nie dotykaj rękami korpusu urządzenia podczas jego działania. Aby uniknąć oparzeń gorącą parą nie nachylaj się nad urządzeniem podczas otwierania pokrywy.*

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Użycie urządzenia w celach, innych od przytoczonych w niniejszej instrukcji, stanowi naruszenie zasad eksploatacji.
- Dozwolone jest używanie czajnika wyłącznie z podstawką, wchodzącą w skład zestawu.
- Nie przeciągaj przewodu elektrycznego przez otwory drzwiowe lub w pobliżu źródeł ciepła. Zwróć uwagę na to, aby przewód elektryczny nie był po-skręcany oraz nie miał zgęć, nie miał kontaktu z przedmiotami ostryimi, narożnikami i krawędziami mebli.

**STOP**

*PAMIĘTAJ: przypadkowe uszkodzenie przewodu zasilania elektrycznego może doprowadzić do usterek, które nie są objęte warunkami gwarancji, a także do porażenia prądem elektrycznym. Uszkodzony przewód elektryczny wymaga pilnej wymiany w centrum serwisowym.*

- Nie stawiaj urządzenia z naczyniem roboczym na miękkiej i nie odpornej na działanie ciepła powierzchni, nie przykrywaj go podczas pracy: to może

doprowadzić do naruszenia działania i do uszkodzenia urządzenia.

- Zabronione jest użytkowanie urządzenia na otwartym powietrzu: dostanie się wilgoci do przewodu przyłączeniowego lub przedmiotów obcych do wnętrza korpusu urządzenia może doprowadzić do jego poważnych uszkodzeń.
- Przed czyszczeniem urządzenia, upewnij się, że jest ono odłączone od sieci elektrycznej i całkowicie wystygło. Ścisłe przestrzegaj instrukcji odnośnie czyszczenia urządzenia.

**STOP**

*ZABRONIONE jest zanurzanie korpusu urządzenia w wodzie!*

- Dzieci w wieku 8 lat i więcej oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub nieposiadające wiedzy lub doświadczenia, pod warunkiem, że będą one nadzorowane i/lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w sposób bezpieczny oraz mają świadomość potencjalnych zagrożeń, wynikających

**POL**

z jego użytkowania. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby nie dopuścić do zabawy z urządzeniem. Urządzenie oraz kabel zasilający przechowuj w miejscu niedostępny dla dzieci poniżej 8 lat. Czyszczenie i obsługa urządzenia nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru osób dorosłych.

- Materiały pakunkowe (pianka, styropian itd.) mogą być niebezpieczne dla dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia! Przechowuj je w miejscu niedostępny dla dziecka.
- Zabroniona jest samodzielna naprawa urządzenia lub wprowadzanie zmian w jego budowie. Naprawę urządzenia powinien przeprowadzać wyłącznie specjalista autoryzowanego centrum serwisowego. Niefachowa wykonana naprawa może doprowadzić do zepsucia urządzenia, obrażeń i uszkodzenia mienia.



***UWAGA! Zabronione jest używanie urządzenia przy jakimkolwiek wadliwym działaniu.***

#### Charakterystyki techniczne

Model.....	RK-G151-E
Moc.....	1850-2200 W
Napięcie .....	220-240 V, 50/60 Hz

Zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym..... klasa I

Pojemność..... 1,7 l

Materiał korpusu..... szkło żaroodporne, stal nierdzewna

Filtr zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia..... zdejmowany

Funkcja automatycznego wyłączenia:

- po zagotowaniu wody
- w przypadku braku wody
- w przypadku zdjęcia z podstawki

Tarczowy element grzewczy..... jest

Wewnętrzne podświetlenie dzbanka ..... jest

Obrót na podstawce ..... 360°

Obwód sterujący..... STRIX®

Schowek do przechowywania przewodu elektrycznego ..... jest

Długość przewodu elektrycznego ..... 0,7 m

Wymiary gabarytowe ..... 195 × 150 × 235 mm

Waga netto..... 1,1 kg ± 3%

#### Zestaw

Czajnik elektryczny..... 1 szt.

Podstawa do czajnika ..... 1 szt.

Instrukcja obsługi ..... 1 szt.

Książeczka serwisowa..... 1 szt.

*Producent zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w designie i zestawie wyrobu, a także do zmiany jego charakterystyk technicznych w procesie doskonalenia swojej produkcji bez dodatkowego powiadomienia o tych zmianach.*

#### Budowa Modelu (schemat A1, str. 3)

1. Szkany korpus z wyskalowaną podziałką poziomu wody
2. Filtr zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia
3. Pokrywka
4. Zamka pokrywki
5. Uchwyt

6. Przycisk włączenia/wyłączenia (I/O)
7. Podstawa
8. Przewód zasilający

## I. PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

Urządzenie i pozostałe części zestawu należy ostrożnie wyjąć z opakowania. Jeśli na urządzeniu i innych częściach zestawu znajdują się materiały ochronne, to należy je usunąć.



*Etykiety ostrzegawcze i informacyjne oraz tabliczkę znamionową należy pozostawić na obudowie urządzenia!*

*Po transportowaniu lub przechowywaniu urządzenia przy niskiej temperaturze należy pozostawić je przy temperaturze pokojowej na co najmniej 2 godziny przed włączeniem.*

Wytrzyj korpus urządzenia wilgotną szmatką, a następnie wytrzyj do sucha. Pojawienie się niepożądanej zapachu przy pierwszym użyciu nie świadczy o niesprawności urządzenia.



*Przed rozpoczęciem użytkowania producent zaleca kilkakrotne zagotowanie wody w czajniku w celu usunięcia ewentualnych zapachów postronnych i dezynfekcji urządzenia.*

## II. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

1. Postaw czajnik z podstawką na twardej, równej, suchej, poziomej powierzchni. Postaw czajnik w takim miejscu, aby w czasie gotowania para nie trafiała na tapety, powłoki dekoracyjne i inne przedmioty, które mogą być uszkodzone pod wpływem podwyższonej wilgotności i temperatury.
2. Rozwiń przewód elektryczny na potrzebną długość. Zbędną część ułóż we wlebieniu od dołu podstawki. W razie potrzeby użyj przedłużacza odpowiedniej mocy (nie mniej niż 2,5 kW).
3. Zdejmij czajnik z podstawki. Naciśnij przycisk otwierania.
4. Nalej do czajnika zimnej wody. Poziom wody w czajniku powinien być między kreskami MIN i MAX, naniesionymi na ściankach szklanej dzbanka. Jeżeli czajnik zostanie napełniony powyżej maksymalnej kreski, to podczas gotowania możliwe jest rozbryzgiwanie wrzątku. Jeżeli woda jest zbyt mała, urządzenie może wyłączyć się przedwcześnie.



*UWAGA! Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do nagrzewania i gotowania wody.*

5. Zamknij pokrywkę czajnika. Postaw czajnik na podstawce. Urządzenie będzie pracować tylko w tym przypadku, gdy jest ono prawidłowo postawione.
6. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.
7. Naciśnij przycisk I/O. Zapali się podświetlenie kolby, czajnik włączy się.
8. Po zagotowaniu się wody czajnik wyłączy się automatycznie. Podświetlenie zgaśnie.
9. Aby przerwać proces nagrzewania wody, ponownie naciśnij przycisk I/O lub zdejmij czajnik z podstawki.



*UWAGA! W tym modelu zastosowano innowacyjny system odprowadzania kondensatu, który wydłuża żywotność kontrolera termicznego oraz gwarantuje jego niezawodność. W związku z tym na podstawce mogą pojawiać się krople jako rezultat wytrącania się kondensatu.*

### Systemy zabezpieczenia

- Czajnik wyposażony jest w układ wyłączania automatycznego po zagotowaniu się wody lub przy zdjęciu z podstawki.
- W przypadku braku wody w czajniku lub jej niewystarczającej ilości zadziała automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.

## III. OBSŁUGA URZĄDZENIA



*Uwaga! Przed czyszczeniem czajnika lub podstawki odłącz czajnik od sieci elektrycznej, zlej wodę i poczekaj, aż urządzenie całkowicie wystygnie.*

Co pewien czas oczyszczaj korpus czajnika i podstawkę miękką wilgotną szmatką. Przed rozpoczęciem użytkowania całkowicie wysusź czajnik i podstawkę.



*Zabronione jest umieszczanie podstawki czajnika pod wodę bieżącą lub zanurzanie jej w wodzie.*

*Nie używaj do czyszczenia ściernych środków czyszczących lub gąbek z powłoką ścierną oraz rozpuszczalników (benzyna, aceton itp.).*

W procesie użytkowania, w zależności od składu używanej wody, na elemencie grzewczym i ściankach wewnętrznych urządzenia może powstać osad i kamień. Do ich usunięcia używaj specjalnych nieściernych środków do czyszczenia i usunięcia kamienia ze sprzętu kuchennego.

1. Przed czyszczeniem czajnika odczekaj, aż całkowicie wystygnie.
2. Kieruj się instrukcją na opakowaniu środka do czyszczenia.
3. Po oczyszczeniu wylej roztwór i dokładnie przemyj czajnik zimną wodą.
4. Pretrzyj czajnik wilgotną szmatką, aby usunąć wszystkie ślady roztworu i kamienia.

POL



**UWAGA!** Przed ponownym użyciem czajnika upewnij, że styki elektryczne są absolutnie suche!

### Czyszczenie zdejmowanego filtra

- Otwórz pokrywę. Zdejmij filtr wapienny naciskając go z przedniej strony.
- Umyj filtr pod bieżącą wodą. W tym celu możesz użyć płynu do mycia naczyń.
- Umocuj filtr wapienny, umieszczając jego dolną część na plastikowym kole wewnętrz urządzienia i naciskając na jego górną część.

Przed przechowywaniem i ponownym użyciem urządzenia należy wyczyścić i wysuszyć wszystkie części urządzenia. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu z dala od źródła ciepła i bezpośredniego oddziaływanie promieni słonecznych. Na opakowanie urządzenia nie powinna kapać woda i inne substancje ciekłe. Transport produktu powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na opakowaniu.

## IV. PRZED ZWRÓCENIEM SIĘ DO PUNKTU SERWISOWEGO

Usterka	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia
Czajnik nie włącza się (niebieskie podświetlenie nie świeci się)	Brak zasilania elektrycznego	Podłącz czajnik do sprawnego gniazdka
Czajnik przedwcześnie wyłącza się	Powstał kamień na elemencie grzewczym	Oczyść element grzewczy z kamienia (zob. rozdział "Obsługa urządzenia")
Czajnik wyłącza się po kilku sekundach	W czajniku nie ma wody, zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem	Odłącz urządzenie od źródła zasilania i odczekaj, aż wystygnie. Podczas późniejszego użytkowania napełnij czajnik wodą powyżej kreski MIN (0,5 l)



**i** Jeżeli usterka w pracy aplikacji nie zostaną usunięte, należy zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego.

## V. ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE

Na dany wyrob udzielono gwarancji na okres 2 lat od momentu jego nabycia. W ciągu okresu gwarancyjnego producent zobowiązuje się do usunięcia poprzez naprawę, wy-

mianę części lub wymianę całego wyrobu wszelkich wad fabrycznych, wynikłych z powodu niewystarczającej jakości materiałów lub montażu. Gwarancja nabiera mocy tylko w przypadku, jeżeli data zakupu jest potwierdzona stemplem sklepu i podpisem sprzedawcy na oryginalnym talonie gwarancyjnym. Niniejsza gwarancja będzie uznana tylko w przypadku, jeżeli wyrób był używany zgodnie z instrukcją eksploatacji, nie był naprawiany, rozbierany i nie był uszkodzony w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z nim, a także zestaw wyrobu jest zachowany w komplecie. Dana gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia wyrobu i materiałów zużywanych (filtry, lampki, powłoki antyadhezyjne, uszczelnianie itd.).

Okres eksploatacji wyrobu i czas trwania zobowiązani gwarancyjnych liczyony jest od dnia sprzedaży lub od daty produkcji wyrobu (w przypadku, gdy określenie daty sprzedaży jest niemożliwe).

Datę produkcji urządzenia można znaleźć w numerze seryjnym, podanym na naklejce identyfikacyjnej na korpusie wyrobu. Numer seryjny składa się z 13 znaków. 6 i 7 znak oznacza miesiąc, 8 – rok produkcji urządzenia.

Ustalony przez producenta okres działania dla danego urządzenia – 3 lata od daty nabycia. Dany termin jest ważny pod warunkiem, że eksploatacja wyrobu odbywa się z niniejszą instrukcją i wymaganiami technicznymi.

### Eko logiczne nieszkodliwa utylizacja (utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego)



Po zakończeniu okresu użytkowania opakowanie, instrukcję użytkowania, a także samo urządzenie należy oddać do punktu zbiorów i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Nie należy wyrzucać tego typu wyrobów wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Używanych (starych) urządzeń nie należy wyrzucać z pozostałymi odpadami bytowymi, należy je utylizować oddzielnie. Posiadacze starych urządzeń powinni dostarczyć je do specjalnych punktów odbiorczych lub zdać we właściwych organizacjach. W ten sposób wspomocą Państwu program przetwarzania cennych surowców oraz przyczynić się do oczyszczenia środowiska z substancji zanieczyszczających.

Dane urządzenie oznaczone jest zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/EU, regulującą utylizację sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dyrektwa ta określa podstawowe wymagania dotyczące utylizacji i przerobki odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego, obowiązujące na całym terytorium Unii Europejskiej.



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

**Меры безопасности**, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номиналь-

ным напряжением питания прибора (см.технические характеристики или заводскую табличку изделия).

- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование электробезопасности. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

STOP

**ВНИМАНИЕ!** Во время работы прибор нагревается! Будьте осторожны! Не касайтесь руками корпуса прибора во время его работы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над устройством при открывании крышки.

RUS

- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Разрешается использовать чайник только с подставкой, входящей в комплект прибора.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



*ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготавитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.*

- Не устанавливайте прибор с рабочей емкостью на мягкую и нетермостойкую поверхность, не накрывайте его во время работы: это может привести к нарушению работы и поломке устройства.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги в контактную группу или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.



*ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду!*

- Детям в возрасте 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, можно пользоваться прибором только под присмотром и/или в том случае, если они были проинструктированы относительно без-

опасного использования прибора и осознают опасности, связанные с его использованием. Дети не должны играть с прибором. Держите прибор и его сетевой шнур в месте недоступном для детей младше 8 лет. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.

- Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т.д.) может быть опасен для детей. Опасность удушения! Храните его в недоступном для детей месте.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



**ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

#### Технические характеристики

Модель.....	RK-G151-E
Мощность.....	1850-2200 Вт
Напряжение.....	220-240 В, 50/60 Гц
Защита от поражения электротоком .....	класс I
Объем.....	1,7 л
Материал корпуса .....	жаропрочное стекло, нержавеющая сталь
Фильтр от накипи .....	съемный
Автоотключение:	
• при закипании	
• при отсутствии воды	
• при снятии с подставки	
Дисковый нагревательный элемент .....	есть
Внутренняя подсветка колбы.....	есть
Вращение на подставке .....	360°
Контактная группа.....	STRIX®
Отсек для хранения электрошнура.....	есть
Длина электрошнура.....	0,7 м
Габаритные размеры.....	195 × 150 × 235 мм
Вес нетто.....	1,1 кг ± 3%

#### Комплектация

Электрический чайник.....	1 шт.
Подставка для чайника .....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка .....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

#### Устройство модели (схема A1, стр. 3)

1. Стеклянный корпус с градуированной шкалой уровня воды
2. Фильтр от накипи
3. Крышка
4. Кнопка открытия крышки
5. Ручка

RUS

6. Кнопка включения/выключения (I/O)
7. Подставка
8. Шнур электропитания

## I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

 **Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!**

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте шнур электропитания. Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть. Убедитесь, что в контактной группе чайника и на его подставке не осталось влаги.

 **Производитель рекомендует перед началом использования несколько раз вскипятить воду в чайнике для удаления возможных посторонних запахов и дезинфекции прибора.**

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Установите чайник с подставкой на твердую ровную сухую горизонтальную поверхность. При установке следите за тем, чтобы выходящий при кипении пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы, которые могут пострадать от повышенной влажности и температуры.
2. Размотайте электрошнур на нужную длину. Лишнюю часть уложите в углубление внизу подставки. При необходимости используйте удлинитель подходящей мощности (не менее 2,5 кВт).
3. Снимите чайник с подставки. Нажмите кнопку открывания крышки.
4. Налейте в чайник холодную воду. Уровень воды в чайнике должен быть между отметками MIN и MAX, нанесенными на стенки стеклянной колбы. Если наполнить чайник водой выше максимальной отметки, то при закипании возможно разбрызгивание кипятка. Если воды слишком мало, прибор может отключиться преждевременно.



**ВНИМАНИЕ!** Прибор предназначен только для нагревания и кипячения воды.

5. Закройте крышку чайника. Установите чайник на подставку. Прибор будет работать только в том случае, если он установлен правильно.
6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажмите кнопку I/O. Загорится подсветка колбы, чайник включится.
8. После закипания воды чайник выключится автоматически. Подсветка погаснет.
9. Для прерывания процесса нагрева воды повторно нажмите кнопку I/O или снимите чайник с подставки.



**ВНИМАНИЕ!** В данной модели используется инновационная система отвода конденсата от контактной группы, что повышает надежность и долговечность ее работы. В связи с этим возможно появление капель воды на подставке как следствие осаждения конденсата.

### Системы безопасности

- Чайник оснащен системой автоматического отключения после закипания воды или при снятии с подставки.
- При отсутствии воды в чайнике или недостаточном ее количестве сработает автоматическая защита от перегрева и отключит питание чайника. Подождите, пока прибор остынет, после этого он будет готов к работе.

## III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ



**ВНИМАНИЕ!** Перед очисткой чайника или подставки отключите чайник от электросети, слейте воду и дайте прибору полностью остыть.

Периодически очищайте корпус чайника и подставку влажной мягкой тканью. Перед началом эксплуатации полностью просушите чайник и подставку.



**Запрещается помещать подставку чайника под струю воды или погружать ее в воду!**

**Не используйте при очистке абразивные чистящие средства или губки с абразивным покрытием, а также растворители (бензин, ацетон и т.п.).**

В процессе эксплуатации в зависимости от состава используемой воды на нагревательном элементе и внутренних стенах прибора возможно образование налета и накипи. Для их удаления используйте специальные неабразивные вещества для очистки и удаления накипи с кухонной техники.

1. Перед очисткой чайника дайте ему полностью остыть.
2. Следуйте инструкции на упаковке чистящего средства.

3. После очистки вылейте раствор и тщательно промойте чайник холодной водой.
4. Протрите чайник влажной тканью для удаления всех следов раствора и накипи.



**ВНИМАНИЕ!** Перед повторным использованием чайника убедитесь, что электрические контакты совершенно сухие!

### Очистка съемного фильтра

1. Откройте крышку. Снимите фильтр от накипи, надавив на него со стороны носика.
2. Промойте фильтр под проточной водой. Возможно использование раствора для мытья посуды.
3. Установите фильтр от накипи, расположив его нижнюю часть на пластиковом кольце внутри корпуса прибора и надавив на его верхнюю часть для фиксации.

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

## IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Чайник не включается (подсветка не горит)	Отсутствие электропитания	Подключите чайник к исправной электророзетке
Чайник преждевременно отключается	Образовалась накипь на нагревательном элементе	Очистите нагревательный элемент от накипи (см. раздел «Уход за прибором»)
Чайник выключается через несколько секунд	В чайнике нет воды, сработала защита от перегрева	Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть. При дальнейшей эксплуатации наполняйте чайник водой выше отметки MIN (0,5 л)



В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантитном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

**Экологически безвредная утилизация (утилизация электрического и электронного оборудования)**



Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проводите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

Использованные (старые) приборы не должны выбрасываться с остальным бытовым мусором, они должны утилизироваться отдельно. Владельцы старого оборудования обязаны принести приборы в специальные пункты приема или сдать в соответствующие организации. Тем самым вы помогаете программе по переработке ценного сырья, а также очистке загрязняющих веществ.

Данный прибор помечен в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU, регулирующей утилизацию электрического и электронного оборудования.

Данная директива определяет основные требования к утилизации и переработке отходов от электрических и электронных приборов, действующие на всей территории Европейского Союза.

RUS



**Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για την επόμενη χρήση. Η αωσή εκμετάλλευση της συσκευής θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας της.**

Τα μέτρα ασφαλείας και οι οδηγίες που συμπεριέχονται σ' αυτό το εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές περιστάσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την χρήση και τη λειτουργία της συσκευής. Κατά την χρήση της συσκευής ο χρήστης πρέπει να εφαρμόσει κοινή λογική, και να είναι προσεκτικός και επιφυλακτικός.

## ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Ο παραγωγός δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές που προκαλέθηκαν από μη τήρηση μετρών ασφαλείας και κανονισμών χρήσης της συσκευής.
- Η παρούσα ηλεκτρική συσκευή προορίζεται για χρήση σε σπίτια, διαμερίσματα, εξοχικά, δωματια ξενοδοχείων, βοηθητικούς χώρους καταστημάτων, γραφεία ή υπό άλλους όρους μη βιομηχανικής παραγωγής. Βιομηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μη προβλεπόμενη χρήση της συσκευής θα θεωρείται παράβαση δέουσας χρήσης της συσκευής. Σ' αυτήν την περίπτωση ο παραγωγός δεν φέρει ευθύνη για πιθανές συνέπειες.
- Πριν από τη σύνδεση της συσκευής με το ηλε-

κτρικό ρεύμα ελέγχετε αν συμπίπτει η τάση του με την προδιαγραφόμενη τάση της συσκευής (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά ή τον πίνακα εργοστασίου στη συσκευή).

- Χρησιμοποιείστε καλώδιο επέκτασης που αντιστοιχεί στην καπανδρόμενη ισχύ της συσκευής, η μη αντιστοιχία της ισχύος του καλώδιου μπορεί να συνεισφέρει βραχυκύκλωμα ή ανάφλεξη του καλώδιου.
  - Η σύνδεση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται μόνο μέσω των πρίζων που έχουν γείωση – είναι απαραίτητος όρος για ασφάλεια. Χρησιμοποιώντας καλώδιο επέκτασης βεβαιωθείτε ότι επίσης έχει γείωση.
  - Να βγάζετε τη συσκευή από τη πρίζα μετά από τη χρήση και κατά τον καθαρισμό ή την μεταφορά της. Αποσυνδέοντας τη συσκευή από το ρεύμα, να το κάνετε με στεγνά χέρια, κρατήστε το ρευματολήπτη και μην τραβάτε το καλώδιο.
- STOP ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά η λειτουργία της η συσκευή γίνεται ζεστή! Να προσέχετε! Μην αγγίζετε με τα χέρια το περίβλημα της συσκευής κατά τη λει-**

τουργία της. Για αποφυγή εγκαυμάτων με ζεστό ατμό μην σκύβετε πάνω από τη συσκευή όταν ανοίγετε το καπάκι.

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους αυτή προορίζεται. Η χρήση της συσκευής με τους σκοπούς άλλους από τις περιγραφόμενους στις οδηγίες, αποτελεί παραβίαση όρων εκμετάλλευσης.
- Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το βραστήρα μόνο με τη βάση που είναι στο σετ της συσκευής.
- Μην βάζετε το καλώδιο ρεύματος σε ανοίγματα πορτών ή κοντά στα σώματα θέρμανσης. Παρατηρήστε να μην στρέφει και να μην λυγίζει, μην αγγίζει αιχμηρά αντικείμενα, γωνιές και άκρες επιπλών.



**ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ:** τυχόν βλάβη καλωδίου ρεύματος μπορεί να συνεισφέρει βλάβες που δεν εμπίπτουν στους όρους εγγύησης, όπως επίσης στην ηλεκτροπληξία. Το χαλασμένο καλώδιο πρέπει επειγόντος να αλλάξει στο κέντρο εξυπηρέτησης.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή με το δοχείο σε μαλακή και μη θερμοανθεκτική επιφάνεια, μην την σκεπάζετε κατά τη λειτουργία: αυτό μπορεί να συνεισφέρει ανωμαλίες στη λειτουργία της και βλάβη της συσκευής.
- Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής στο υπαίθριο. Αν πέσει υγρασία στις επαφές της συσκευής ή ένα αντικείμενα στο σώμα της συσκευής, μπορεί να συνεισφέρει σοβαρές ζημιές.
- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα και έχει κρυώσει. Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες καθαρισμού της συσκευής.



**ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να βουτάτε το σώμα της συσκευής στο νερό!**

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών ηλικίας 8 ετών και άνω) που έχουν σωματική, νευρολογική ή νοητική αναπτηρία ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός όταν αυτά τα άτομα επιπτηρούνται ή λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της

συσκευής και έχουν επίγνωση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Καθαρισμός και συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να ασκούνται από τα παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.

- Υλικά συσκευασίας (μεμβράνη, πολυυστυρένιο κλπ.) μπορεί να είναι επικινδυνά για τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας! Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας σε μη προσβάσιμο για τα παιδιά χώρο.
- Απαγορεύεται επιδιόρθωση της συσκευής εκτός των ειδικών κέντρων, όπως επίσης αλλαγές της κατασκευής της. Η επιδιόρθωση της συσκευής πρέπει να τελείται εξαιρετικά από τους ειδικούς διαπιστευμένου κέντρου εξυπηρέτησης. Η μη επαγγελματική εργασία μπορεί να συνεισφέρει βλάβη της συσκευής, τραυματισμό και ζημιές στην περιουσία.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Απαγορεύετε η χρήση της συσκευής σε περίπτωση όταν υπάρχει οποιαδήποτε βλάβη.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο .....	RK-G151-E
Ισχύς .....	1850-2200 W
Τάση .....	220-240 V, 50/60 Hz
Ηλεκτρική ασφάλεια .....	κλάση I
Χωρητικότητα .....	1,7 λ
Υλικό περιβλήματος .....	πυρίμαχο γυαλί, ανωξειδωτο απσάλι
Φίλτρο κατά των αλατών .....	αποστιώμενη
Απενεργοποιείται αυτόματα:	
• όταν έχει βράσει	
• όταν δεν περιέχει νερό	
• όταν αφαιρείται από την βάση	
Θερμαντικό στοιχείο - δίσκο.	υπάρχει
Εσωτερικός φωτισμός δοχείου .....	υπάρχει
Περιστρεφόμενη βάση .....	360°
Κύκλωμα ελέγχου .....	STRIX®
Χώρος αποθήκευσης καλωδίου .....	υπάρχει
Μήκος καλωδίου .....	0,7 μ
Μεγέθη .....	195 × 150 × 235 mm
Βάρος καθαρό .....	1,1 kg ± 3%

### Σύνολο

Ηλεκτρικός βραστήρας .....	1 τεμ.	Οδηγίες χρήσης .....	1 τεμ.
Βάση βραστήρα .....	1 τεμ.	Φυλάκιο εγγύησης .....	1 τεμ.

Ο παραγώγος έχει δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο ντιζάν, σύνολο και στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος κατά τη διάρκεια βελτίωσης των προϊόντων του χωρίς επιπρόσθιη ειδοποίηση γι' αυτές τις αλλαγές.

### Δομή του μοντέλου (σχήμα A, σ. 3)

1. Γυάλινο σύμα με κλίμακα επιπέδου νερού	5. Λαβίδα
2. Φίλτρο κατά των αλατών	6. Πλήκτρο σύνδεσης/αποσύνδεσης (I/O)
3. Καπακί	7. Βάση
4. Κλειδαριά του καπακού	8. Καλώδιο ρεύματος

### I. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και διαφωτικά αυτοκόλλητα.



Οπωσδήποτε φυλάξτε στη θέση της την πινακίδα με αριθμό σειράς και προειδοποίηση.

Μετά από τη μεταφορά ή αποθήκευση της συσκευής σε χαμηλές θερμοκρασίας πρέπει να αφήσετε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον για 2 ώρες πριν από τη χρήση.

Σκουπίστε το σώμα της συσκευής με ένα βρεγμένο πανί και αφήστε το να στεγνώσει. Εμφάνιση ξένης μυρωδιάς κατά την πρώτη χρήση δεν αποτελεί ένδειξη ελαπτώματος της συσκευής.



Ο παραγωγός συμβούλευει πριν από τη χρήση μερικές φορές να βράσετε νερό στο βραστήρα για αφάρεση τυχόν ξένων μυρωδιών και για απορρόφηση της συσκευής.

## II. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Τοποθετήστε το βραστήρα με βάση σε στιλρή ίσια έγρη οριζόντια επιφάνεια. Κατά την τοποθέτηση φροντίστε να μην βγαίνει ο ατμός σε ταπετσαρίες, διακοσμητικά υλικά, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα που μπορούν να χαλάσουν από υψηλή υγρασία και θερμοκρασία.
- Ξετύλετε το ηλεκτρικό καλώδιο σε μήκος που χρειάζετε. Βάλτε το μέρος του καλώδιου που περιορίζεται στη βάση, κάτω στη βάση. Εάν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε καλώδιο επέκτασης με απαραίτηση ισχύ (όχι λιγότερα από 2,5 kW).
- Βγάλτε βραστήρα από τη βάση. Πατήστε το πλήκτρο ανοίγματος.
- Βάλτε στο βραστήρα κύριο νερό. Επίτεο του νερού στο βραστήρα πρέπει να είναι μεταξύ των σημείων MIN και MAX, που είναι στους τοίχους του γυαλίνου δοχείου. Εάν θα γεμίσετε το βραστήρα με νερό πάνω από το μέγιστο σημείο, κατά το βράσιμο το νερό μπορεί να ξεχύσει. Εάν το νερό είναι πολύ λίγο, η συσκευή μπορεί να απενεργοποιηθεί πρώτα.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η συσκευή προορίζεται μόνο για ζεσταμα και βράσιμο νερού.

- Κλείστε το καπάκι του βραστήρα. Τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση. Η συσκευή θα λειτουργεί μόνο σε περίπτωση όταν είναι τοποθετημένη σωστά.
- Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.
- Πατήστε το πλήκτρο I/O. Θα ανάψει φωτισμός δοχείου, ο βραστήρας θα λειτουργήσει.
- Αφού βράσετε τη νερό, ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτομάτως. Ο φωτισμός θα σβήσει.
- Για να διακόψετε τη διαδικασία θέρμανσης του νερού, πατήστε επανειλημένα το πλήκτρο I/O ή αφαίρεστε το βραστήρα από τη βάση.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αυτό το μοντέλο διαδέχεται ένα κανονιό σύστημα αποστράγγισης συμπυκνώματων από το σημείο επαφής, που αυξάνει την αξιοποίηση και την αντοχή

των λεπουργιών του. Από αυτή την άποψη, είναι πιθανό να εμφανιστούν οι σταγόνες νερό στο υποστήριγμα μεσα συνέπεια της απόθετης του συμπυκνώματος.

### Προστασία από λειτουργία χωρίς νερό

- Ο βραστήρας απενεργοποιείται αυτόματα μετά το βράσιμο και όταν αφαιρείται από την βάση του.
- Σε περίπτωση έλλειψης νερού στο βραστήρα ή εάν η ποσότητά του δεν είναι επαρκής, θε ενεργοποιηθεί η αυτόματη προστασία από την υπερθέρμανση.

## III. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

**STOP** **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πριν από το καθαρισμό του βραστήρα ή της βάσης αποσυνδέστε το βραστήρα από το ρεύμα, βγάλτε νερό και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Καθαρίστε τακτικά το σώμα του βραστήρα και τη βάση με ένα βρεγμένο μαλακό πανί. Πριν από τη χρήση στεγνώστε καλά το βραστήρα και τη βάση.

**STOP** Απαγορεύεται να βάζετε τη βάση του βραστήρα κάτω από τη βρύση ή να τη βουτάτε στο νερό!

Μην χρησιμοποιείτε για καθαρισμό αποξειστικά απορρυπαντικά ή σφουγγάρια με αποξειστική επιφάνεια, όπως επίσης διαλυτές (βενζηνη, ακετόνη κλπ). Κατά τη χρήση ανάλογα με τη σύνθεση νερού που χρησιμοποιείτε, στο θερμαντικό στοιχείο και στους εωσιερικούς τοίχους μπορούν να παρατηρούνται άλατα. Για αφαίρεση των άλατων χρησιμοποιήστε ειδικά μη αποξειστικά μέσα καθαρισμού και αφαίρεση αλάτων από συσκευής κουζίνας.

- Πριν από το καθαρισμό του βραστήρα αφήστε το να κρυώσει.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
- Μετά από καθαρισμό βγάλτε το υγρό και καθαρίστε το βραστήρα καλά με κρύο νερό.
- Σκουπίστε το βραστήρα με βρεγμένο πανί για να αφαιρέσετε το υπόλοιπο όλων των σημάδιων του υγρού και των αλατών

**STOP** **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πριν από την επομένη χρήση του βραστήρα βεβαιωθείτε οι ηλεκτρικές επαφές είναι στεγνές!

### Καθαρισμός του αφαιρούμενου φίλτρου

- Ανοίγτε το καπάκι. Βγάλτε το φίλτρο για άλατα, πιέζοντάς το από την πλευρά του στομίου.
- Ξεπλύνετε το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρό πιάτων.
- Βάλτε το φίλτρο για άλατα, τοποθετώντας το στο κάτω μέρος του πλαστικού δακτυλίου μέσα στο περιβλήμα της συσκευής και πιέζοντάς το πάνω μέρος του μέχρι να ασφαλίσει.

GRE

Πριν από τη συντήρηση και την επόμενη χρήση καθαρίστε και στεγνώστε όλα τα εξανθήματα της συσκευής. Αποθηκεύτε τη συσκευή σε ξηρό, αεριζόμενο χώρο, μακριά από τη θερμότητα και το άμεσο ήλιακό φως.

Κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση απαγορεύεται να δέχεται τη συσκευή σε μηχανική καταπόνηση, που μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της συσκευής ή / παραβίαση της ακεραιότητας της συσκευασίας.

Είναι αναγκαίο να προστατεύετε τη συσκευασία της συσκευής από το νερό και άλλα υγρά.

## IV. ΠΡΙΝ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ KENTRO ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Τρόπος επίλυσης
Ο βραστήρας δεν λειτουργεί (φωτισμός δεν ανάβει)	Δεν υπάρχει ρεύμα	Συνδέστε το βραστήρα με πρίζα που λειτουργεί
Ο βραστήρας απενεργοποιείται πρόσωρα	Στο θερμαντικό στοιχείο συγκεντρώθηκαν άλατα	Καθαρίστε το θερμαντικό στοιχείο από άλατα (βλ. κεφάλαιο "Καθάρισμος της συσκευής")
Ο βραστήρας απενεργοποιείται σε μερικά δευτερόλεπτα	Δεν υπάρχει νερό στο βραστήρα, λειτουργήσει προσαστία από υπερβράσμανση	Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη να κρουώσει. Κατά τη επόμενη χρήση να γεμίζετε το βραστήρα με νερό πάνω από το σημείο MIN (0,5 λ)

**i** Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

## V. ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν έχει εγγύηση για περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο κατασκευαστής υποχρεούνται να αλλάξει, με την επισκευή, την αντικατάσταση των εξαρτημάτων ή αντικατάσταση ολοκαύτου του προϊόντος, όποιαδήποτε κατασκευαστικά έλαττώματα του προϊόντος που προκαλούνται από την κακή ποιότητα των υλικών και της κατασκευής. Η εγγύηση ισχύει μόνο στην περίπτωση η ημερομηνία αγοράς επιβεβαιώνεται με τη σφραγίδα του καταστημάτος και την υπογραφή του πιλάρη στην πρωτόσητη κάρτα εγγύησης. Η εγγύηση αναγνωρίζεται μόνο όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, δεν επισκευάζεται, δεν αποσυναρμολογήθηκε και δεν καταστράφηκε λόγω εσφαλμένης χρήσης, καθώς και υπάρχει το πλήρες κομπτέλ του προϊόντος. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει φυσιολογική φύρα δια του προϊόντος και ανταλλακτικών (φίλτρα, λαμπτήρες, αντικολλητική επίστρωση, στεγανωτικά υλικά, κλπ.).

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος και της εγγύησης υπολογίζονται από την ημερομηνία της πώλησης ή την ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος (σε περίπτωση που δεν μπορεί να καθοριστεί η ημερομηνία της πώλησης).

Ημερομηνία κατασκευής της συσκευής μπορεί να βρεθεί στο σειριακό αριθμό, που βρίσκεται στην επικέτα αναγνώρισης που κολλάται στο κορμί του προϊόντος. Ο σειριακός αριθμός αποτελείται από 13 ψηφία. Θος και 7ος χαρακτήρες δηλώνουν το μήνα, 8ος το έτος της παραγωγής του προϊόντος.

Καθορισμένη από τον κατασκευαστή η διάρκεια ζωής της συσκευής είναι 3 έτη από την ημερομηνία αγοράς. Ο όρος αυτός ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία του εν λόγω προϊόντος εκτελείται αυστηρά σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης και ισχύουντα τεχνικά πρότυπα.

**Οικολογικά ακίνδυνη ανακύκλωση (ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)**

Την συσκευασία, τις οδηγίες χρήσης καθώς και την ίδια τη συσκευή πρέπει να το απορρίπτετε σύμφωνα με το τοπικό πρόγραμμα ανακύκλωσης. Φροντίστε το περιβάλλον: μην πετάτε τέτοια προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

**Χρησιμοποιημένες (παλαιές) συσκευής** δεν πρέπει να πετάγονται στα σκουπίδια, πρέπει να ανακυκλώνονται χωριστά. Ιδιοκτήτες παλαιού εξοπλισμού υποχρεούνται να φέρουν τις συσκευές σε ειδικά σημεία συγκέντρωσης ή σε ανάλογους οργανισμούς. Μ' αυτό υποστηρίζεται προγράμματα ανακύκλωσης πολύτιμων πρώτων υλών και στον καθαρισμό από μολυσματικούς παράγοντες. Αυτή η συσκευή είναι επικεταρισμένη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ - σχετικά με τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - ΑΗΗΕ).

Η κατεύθυντήρια οδηγία που εφαρμόζεται σε όλη τη ΕΕ καθορίζει το πλαίσιο για την επιστροφή και ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων συσκευών.



*Cihazı kullanmaya başlamadan önce, kullanma kılavunuzu dikkatli okuyunuz ve danışma kitabı olarak saklayınız. Cihazın doğru bir şekilde kullanılması, ömrünü uzatır.*

**Bu kullanım kılavuzundaki güvenlik ve talimat yönetgeleri aygitin kullanım sırasında ortaya çıkması mühtemel olan tüm olasılıkları içermek. Aygit kullanılırken, kullanıcı makul bir şekilde kullanmalı, ihtiyatlı ve dikkatli olmalıdır.**

## GÜVENLİK TEDBIRLERİ

- Üretici, güvenlik teknigi ve cihazın kullanım kurallarının ihlalinden kaynaklanan hasara uğranmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez.
- İşbu elektrikli alet ev şartlarında gıdaların hazırlanmasında kullanılması için tasarlanmış bir cihazdır ve dairelerde, şehir dışında bulunan evlerde, misafirhanede odalarında, dükkânların teshir dışı kullanma alanlarında, ofislerde ve benzeri sanayi için kullanılmakta olan alanlar dışında kullanılabilir. Cihazın sanayi şartlarında ya da buna benzer amaç dışı alanlarda kullanılması, ürünün kullanma şartlarına uygun kullanılmamış sayılması için neden sayılacaktır. Bunun gibi durumlarda üretici olası sonuçları dan sorumlu tutulamaz.
- Cihazı elektrik şebekesine takmadan önce, şebeke elektrik geriliminin, nominal gerilimi cihazın beslen-

me gerilimine uyup uymadığını kontrol ediniz (teknik özelliklerine ya da fabrikanın ürün tablosuna bkz.).

- Cihazda kullanılan voltaja uygun uzatma kablosunu kullanınız. Aksi durumlarda parametrelerin uygunsuzluğu kısa devreye ya da kablonun yanmasına sebep olabilir.
- Cihazı sadece topraklaması mevcut olan prizlere takınız, bu kural elektrik çarpmasından korunma ile ilgili mutlaka yerine getirilmesi gereken bir zorunluluktur. Uzatma kablolarnı kullanırken, mutlaka bunlarında topraklamalarının olup olmadığından emin olunuz.
- Cihazı kullandiktan sonra, temizlemek ya da başka bir yere taşımak istediğinizde prizden çekiniz. Elektrik kordonunu, elleriniz kuru iken prizden çekiniz, fıştı prizden çekerken kordondan değil, fiştan tutarak çekiniz.

STOP

*DİKKAT! Cihazın çalışma sırasında ısınmaktadır! Dikkatli olun! Cihaz çalışırken eliniz ile gövdesine dokunmayın. Sıcak buhardan do-*

TUR

*layı yanıkların meydana gelmesine mahal vermemek için, kapağı açarken, cihazın üzerine eğilmeyiniz.*

- Cihazı, sadece amacına yönelik olarak kullanınız. Cihazın işbu Kullanım Kılavuzunda belirtilmiş amaçlar dışında kullanılması, kullanım kurallarının ihlal edilmesi anlamına gelmektedir.
- Su ısiticisini, sadece cihazın takımına dahil olan güç tabanı ile birlikte kullanınız.
- Elektrik besleme kablosunu kapı boşluklarından ya da ısı kaynaklarına yakın yerlerden döşemeyiniz. Elektrik besleme kablosunun kıvrılmamasına ya da büükülmemesine, kesici aletler, mobilyaların köşeleri ve kenarları ile temas etmemesine dikkat ediniz.



*UNUTMAYINIZ: Elektrik besleme kablosunun kazaen bozulması, garanti kapsamına girmeyen aksaklıklara ve elektrik akımından oluşan hasarlara sebep olabilir. Bozulmuş elektrik kablosu, acil olarak servis merkezinde değiştirilmelidir.*

- Cihazın işinmekte olan çalışır kısmını yumuşak ve sıcaklığı dayanıklı olmayan yüzeyler üzerinde koymayınız; bu durum çalışma şartlarının bozulmasına ve cihazın arıza yapmasına sebep olabilir.
- Cihazın açık havada kullanılması yasaktır: temas grubuna nemin ya da ana gövdenin içine yabancı bir cisim girmesi onun ciddi bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Cihazı temizlemeye başlamadan önce elektrik şebekesinden gelen elektriğin kesilmiş ve tamamen soğumuş olduğundan emin olunuz. Cihazın temizlenmesi sırasında kullanma talimatına kesinlikle uyulması gerekmektedir.



*Cihazın gövdesinin suya daldırılması YASAKTIR!*

- Fiziksel, nörolojik veya zihinsel engelli bireyler (çocuklar dâhil), veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan insanlar tarafından, bu kişileri denetleyen veya güvenliklerinden sorumlu olan ve cihazın kullanımıyla ilgili bilgi veren biri olmadığı takdirde bu cihazın kullanılması uygun değildir. Cihaz, aksesu-

arları ve fabrika ambalajı ile oynamamaları için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. Cihazın temizlenmesi ve bakımı yetişkinlerin gözetimi olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

## EVDEKİ ÇOCUKLAR

- Bu cihaz 8 yaşından küçük çocuklar ve fiziksel, duyusal ve zihinsel kapasitesinde eksiklik, sorun veya hatalı cihaza dair tecrübe eksikliği olan veya hatalı kullanım kitabını okumayacak veya hatalı anlayamayacak, güvenlik önlemlerini uygulamayacak kişiler tarafından kesinlikle yalnız başına kullanılmamalıdır. Yukarıda anılan kişiler ve 8 yaşından büyük çocuklar yanlarında ürünü tanıyan ve güvenlik önlemlerini alabilecek bir refakatçi ile kullanmalıdır. Çocuklar kesinlikle ürünle veya hatalı elektrik bağlantıları ile oynamamalıdır. 8 yaşın altındaki çocuklar kesinlikle cihaza yaklaştırmamalıdır. Cihazın bakım ve temizliği kesinlikle başlarında refakatçi olmaksızın çocuklar tarafından yapılmalıdır.

- Çocukların ilgisini çekebilecek eşyaları ürünün üstüne ve arkasına koymayınız. Çünkü çocuklar bunları almak için cihazın üzerine çıkmak isteyecektir.
- Dikkat! Çocukların cihaz ile oynamasına ve içini açmasına izin vermeyiniz. Ambalaj malzemeleri çocukların tehlikeli olabilir (folyo ve stropor gibi). Boğulma tehlikesi! Ambalaj malzemelerini çocukların uzak yerlerde saklayınız veya mümkün olduğunda çabuk evden çıkartın. Artık kullanılmayan cihazın elektrik bağlantısı evde oynayan çocuklar için bir tehlike yaratmaması açısından sökülmeli ve tüm kablolar ortadan kaldırılmalıdır.
- Kullanıcılar tarafından cihazın tamiratının yapılması ya da onun konstrüksiyonunda değişiklik yapmaları yasaktır. Cihazda herhangi bir arıza var ise kullanmayın. Hasarlı cihazı muhakkak yetkili teknik servise tamir ettiriniz. Kitapçık sonundaki müşteri hizmetleri numarasından bölgeinizdeki servis detaylarına ulaşabilirsiniz.

STOP

*DİKKAT! Herhangi bir arızası bulunan cihazın kullanılması yasaktır.*

TUR

**Teknik Karakteristikleri**

Modeli .....	RK-G151-E
Güç .....	1850-2200 W
Gerilim.....	220-240 V, 50/60 Hz
Hacim .....	1,7 l
Elektrik emniyeti .....	sınıf I
Gövde malzemesi .....	sıcaklığa dayanıklı cam, paslanmaz çelik
Kireç filtresi .....	sökülebilir
Otomatik olarak kapanır:	
• kaynama sağlandığında	
• boşken	
• kaideden kaldırıldığından	
Disk ısıtıcı ünitesi .....	var
Su haznesinin iç kısmının aydınlatılması .....	var
İsıtıcı ünite üzerinde dönmeye .....	360°
Devre ısı kontrolü .....	STRIX®
Elektrik kablosu sarma yuvası .....	var
Elektrik kablosu uzunluğu .....	0,7 m
Ebat ölçülerı .....	195 × 150 × 235 mm
Net ağırlık .....	1,1 kg ± 3%

**Takım**

Su ısıticisi .....	1 Ad.
Su ısıticı ünitesi .....	1 Ad.
Kullanım Kılavuzu .....	1 Ad.
Servis kitapçığı .....	1 Ad.

**Üretici firmamın, üretmekte olduğu ürünlerin geliştirilmesi sırasında ürünün tasarımında, parçalarında, teknik özelliklerinde, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkı saklıdır.**

**Modelin yapısı (Şema A1, s. 3)**

1. Su seviyesi gösterir iskalalı cam gövde
2. Kireç filtresi
3. Kapak
4. Kapak kilidi
5. Sapi

6. Açıma/Kapatma düğmesi (I/O)

7. Taban ünitesi

8. Elektrik besleme kablosu

**I. İLK KULLANIMDAN ÖNCE**

Ürünü ve onun parçalarını dikkatlice ambalajından çıkartınız, tüm ambalajlama malzemelerini ve reklam yapışkanlarını söküñüz.

 *Uyarı yapışkanlarını, ürün gövdesinde bulunan ürün seri numarası göstergesi ve tablo-ları bulunan yapışkanlarını mutlaka muhafaza ediniz!*

*Sıcak hava şartlarında kişiye ya da saklamadan sonra, çalıştırılmıştan önce, cihazın en azından 2 saat oda sıcaklığında bekletilmesi gerekmektedir.*

Ürünün gövdesini ıslak bez ile siliniz, daha sonra kurulayınız. İlk kullanımda yabancı kokunun olması cihazın arızalı olduğu anlama gelmemektedir.

 *Üretici, su ısıticisini kullanmaya başlamadan önce, var olan yabancı kokuların giderilmesi ve cihazın dezenfekte edilmesi için su ısıticıda birkaç kez su kaynatılmasını tavsiye etmektedir.*

**II. CİHAZIN KULLANIMI**

1. Su ısıticisini taban ünitesi ile birlikte sert, düz, kuru yüzey üzerinde yerleştiriniz. Suyun kaynaması sırasında çıkmakta olan buharın duvar kağıtlarına, dekoratif kaplamalara, elektronik cihazlara ve diğer türden yüksek nem ve sıcaklıkla karşı duraklı ve bunlardan zarar görebilecek eşyalara isabet etmeyecek şekilde yerleştirirme dikkat ediniz.
2. Elektrik kablosunu gereklili uzunluğa çekiniz. Fazla olan kısmı tabanın altında bulunan boşluğa yerleştiriniz. Gerekirse uygun güçlü uzatma kablosunu kullanınız (en az 2,5 kW).
3. Çaydanlığı tabandan kaldırınız. Ürünün sapındaki açma düğmesine basınız.
4. Su ısıticisine soğuk su koynuz. Su ısıticisindaki suyun seviyesinin, cam gövdedeki MIN ve MAX işaretlerinin arasında olması gerekmektedir. Eğer, su ısıticisini maksimum çizgisinden yukarı doldurursanız, su kaynacından kaynak suyun püskürtülmesine neden olabilir. Eğer, su çok az ise, cihaz zamanından önce kapanabilir.
5. Su ısıticisının kapağını kapatınız. Si ısıticisini taban ünitesi üzerine yerleştiriniz. Cihaz, ancak doğru ve düzgün bir şekilde yerine oturtulmuş ise çalışacaktır.

**DİKKAT! Cihaz sadece suyun ısıtlması ve kaynatılması sırasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.**

6. Cihazı fişe takın.
7. Tutacak olan I/O düğmesine basınız. Su haznesinin aydınlatması yanacak, su ısıtıcı çalışmaya başlayacaktır.
8. Su kaynadıktan sonra su ısıtıcıyı otomatik olarak kapanacaktır. Aydınlatma sönecektir.
9. Su ısıtma işlemini kesmek için, I/O düğmesine yeniden basin ya da kazanı tabandan kaldırın.

 **DİKKAT!** Bu modeldeki temas grubunda yoğunluğun akitilması için, çalışma esnasında güvenilirlik ve dayanıklığı artırılarak yeni sistem kullanılmıştır. Bu yüzden altlıkta yoğunluğun çökeltisi olarak su damaları oluşabilir.

#### Emniyet Sistemi

- Çaydanlıktı su kaynamadan sonra veya tabandan alındıktan sonra otomatik kapatma sistemi mevcuttur.
- Su ısıtıcısında suyun olmaması durumunda ya da suyun yetersiz miktarda olması halinde, otomatik olarak aşırı isınlamadan koruma sistemi devreye girer ve su ısıtıcısını kapatır. Cihaz soğuyana kadar bekleyiniz, soğuktan sonra cihaz yeniden çalışmaya hazır hale gelecektir.

### III. CİHAZIN BAKIMI

 **DİKKAT!** Su ısıtıcısını ya da ısıtıcı tabanı temizlemeye başladan önce, su ısıtıcısının fışını elektrik şebekesinden çekiniz, suyun boşaltın ve cihazı tamamen soğuması için bırakınız.

Periyodik olarak, su ısıtıcısının gövdesini ve ısıtıcı tabanını ıslak bez ile temizleyiniz. Kullanınmadan önce, su ısıtıcısını ve ısıtıcı tabanı tamamen kurulayınız.

 **Su ısıtıcısının ısıtıcı tabanını akar suyun altına tutmak ya da suya daldırmak yasaktır!** Temizlik yaparken oşindirici temizlik malzemeleri ya da oşindirici kaplamalı sünger, aynı zamanda da inciticiiler (benzin, aseton vs.) kullanmayınuz.

Kullanım süreci boyunca, kullanılmakta olan suyun terkibine bağlı olarak, ısıtıcı rezistansta ve cihazın iç çidalardında ince tabaka ve kireçlenme oluşabilir. Bunların temizlenmesi için mutfak eşyalarında olmuşan kirecin temizlenmesi ve çıkarılmasında kullanılan oşindirici olmayan özel malzemeleri kullanınız.

1. Temizlemeye başladan önce su ısıtıcısını tamamen soğuması için bırakınız.
2. Temizlik malzemelerinin ambalajında belirtimlerle olan talimatlara uygunuz.
3. Temizlik tamamlandıktan sonra eriyiği dökünüz ve su ısıtıcısını soğuk suyla itin ile yıkayınız.

4. Tüm eriyik ve kireç izlerinin giderilmesi için su ısıtıcınızı ıslak bez ile siliniz.
-  **DİKKAT!** Su ısıtıcınızı tekrar kullanmadan önce elektrik ile temas etmeyecektir yerlerinin tamamen kuru olduğundan emin olunuz!

#### Sökülebilir filtre temizlemesi

1. Kapağı açınız. Filtre ucuna basarak filtreyi kazan taşılarından çıkartınız.
2. Filreyi akar suyu yakınız. Bulaşık deterjanı da kullanabilirsiniz.
3. Kazan taşına karşı filtrenin alt kısmını alet gövdesi içindeki plastik halkasında yerleştiriniz ve sabitleşmesi için üst kısmına basınız.

Saklama ve yeniden işletme öncesi cihazı temizleyin ve tüm parçalarını tamamen kurtutun. Cihazı kuru havalandırın bir yerde ısıtma aletlerden ve direkt güneş ışığından uzak yerde saklayın.

Taşıma ve depolama sırasında cihaza zarar veren ve / veya paketin bütünlüğünü bozan mekanik darbelere maruz bırakmak yasaktır.

Cihazın paketini su ve diğer sıvıların düşmesinden korumak gerekiyor.

### IV. SERVİS MERKEZİNE BAŞVURMADAN ÖNCE

Anza	Olaşı nedenleri	Ariza giderme yöntemi
Su ısıtıcıyı çalışmıyor (aydınlatma yanmıyor)	Elektrik şebekesinde gerilim yok	Su ısıtıcınızın fışını çalışır vaziyetteki prize takınız
Su ısıtıcıyı erken kapatıyor	İsıtıcı rezistans kireç bağlantısı	İsıtıcı rezistansın kirecin temizleyiniz ("Cihazın Bakımı" Bölümüne bkz.)
Su ısıtıcıyı birkaç saniye sonra kapatıyor	Su ısıtıcısında su yok, aşırı isınlamadan koruma devreye girmiştir	Cihazın fışını elektrik şebekesinden çekiniz ve soğuması için bırakınız. Bir sonraki kullanımlarda, su ısıtıcısını kullanmadan önce MIN (0,5 litre) seviyesine kadar su koynuz



Bozukluğu gidermek mümkün olmadığı halinde, izin verilmiş servis merkezine başvurun.

### V. SERVİS HİZMETLERİ

Servis hizmetleri SSH PLUS şirketi tarafından verilir (Adres: Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:6 Silkar Plaza Kat:2 Bayrampaşa / İstanbul, tel: 444 9 774, <http://ssh.com.tr/>). Bölgenizde yetkili servis olup olmadığı hakkında bilgi servis kitabında bulabilirsiniz.

TUR

## VI. GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bu ürün için, satın alındığı tarihten başlamak üzere 2 yıl süreli garanti süresi öngörmüştür. Garanti süresi içinde üretici; her türlü fabrika hatası, kalitesiz malzemeler ya da montaj hatası ile ilgili arızalar çıkması halinde ilgili parçaların tamir yada değiştirimi ya da cihazı tamamen değiştirme yükümlülüğünü üzerine alır. Garanti, satın alma tarihi mağazanın müthür ile ve orijinal garanti kuponundan satıcının imzası ile onaylandığı takdirde yürürlüğe girer. İş bu garanti; ürün kullanma kılavuzuna uygun olarak kullanıldığı, tamir edilmemiği, sökülmemiği, hatalı davranıştan dolayı hasara uğramadığı ve takminin içeriği tamamen muhafaza edildiği zamanda kabul edilir. İş bu garanti, ürünün doğal yıpramışı ve saf malzemelerini kapsamamaktadır (kontalar, seramik ve teflon ve diğer kaplamalar, buhar valfi ve aksesuarlar).

Mamulun hizmet ömrü ve ona ait garanti yükümlülüklerinin geçerlilik süresi, satış tarihi veya (satış tarihi belirlenememe) cihazın üretim tarihinden başlamaktadır.

Cihazın üretim tarihi, mamul gövdesi üzerindeki tanıtma etiketinde yer alan seri numarasında bulunur. Seri numarası 13 işaretten oluşur. 6. ve 7. işaret ayı, 8. işaret cihazın üretim yılını gösterir.

Üretici tarafından belirlenen ürün عمر boyu, satın alındığı tarihten itibaren 7 yıldır (ürün çalıtırılması, iş bu kullanma kılavuzunda belirlenen talimatlara ve diğer ilgili teknik standartlara uygun olması halinde).

### **Ekojelik açıdan zararsız geri dönüşüm (elektrik ve elektronik ekipmanın geri dönüştürümü)**



Ürünün ambalajı, kullanım talimatı ve ürün kendisinin çöpe atılması, yerel atık işleme programına göre yapılmalıdır. Çevreye özen gösteriniz: bu tür ürünler, normal ev atıkları ile birlikte çöpe atmayın.



Kullanılmış (eski) ürünlerin, diğer ev çöpü ile atılması yasaktır. Bunlar, ayrı olarak geri dönüşüm işlemi görmelidir. Eski ürünlerin sahipleri, ürünlerini özel toplama noktalarına getirmeli veya ilgili kuruluşlara testim etmelidir. Böylece değerli hammaddenin tekrar işlenmesine ve kırreten maddelerin arındırılmasına yardımcı olursunuz.

Bu cihaz, ömrünü doldurmuş atık elektrik ve elektronik cihazlar ile ilgili Avrupa Yönetmeliği 2012/19/EU'ye uygun şekilde işaretlenmiştir.

Kılavuz, EU yönetmeliğince uygulanabilecek kullanılmış cihazların iadesi ve geri dönüşümü için olan çerçeveyi belirler.



Перш ніж використовувати даний виріб, уважно прочитайте посібник з його експлуатації і збережте як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

**ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрію користувач повинен керуватися здоровим глуздом, бути обережним і уважним.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені недотриманням вимог щодо техніки безпеки та правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад призначений для використання в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше не-цільове використання пристрою вважатиметься порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед підключенням пристрію до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною

напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську таблицю виробу).

- Використовуйте подовжувач, розрахований на споживану потужність приладу: невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або зайнання кабелю.
- Підключайте прилад лише до розеток, що мають заземлення, – це обов'язкова вимога електробезпеки. Використовуючи подовжувач, переконайтесь, що він також має заземлення.
- Вимикайте прилад із розетки після використання, а також під час його очищення або переміщення. Витягуйте електрошнур сухими руками, утримуючи його за штепсель, а не за дріт.

STOP

**УВАГА!** Під час роботи прилад нагрівається! Будьте обережні! Не торкайтесь руками корпусу приладу у процесі його експлуатації.Щоб уникнути опіку гарячою парою, не нахиляйтеся над пристроєм під час відкриття кришки.

- Використовуйте прилад лише за призначенням. Використання приладу в цілях, що відрізняються від

UKR

вказаних у даній інструкції, є порушенням правил експлуатації.

- Дозволяється використовувати чайник лише з підставкою, що входить до комплекту приладу.
- Не протягуйте шнур електроживлення в дверних отворах або поблизу джерел тепла. Стежте за тим, щоб електрошнур не перекручувався та не перегинався, не стикався з гострими предметами, кутами й краями меблів.



**ПАМ'ЯТАЙТЕ:** випадкове пошкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, які не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електрострумом. Пошкоджений електрокабель потребує термінової заміни в сервіс-центрі.

- Не встановлюйте прилад на м'яку й нетермостійку поверхню, не накривайте його під час роботи: це може привести до порушення роботи та поломки пристрою.
- Заборонено експлуатацію приладу на відкритому повітрі: потрапляння вологи до контактної групи або

сторонніх предметів всередину корпусу пристрою може привести до його серйозних пошкоджень.

- Перед очищеннем приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі й повністю охолов. Чітко дотримуйтесь інструкції щодо очищення приладу.



**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** занурювати корпус і підставку приладу у воду!

- Дітям віком від 8 років, а також особам із обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом чи знаннями можна користуватися пристадом лише під наглядом і в тому разі, якщо їх було проінструктовано стосовно безпечної використання пристаду й вони усвідомлюють небезпеку, пов'язану з його використанням. Діти не мають грati з пристадом. Тримайте пристад і його мережевий шнур у місці, недоступному для дітей до 8 років. Очищення й обслуговування пристаду не можуть здійснюватися дітьми без нагляду дорослих.

- Пакувальний матеріал (плівка, пінопласт тощо) може бути небезпечним для дітей. Небезпека задухи! Зберігайте упаковку в недоступному для дітей місці.
- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін до його конструкції. Ремонт приладу має здійснюватися винятково фахівцем авторизованого сервіс-центру. Некваліфіковано виконана робота може привести до поломки приладу, травм і пошкодження майна.



**УВАГА!** Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.

#### Технічні характеристики

Модель.....	RK-G151-E
Потужність.....	1850-2200 Вт
Напруга.....	220-240 В, 50/60 Гц
Захист від ураження електричним струмом.....	клас I
Об'єм.....	1,7 л
Матеріал корпусу.....	термостійке скло, нержавіюча сталь
Знімний фільтр від накипу.....	знімний
Автоматичне вимикання:	
• при закипанні	
• при відсутності води	
• при знятті з підставки	
Дисковий нагрівальний елемент .....	€
Внутрішня підсвічування .....	€
Обертання на підставці .....	360°
Контактная групта.....	STRIX®
Відсік для зберігання електрошнуря.....	€
Довжина електрошнуря .....	0,7 м
Габаритні розміри.....	195 × 150 × 235 мм
Вага нетто з підставкою .....	1,1 кг ± 3%
<b>Комплектація</b>	
Чайник.....	1 шт.
Підставка для чайника.....	1 шт.
Інструкція з експлуатації.....	1 шт.
Сервісна книжка.....	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

#### Будова приладу (схема A1, стор. 3)

- Корпус зі шкалою рівня води
- Носик зі знімним фільтром від накипу
- Кришка
- Кнопка відкриття кришки
- Ручка
- Клавіша I/O
- Підставка з відсіком для зберігання електрошнуря
- Шнур електроживлення

UKR

## I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Обережно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Видаліть усі пакувальні матеріали та реклами наклейки.



**Обов'язково збережіть на місці застежки наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і таблицю з серійним номером виробу на його корпус!**

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температуру не менше ніж 2 години перед увімкненням.

Корпус приладу пропрітерті вологото тканиною. Зніміть деталі промійті теплою водою, ретельно просушіть усі елементи приладу перед увімкненням в електромережу.



Для виділення можливих сторінок запахів і пилу, що виникають при виробництві та зберіганні, а також для дезінфекції приладу налийте в чайник воду до максимального позначки мірної шкали і закріпіть її. Можна додати у воду 1-2 чайні ложки лимонної кислоти. Вилийте воду і обговоросніть чайник холодною водою. При необхідності повторіть ці дії ще раз.

## II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

- Встановіть чайник з підставкою на тверду рівну суху горизонтальну поверхню. Встановлюючи його, стежте за тим, щоб пар, що виходить під час кипіння, не потрапляє на шпалери, декоративні покриття, електронні прилади і інші предмети, які можуть пошкодитися через підвищений вологості та температуру.
- Розмозгайте електроіонну на потрібну довжину. Зайву частину покладіть у заглиблення внизу підставки. За необхідності використовуйте подовжувач відповідної потужності (не менше ніж 2,5 кВт).
- Зніміть чайник з підставки. Натисніть кнопку відкривання на ручці приладу.
- Налийте в чайник воду. Рівень води в чайнику має бути між позначками MIN і MAX на шкалі збоку. Якщо наповнити чайник водою вище за позначку MAX, то під час закипання можливе розбрізкування окропу. Якщо води дуже мало, прилад може вимкнутися передчасно.
- УВАГА! Прилад призначений лише для нагрівання та кипіття води.**
- Закріпіть кришку до клапання та встановіть чайник на підставку. Прилад працюватиме тільки в тому разі, якщо його встановлено правильно.
- Підключіть прилад до електромережі.
- Опустіть клавішу I/O. Спалахне внутрішня підсвічування, почнеться процес нагрівання води.

8. Після закипання води підсвічування згасне. Прилад перейде в режим очікування.

9. Для переривання процесу нагрівання води підніміть клавішу I/O або зніміть чайник із підставки.



**УВАГА! В цій моделі використовується інноваційна система відведення конденсату від контактної групи, що підвищує надійність і довготривалість її роботи. У зв'язку з цим можлива поява крапель води на підставці, як наслідок осадження конденсату.**

### Системи безпеки

- Чайник обладнано системою автоматичного вимкнення після закипання води або зняття з підставки.
- За відсутності води в чайнику або в разі недостатньої її кількості спраєве автоматичний захист від перегрівання. Почекайте, поки він охолоне. Після цього прилад буде готовий до роботи.

## III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Перед очищеннням відідніть чайник від електромережі та дайте йому охолонути. Періодично очищуйте корпус чайника та підставку вологото м'якою тканиною. Перед початком експлуатації повністю просушіть чайник.



**Не занурюйте чайник, підставку, електричний шнур або штепсель у воду: електричні контакти не мають стикатися з водою!**



**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використання при очищенні приладу грубих серветок або губок абразивних паст. Також непропустимите використання будь-яких хімічно агресивних або інших речовин, не рекомендованих для застосування з предметами, що контактиують з їхною.

У процесі експлуатації, залежно від складу використовуваної води, на нагрівально-му елементі та внутрішніх стінках приладу можливе утворення нальоту та накипу. Для їхнього видалення використовуйте спеціальні неабразивні речовини для очищення та видалення накипу з кухонної техніки.

- Перед очищеннем чайника дайте йому повністю охолонути.
- Дотримуйтесь інструкції на упаковці очищувального засобу.
- Після очищенння вилійте розчин і ретельно промийте чайник холодною водою.
- Протріть чайник вологото тканиною для видалення всіх слідів розчину та нальоту.



**УВАГА! Перед повторним використанням чайника переконайтесь, що електричні контакти абсолютно сухі!**

## Очищення знімного фільтра

- Відкрийте кришку. Зніміть фільтр від накипу, натиснувши на нього з боку носика.
- Промийте фільтр під проточною водою. Можливе використання розчину для миття посуду.
- Встановіть фільтр від накипу, розташувавши його нижню частину на пластиковому кільці всередині корпусу приладу і натиснувши на його верхню частину для фіксації.

Перед тривалим зберіганням виміайте елементи живлення з приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

## IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можлива причина	Способ усунення
Чайник не вмикається	Немає електроживлення	Підключіть чайник до правильної електророзетки
Чайник передчасно вимикається	Утворився накип на нагрівальному елементі	Очистіть нагрівальний елемент від накипу (див. розділ «Догляд за приладом»)
Чайник вимикається через кілька секунд	У чайнику немає води, спрацював захист від перегрівання	Відключіть прилад від електромережі та дайте йому охолонути. Під час подальшої експлуатації наповніть чайник водою вище за позначку MIN

**i** У разі, якщо несправність усунуту не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

## V. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія терміном на 2 роки з моменту придбання. Протягом гарантійного періоду виготовлювач зобов'язується усунути шляхом ремонту,

заміні деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або зборки. Гарантія набирає сили тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Дійсною гарантію визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Дані гарантія не поширюється на природний знос виробу і видаткові матеріали (фільтри, лампочки, антипрігарні покриття, ущільнювачі і т. д.).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дати продажу або з дати виготовлення виробу (випадку, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристрою.

Встановлений виробником термін служби приладу складає 3 рокі з дня його придбання за умов, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до цієї інструкції і застосовних технічних стандартів.



### Екологічно безпечна утилізація (утилізація електричного й електронного обладнання)

Утилізація упаковки, посбужника користувача, а також самого приладу необхідно здійснювати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Потурбуйтесь про навколошне середовище: не викидайте такі вироби разом із звичайним побутовим сміттям.

Використані (старі) прилади не можна викидати з іншим побутовим сміттям, їх потрібно утилізувати окремо. Власники старого обладнання зобов'язані віднести прилади до спеціальних пунктів прийому або здати до відповідних організацій. Так ви допомагаєте програмі з переробки цінної сировини, а також очищення забруднюючих речовин.

Даний прилад позначене відповідно до Європейської директиви 2012/19/EU, що регулює утилізацію електричного й електронного обладнання.

Дана директива визначає основні вимоги до утилізації та переробки відходів від електрических і електронних приладів, які є чинними на всій території Європейського союзу.

UKR



Осы бүйімді пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық, ретінде сақтап қойыңыз. Аспалты дұрыс пайдалансаңыз, оның қызмет ету мерзімі көпке үзароді.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтывайтын. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Осы бүйімді пайдаланбас бұрын пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, оны анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспалты дұрыс пайдалану оның қызметінің мерзімін ұзартады.
- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бүйімді пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған закымдар үшін жауп бермейді. Бұл электр аспал пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй нөмірлерінде, тұрмыстық нөмірлерде, дүкендердің тұрмыстық бөлмелерде, офистер мен өнеркәсіптік емес пайдаланудың кез келген басқа осындай жағдайларда пайдаланыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсатызы пайдалану бүйімді тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу

болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.

- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспалтың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бүйімның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспалтың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқыш қолданыңыз: параметрлердің сәйкесіздігі қысқа түйікталуға немесе кабельдің жануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспалты тек жерлендірілетін розеткілерге ғана қосыңыз, – бұл электр қауіпсіздігінің міндетті талабы. Ұзартқышты қолдана отырып, оның жерлендірілетініне көз жеткізіңіз.
- Аспалты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселінен ұстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмыс кезінде аспал қызады! Абай болыңыз! Аспал корпусына**

*жұмыс істеп түрғанда қол тигізбеніз. Үйстүк будан күнін қалмау үшін қақпақты ашқанда құрылғы үстіне еңкейменіз.*

- Аспапты тек мақсатына қарай қолданыңыз. Аспапты осы нұсқаулықта көрсетілгендерден ерекшеленетін мақсаттарда пайдалану пайдалану ережелерін бұзу болып табылады.
- Аспап жинағына кіретін тіреуішті шәйнекті ғана қолдануға рұқсат етіледі.
- Электр қоректеніріу бауын есік құystарында немесе жылу қөздерінің жаңында тартпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және иілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.



**ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН:** электр қоректеніріу кабелі зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымдалған электр кабелі сервис-орталықта жедел ауыстыруды талап етеді.

- Азық салынған табақты жұмсақ және ыстыққа тәзбейтін бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз, бұл құрылғының жұмысының бұзылуына және сынуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты азық ауда пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе бөгде заттардың тусуі оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Аспапты тазалар алдында оның электр желісінен өшіріліп, толық суығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқауларды қатаң ұстаныңыз.



**Аспап тіреуін және корпусын суға батыруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

- 8 және одан үлкен жастағы балаларға, сонымен қатар физикалық, сенсорлық немесе ой шектеулері бар немесе тәжірибе не білім жетіспеушіліктері бар тұлғаларға құралды тек қараумен және/немесе егер олар құралды қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқау алып, оны пайдаланумен байланысты қауіпті сезсе ғана қолдануға болады. Балаларға құралмен ойнауға болмайды. Құрал мен оның электр желісі

KAZ

сымын 8 жастан кіші балалар үшін қол жетімсіз жерде ұстаңыз. Құрылғыны тазалау мен оған қызмет көрсету ересектердің қарауысыз балалармен іске асырылмауы қажет.

- Орам материалы (улдір, пенопласт және т. б.) балалар үшін қауіпті болуы мүмкін. Тыныстың тарылу қаупі бар! Орамды балалардың қолы жетептігін жерде сақтаңыз.
- Аспапты өздігінізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.

#### Техникалық сипаттамалары

Ұлгісі.....	RK-G151-E
Куаты.....	1850-2200 Вт
Кернеуі .....	220-240 В, 50/60 Гц
Электр тоғымен зақымданудан қорғау.....	І дареже
Көлемі.....	1,7 л
Корпус материалы.....	термотұрақты шыны, тат баспайтын болат алынбалы
Қакқа қарсы сұзғі.....	
Автоматты сөндірү:	
• қайнаган кездे	
• тіреуіштен алған кезде	
• су жеткіліксіз болған кезде	
Дискілік қыздыру элементі.....	
Ішкі жарыбы.....	бар
Тіреуіште айналу.....	бар
Байланыс тобы.....	360°
Су деңгейі шкаласы.....	STRIX®
Электр бау сақтауға арналған үяшық.....	бар
Электр бау үзындығы .....	бар
Габариттік өшмелдері.....	0,7 м
Тұғырыктан таза салмақ .....	195 × 150 × 255 мм
	1,1 кг ± 3%

#### Жинақ

Электр шайнерек.....	1 дана
Шайнерекке арналған тұғыр.....	1 дана
Пайдалану бойынша нұсқаулық.....	1 дана
Сервистік кітапша.....	1 дана

Өндіруші осындағы өзгерістер туралы қосымша хабарламастан вз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бүйімнің техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге күкүлті.

#### Ұлғи құрылымы (A1 сурет, 3 бет)

1. Су деңгейі шкаласы бар корпус
2. Шумек және алынбалы қакқа қарсы сұзғі
3. Кақпақ
4. Қакпақты ашатын түймешік

5. Тұтқа
6. I/O түймешігі
7. Электр бауды сақтауға арналған ұшықты тіреуіш
8. Электр коректендіру бауы

## I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлан шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

 Корпустағы ескерткіншілдегі жапсирма, жапсирма-корсеткіш (бар болса) және бүйімнің сериялық номірі бар кестешені орындаңында міндетті түрде сактаңыз!

Тасымалдау немесе төмөн температураларда сақтаған соң аспалты қосаралында кем дегендеге 2 сағатқа болған температурасында үстепуа керек.

Күралдың түркін түрліліктерін шүберекен суртін. Алмалы-салмалы болшектерін жылы сумен жүзіп, электр желісіне қосар алдында құралдың барлық элементтерін мүмкін кептіріңіз.

 Күралдың өндірүжане сақтау, сондай-ақ дезинфекциялау кезінде пайдаланған болған шаш мен мүмкін болатын бөлде заттардан жою үшін өлшемді шақілдік максималды белгісінен дейін шайнеске сүйкіңиз, оны кейін қайнатыңыз. Суға лимон қышқылбының 1-2 қасының суға қосуға болады. Суды тоғып, шәйнек сұык сүмен шайыңыз. Жағеттілігіне қарасты арекетті қайнатыңыз.

## II. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

1. Тұғырлы шайнеткі қатты тегіс құрғақ көлдененет бетке орнатыңыз. Орнату барысында қайнаганда шығатын будын тұсқағаздар, декоративті жабындылар, электрондық аспалтар мен жогары ылғалдылық пен температурадан зардал шегегү мүмкін басқа да заттарға тимегенін қадағаланыз.
2. Электр сымын қажетті үздіндік бойынша жазыңыз. Артық бөлігін түпкімді астындағы қызық орналастырыңыз. Қажеттілікке қарай керекті куаты бар ұзақтышты қолданыңыз (2,5 кВт кем емес).
3. Тұғырдан шайнеткі алып тастаңыз. Құралдың тұтқасындағы ашылу батырмасын басыңыз.
4. Шайнетке су құйыңыз. Шайнеткегі судың деңгейі қанталдағы MIN және MAX белгісінің арасында болуы керек. Егер шайнеткі MAX белгісінен жогары толтырысаңыз, қайнаган кезде қайнаган су шашырауы мүмкін. Егер су тым аз болса, аспал алдын ала өшіп калуы мүмкін.

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспал тек су қайнатуға арналған.

5. Ол сырт еткенше шәйнектің қақпағын жабыңыз және шәйнекті орнына қойыңыз. Құрал егер дұрыс орнатыла соғымыс істейтін болады.
6. Құралды электр желісіне қосыңыз.
7. I/O түймешігі томенгі. Ішкі жарыбы жаһылып, суды қыздыру үдерісі басталады.
8. Су қайнаган соң қомескі жарыбы өшеді. Аспал күту режиміне ауысады.
9. Суды қыздыру үдерісін тоқтату үшін қосу/өшіру түймешігі көтерің немесе шайнеткі түпкімдадан алып тастаңыз.

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бул үлгіде конденсатты түйіспелі топтап бурудың инновациялық жүйесі пайдаланылады, бул – оның жұмысының сенімділігі мен тәзімділігін арттырады. Осылын байланысты, конденсаттың шағуі нағызесінде түпкімдада соң ташылары пойда болуы мүмкін.

### Каяңсаздік жүйесі

- Шайнет су қайнаганнан кейін немесе түпкімдадан алу кезінде автоматты ажыратылу жүйесімен жабдықталған.
- Шайнеткі шындағы су жою кезде немесе жеткілікіз болған кезде қатты қызыл кетеден автоматты қорғаныс істен кетеді. Оны сұғаншаңа қоғылғыс. Одан кейін құрал жұмысқа дайын болады.

## III. АСПАПТЫ КҮТҮ

Тазалауда шайнеткі электр желісінен ажыратып, сұтыныңыз. Шайнет кен түтірьді ара-тұра дымық жұмысқа матамен тазартып отырыңыз.

 Шайнет, тұғыр, электр бауды үнемесе штепсельді суға батырмазы: электр түйіспелер суға тимегү тиsic!

 Аспалты тазалауда барысында қатты сұлыктар немесе сініргіштер абразивті паста парды қолдануға ТЫЛЫМ САЛЫНАДЫ. Сондай-ақ кез келген химиялық грессершті немесе аска жаңасын заттармен берілген көзге қолдануға кенес берілмеген басқа да заттарды қолдануға болмайды.

### Тоттап тазалау

Пайдалану барысында, қолданылатын судың құрамына байланысты аспалтың ішкі қабырғаларында, қыздыру элементтінде как тұруы мүмкін. Оларды кетіру үшін ас үй техникасын арналған тазалауда және қақ кетіруге арналған арнайы қырмайтын заттарды қолданыңыз.

1. Шайнеткі тазалар алдында оны толық сұтыныңыз.
2. Тазалауда курылымың орамындағы нұсқауларды ұстаныңыз.
3. Тазалаған соң ерітіндін төгіп тастап, шайнеткі сұык сүмен мүкіят жуып жіберіңіз.

KAZ

4. Ерітінді мен қақтың барлық іздерін жою үшін шайнекті дымыл матамен сұртыңыз.



**НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!** Шайнекті қайта пайдаланор алдында электр түйіспелердің күргектілігін көз жеткізіңіз!

#### Алынбалы сүзгіні тазарту

1. Қақлаған ашыңыз. Тұмысғы жағынан басып, қақтың сүзгісін алыңыз.
2. Сүзгіні ағып тұрган судың астында жуыңыз. ыдыс жуға арналған ерітіндін пайдалануға болады.
3. Тәмемігүй жағын жабықтың ішіндегі пластик сакинаның үстінде қондыра отырып қақтың сүзгісін орнатыңыз және бекіту үшін үстінгі жағынан басыныз.

Ұзақ уақыт сақтау қою алдында куралдың коректендіру элементтерін алып тастаңыз. Куралдың құрғақ желденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн саулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде куралдың закымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне ажелу мүмкін куралды меканикалық асерлерге ұшарытуға тыйым салынады. Куралдың орамасын су мен басқа да сыйықтардан сақтау кажет.

## IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚА ЖОЛЫФАР АЛДЫНДА

Ақау	Ықтимал себеп	Жою тасілі
Шайнек қосылмайды	Электр қоректен-діру жоқ	Шайнекті жұмыс істейтін электр ро- зеткіре қосыңыз
Шайнек алдын ала өшеді	Қызыдыру эле-ментінде қақ тұрды	Қызыдыру элементін қақтан тазар-тызыз «Аспапты күтү» тарауын қа-раныз
Шайнек бірнеше секундтан соң өшеді	Шайнекте су жоқ, қызыы кетуден көрғаның қосылған кеткен	Аспапты электр желісінен ажыратып, оны толық сұтыныз. Шайнекті ары қарай пайдалану үшін шайнекті жоғары белгіге MIN жеткізе толтырыңыз



Егер крателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

## V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сатtent 2 жыл мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен материалдар немесе жинау саласының жетіспеушілігін тұндаған кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімнән және сатушы қолымен расталған жағдайдаға ғана қүшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша исқуалауыққа сақтес көлданылған, жондемеген, бузылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу натижесінде закымданған, сонымен карат бұйымның толық жиһана сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиги тозуына және шығын материалдағы тараамайды (сүзгілер, шамдар, қыш және телефондық тығыздадыштар және т.б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдік міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйымды сатылған немесе өндірілген кезден есептелеуді (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендірілген жақсылысында сериялық номірден табуға болады. Сериялық номір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер айдын, 8-ші – құрлығының шығарылған жылдың білдіреді.

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нусқалып, пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүргізу жағдайында сатып алынған күнінен 3 жылды құрайды.



#### Экологиялық зиянсыз кадеге жарату (электрлік және электрондық жабдықтарды кадеге жарату)

Орамалық, пайдалануы нусқалының, сонымен бірге куралдың визінің

кадеге жаратылуын қалыптаударды қайта өндеге бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес іске асыру қажет. Коршаған ортаға қамкорлық

тәншітіңіз: ондай бұйымдарды кадімгі түрмистік қоқыстармен бірге лақтырыманыз. Пайдаланған (ескі) куралдар қалған түрмистік қоқыстармен лақтырылмауы тиіс, олар бөлек кадеге жаратылуы қажет. Есқі жабдық иелері құралдарды арнайы қабылдау пункттеріне ажелуге немесе сәйкес үйімдерға тапсыруға міндетті. Бұнымен сіз құнды шикізаттың күтілуінде, сонымен карат ласташу заттарды тазалау бойынша бағдарламасына комектесеңіз.

Берілген курал электрлік және электрондық жабдықты кадеге жаратуды реттейтін 2012/19/EU Еуропалық бағыттамасынан сәйкес белгіленген.

Берілген бағыттама электрлік және электрондық куралдардан қалыптаударды кадеге жарату және қайта өндеге деген, Еуропалық Одактық барлық аумағында қолданылатын негізгі талаптарды анықтайды.



Изготовитель: «REDMOND Индастриал Груп, ЛЛСи», Уан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, сьют 805А, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Филиал изготовителя: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед», №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футъян, Шеньцзень, Китай, 518049.

Импортер: ООО «АЛЬФА», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2, литера А.

© REDMOND. Все права защищены. 2017.

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

© REDMOND. All rights reserved. 2017.

Reproduction, transfer, distribution, translation or other reworking of this document or any part thereof without prior written permission of the legal owner is prohibited.

Produced by Redmond Industrial Group LLC  
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A  
Albany, New York, 12210, United States  
[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
[www.store.redmond.company](http://www.store.redmond.company)  
[www.smartredmond.com](http://www.smartredmond.com)  
Made in China

RK-G151-E-UM-3