

# REDMOND


## Multicooker RMC-M90-EU




User Manual

RUS	.....	7
GBR	.....	18
DEU	.....	28
LTU	.....	40
LVA	.....	51
EST	.....	61
KAZ	.....	71

A1

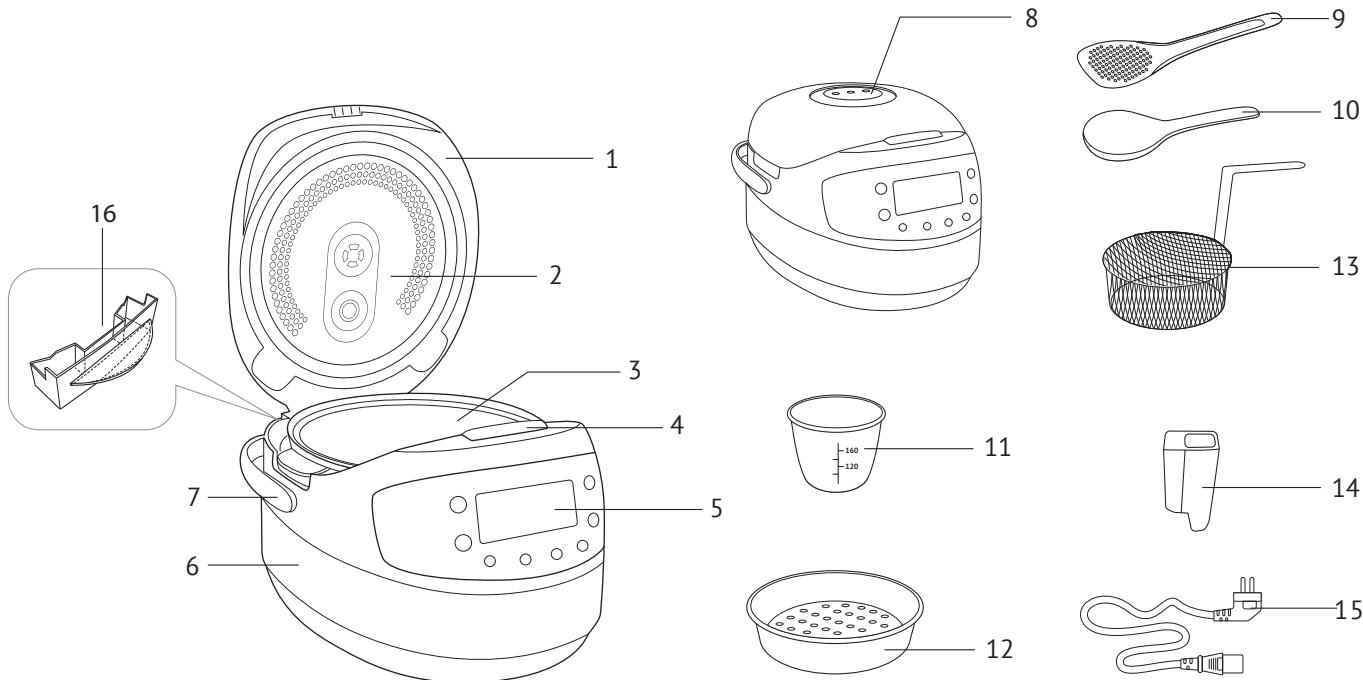


A2

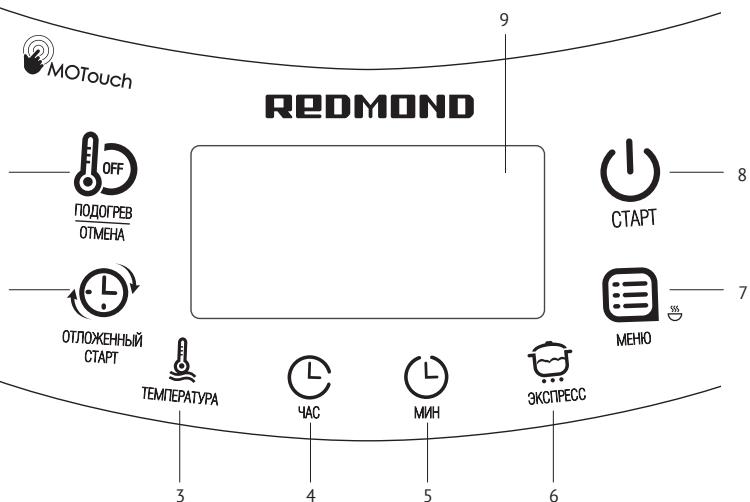


A3



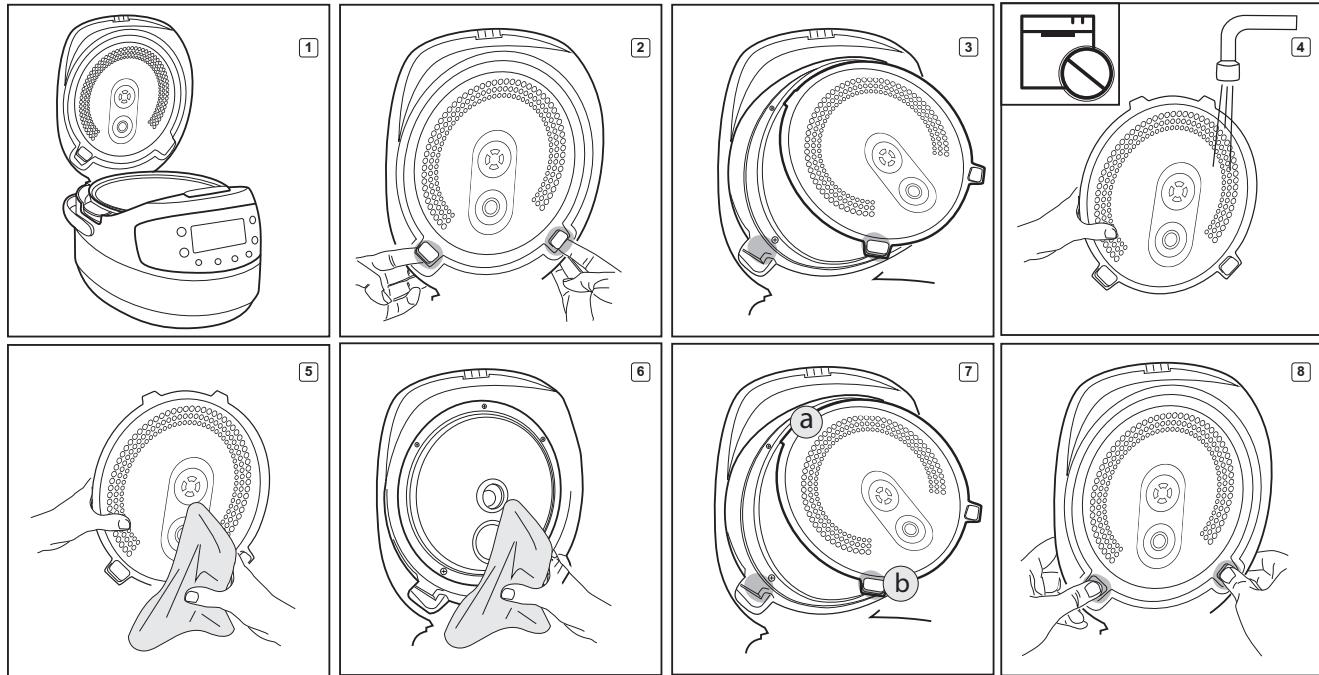

A5

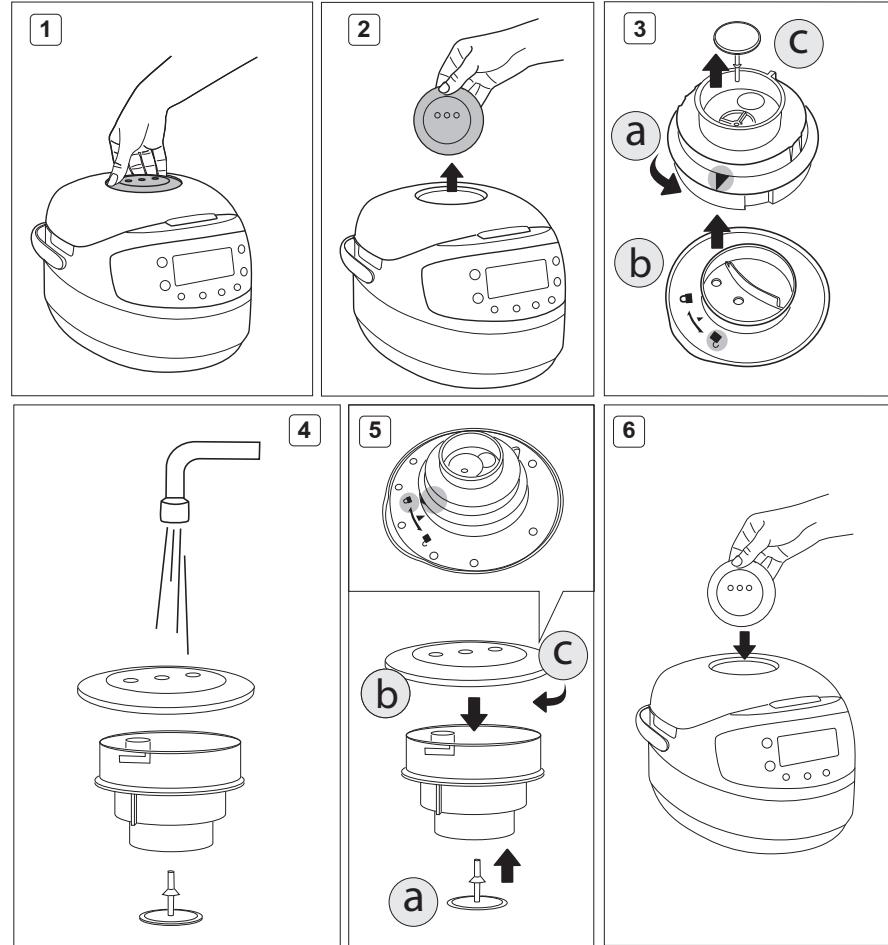

 Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

**Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональный прибор для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование прибора будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением прибора к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используйте удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.

 **ВНИМАНИЕ!** Во время работы прибора его корпус, чаша и металлические детали нагреваются! Будьте осторожны! Исполь-

зуйте кухонные рукавицы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над прибором при открывании крышки.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

 **ПОМНИТЕ:** случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы: это может привести к перегреву и поломке прибора.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса прибора может привести к его серьезным повреждениям.
- Используйте прибор на высоте не более 2000 м над уровнем моря.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Стого следуйте инструкциям по очистке прибора.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Детям в возрасте 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, можно пользоваться прибором только под присмотром и/или в том случае, если они были проинструктированы относительно безопас-

ного использования прибора и осознают опасности, связанные с его использованием. Дети не должны играть с прибором. Держите прибор и его сетевой шнур в месте недоступном для детей младше 8 лет. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.

- Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т.д.) может быть опасен для детей. Опасность удушения! Храните его в недоступном для детей месте.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



**ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

#### Технические характеристики

Модель.	RMC-M90
Мощность.....	860-1000 Вт
Напряжение.....	220-240 В, 50 /60 Гц
Защита от поражения электротоком .....	класс I
Объем чаши .....	5 л
Покрытие чаши .....	антипригарное керамическое
Дисплей.....	светодиодный, цветной
3D-нагрев.....	есть
Габаритные размеры .....	377 × 285 × 240 мм
Вес нетто.....	3,5 кг

#### Программы

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| 1. МУЛЬТИПОВАР   | 8. ТОМЛЕНИЕ |
| 2. МОЛОЧНАЯ КАША | 9. ВАРКА    |
| 3. ТУШЕНИЕ       | 10. ВЫПЕЧКА |
| 4. ЖАРКА         | 11. КРУПЫ   |
| 5. СУП           | 12. ПЛОВ    |
| 6. НА ПАРУ       | 13. ЙОГУРТ  |
| 7. МАКАРОНЫ      | 14. ПИЦЦА   |

#### 15. ХЛЕБ 16. ДЕСЕРТЫ

#### 17. ЭКСПРЕСС

#### Функции

Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев).....	до 24 часов
Предварительное отключение автоподогрева.....	есть
Разогрев блюд.....	до 24 часов
Отложенный старт.....	до 24 часов

#### Комплектация

Мультиварка .....	1 шт.
Чаша .....	1 шт.
Контейнер для приготовления на пару.....	1 шт.
Корзина для жарки во фритюре .....	1 шт.
Мерный стакан .....	1 шт.
Черпак .....	1 шт.
Плоская ложка .....	1 шт.
Держатель для черпака и ложки.....	1 шт.
Шнур питания .....	1 шт.
Книга рецептов .....	1 шт.
Руководство по эксплуатации .....	1 шт.
Сервисная книжка .....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

#### Устройство прибора (схема A1, стр. 3)

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Крышка прибора               | 9. Плоская ложка                        |
| 2. Съемная внутренняя крышка    | 10. Черпак                              |
| 3. Чаша                         | 11. Мерный стакан                       |
| 4. Кнопка открытия крышки       | 12. Контейнер для приготовления на пару |
| 5. Панель управления с дисплеем | 13. Корзина для жарки во фритюре        |
| 6. Корпус                       | 14. Держатель для черпака и ложки       |
| 7. Ручка для переноски          | 15. Шнур электропитания                 |
| 8. Съемный паровой клапан       | 16. Контейнер для сбора конденсата      |

#### Панель управления (схема A2, стр. 4)

Мультиварка REDMOND RMC-M90 оборудована сенсорной панелью управления с многофункциональным цветным LED-дисплеем:

1. «Подогрев/Отмена» – включение/отключение функции подогрева, прерывание работы программы приготовления,брос с сделанных настроек
2. «Отложенный старт» – включение режима установки времени отсрочки старта
3. «Температура» – установка значения температуры в программе «МУЛЬТИПОВАР»
4. «Час» – выбор значения часов в режимах установки времени приготовления и отложенного старта
5. «Мин» – выбор значения минут в режимах установки времени приготовления и отложенного старта
6. «Экспресс» – запуск программы «ЭКСПРЕСС»
7. «Меню» – выбор автоматической программы приготовления
8. «Старт» – включение заданного режима приготовления
9. Дисплей

#### **Устройство дисплея (схема А3, стр. 4)**

1. Индикатор выполнения автоматической программы «ЭКСПРЕСС»
2. Индикатор работы программы приготовления/подогрева
3. Индикатор этапов приготовления
4. Индикатор установленной температуры в программе «МУЛЬТИПОВАР»
5. Индикатор работы функции отсрочки старта
6. Индикатор режима показаний таймера
7. Таймер
8. Индикатор выбранной автоматической программы приготовления

## I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус устройства влажной тканью и промойте чашу, дайте им просохнуть. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его полную очистку согласно разделу «Уход за прибором».

Установите прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из парового клапана горячий пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенных влажности и температуры.

Перед приготовлением убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части мультиварки не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.



**ВНИМАНИЕ!** Поднимать прибор за ручку для переноски с наполненной чашей ЗАПРЕЩЕНО.

Поднимать прибор за ручки чаши ЗАПРЕЩЕНО!

Не включайте прибор без установленной внутрь чаши или с пустой чашей – при случайном запуске программы приготовления это приведет к критичному перегреву прибора или к повреждению антипригарного покрытия. Перед жаркой продуктов налейте в чашу немного растительного или подсолнечного масла.

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

### Установка времени приготовления

В мультиварке REDMOND RMC-M90 можно самостоятельно устанавливать время приготовления для каждой программы (кроме программы «ЭКСПРЕСС»). Шаг изменения и возможный диапазон задаваемого времени зависит от выбранной программы приготовления. Чтобы изменить время:

1. После выбора программы приготовления, нажимая на кнопку «Час», установите значение часов. Если удерживать нажатую кнопку несколько секунд, начнется ускоренное изменение значения.
2. Нажмите кнопку «Мин», установите значение минут. Если удерживать нажатую кнопку несколько секунд, начнется ускоренное изменение значения.
3. При необходимости установить время приготовления менее одного часа нажимайте кнопку «Час» до обнуления значения часов. Затем, нажимая кнопку «Мин», установите нужное значение минут.
4. По окончании установки времени приготовления (дисплей продолжает мигать) перейдите к следующему этапу в соответствии с алгоритмом выбранной программы приготовления. Для отмены сделанных установок нажмите кнопку «Подогрев/Отмена», после чего введите всю программу приготовления заново.



При ручной установке времени приготовления учитывайте возможный диапазон настроек и шаг установки, предусмотренный заранее выбранной программой приготовления, в соответствии с таблицей заводских настроек.

Для вашего удобства диапазон задаваемого времени в программах приготовления начинается с минимальных значений. Это позволяет продлить на небольшой срок работу программы, если блюдо не успело приготовиться в основное время.

В некоторых автоматических программах отсчет установленного времени приготовления начинается только после выхода прибора на заданную рабочую температуру. Например, если залить холодную воду и установить в программе «НА ГАРУ» время приготовления 5 минут, то запуск программы и обратный отсчет заданного времени

приготовления начнется только после закипания воды и образования достаточного количества пара в чаше.

В программе «МАКАРОНЫ» отсчет установленного времени приготовления начинается после закипания воды и повторного нажатия кнопки «Старт».

### Отсрочка старта программы

Функция отсрочки старта позволяет задать интервал времени, по окончании которого блюдо должно быть готово (с учетом времени работы программы). Установить время можно в диапазоне от 10 минут до 24 часов с шагом установки в 10 минут. Следует учитывать, что время отсрочки должно быть больше, чем установленное время приготовления, иначе программа начнет работу сразу после нажатия кнопки «Старт».

Вы можете установить время отложенного старта после выбора автоматической программы, установки значений температуры и времени приготовления:

- Нажатием кнопки «Отложенный старта» включите режим установки времени для отложенного старта. На дисплее появится надпись «Отложенный старта», а таймер начнет мигать.
- Нажимая на кнопку «Час», установите значение часов. Установленный формат времени – 24 часа. Если удерживать нажатую кнопку несколько секунд, начнется ускоренное изменение значения часов.
- Нажмите кнопку «Мин», установите значение минут. Если удерживать нажатую кнопку несколько секунд, начнется ускоренное изменение значения минут.
- При необходимости установить время отложенного старта менее одного часа в режиме установки часов последовательно нажимайте кнопку «Час» до обнуления значения часов. Затем, нажмите кнопку «Мин», установите нужное значение минут.
- Для отмены сделанных установок нажмите кнопку «Подогрев/Отмена» после чего введите всю программу приготовления заново.
- По окончании установки времени нажмите и удерживайте кнопку «Старт» несколько секунд. Загорится индикатор отсрочки старта, начнется выполнение программы и обратный отсчет времени.
- Через назначенное время блюдо будет готово. По завершении работы программы в зависимости от настроек прибор перейдет в режим автоподогрева (горит индикатор кнопки «Подогрев/Отмена») или в режим ожидания (мигает индикатор кнопки «Старт»).
- Для отключения автоподогрева нажмите кнопку «Подогрев/Отмена». Индикатор кнопки погаснет.



Функция отложенного старта доступна для всех автоматических программ приготовления, за исключением программ «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» и «ЭКСПРЕСС».

Не рекомендуется использовать функцию «Отложенный старта», если рецепт содержит скоропортящиеся продукты (яйца, свежее молоко, мясо, сыр и т. д.). При установке времени в функции «Отложенный старта» необходимо учитывать, что отсчет времени в программе «НА ПАРУ» начинается только по достижении мультиваркой необходимой рабочей температуры (после закипания воды).

### Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев)

Включается автоматически сразу по завершении работы программы приготовления и может поддерживать температуру готового блюда в пределах 70–75°C в течение 24 часов. При действующем автоподогреве светится индикатор кнопки «Подогрев/Отмена», на дисплее отображается прямой отсчет времени работы в данном режиме. При необходимости автоподогрев можно выключить, нажав и удерживая несколько секунд кнопку «Подогрев/Отмена».

### Предварительное отключение автоподогрева

Включение автоподогрева по окончании работы программы приготовления бывает не всегда желательно. С учетом этого, в мультиварке REDMOND RMC-M90 предусмотрена возможность заблаговременного отключения данной функции во время запуска или работы основной программы приготовления. Для этого во время старта или работы программы нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «Меню», пока индикатор кнопки «Подогрев/Отмена» не погаснет. Чтобы снова включить автоподогрев, нажмите кнопку «Меню» еще раз (индикатор кнопки «Подогрев/Отмена» загорится).

### Разогрев блюд

Мультиварку REDMOND RMC-M90 можно использовать для разогрева холодных блюд. Для этого:

- Переложите продукты в чашу, установите ее в корпус мультиварки.
- Закройте крышку, подключите прибор к электросети.
- Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «Подогрев/Отмена» до звукового сигнала. Загорится соответствующий индикатор на дисплее и индикатор кнопки.

Таймер начнет отсчет времени разогрева.

Прибор разогреет блюдо до 70–75°C и будет поддерживать его в горячем состоянии в течение 24 часов. При необходимости разогрев можно остановить, нажав и удерживая несколько секунд кнопку «Подогрев/Отмена», пока не погаснут соответствующие индикаторы на дисплее и кнопке.



*Несмотря на то, что мультиварка может сохранять продукт в разогретом состоянии до 24 часов, не рекомендуется оставлять блюдо разогретым более чем на два-три часа, так как иногда это может привести к изменению его вкусовых качеств.*

### Общий порядок действий при использовании автоматических программ

**ВАЖНО!** Если вы используете прибор для кипячения воды (например, при варке продуктов), **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устанавливать температуру приготовления выше 100°C. Это может привести к перегреву и поломке прибора. По той же причине **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать для кипячения воды программы «Выпечка», «ЖАРКА», «ХЛЕБ».

- Подготовьте (отмерьте) необходимые ингредиенты.
- Разместите ингредиенты в чаше мультиварки в соответствии с программой приготовления и вставьте ее в корпус прибора. Следите за тем, чтобы все ингредиенты, включая жидкость, находились ниже максимальной отметки на внутренней поверхности

чаши. Убедитесь, что чаша установлена без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.

**STOP**  
При работе с мультиваркой используйте только чашу, входящую в комплект или совместную с данной моделью. Совместимые чаши смотрите на сайте [www.redmond.company](http://www.redmond.company). Использование другой посуды ЗАПРЕЩЕНО!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ обрабатывать продукты непосредственно в чаше! Это может привести к повреждению антипригарного покрытия, деформации чаши и выходу прибора из строя.

3. Закройте крышку мультиварки до щелчка. Подключите прибор к электросети.
4. Нажмите кнопку «Меню» выберите необходимую программу приготовления (на дисплее загорится соответствующий индикатор программы).
5. Если вас не устраивает время приготовления, установленное по умолчанию, вы можете изменить данное значение нажатием кнопок «Час» и «Мин».
6. При необходимости установите время отложенного старта (недоступно при использовании программ «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» и «ЭКСПРЕСС»).
7. Для запуска программы приготовления нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «Старт», пока не загорятся индикаторы кнопок «Старт» и «Подогрев/Отмена». Начнется выполнение установленной программы и обратный отсчет времени приготовления. В программе «НА ПАРУ» обратный отсчет начинается после закипания воды и достижения достаточной плотности пара в чаше; в программе «МАКАРОНЫ» – после закипания воды в чаше, закладки продуктов и повторного нажатия кнопки «Старт».

**i ВНИМАНИЕ!** Если вы готовите на высоких температурах с использованием большого количества растительного масла, всегда оставляйте крышку прибора открытой.

8. При необходимости можно заранее отключить функцию автоподогрева, нажав и удерживая кнопку «Меню», пока не погаснет индикатор кнопки «Подогрев/Отмена». Повторное нажатие кнопки «Меню» снова включит данную функцию. Функция автоподогрева недоступна при использовании программ «ЙОГУРТ» и «ХЛЕБ».
9. О завершении программы приготовления вас оповестит звуковой сигнал. Далее, в зависимости от выбранной программы или текущих настроек, прибор перейдет в режим автоподогрева (горит индикатор кнопки «Подогрев/Отмена») или в режим ожидания (мигает индикатор кнопки «Старт»).
10. Чтобы отменить введенную программу, прервать процесс приготовления или автоподогрев, нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «Подогрев/Отмена»..

**BOOK** Для получения качественного результата предлагаем воспользоваться рецептами по приготовлению блюд из прилагаемой к мультиварке REDMOND RMC-M90 кулинарной книги, разработанной специально для этой модели. Соответствующие рецепты вы также можете найти на сайте [www.redmond.company](http://www.redmond.company).

Если, по вашему мнению, вам не удалось достичь желаемого результата на обычных автоматических программах, используйте универсальную программу «МУЛЬТИПОВАР», которая открывает огромные возможности для ваших кулинарных экспериментов.

## Программа «МУЛЬТИПОВАР»

Данная программа предназначена для приготовления практически любых блюд по заданным пользователем параметрам температуры и времени приготовления. Благодаря программе «МУЛЬТИПОВАР» мультиварка REDMOND RMC-M90 сможет заменить целый ряд кухонных приборов и позволит приготовить блюдо практически по любому заинтересовавшему вас рецепту, прочитанному в старой кулинарной книге или взятому из Интернета.

Для вашего удобства при приготовлении блюд на температуре до 80°C функция автоподогрева отключена. При необходимости ее можно включить вручную, нажав и удерживая несколько секунд кнопку «Меню» после запуска программы приготовления, пока не загорится индикатор «Подогрев/Отмена».

По умолчанию в программе «МУЛЬТИПОВАР» время приготовления составляет 15 минут, температура приготовления по умолчанию – 100°C.

Диапазон ручной регулировки температуры (изменяется нажатием кнопки «Температура»): 35–170°C с шагом изменения в 5°C.

Диапазон ручной регулировки времени: 5 минут – 12 часов с шагом изменения в 1 минуту для интервала до 1 часа или в 5 минут – для интервала более 1 часа.

**BOOK** В программе «МУЛЬТИПОВАР» возможно приготовление множества различных блюд. Воспользуйтесь прилагаемой кулинарной книгой от наших профессиональных поваров либо специальной таблицей рекомендованных температур для приготовления различных блюд и продуктов. Также вы можете найти нужные рецепты на сайте [www.redmond.company](http://www.redmond.company).

**STOP** Если вы используете программу «МУЛЬТИПОВАР» для кипячения воды (например, при варке продуктов), ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать температуру приготовления выше 100°C.

## Программа «МОЛОЧНАЯ КАША»

Рекомендуется для приготовления молочных каш. По умолчанию в программе время приготовления составляет 10 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 1 часа 30 минут с шагом установки в 1 минуту.

Программа «МОЛОЧНАЯ КАША» предназначена для приготовления каши с использованием пастеризованного молока малой жирности. Чтобы избежать выкипания молока и получить необходимый результат, рекомендуется перед приготовлением выполнять следующие действия:

- тщательно промывать все цельнозерновые крупы (рис, гречка, пшено и т.п.), пока вода не станет чистой;
- перед приготовлением смазывать чашу мультиварки сливочным маслом;
- строго соблюдать пропорции, отмеряя ингредиенты согласно указаниям из книги рецептов; уменьшать или увеличивать количество ингредиентов строго пропорционально;
- при использовании цельного молока разбавлять его питьевой водой в пропорции 1:1. Свойства молока и круп, в зависимости от места происхождения и производителя, могут различаться, что иногда сказывается на результатах приготовления.

 Если желаемый результат в программе «МОЛОЧНАЯ КАША» не был достигнут, воспользуйтесь универсальной программой «МУЛЬТИПОВАР». Оптимальная температура приготовления молочной каши составляет 95°С. Количество ингредиентов и время приготовления устанавливайте согласно рецепту.

### Программа «ТУШЕНИЕ»

Рекомендуется для тушения овощей, мяса, птицы, морепродуктов. По умолчанию в программе время приготовления составляет 1 час. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 20 минут до 12 часов с шагом установки в 5 минут.

### Программа «ЖАРКА»

Рекомендуется для жарки мяса, овощей, птицы, морепродуктов. По умолчанию в программе время приготовления составляет 15 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 1 часа 30 минут с шагом установки в 1 минуту.

Функция отсрочки старта в данной программе недоступна.

 Чтобы ингредиенты не пригорали, следуйте указаниям книги рецептов и периодически помешивайте содержимое чаши. Рекомендуется приготовление с открытой крышкой.

### Программа «СУП»

Рекомендуется для приготовления различных бульонов и первых блюд, а также компотов и напитков. По умолчанию в программе время приготовления составляет 1 час. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 20 минут до 8 часов с шагом установки в 5 минут.

### Программа «НА ПАРУ»

Рекомендуется для приготовления на пару овощей, рыбы, мяса, мантов, диетических и вегетарианских блюд, детского меню. По умолчанию в программе время приготовления составляет 15 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 2 часов с шагом установки в 5 минут.

Для приготовления в данной программе используйте специальный контейнер (входит в комплект):

- Налейте в чашу 600-1000 мл воды. Установите в чашу контейнер для приготовления на пару.
- Отмерьте и подготовьте продукты согласно рецепту, равномерно разложите их в контейнере и вставьте чашу в корпус прибора. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Следуйте указаниям п. 3-10 раздела «Общий порядок действий при использовании автоматических программ».

 Обратный отсчет времени работы программы приготовления начинается после закипания воды и достижения достаточной плотности пара в чаше.

 Если вы не используете автоматические настройки времени в данной программе, воспользуйтесь таблицей рекомендованного времени приготовления на пару для различных продуктов.

### Программа «МАКАРОНЫ»

Рекомендуется для приготовления макаронных изделий, пельменей, сосисок, хинкали, отваривания яиц и т.д. По умолчанию в программе время приготовления составляет 8 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 2 до 20 минут с шагом установки в 1 минуту. Программа предусматривает доведение воды до кипения, загрузку ингредиентов и их дальнейшее приготовление. О моменте закипания воды и необходимости загрузки продуктов оповестит звуковой сигнал. Обратный отсчет времени работы программы приготовления начнется после повторного нажатия кнопки «Старт». Отсрочка старта в данной программе недоступна.

 При приготовлении некоторых продуктов (например, макарон, пельменей и др.) образуется пена. Для предотвращения ее возможного вытекания за пределы чаши можно открыть крышку через несколько минут после загрузки продуктов в кипящую воду.

### Программа «ТОМЛЕНИЕ»

Рекомендуется для приготовления тушенки, топленого молока. По умолчанию в программе время приготовления составляет 5 часов. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 1 до 8 часов с шагом установки в 10 минут.

### Программа «ВАРКА»

Рекомендуется для приготовления овощей и бобовых. По умолчанию в программе время приготовления составляет 40 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 2 часов с шагом установки в 5 минут.

### Программа «ВЫПЕЧКА»

Рекомендуется для выпечки бисквитов, запеканок, пирогов из дрожжевого и слоенного теста. По умолчанию в программе время приготовления составляет 1 час. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 20 минут до 8 часов с шагом установки в 5 минут.

 При приготовлении хлеба рекомендуется отключать функцию автоматического подогрева блюда на всех этапах приготовления.

### Программа «КРУПЫ»

Программа рекомендуется для варки рассыпчатых каш из разных видов круп, приготовления различных гарниров. По умолчанию в программе время приготовления составляет 35 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 4 часов с шагом установки в 5 минут.

### Программа «ПЛОВ»

Программа рекомендуется для приготовления различных видов плова. По умолчанию в программе время приготовления составляет 1 час. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 20 минут до 1 часа 30 минут с шагом установки в 10 минут.

### Программа «ЙОГУРТ»

С помощью данной программы вы можете готовить различные вкусные и полезные йогурты у себя дома. По умолчанию в программе время приготовления составляет 8 часов.

Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 6 до 12 часов с шагом установки в 10 минут. Функция автоподогрева в данной программе недоступна.

-  При закладке ингредиентов следите за тем, чтобы они находились ниже отметки 1/2 на внутренней поверхности чаши.

### Программа «ПИЦЦА»

Рекомендуется для приготовления пиццы. По умолчанию в программе время приготовления составляет 25 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 20 минут до 1 часа с шагом установки в 5 минут.

### Программа «ХЛЕБ»

Рекомендуется для выпечки различных видов хлеба из пшеничной муки и с добавлением ржаной муки. Программа предусматривает полный цикл приготовления от расстойки теста до выпечки. По умолчанию в программе время приготовления составляет 3 часа.

Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 1 до 6 часов с шагом установки в 10 минут. Функция автоподогрева в данной программе недоступна.

- При закладке ингредиентов следите за тем, чтобы все они находились ниже отметки 1/2 на внутренней поверхности чаши.
- Следует учитывать, что в течение первого часа работы программы идет расстойка теста, а затем непосредственно выпекание.
- Перед тем, как использовать муку, ее рекомендуется просеять для насыщения кислородом и устранения примесей.
- Не рекомендуется использование отсрочки старта, так как это может повлиять на качество выпечки.
- Не открывайте крышку мультиварки до полного окончания процесса выпечки! От этого зависит качество выпекаемого продукта.
- Для сокращения времени и упрощения приготовления рекомендуем использовать готовые смеси для приготовления хлеба.

### Программа «ДЕСЕРТЫ»

Рекомендуется для приготовления различных десертов из фруктов и ягод. По умолчанию в программе время приготовления составляет 1 час. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 4 часов с шагом установки в 5 минут.

### Программа «ЭКСПРЕСС»

Программа быстрого приготовления риса, рассыпчатых каш из круп. В данной программе недоступны регулировки времени приготовления и функция отсрочки старта.

-  Если при использовании автоматических программ желаемый результат не был достигнут, обратитесь к разделу «Советы по приготовлению», где вы сможете найти ответы на наиболее часто возникающие вопросы и получить необходимые рекомендации.

## III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Расстойка теста</li> <li>Приготовление фондю</li> <li>Жарка во фритюре</li> <li>Приготовление творога, сыра</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Пастеризация жидких продуктов</li> <li>Подогрев детских продуктов</li> <li>Стерилизация посуды и столовых приборов</li> </ul> |
|---|--|

 Подробную информацию можно найти в книге рецептов или на сайте [www.redmond.com.ru](http://www.redmond.com.ru).

## IV. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

### Общие правила и рекомендации

- Перед первым использованием прибора, а также для удаления запаха пищи в мультиварке после приготовления рекомендуем обработать в ней в течение 15 минут половину порезанного на кусочки лимона в программе «НА ПАРУ», предварительно налив в чашу 0,5 л воды.
- Если вы не используете прибор длительное время, отключите его от электросети. Рабочая камера, включая нагревательный диск, чаша, внутренняя крышка, контейнер для сбора конденсата и паровой клапан должны быть чистыми и сухими.
- Прежде чем приступать к очистке изделия, убедитесь, что оно отключено от электросети и полностью остыло. Для очистки используйте мягкую ткань и деликатные средства для мытья посуды.

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных к применению для предметов, контактирующих с пищей.



- ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!
- Будьте аккуратны при очистке резиновых (силиконовых) деталей мультиварки: их повреждение или деформация может привести к неправильной работе прибора.
- Корпус изделия можно очищать по мере загрязнения. Чашу, внутреннюю крышку, контейнер для сбора конденсата и съемный паровой клапан необходимо очищать после каждого использования прибора. Конденсат, образующийся в процессе приготовления пищи в мультиварке, удаляйте после каждого использования устройства. Внутренние поверхности рабочей камеры очищайте по необходимости.

### Очистка корпуса

Очищайте корпус изделия мягкой влажной кухонной салфеткой или губкой. Возможно применение деликатного чистящего средства. Во избежание возможных подтеков от воды и разводов на корпусе рекомендуем протереть его поверхность насухо.

### Очистка чаши

Вы можете очищать чашу как вручную, используя мягкую губку и средство для мытья посуды, так и в посудомоечной машине (в соответствии с рекомендациями ее производителя).

При сильном загрязнении налейте в чашу теплой воды и оставьте на некоторое время отмокать, после чего произведите очистку. Обязательно протрите внешнюю поверхность чаши насухо, прежде чем установить ее в корпус мультиварки.

При регулярной эксплуатации чаши возможно полное или частичное изменение цвета ее внутреннего антипригарного покрытия. Это не является признаком дефекта чаши.

### Очистка внутренней крышки

Порядок извлечения и установки внутренней крышки см. на схеме А4 (стр. 5).

Для очистки основной и съемной внутренней крышек используйте влажную кухонную салфетку или губку. Перед установкой внутренней крышки вытрите поверхности обеих крышек насухо.

### Очистка съемного парового клапана

Паровой клапан установлен в специальном гнезде на верхней крышке прибора. Порядок очистки см. на схеме А5 (стр. 6).



**ВНИМАНИЕ!** Во избежание деформации резинки клапана не скручивайте и не вытягивайте ее при снятии, очистке и установке.

### Удаление конденсата

В данной модели конденсат скапливается в специальной полости на корпусе прибора вокруг чаши и стекает в специальный контейнер, расположенный в задней части прибора. Для очистки контейнера промойте его под струей воды, следуя вышеупомянутым правилам. Оставшийся в полости вокруг чаши конденсат удалите с помощью кухонной салфетки.

### Очистка рабочей камеры

При строгом соблюдении указаний данного руководства вероятность попадания жидкости, частичек пищи или мусора внутрь рабочей камеры прибора минимальна.

Если существенное загрязнение все же произошло, следует очистить поверхности рабочей камеры во избежание некорректной работы или поломки прибора.



**Прежде чем очищать рабочую камеру мультиварки, убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл!**

Боковые стенки рабочей камеры, поверхность нагревательного диска и кожух центрального термодатчика (расположен в середине нагревательного диска) можно очистить увлажненной (не мокрой!) губкой или салфеткой. Если вы применяете моющее средство, необходимо тщательно удалить его остатки, чтобы исключить появление нежелательного запаха при последующем приготовлении пищи.

При попадании инородных тел в углубление вокруг центрального термодатчика аккуратно удалите их пинцетом, не надавливая на кожух датчика.

При загрязнении поверхности нагревательного диска допустимо использовать увлажненную губку средней жесткости или синтетическую щетку.



При регулярной эксплуатации прибора со временем возможно полное или частичное изменение цвета нагревательного диска. Это не является признаком неисправности устройства и не влияет на правильность его работы.

### Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

## V. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

### Ошибки при приготовлении и способы их устранения

В представленной ниже таблице собраны типичные ошибки, допускаемые при приготовлении пищи в мультиварках, рассмотрены возможные причины и пути решения.

### БЛЮДО НЕ ПРИГОТОВИЛОСЬ ДО КОНЦА

Возможные причины проблемы	Способы решения
Крышка прибора была не закрыта или закрыта не плотно, поэтому температура приготовления была недостаточно высока	Во время приготовления не открывайте крышку прибора без необходимости. Закрывайте крышку до щелчка. Убедитесь, что ничто не мешает плотному закрытию крышки прибора и уплотнительная резинка на внутренней крышке не деформирована
Чаша и нагревательный элемент плохо контактируют, поэтому температура приготовления была недостаточно высока	Чаша должна быть установлена в корпус прибора ровно, плотно прилегая дном к нагревательному диску. Убедитесь, что в рабочей камере мультиварки нет посторонних предметов. Не допускайте загрязнений нагревательного диска
Неудачный подбор ингредиентов блюда. Данные ингредиенты не подходят для приготовления выбранными вами способом или была выбрана неверная программа приготовления. Ингредиенты нарезаны слишком крупно, нарушены общие пропорции закладки продуктов. Время приготовления было недостаточным	Желательно использовать проверенные (адаптированные для данной модели прибора) рецепты. Используйте рецепты, которым можете действительно доверять. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать выбранному рецепту
При приготовлении на пару: в чаше слишком мало воды, чтобы обеспечить достаточную плотность пара	Наливайте в чашу воду обязательно в рекомендованном рецептом объеме. Если вы сомневаетесь, проверьте уровень воды в процессе приготовления
При жарке	В чаше слишком много растительного масла
	Избыток влаги в чаше
При варке:	При обычной жарке достаточно, чтобы масло покрывало дно чаши тонким слоем. При жарке во фритюре следуйте указаниям соответствующего рецепта
	Не закрывайте крышку мультиварки при жарке, если это не прописано в рецепте. Свежезамороженные продукты перед жаркой обязательно разморозьте и слейте с них воду
Выкипание бульона при варке продуктов с повышенной кислотностью	Некоторые продукты требуют специальной обработки перед варкой: промывки, пассерования и т. п. Следуйте рекомендациям выбранного вами рецепта

Возможные причины проблемы		Способы решения
При выпечке (тесто не пропеклось)	В процессе расстойки тесто пристало к внутренней крышке и перекрыло паровой клапан	Закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме
	В чаше слишком много теста	Извлеките выпечку из чаши, переверните и снова поместите в чашу, после чего продолжите приготовление. В дальнейшем при выпечке закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме

## ПРОДУКТ ПЕРЕВАРИЛСЯ

Слишком малые размеры ингредиентов или слишком длительное время приготовления	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать его рекомендациям
После приготовления готовое блюдо слишком долго стояло на автоподогреве	Длительное использование функции автоподогрева нежелательно. Если в вашей модели прибора предусмотрено предварительное отключение данной функции, вы можете использовать эту возможность

## ПРИ ВАРКЕ ПРОДУКТ ВЫКИПАЕТ

При варке молочной каши выкипает молоко	Качество и свойства молока могут зависеть от места и условий его производства. Рекомендуем использовать только ультрапастеризованное молоко с жирностью до 2,5%. При необходимости молоко можно немного разбавить питьевой водой
Ингредиенты перед варкой были не обработаны либо обработаны неправильно (плохо промыты и т.д.). Не соблюдены пропорции ингредиентов или неверно выбран тип продукта	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям. Цельнозерновые крупы, мясо, рыбу и морепродукты всегда тщательно промывайте до чистой воды
Продукт образует пену	Рекомендуется тщательно промывать продукт, снимать паровой клапан или готовить при открытой крышке

## БЛЮДО ПРИГОРАЕТ

Чаша была плохо очищена после предыдущего приготовления пищи. Антипригарное покрытие чаши повреждено	Прежде чем начать готовить, убедитесь, что чаша хорошо вымыта и антипригарное покрытие не имеет повреждений
Общий объем закладки продукта меньше рекомендуемого в рецепте	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту
Слишком длительное время приготовления	Сократите время приготовления или следуйте указаниям рецепта, адаптированного для данной модели прибора
При жарке: в чаше отсутствует масло, продукты редко перемешивали или переворачивали	При обычной жарке налейте в чашу немного растительного масла – так, чтобы оно покрывало дно чаши тонким слоем. Для равномерной обжарки продукты в чаше следует периодически помешивать или переворачивать каждые 5–7 минут
При тушении: в чаше недостаточно влаги	Добавляйте в чашу больше жидкости. Во время приготовления не открывайте крышку прибора без необходимости
При варке: в чаше слишком мало жидкости (не соблюдены пропорции ингредиентов)	Соблюдайте правильное соотношение жидкости и твердых ингредиентов

При выпечке: внутренняя поверхность чаши не была смазана маслом перед приготовлением	Перед закладкой теста смазывайте дно и стенки чаши сливочным или растительным маслом (не следует наливать масло в чашу!)
--	--

## ПРОДУКТ ПОТЕРЯЛ ФОРМУ НАРЕЗКИ

Продукты перемешивали слишком часто	При обычной жарке перемешивайте блюдо не чаще чем через каждые 5–7 минут
Слишком длительное время приготовления	Сократите время приготовления, используйте рецепты, адаптированные для данной модели прибора

## ВЫПЕЧКА ПОЛУЧИЛАСЬ ВЛАЖНОЙ

Были использованы неподходящие ингредиенты, дающие излишек влаги (сочные овощи или фрукты, замороженные ягоды, сметана и т. п.)	Выбирайте ингредиенты в соответствии с рецептом выпечки. Страйтесь использовать ингредиенты, содержащие слишком много влаги, в минимальных количествах
Готовая выпечка слишком долго находилась в закрытом приборе	Страйтесь вынимать выпечку из прибора сразу по приготовлению. При необходимости можете оставить продукт в приборе на небольшой срок при включенном автоподогреве

## ВЫПЕЧКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ

Яйца с сахаром были плохо взбиты	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям
Тесто долго простояло с разрыхлителем	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям
Мука не была просеяна или плохо вымешено тесто	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям
Неправильно заложены ингредиенты	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям

 В ряде моделей мультиварок REDMOND в программах «ТУШЕНИЕ» и «СУП» при недостатке в чаше жидкости срабатывает система защиты прибора от перегрева. В этом случае программа приготовления останавливается и мультиварка переходит в режим автоподогрева.

## Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару

Продукт	Вес, г / Кол-во, шт.	Объем воды, мл	Время приготовления, мин
Филе свинины/говядины (кубиками по 1,5–2 см)	500	500	20/30
Филе баранины (кубиками по 1,5–2 см)	500	500	25
Филе куриное (кубиками по 1,5–2 см)	500	500	15
Фрикадельки/котлеты	180 (6 шт.) / 450 (3 шт.)	500	10/15
Рыба (филе)	300	500	10
Морской коктейль (свежезамороженный)	300	500	5
Картофель (разрезанный на 4 части)	500	500	15
Морковь (кубиками по 1,5–2 см)	500	500	35
Свекла (разрезанная на 4 части)	500	500	95

Продукт	Вес, г / Кол-во, шт.	Объем воды, мл	Время приготовления, мин
Овощи (свежезамороженные)	500	500	10
Яйцо куриное	3 шт.	500	10

**i** Следует учитывать, что это общие рекомендации. Реальное время может отличаться от рекомендованных значений в зависимости от свойств конкретного продукта, а также от ваших вкусовых предпочтений.

### Сводная таблица автоматических программ приготовления ( заводские установки )

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию	Диапазон регулировки времени приготовления / Шаг установки		
			Отсрочка старта	Ожидание выхода на рабочие параметры	Автоподогрев
МУЛЬТИПОВАР	Приготовление различных блюд с возможностью установки температуры и времени приготовления	0:15	5 мин – 1 час / 1 мин 1 час – 12 часов / 5 мин	✓	✓
МОЛОЧНАЯ КАША	Приготовление каши на молоке	0:10	5 мин – 1 час 30 мин / 1 мин	✓	✓
ТУШЕНИЕ	Тушение мяса, рыбы, овощей гарниров и многокомпонентных блюд	1:00	20 мин – 12 часов / 5 мин	✓	✓
ЖАРКА	Жарка мяса, рыбы, овощей и много-компонентных блюд	0:15	5 мин – 1 час 30 мин / 1 мин		✓
СУП	Приготовление бульонов, заправочных, овощных и холодных супов	1:00	20 мин – 8 часов / 5 мин	✓	✓
НА ПАРУ	Приготовление на пару мяса, рыбы, овощей и других продуктов	0:15	5 мин – 2 часа / 5 мин	✓	✓
МАКАРОНЫ	Приготовление макаронных изделий из разных сортов пшеницы; варка сосисок, пельменей и других полуфабрикатов	0:08	2 мин – 20 мин / 1 мин		✓
ТОМЛЕНИЕ	Приготовление толченого молока, тушенки, рульки, холодца, заливного	5:00	1 час – 8 часов / 10 мин	✓	✓
ВАРКА	Варка овощей и бобовых	0:40	5 мин – 2 часа / 5 мин	✓	✓
ВЫПЕЧКА	Выпечка кексов, бисквитов, запеканок, пирогов из дрожжевого и слоеного теста	1:00	20 мин – 8 часов / 5 мин	✓	✓
КРУПЫ	Приготовление различных крупы и гарниров. Варка рассыпчатых каш на воде	0:35	5 мин – 4 часа / 5 мин	✓	✓
ПЛОВ	Приготовление различных видов плова ( с мясом, рыбой, птицей, овощами )	1:00	20 мин – 1 час 30 мин / 10 мин	✓	✓

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию	Диапазон регулировки времени приготовления / Шаг установки	Отсрочка старта	Ожидание выхода на рабочие параметры	Автоподогрев
ЙОГУРТ	Приготовление различных видов йогурта	8:00	6 часов – 12 часов / 10 мин	✓		
ПИЦЦА	Приготовление пиццы	0:25	20 мин – 1 час / 5 мин	✓		✓
ХЛЕБ	Приготовление хлеба из ржаной и пшеничной муки (включая этап расстойки теста)	3:00	1 час – 6 часов / 10 мин	✓		
ДЕСЕРТЫ	Приготовление различных десертов из свежих фруктов и ягод	1:00	5 мин – 4 часов / 5 мин	✓		✓
ЭКСПРЕСС	Быстрое приготовление риса, рассыпчатых каш на воде	Автоматическое отключение после полного выпаривания воды				

### Рекомендации по использованию температурных режимов в программе «МУЛЬТИПОВАР»

Рабочая температура, °C	Рекомендации по использованию	Рабочая температура, °C	Рекомендации по использованию
35	Расстойка теста и приготовление уксуса	105	Приготовление холодца
40	Приготовление йогуртов	110	Стерилизация
45	Закваска	115	Приготовление сахарного сиропа
50	Брожение	120	Приготовление рульки
55	Приготовление помадки	125	Приготовление тушёного мяса
60	Приготовление зелёного чая или детского питания	130	Приготовление запеканки
65	Варка мяса в вакуумной упаковке	135	Обжаривание готовых блюд для придания им хрустящей корочки
70	Приготовление пунша	140	Копчение
75	Пастеризация или приготовление белого чая	145	Запекание овощей и рыбы (в фольге)
80	Приготовление глинтвейна	150	Запекание мяса (в фольге)
85	Приготовление творога либо блюд, требующих длительного времени приготовления	155	Выпечка изделий из дрожжевого теста
90	Приготовление красного чая	160	Жарка птицы
95	Приготовление молочных каш	165	Жарка стейков
100	Приготовление бефе или варенья	170	Приготовление во фриторе



Также смотрите прилагаемую книгу рецептов.

## VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

(приобретаются отдельно)

Приобрести дополнительные аксессуары к мультиварке RMC-M90 и узнать о новинках продукции REDMOND можно на сайте [www.redmond.company](http://www.redmond.company) либо в магазинах официальных дилеров.

## VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
На дисплее возникло сообщение об ошибке: E1-E4	Системная ошибка, возможен выход из строя платы управления или нагревательного элемента	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Включите прибор в электросеть снова
На дисплее возникло сообщение о системной ошибке: E5-E7	Сработала автоматическая защита от перегрева	Не включайте прибор с пустой чашей! Отключите прибор от электросети, откройте крышку и дайте ему остыть в течение 10–15 минут, после чего продолжайте приготовление Не доливайте воду в чашу во время работы программ «МУЛЬТИПАР» (при установке температуры выше 100 °C) и «ЖАРКА» При установке температуры выше 120 °C в программе «ЖАРКА» и выше 130 °C в программе «МУЛЬТИПАР» готовьте с открытой крышкой
Прибор не включается	Шнур электропитания не подключен к прибору (и/или) электрической розетке Неправна электрическая розетка В электросети отсутствует напряжение	Убедитесь, что съемный электрощитник подключен к соответствующему разъему на приборе и включен в розетку Включите прибор в исправную розетку Проверьте наличие напряжения в электросети. Если оно отсутствует, обратитесь к обслуживающей ваш дом организации
Блюдо готовится слишком долго	Перебои с питанием от электросети (уровень напряжения тока нестабилен или ниже нормы) Между чашей и нагревательным элементом попал посторонний предмет или частицы (мусор, крупа, кусочки пищи) Чаша в корпусе прибора установлена неровно Нагревательный диск сильно загрязнен	Проверьте наличие стабильного напряжения тока в электросети. Если оно нестабильно или ниже нормы, обратитесь к обслуживающей ваш дом организации Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Удалите посторонний предмет или частицы Установите чашу ровно, без перекосов Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Очистите нагревательный диск
Во время приготовления из-под крышки прибора выходит пар	Нарушена герметичность соединения чаши и крышки прибора	Уплотнительная резинка на крышке сильно загрязнена, деформирована или повреждена Проверьте состояние уплотнительной резинки на внутренней крышке прибора. Возможно, она требует замены
Во время приготовления из-под крышки прибора выходит пар	Нарушена герметичность соединения чаши и крышки прибора	Чаша неровно установлена в корпус прибора Установите чашу ровно, без перекосов Крышка закрыта не плотно или под крышку попал посторонний предмет (мусор, крупа, кусочек пищи) между крышкой и корпусом прибора, удалите их. Закрывайте крышку прибора до упора



В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно). Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й – год выпуска устройства.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)  
2 – год производства (21 – 2021 г., 22 – 2022 г. ... 30 – 2030 г.)  
3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 5 лет со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



### Экологически безопасная утилизация (утилизация электрического и электронного оборудования)

Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов.

Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

Использованные (старые) приборы не должны выбрасываться с остальным бытовым мусором, они должны утилизироваться отдельно. Владельцы старого оборудования обязаны принести приборы в специальные пункты приема или сдать в соответствующие организации. Тем самым вы помогаете программе по переработке ценного сырья, а также очистке загрязняющих веществ.

Данный прибор помечен в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU, регулирующей утилизацию электрического и электронного оборудования.

Данная директива определяет основные требования к утилизации и переработке отходов от электрических и электронных приборов, действующие на всей территории Европейского Союза.

 Carefully read all instructions before operating and save them for future reference. By carefully following these instructions you can considerably prolong the service life of your appliance.

The safety measures and instructions contained in this manual do not cover all possible situations that may arise during the operation of the appliance. When operating the device the user should be guided by common sense, be cautious and attentive.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

- The manufacturer is not responsible for any failures arising from the use of this product in a manner inconsistent with the technical or safety standards.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications.
- Before installing the appliance, check that the device voltage corresponds with the supply voltage in your home (refer to the rating plate or technical data).
- While using the extension cord, make sure that its voltage is the same as specified on the device. Using different voltage may result in a fire or another accident, causing appliance damage or short circuit.
- The appliance must be grounded. Connect only to a properly installed wall socket. Failure to do so may result in the risk of an electrical shock. Use only grounded extension cords.

 **CAUTION!** During use the appliance becomes hot! Care should be taken to avoid touching the housing, the bowl, or any other metal parts while operating. Make sure your hands are protected before handling the device. To avoid possible burns, do not lean above the open appliance.

- Always unplug the device after use, before cleaning or moving. Never handle the plug with wet hands. Do not pull the power cord to disconnect from an outlet; instead, grasp the plug and pull to disconnect.
- Keep the power cord away from hot surfaces (gas or electric ovens) or sharp edges. Do not let the cord hang over the edge of a table or a counter.



**REMEMBER:** damaging the cord may lead to a failure that will not be covered by the warranty. If the cable is damaged or requires replacement, contact an authorized service centre only to avoid all risks.

- Never place the device on soft surfaces to keep ventilation slots clear of any obstruction.
- Do not operate the appliance outdoors, to prevent water or any foreign object or an insect from getting into the device. Doing so may result in a serious damage of the appliance.
- Use the appliance at altitudes up to 2000 m above sea level.
- Always unplug the device and let it cool down before cleaning. Follow cleaning and general maintenance guidelines when cleaning the unit.



**DO NOT** immerse the device in water or wash it under running water!

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep packaging (film, foam plastic and other) out of reach of children as they may choke on them.
- Any modifications or adjustments to the product are not allowed. All the repairs should be carried out by an authorized service centre. Failure to do so may result in device and property damage or injury.



**CAUTION!** Do not use the appliance in case of any malfunctions.

**Technical specifications**

Model.....	RMC-M90
Power.....	860-1000 W
Voltage.....	220-240 V, 50/60 Hz
Bowl capacity.....	5 l
Bowl coating.....	ceramic non-stick
Display.....	colourful, LED
3D heating.....	yes
Overall dimensions.....	377 × 285 × 240 mm
Net weight.....	3,5 kg

**Programmes**

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. МУЛЬТИПОВАР (MULTICOOK) | 10. ВЫПЕЧКА (BAKE)     |
| 2. МОЛОЧНАЯ КАША (OATMEAL) | 11. КРУПЫ (GRAIN)      |
| 3. ТУШЕНИЕ (STEW)          | 12. ГЛОВ (PILAF)       |
| 4. ЖАРКА (FRY)             | 13. ЙОГУРТ (YOGURT)    |
| 5. СУП (SOUP)              | 14. ПИЦЦА (PIZZA)      |
| 6. НА ПАРУ (STEAM)         | 15. ХЛЕБ (BREAD)       |
| 7. МАКАРОНЫ (PASTA)        | 16. ДЕСЕРТЫ (DESSERT)  |
| 8. ТОМЛЕНИЕ (SLOW COOK)    | 17. ЭКСПРЕСС (EXPRESS) |
| 9. ВАРКА (COOK)            |                        |

**Functions**

Keep Warm function.....	up to 24 hours
Disabling Keep Warm in advance.....	yes
Reheat function.....	up to 24 hours
Time Delay function.....	up to 24 hours

**Package includes**

Multicooker.....	1 pc.
Bowl.....	1 pc.
Steaming container.....	1 pc.
Deep fry basket.....	1 pc.
Measuring cup .....	1 pc.
Serving spoon .....	1 pc.
Stirring paddle.....	1 pc.
Spoon/paddle holder.....	1 pc.
Power cord.....	1 pc.
Recipe book.....	1 pc.
User manual .....	1 pc.
Service booklet.....	1 pc.

Manufacturer reserves the right to make any modifications to design, packaging, or technical specifications of the product without prior notice. The specification allows an error of ±10%.

**Multicooker parts (scheme A1, p. 3)**

1. Upper lid
2. Removable inner lid
3. The bowl
4. Lid release button
5. Control panel with a display
6. The housing
7. Carrying handle
8. Removable steam valve
9. Stirring paddle
10. Serving spoon
11. Measuring cup
12. Steaming container
13. Deep fry basket
14. Spoon/Paddle holder
15. Power cord
16. Condensation collector

**Control panel (scheme A2, p. 4)**

The REDMOND RMC-M90 multicooker is equipped with a touch control panel with color LED multifunction display.

1. "Подогрев/Отмена" ("Reheat/Cancel") button disables/reactivates the Reheat function, interrupts the programme and cancels all settings
2. "Отложенный старт" ("Time Delay") button is used to enter the time setting mode in Time Delay function
3. "Температура" ("Temperature") button is used to adjust the temperature in "Мультиповар"
4. "Час" ("Hour") button is used to adjust the hours in time setting Time Delay modes
5. "Мин" ("Min") button is used to adjust the minutes in time setting Time Delay modes
6. "Экспресс" ("Express") button starts "ЭКСПРЕСС" programme
7. "Меню" ("Menu") button is used to select an automatic cooking programme and to disable the Keep Warm function in advance
8. "Старт" ("Start") button starts the cooking programme
9. Display

**Display (scheme A3, p. 4)**

1. "ЭКСПРЕСС" programme indicator

2. Operating programme / Reheat function indicator
3. Cooking stage indicator
4. "МУЛЬТИПОВАР" temperature indicator
5. "Отложенный старт" indicator
6. Indicator of the timer operation
7. Timer
8. Selected programme indicator

## I. PRIOR TO FIRST USE

Carefully remove the multicooker and its accessories from the packaging. Dispose of all packaging materials.



*Keep all warning labels, including the serial number identification label located on the housing.*

*After transportation or storage at low temperatures allow the appliance to stay at room temperature for at least 2 hours before using.*

Wipe the housing of the appliance with a soft, damp cloth. Rinse the inner bowl with warm soapy water and dry thoroughly. An odour on first use of the appliance is normal and does not indicate a malfunction. In such case, clean the appliance, following "Cleaning and Maintenance". Place the device on a flat, stable, and hard surface away from any objects or cabinets that could be damaged by steam, humidity, or high temperatures.

Before operating, make sure that the outer and inner parts of the multicooker have no dents, cracks or any other visible damages. There should not be any obstructions between the heating element and the bowl.



*CAUTION! Do not lift the appliance by the carrying handle with the filled bowl.*

*Do not lift the appliance by the handles of the bowl!*

*Do not operate the appliance without the bowl or an empty bowl - in case of an accidental start of the cooking program it will lead to critical overheating of the appliance or will damaging the non-stick coating. Before frying pour an amount of vegetable or sunflower oil in the bowl.*

## II. MULTICOOKER OPERATION

### Setting The Cooking Time

The REDMOND RMC-M90 multicooker allows manually adjusting the cooking time, set by default for each programme (except "ЭКСПРЕСС"). Time adjustment range and interval depend on the programme of cooking selected. To set:

1. Select the cooking programme. Press the "Час" button repeatedly to adjust the hours. Hold the button down to scroll through the digits.
2. Press the "Мин" button repeatedly to adjust the minutes. Hold the button down to scroll through the digits.

3. To set the cooking time of less than 1 hour press the "Час" button repeatedly to reset to zero. Adjust the minutes using the "Мин" button.
4. When the time is set (display keeps blinking) proceed to the next stage in accordance with the programme selected. To cancel all settings, press the "Подогрев/Отмена" button and reset.



*Manually adjusting the cooking time, consider time adjustment range and interval of selected programme, given in the table of default settings.*

*For your convenience the cooking time range in all programmes starts with the minimum setting, enabling you to prolong the operating time of the programme, if the dish is undercooked.*

*In certain automatic programmes countdown starts only when the device reaches its operating temperature. E.g. if you set the "НА ПАРУ" programme on 5 minutes, the countdown of the programme begins only when the water comes to a full boil providing enough steam. In the "МАКАРОНЫ" programme, the countdown begins after water starts boiling and the "Снапр" button is being repressed.*

### "Отсрочка старта" ("Time Delay") Function

This function allows setting the programme to finish by certain time. Cooking time may be delayed for a period from 10 minutes to 24 hours with 10 minute intervals. Setting the Time Delay function, take the cooking time of the programme into consideration. The time of a delay should be longer than the cooking time of the programme selected; otherwise the programme starts running right after you press the "Снапр" button.

When the automatic programme is selected and the temperature and cooking time are adjusted, you may set the Time Delay.

1. Press the "Отложенный старт" button to enter the Time Delay setting mode. The words "Отложенный старт" are displayed. Timer is blinking.
2. Press the "Час" button repeatedly to adjust the hours in 24 hour format. Hold the button down to scroll through the digits.
3. Press the "Мин" button repeatedly to adjust the minutes. Hold the button down to scroll through the digits.
4. If you need to set the delay of less than 1 hour, repeatedly press the "Час" button to reset to zero and adjust the minutes using the "Мин" button.
5. To cancel the settings press the "Подогрев/Отмена" button and reset.
6. When the time is set press and hold down the "Снапр" button. Time Delay function indicator lights up. Set programme starts running and the countdown begins.
7. Your meal will be ready when the time set expires. When the programme finishes, the device automatically switches to "Keep Warm" (the "Подогрев/Отмена" button indicator lights up).
8. Press the "Подогрев/Отмена" button to cancel the "Keep Warm". Button indicator goes off.



*The Time Delay function is available in all automatic programmes except the "ЖАРКА", "МАКАРОНЫ" and "ЭКСПРЕСС".*

*It is not recommended to use the Time Delay function if dairy and other perishable products are being used (eggs, fresh milk, meat, cheese etc.).*

*Setting the Time Delay in the "НА ПАРУ" programme remember that the countdown starts only when the device reaches its operating temperature (water comes to a full boil).*

### **"Автоподогрев" ("Keep Warm") Function**

The function is being automatically activated at the end of the cooking programme. When the programme finishes, the temperature of the meal (70-75°C) is being maintained for a period of time up to 24 hours. The "Подогрев/Отмена" button indicator lights up and the "Keep Warm" count up is being displayed. Press and hold down the "Подогрев/Отмена" button to disable the function.

### **Disabling the "Keep Warm" in Advance**

Automatic activation of the Keep Warm function at the end of the programme may sometimes be undesirable. The REDMOND RMC-M90 multicooker allows disabling the function in advance, while setting the programme or during its operation. Press and hold down the "Меню" button to cancel the function. The "Подогрев/Отмена" button indicator goes off.

To reactivate the function, repress and hold down the "Меню" button (the "Подогрев/Отмена" button indicator goes off).

### **Reheat**

The REDMOND RMC-M90 multicooker can be used for warming up cold meals. To reheat :

1. Put the products into the bowl. Place the bowl inside the device.
2. Close the lid until it clicks into place and plug in the unit.
3. Press and hold down the "Подогрев/Отмена" button for a few seconds until an audible sound is produced. Corresponding indicators light up and reheating process begins. The timer starts its countdown.

The meal will be warmed up to 70-75°C and the temperature will be maintained for the next 24 hours. To cancel the function press and hold down the "Подогрев/Отмена" button. Corresponding indicators go off.



*The function may operate for a period of 24 hours, however, we recommend using it moderately, because a prolonged thermal exposure may sometimes affect flavor characteristics of the meal*

### **Standard Operating Procedure for Automatic Programmes**



*NOTE! If you use the device to boil water (for example, when cooking foods), it is PROHIBITED to set the cooking temperature above 100°C. It can lead to overheating and failure. For the same reason it is PROHIBITED to use programs «Выпечка», «Жарка», «Хлеб» for water boiling.*

1. Measure the ingredients according to the recipe.
2. Put them into the bowl. Make sure that all the ingredients including liquid are below the scale mark indicating maximum capacity. Place the bowl inside the device. The bowl and the heating element must fit tightly.



*Use only the bowl supplied or compatible with this model when using the multicooker. See [www.redmond.company](http://www.redmond.company) for compatible bowls. DO NOT use any other utensils!*

*DO NOT process food directly in the bowl! This may damage the non-stick coating, deform the bowl and damage the appliance.*

3. Close the lid until it clicks into place. Plug in the unit.
4. Repeatedly press the "Меню" button to select the programme (corresponding indicator lights up).
5. Use the "Час" and "Мин" buttons to adjust the time set by default for each programme.
6. Set the Time Delay function if needed. The Time Delay function is not available in the "ЖАРКА", "МАКАРОНЫ" and "ЭКСПРЕСС" programmes.
7. Press and hold down the "Справ" button. The "Справ" and "Подогрев/Отмена" button indicators light up. Set programme starts running and the countdown begins. Countdown of the "НА ПАРУ" programme begins only when water comes to a full boil, providing enough steam. In the "МАКАРОНЫ" programme – after water comes to a full boil, products are added and the "Справ" button is being repressed.

**i** *NOTE! If you cook at high temperatures with a large amount of vegetable oil, always leave the appliance lid open.*

8. Press and hold down the "Меню" button to disable the Keep Warm function in advance (the "Подогрев/Отмена" button indicator goes off). Repress the "Меню" button to reactivate the function. The Keep Warm function is not available in the "ЙОГУРТ" and "ХЛЕБ" programmes.
9. When the cooking time expires, the device makes an audible sound. Depending on your settings the unit either switches to the "Keep Warm" (the "Подогрев/Отмена" button indicator lights up) or enters standby mode (the "Справ" button indicator blinks).
10. To interrupt cooking process at any stage, to cancel set programme or the Keep Warm function press and hold down the "Подогрев/Отмена" button.



*To achieve better cooking results, we recommend consulting the cookbook provided. Each out of recipes has been adjusted for this particular model.*

*If you did not achieve the desired result using automatic programmes, try versatile programme called the "МУЛЬТИПОВАР", featuring a wide time and temperature adjustment range. This programme gives endless opportunities for new culinary experiments.*

### **"МУЛЬТИПОВАР" Programme**

This programme can be used to cook any meal with your personal time and temperature settings. The REDMOND RMC-M90 multicooker, featuring the "МУЛЬТИПОВАР" programme will be able to replace a big number of kitchen appliances. Now any recipe, either from your family cookbook or Internet, can be adjusted for your multicooker.

For your convenience, the device does not switch to the "Keep Warm" automatically by the end of the programme if the cooking temperature was less than 80°C. It may be manually reactivated by pressing and holding down the "Меню" button right after the programme starts running. The "Подогрев/Отмена" button indicator lights up.

- The programme's default temperature is 100°C, default time is 15 minutes.
- Temperature adjustment range (use the "Temperature" button to adjust) is from 35°C to 170°C with 5°C intervals.

- Cooking time adjustment range is from 5 minutes to 12 hours with the following intervals: less than 1 hour – 1 minute, over an hour – 5 minutes.

 A big number of various dishes can be prepared with the help of the "МУЛЬТИПОВАР". Follow recommendations of our chefs given in the recipe book and the table of recommended temperature settings.

 If you use the "МУЛЬТИПОВАР" programme to boil water (for example, when cooking foods), it is PROHIBITED to set the cooking temperature above 100°C.

### "МОЛОЧНАЯ КАША" Programme

This programme is recommended for cooking various porridges using milk. Programme's default time is 10 minutes. Manual time adjustment is available. Time adjustment range is from 5 minutes to 1.5 hours with 1 minute intervals.

The "МОЛОЧНАЯ КАША" programme is recommended for cooking various oat porridges using pasteurized low fat milk. To avoid boiling away, we recommend you do the following:

- rinse grain thoroughly before cooking;
- grease the sides of the bowl with butter;
- follow proportions suggested in the recipe book. Increase or reduce amount of ingredients proportionally;
- using whole milk dilute it by half with water.

Cooking results may vary depending on the place of origin and the manufacturer of the products used.

 If you did not manage to achieve the desired result, please consult the chapter "Cooking Tips" to receive necessary recommendations on cooking or use the multifunctional programme "МУЛЬТИПОВАР". Set the temperature of 95°C. Follow the proportions and cooking time settings given in the recipe.

### "ТУШЕНИЕ" Programme

This programme is recommended for stewing vegetables, meat, fish, poultry, and seafood. Programme's default time is 1 hour. Manual time adjustment is available. Time adjustment range is from 20 minutes to 12 hours with 5 minute intervals.

### "ЖАРКА" Programme

This programme is recommended for frying meat, vegetables, poultry, and seafood. Programme's default time is 15 minutes. Manual time adjustment is available. Cooking time adjustment range is from 5 minutes to 1.5 hours with 1 minute intervals. The Time Delay function is not available in this programme.

 To prevent food from burning follow instructions given in the recipe book and stir ingredients thoroughly while frying.

### "СУП" Programme

This programme is recommended for cooking various broths, soups (chunky, bisque, cream soup etc.) and making fruit and berry drinks. Programme's default time is 1 hour. Manual time adjustment is available. Cooking time adjustment range is from 20 minutes to 8 hours with 5 minute intervals.

### "НА ПАРУ" Programme

This programme is recommended for steaming meat, fish, vegetablese and children meals. Programme's default time is 15 minutes. Manual time adjustment is available. Cooking time adjustment range is from 5 minutes to 2 hours with 5 minute intervals. Use the steaming container provided to steam the foods.

1. Pour 600-1000 ml of water into the bowl. Place the steaming container in.
2. Measure the ingredients and put them into the container. Place the bowl inside the device. The bowl and the heating element must fit tightly.
3. Follow steps 3 to 10 given in "Standard operating procedure for automatic programmes".

 Countdown of the programme does not start until the device reaches its operating temperature (water comes to a full boil).

 If you want to adjust the default settings of the programme we advise consulting the table of recommended steaming time settings for various products.

### "МАКАРОНЫ" Programme

This programme is recommended for cooking pasta, sausages, eggs, etc. Programme's default time is 8 minutes. Manual time adjustment is available. Cooking time adjustment range is from 2 to 20 minutes with 1 minute intervals. Cooking time of the programme covers the period of time needed to bring water to a boil and to cook the ingredients. The device produces an audible sound upon boiling alarming you to put ingredients inside the bowl. Repress the "Crapr" button to begin the countdown. The Time Delay function is not available in this programme.

 During preparation of certain products (pasta, etc.), foam might arise. To avoid foam boiling over, we recommend you to open the lid a few minutes after the products have been added into boiling water.

### "ТОМЛЕНИЕ" Programme

This programme is recommended for cooking stewed meat or baked milk. Programme's default time is 5 hours. Manual time adjustment is available. Cooking time adjustment range is from 1 to 8 hours with 10 minute intervals.

### "ВАРКА" Programme

This programme is recommended for cooking beans and vegetables. Programme's default time is 40 minutes. Manual time adjustment is available. Cooking time adjustment range is from 5 minutes to 2 hours with 5 minute intervals.

### "ВыПЕЧКА" Programme

This programme is recommended for baking cakes, puddings, pies, puff, and yeast pastry. Programme's default time is 1 hour. Manual time adjustment is available. Cooking time adjustment range is from 20 minutes to 8 hours with 5 minute intervals.

 The readiness of the cake may be checked with a toothpick. Insert a toothpick and if it comes out dry, your cake is ready.

We recommend disabling the Keep Warm function when baking.

### **"КРУПЫ" Programme**

This programme is recommended for cooking various grains. Programme's default time is 35 minutes. Manual time adjustment is available. Cooking time adjustment range is from 5 minutes to 4 hours with 5 minute intervals.

### **"ПЛОВ" Programme**

This programme is recommended for cooking different pilafs, paella or risotto. Programme's default time is 1 hour. Manual time adjustment is available. Cooking time adjustment range is from 20 minutes to 1.5 hours with 10 minute intervals.

### **"ЙОГУРТ" Programme**

This programme is recommended for making healthy and delicious homemade yogurts. Default time is 8 hours. Manual time adjustment is available. Cooking time adjustment range is from 6 to 12 hours with 10 minute intervals.

 *Keep Warm function is not available in this programme. Adding ingredients into the bowl make sure that it is filled only to half of its size.*

### **"ПИЦЦА" Programme**

This programme is recommended for making pizza. Default time is 25 minutes. Manual time adjustment is available. Cooking time adjustment range is from 20 minutes to 1 hour with 5 minute intervals.

### **"ХЛЕБ" Programme**

This programme is recommended for baking white and wheat-rye breads. The programme includes complete baking cycle starting from the process of proofing the dough and up until the moment you take the freshly baked product out. Default time is 3 hours. Manual time adjustment is available. Cooking time adjustment range is from 1 to 6 hours with 10 minute intervals.

Keep Warm function is not available in this programme.

- Adding ingredients into the bowl make sure that it is filled only to half of its size.
- Remember, that the baking starts one hour after the beginning of the programme when the dough has proofed.
- Before using baking flour, we advise you sift it, removing any impurities and adding to it some air.
- It is not recommended to use the "Time Delay" function because this may affect the quality of pastry.
- Do not open the lid until the programme finishes!
- In order to minimize the cooking time and to simplify the process of baking we advise using baking flour mixes.

### **"ДЕСЕРТЫ" Programme**

This programme is recommended for making various desserts using fruits and berries. Default time is 1 hour. Manual time adjustment is available. Cooking time adjustment range is from 5 minutes to 4 hours with 5 minute intervals.

### **"ЭКСПРЕСС" Programme**

This programme is recommended for quick cooking rice and other grains. Manual time adjustment and Time Delay function are not available in this programme.



*If you have failed to achieve the desired result using standard automatic programmes, refer to the "Cooking tips", where you can find the answers to the frequently asked questions and get recommendations.*

## **III. ADDITIONAL FEATURES**

- Proofing Dough
- Making Fondue
- Making Cheese, Cottage Cheese
- Deep frying
- Pasteurizing Liquids
- Reheating Baby Food
- Tableware and Personal Items Sterilization

## **IV. CLEANING AND MAINTENANCE**

### **General Guidelines**

Before you start cleaning the device, make sure that it is unplugged and has cooled down. Use soft cloth and mild soap to clean. We recommend cleaning the appliance after each use.

Before the first use of the multicooker or to eliminate smell of food after cooking, it is recommended to pour 0.5 l of water into the bowl and process half of the lemon cut into slices inside the bowl for 15 minutes using the "НА ПАРУ" program.



*DO NOT use a sponge or tissue with hard or abrasive surface or abrasive pastes. Do not use any chemically aggressive substances or any other agents that are not recommended for cleaning items that contact food.*

*DO NOT immerse the appliance in water or wash under running water!*

Steam valve, inner aluminum lid, and the bowl need to be cleaned after each use. The bowl is dishwasher safe. By the end of cleaning, wipe the bowl dry.

To clean the inner lid (scheme A4, p. 5):

1. Open the lid.
2. Press 2 plastic holders on the inner side of the lid pointing towards the center until open.
3. Gently pull the inner lid towards yourself and down to get it separated from the main lid.
4. Wipe the surfaces of both lids with wet cloth or tissue. Wash under running water, using mild soap if needed. Not dishwasher safe.

- Carry out the assembly in return sequence: slide the inner lid into upper grooves overlapping it with the main lid. Gently push the holders until they click into place. Make sure that the inner lid fits tightly.

The steam valve is located on the top lid of the device and consists of two parts: the cover and the main part. To clean the steam valve (scheme A5, p. 6):

- Take the cover of the steam valve off by pulling it gently up and towards yourself as shown.
- Inside the removed cover, turn the main part of the steam valve anticlockwise (in direction of to remove.
- Take the rubber sealing ring out; wash all parts of the steam valve following cleaning and general maintenance guidelines provided.



*CAUTION! Do not twist or stretch the rubber sealing ring to avoid its deformation.*

- Carry out the assembly of the steam valve in return sequence: place the rubber sealing ring back into the holder; overlap the grooves of the main part of the valve with the corresponding ledges on the inside of the cover and turn the valve clockwise in direction of . Install the steam valve back into the lid of the device, with the extraction ledge facing the back.

Condensation may accumulate in the special cavity around the bowl and in condensation container at the back of the device.

- Open the device and take the bowl out. Lift the front side of the device if needed, to let the condensate flow down into the container.
- Pull container towards yourself to remove.
- Pour condensate out. Rinse the container and put it back into place.
- Remove condensate remaining in the cavity around the bowl using cloth or tissue.

Compliance with the user manual guidelines minimizes the risk of food particles or liquids accumulating inside the cooking chamber. However, if the inside of the chamber gets dirty, clean it to prevent improper operation or malfunction of the unit.



*Before cleaning cooking chamber ensure, that the multicooker is unplugged and has completely cooled down!*

Walls of the cooking chamber, surface of the heating disk, and the casing of central thermal sensor (located in the middle of the heating disk) can be cleaned with a damp (not wet!) sponge or cloth. Remove any traces of soap or detergent if using any to prevent unwanted odours during cooking.

If there is a foreign object in the cavity around central thermal sensor, carefully remove it using tweezers, trying to avoid pressing on the casing of the sensor. Clean heating disk with a damp medium-hard sponge or synthetic brush, if necessary.



*When the multicooker is used on a regular basis, heating disk may partially or completely change color, which does not indicate a defect and does not affect proper operation of the unit.*

Before repeated operation or storage completely dry all parts of the appliance. Store the assembled appliance in a dry, ventilated place away from heating appliances and direct sunlight.

During transportation and storage, do not expose the device to mechanical stress, that may lead to damage of the device and/or violation of the package integrity.

Keep the device package away from water and other liquids.

## V. COOKING TIPS

### Common Cooking Mistakes and Ways of Solving Them

This table familiarizes you with the practical tips and solutions to some common problems you may experience when using the multicooker.

#### THE DISH IS UNDERCOOKED

Possible causes		Solutions
The lid of the device was open or was not closed properly, so the cooking temperature was not high enough		Try to avoid opening the lid while cooking Close the lid until it clicks into place. Make sure that the rubber sealing ring located on the inner side of the lid is not deformed or damaged in any way
Cooking temperature was not observed because the bowl and the heating element did not fit tightly		There should not be any foreign objects between the lid and the housing of the device, remove if any. Always make sure that the heating element is clean and fits tightly with the bowl before cooking
Wrong ingredients or settings were chosen General proportions were not observed, the foods were cut into pieces that are a bit too big Wrong time settings Chosen recipe is not appropriate for the appliance		We recommend that you use recipes adapted for the device. Choose proven recipes only Set the time and cooking programme, choose ingredients, proportions, and the size of pieces according to the recipe
Steaming: the amount of water in the bowl is not enough to provide enough steam density		Use the amount of water recommended. If in doubt, check the water level while steaming
Frying	Too much vegetable oil was added	For regular frying add an amount of vegetable oil just enough to cover the bottom of the bowl. Follow recommendations given in the recipe while deep frying
	Too much liquid inside the bowl	Do not close the lid of the device while frying unless specified in the recipe. Defrost and let drain the ingredients before frying
Boiling: the broth boiled away while cooking acidic foods		Certain foods need to be washed or sautéed before cooking. Follow recommendations given in the recipe
Baking (dough failed to bake through)	While proving the dough has reached the inner lid and covered the steam valve	Use a smaller amount of dough
	Too much dough in the bowl	Take the product out of the bowl, turn it over and place back. Bake until ready Next time use smaller amount of dough

**THE DISH IS OVERCOOKED**

Wrong ingredients or time settings, the foods were cut into pieces that are a bit too small	We recommend that you use the recipes adapted for your model. Set the time and cooking programme, choose ingredients, proportions and the size of the pieces according to the recipe
The dish was in the bowl on "Keep Warm" mode for too long after being cooked	We recommend that you use "Keep Warm" mode moderately. If your device enables you to switch "Keep Warm" off in advance, use it to avoid the problem

**LIQUID BOILS AWAY DURING COOKING**

Milk boils away	Depending on both quality and properties of the milk used, it may boil away. To avoid this, we recommend that you use only ultra-pasteurized skimmed milk. Mix the milk with some water if needed
Foods were not properly processed (were not rinsed well, etc.) Wrong general proportions or ingredients	We recommend that you use the recipes adapted for the device. Try choosing proven recipes only. Set the time and cooking programme, choose ingredients, proportions, and the size of the pieces according to the recipe Whole grains, meat, fish, and seafood need to be thoroughly rinsed before cooking

**THE DISH GETS BURNT**

The bowl was not properly washed before cooking Non-stick coating is damaged	Before cooking ensure that the bowl is clean and has no coating defects
General amount of ingredients is smaller than recommended	Use proven recipes adapted for the device
Cooking time was too long	Reduce the cooking time or follow recommendations given in the recipe adapted for your model
Frying: oil was not added; the ingredients have not been stirred or turned over	For regular frying add an amount of vegetable oil just enough to cover the bottom of the bowl For proper frying stir or turn the ingredients occasionally in the bowl while cooking
Stewing: not enough liquid	Add more liquid. Avoid opening the lid while cooking
Boiling: not enough liquid in the bowl (proportions were not observed)	Follow recommended amounts of liquids and solids while cooking
Baking: the bowl was not greased before baking	Grease the bottom and sides of the bowl with butter or vegetable oil before baking (do not pour oil inside)

**INGREDIENTS LOSE THEIR SHAPE WHEN COOKED**

The ingredients have been stirred a bit too often	While frying foods, it is enough to stir the ingredients every 5-7 minutes
Cooking time was too long	Reduce cooking time or follow recommendations given in the recipe adapted for the device

**PASTRY IS DAMP**

Improper ingredients were used (juicy fruit or vegetables, frozen berries, sour cream, etc.)	Use ingredients according to the recipe. Avoid using ingredients that contain excess moisture or use them in smaller amounts
--	--

The baked product has been left in the multicooker with the closed lid for too long	We recommend that you take the baked product out of the bowl right after the baking cycle is over or leave it on "Keep Warm" mode for a short period of time only
---	---

**PASTRY WON'T RISE**

Eggs and sugar were not whisked well	Use proven recipes adapted for the device. Choose, measure and process the ingredients according to the recommendations given in the recipe.
The dough sat for too long before being baked	
The flour wasn't sifted or the dough was not kneaded well	
Wrong ingredients	

 Certain REDMOND multicookers feature overheat protection in the "ТУШЕНИЕ" and "СУП" programmes. In case there is not enough liquid in the bowl, the appliance activates overheat protection, automatically interrupts the programme, and switches to "Keep Warm".

**Table of Default Settings**

Programme	Recommendations for use	Default time	Adjustment range/ increments	"Time Delay"	Waiting to access operating parameters	"Keep Warm"
МУЛЬТИПОВАР	Cooking various meals with your personal time and temperature settings	00:15	5 min – 1 hour / 1 min 1 hour – 12 hours / 5 min	✓		✓
МОЛОЧНАЯ КАША	Cooking porridges using milk	00:10	5 min – 1.5 hour / 1 min	✓		✓
ТУШЕНИЕ	Stewing meat, fish, vegetables, etc.	1:00	20 min – 12 hours / 5 min	✓		✓
ЖАРКА	Frying meat, fish, vegetables, etc.	00:15	5 min – 1.5 hour / 1 min			✓
СУП	Making various soups and broths	1:00	20 min – 8 hours / 5 min	✓		✓
НА ПАРУ	Steaming meat, fish, vegetables, etc.	00:15	5 min – 2 hours / 5 min	✓	✓	✓
МАКАРОНЫ	Cooking pasta, sausages and other semi-finished products	00:08	2 min – 20 min / 1 min		✓	✓
ТОМЛЕНИЕ	Making stewed meat, baked milk, brisket, jellied meat and aspic	5:00	1 hour – 8 hours / 10 min	✓		✓
ВАРКА	Cooking beans and vegetables	00:40	5 min – 2 hours / 5 min	✓		✓
ВЫПЕЧКА	Baking cakes, puddings, pies, puff and yeast pastry	1:00	20 min – 8 hours / 5 min	✓		✓
КРУПЫ	Cooking grains and other side dishes	00:35	5 min – 4 hours / 5 min	✓		✓
ПЛОВ	Making meat, fish, poultry and seafood pilafs	1:00	20 min – 1.5 hours / 10 min	✓		✓

Programme	Recommendations for use	Default time	Adjustment range/ increments	"Time Delay"	Waiting to access operating parameters	"Keep Warm"
ЙОГУРТ	Making different kinds of yogurt; proofing dough	8:00	6 hours – 12 hours / 10 min	✓		
ПИЦЦА	Making pizza	00:25	20 min – 1 hour / 5 min	✓		✓
ХЛЕБ	Baking white and wheat rye breads including the proofing cycle	3:00	1 hour – 6 hours / 10 min	✓		
ДЕСЕРТЫ	Making desserts using fresh fruits and berries	1:00	5 min – 4 hours / 5 min	✓		✓
ЭКСПРЕСС	Quick cooking rice and other grains	Automatic shut-off after complete boiling of water				

### Recommended steaming time

Foods	Weight, g/pcs	Water, ml	Cooking time, min
1 Pork/beef fillet (cut into 1.5-2 cm cubes)	500	500	20/30
2 Mutton fillet (cut into 1.5-2 cm cubes)	500	500	25
3 Chicken fillet (cut into 1.5-2 cm cubes)	500	500	15
4 Meatballs/cutlets	180 (6 pcs)/ 450 (3 pcs)	500	10/15
5 Fish (fillet)	500	500	10
6 Seafood mix (frozen)	500	500	5
7 Potatoes (cut into 4 pieces)	500	500	15
8 Carrots (cut into 1.5-2 cm cubes)	500	500	35
9 Beet (cut into 4 pieces)	500	500	95
10 Vegetables (frozen)	500	500	10
11 Eggs	3 pcs	500	10

**i** Please note that these are only approximate guidelines. Steaming times may vary, depending on the quality of foods and your personal preferences.

### Recommended Temperature for "МУЛЬТИПОВАР"

Temperature, °C	Recommendations for use
35	Dough proofing, cooking vinegar
40	Make yogurts
45	Starter
50	Fermentation
55	Make fondant
60	Make green tea and baby food
65	Cook vacuum sealed meat
70	Make punch
75	Make white tea, pasteurize liquids
80	Make mulled wine
85	Make cottage cheese and other dishes, requiring long cooking times
90	Make red tea
95	Make oatmeal
100	Make jams and meringues
105	Make meat jelly
110	Sterilize tableware
115	Make sugar syrup
120	Make fore shank
125	Stew meat
130	Make pudding
135	Brown cooked foods
140	Smoke foods
145	Bake vegetables and fish in foil
150	Bake meat in foil
155	Fry fermented goods
160	Fry poultry
165	Fry steaks
170	Deep fry

**i** You can also refer to the recipe book provided with the appliance

## VI. ADDITIONAL ACCESSORIES

Additional accessories for multicooker REDMOND RMC-M90 and information on the innovations are available through [www.redmond.company](http://www.redmond.company) and our authorized dealers.

## VII. TROUBLESHOOTING

Problem	Possible causes	Solution
Error message is displayed on the screen: E1 – E4	System failure, possible control board or heating element	Unplug the appliance and let it cool down. Close the lid until tight, plug in the appliance failure
Error message is displayed on the screen: E5–E7	The automatic overheating protection was triggered	<p>Do not start cooking with an empty bowl! Disconnect the appliance from the mains, open the lid and let it cool for 10-15 minutes, then continue cooking</p> <p>Do not add water to the bowl during operation of "МУЛЬТИПОВАР" (when the temperature is set above 100°C) and "ЖАРКА" programs</p> <p>If the temperature is set above 120°C within the "ЖАРКА" program and above 130°C in the "МУЛЬТИПОВАР" program, cook with the lid open</p>
The appliance does not switch on	<p>Power cord is not connected to the appliance and (or) to the outlet</p> <p>Faulty electrical outlet</p> <p>Power supply failure</p>	<p>Unplug the appliance and let it cool down. Close the lid until tight, plug in the appliance</p> <p>Plug in the appliance to the working outlet</p> <p>Check the voltage supply. In case of its failure, contact an authorized organization.</p>
The meal is taking too long to cook	<p>Power supply interruption (voltage level is unstable or below the standard)</p> <p>There is a foreign object or particles between the bowl and the heating element. (litter, grain, pieces of food)</p> <p>The bowl is installed with the distortion</p> <p>Heating element is dirty</p>	<p>Check the stable voltage supply. If it is unstable or below the standard, contact an authorized organization.</p> <p>Unplug the appliance and let it cool down. Remove the foreign object or particles.</p> <p>Install the bowl properly</p> <p>Unplug the appliance and let it cool down. Clean the heating element.</p>
The steam comes off from under the lid during cooking process	<p>The bowl is improperly installed into the housing</p> <p>The tightness of connection between the bowl and inner lid is broken.</p> <p>Sealing rubber on the inner lid is dirty, deformed or damaged</p>	<p>Install the bowl properly</p> <p>Check for any foreign objects (litter, grain, pieces of food) between the lid and the housing, remove them. Always close the multicooker lid until it clicks into place.</p> <p>Check the condition of the sealing rubber on the inner lid. Probably it needs to be replaced.</p>



In case you didn't manage to eliminate the defects, please, refer to the authorized service centre.



### Environmentally friendly disposal (WEEE)

The packaging, user manual and the device itself shall be taken to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Do not throw away the electronic waste to help protect the environment.

Old appliances must not be disposed with other household waste but must be collected separately. Municipal disposal of recyclable wastes is free of charge. The owners of old appliances are required to bring it to a waste facility centre. With this little extra effort, you can help to ensure that valuable raw materials are recycled and pollutants are treated as appropriate.

This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU – concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

 *Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanweisung und bewahren Sie die zum späteren Nachschlagen. Die richtige Verwendung des Gerätes wird seine Lebensdauer erheblich verlängern.*

**Die Sicherheitsmaßnahmen und Anweisungen in diesem Handbuch decken nicht alle möglichen Situationen ab, die während der Anwendung des Geräts auftreten können. Wenn das Gerät angewendet wird sollte der Anwender vom gesunden Menschenverstand geleitet werden und vorsichtig und aufmerksam handeln.**

## SICHERHEITSMASSNAHMEN

- Der Hersteller trägt keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und Betriebsanleitung des Gerätes verursacht wurden.
- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Einsatz im Haushalt und bei ähnlichen Anwendungen vorgesehen.
- Vor dem Anschluss an das Stromnetz überzeugen sie sich davon, dass die Spannung im Stromnetz der Nennspannung des Gerätes entspricht (siehe technisches Datenblatt oder Fabrikschild).
- Bei Bedarf, verwenden Sie nur ein Verlängerungskabel, dass für die aufgenommenen Leistung des Geräts geeignet ist. Nichtbeachtung kann zu einem Kurzschluss oder einem Brandfall führen.
- Schließen sie das Gerät nur an den geerdeten Steckdosen an. – Das ist eine Pflichtanforderung zum Schutz gegen Stromschlag. Überzeugen sie sich, dass ein evtl. verwendetes Verlängerungskabel ebenfalls geerdet ist.

 **VORSICHT!** *Während der Nutzung des Gerätes werden Gehäuse, Topf und metallische Bestandteile erhitzt! Seien Sie vorsichtig! Benutzen Sie Topfhandschuhe. Um Verbrennungen zu vermeiden, neigen Sie sich nicht über das Gerät, besonders wenn Sie den Deckel öffnen.*

- Trennen Sie das Gerät nach Nutzung, während der Reinigung oder beim Transport von der Steckdose. Ziehen Sie das Stromkabel mit trockenen Händen heraus, fassen Sie den Stecker, nicht das Kabel, an.

-  • Legen Sie das Stromkabel nicht in Türöffnungen oder neben Wärmequellen. Beachten Sie, dass das Stromkabel sich nicht verwindet oder überneigt und nicht mit scharfen Gegenständen, Ecken und Möbelkanten in Berührung kommt.

**BEACHTEN SIE:** *Beschädigungen des Stromkabels können zu Schäden, die den Gewährleistungsbedingungen nicht entsprechen, sowie zu einem Stromschlag führen. Das beschädigte Stromkabel muss sofort im Servicezentrum ausgewechselt werden.*

- Stellen Sie das Gerät nicht auf einer weichen Oberfläche ab, bedecken Sie es nicht mit einem Handtuch oder einer Serviette während des Betriebes, dies kann zur Überhitzung und Beschädigung des Gerätes führen.
- Das Gerät nicht im Freien verwenden. – Eindringende Feuchtigkeit in Gehäuse oder Fremdgegenstände können starke Beschädigungen verursachen.
- Das Gerät in einer Höhe von nicht mehr als 2000 m verwenden über dem Meeresspiegel.
- Bevor sie das Gerät reinigen, überzeugen Sie sich, dass es vom Stromnetz getrennt und völlig abgekühlt ist. Beachten Sie die Anweisungen zur Gerätereinigung.

 *Das Gehäuse des Gerätes NICHT in Wasser eintauchen oder unter den Wasserstrahl stellen!*

- Kinder im Alter von 8 Jahren und Personen mit beschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen können das Gerät nur unter Aufsicht verwenden und/oder wenn sie auf der sicheren Verwendung des Gerätes unterwiesen und realisieren Gefahren, die mit ihrer Anwendung verbunden sind. Die Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen von den Kindern ohne Aufsicht von Erwachsenen nicht gemacht werden.

- Die Verpackungsmaterialien (Durchsichtfolien, Schaumstoffe usw.) können für Kinder gefährlich sein. Erstickungsgefahr! Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Die Reparatur des Gerätes in Eigenregie oder die Änderungen seiner Konstruktion sind verboten. Alle Bedienungs – und Reparaturarbeiten müssen durch ein autorisiertes Servicepersonal ausgeführt werden. Die nicht professionell ausgeführte Arbeit kann zu Gerätstörungen, Verletzungen und Eigentumsschäden führen.

 **ACHTUNG!** Das Gerät nur im technisch einwandfreien Zustand benutzen.

## Technische Daten

Modell .....	RMC-M90
Leistungsaufnahme .....	860-1000 W
Netzspannung .....	220-240 V, 50/60 Hz
Fassungsvermögen der Schale .....	5 L
Beschichtung des Innenkopfs .....	Keramische Antihaftbeschichtung
LED display .....	farbig
3D-Aufwärmen .....	Ja
Außere Abmessungen .....	377 × 285 × 240 mm
Nettogewicht .....	3,5 kg

## Programme

1. МУЛЬТИПОВАР (MULTICOOK)	10. ВЫПЕЧКА (BACKEN)
2. МОЛОЧНАЯ КАША (MILCHREIS)	11. КРУПЫ (GRÜTZEN)
3. ТУШЕНИЕ (SCHMOREN)	12. ПЛОВ (PAELLA)
4. ЖАРКА (BRATEN)	13. ЙОГУРТ (JOGHURT)
5. СУП (SUPPEN)	14. ПИЦЦА (PIZZA)
6. НА ПАРУ (DAMPFGAREN)	15. ХЛЕБ (BROT)
7. МАКАРОНЫ (NUDELN)	16. ДЕСЕРТЫ (BABYNAHRUNG)
8. ТОМЛЕНИЕ (AUSSCHWITZEN)	17. ЭКСПРЕСС (SCHNELLKOCHEN)
9. ВАРКА (КОКЕН)	

## Funktionen

Warmthalten (automatische Warmthalten) .....	bis 24 Stunden
Vorausschalten der automatischen Warmhaltefunktion .....	Ja
Aufwärmen .....	bis 24 Stunden
Startzeit Vorwahl .....	bis 24 Stunden

## Bestandteile

Multikocher .....	1 St.
Topf .....	1 St.
Dampfgitter .....	1 St.
Frittierkorb .....	1 St.
Messbecher .....	1 St.
Schöpflöffel .....	1 St.
Flachlöffel .....	1 St.
Schöpflöffel- und Flachlöffelhalter .....	1 St.
Stromkabel .....	1 St.
Kochbuch .....	1 St.
Eine Bedienungsanleitung .....	1 St.
Ein Service-Handbuch .....	1 St.

Der Hersteller hat das Recht, Änderungen in Design, Beschaffung sowie seine Produktspezifikationen in der Verbesserung ohne vorherige Ankündigung dieser Änderungen zu vorzunehmen. Fehler ±10% ist in den technischen Spezifikationen erlaubt.

#### Multikochinhaltverzeichnisse (Schema A1, P. 3)

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Gerätedeckel            | 9. Flachlöffel                         |
| 2. Abnehmbarer Innendeckel | 10. Suppenlöffel                       |
| 3. Topf                    | 11. Messbecher                         |
| 4. Taste der Deckelöffnung | 12. Dampfgitter                        |
| 5. Bedienfeld mit Display  | 13. Frittierkorb                       |
| 6. Gehäuse                 | 14. Schöpföffel- und Flachlöffelhalter |
| 7. Tragegriff              | 15. Stromkabel                         |
| 8. Abnehmbares Dampfventil | 16. Behälter für Kondenswasser         |

#### Bedienfeld (Schema A2, P. 4)

Multikocher REDMOND RMC-M90 ist mit einem Sensorbedienfeld mit einem farbigen multifunktionalen LED-Display ausgestattet.

1. Taste „Подогрев/Отмена“ („Warmhalten/Beenden“) – Ein-/Ausschalten der Warmhaltefunktion, Beenden des Betriebs, Löschen der gewählten Einstellungen
2. Taste „Отложенный старт“ („Startzeit Vorwahl“) – Einschalten der Startzeitvorwahl-Funktion
3. Taste „Температура“ („Temperatur“) – Temperatureinstellung im Programm „МУЛЬТИПОВАР“
4. Taste „Час“ („Stunden“) – Auswahl der Stundenzahl bei Einstellung der Zubereitungszeit und bei der Startzeitvorwahl-Funktion
5. Taste „Мин“ („Minuten“) – Auswahl der Minutenzahl bei Einstellung der Zubereitungszeit und bei der Startzeitvorwahl-Funktion
6. Taste „Экспресс“ („Schnellkochen“) – Start des Programms „ЭКСПРЕСС“
7. Taste „Меню“ („Menü“) – Auswahl des Automatikbetriebs; vorausschalten der automatischen Warmhaltefunktion
8. Taste „Старт“ („Start“) – Einschalten des gewählten Zubereitungsprogramms
9. Display

#### Displaybeschreibung (Schema A3, P. 4)

1. Anzeige des Automatikbetriebs „ЭКСПРЕСС“
2. Anzeige der Zubereitungs-/Aufwärmfunktion
3. Anzeige der Zubereitungsstufen
4. Anzeige der eingestellten Temperatur im Programm „МУЛЬТИПОВАР“
5. Anzeige des „Отложенный старт“

6. Anzeige der Timereinstellungen
7. Timer
8. Anzeige des gewählten Automatikbetriebs

## I. VOR DER ERSTEN EINSCHALTUNG

Nehmen Sie sorgfältig das Gerät und das Zubehör aus dem Karton raus. Entfernen Sie die ganze Verpackung.



Lassen Sie alle mahnende Aufkleber, Anzeiger-Aufkleber und die Tabelle mit der Seriennummer des Erzeugnisses auf dem Gehäuse!  
Nach Transport bzw. Lagerung bei tiefen Temperaturen das Gerät bei Raumtemperatur für mindestens 2 Stunden halten, bevor es eingeschaltet wird.

Wischen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten Tuch. Spülen Sie die Schale mit dem warmen Seifenwasser. Trocknen Sie alles sorgfältig ab. Bei der ersten Anwendung kann ein fremdes Geruch vorkommen, was nicht von Beschädigung des Geräts zeugt. In diesem Fall reinigen Sie das Gerät.

Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen, horizontalen Fläche ab. Dabei muss der aus dem Dampfventil austretende Heißdampf die Tapete, dekorative Beschichtungen, elektronische Geräte und andere Gegenstände oder Materialien, die durch hohe Luftfeuchtigkeit und Temperatur beeinflusst werden kann, nicht rühren.

Vor dem Kochen stellen Sie sicher, dass die äußereren und die sichtbaren inneren Bestandteile des Multikochers keine Schäden, Ausbrüche und andere Defekte aufweisen. Keine Fremdgegenstände dürfen zwischen Topf und Heizelement befinden.



ACHTUNG! Heben Sie das Gerät nicht am Tragegriff mit der gefüllten Schüssel an.

Heben Sie das Gerät nicht an den Griffen der Schüssel an!

Gerät nicht ohne Behälter und Behälter nicht ohne Inhalt benutzen - im Falle eines unbeabsichtigten Kochprogrammstarts führt dies zu kritischer Überhitzung bzw. Beschädigung der Antihaftbeschichtung. Vor dem Frittieren etwas Gemüse oder Sonnenblumenöl in den Behälter geben.

## II. MULTIKOCHERSBEDINNUNG

### Einstellung der Zubereitungszeit

Im Multikocher REDMOND RMC-M90 ist es möglich, die Zubereitungszeit für jedes Programm manuell einzustellen (außer dem Programm „ЭКСПРЕСС“). Das Einstellintervall und der mögliche Einstellzeitbereich hängen vom gewählten Zubereitungsprogramm ab. Um die Zubereitungszeit zu ändern:

1. Stellen Sie nach der Auswahl der Zubereitungszeit den gewünschten Stundenwert beim Drücken der Taste „Час“ ein. Wird die Taste für ein paar Sekunden gedrückt gehalten, beginnt die beschleunigte Veränderung des Stundenwertes.

2. Drücken Sie die Taste „Мин“, um den Minutenwert einzustellen. Wird die Taste für ein paar Sekunden gedrückt gehalten, beginnt die beschleunigte Veränderung des Minutenwertes.
  3. Um die Zubereitungszeit weniger als eine Stunde einzustellen, drücken Sie die Taste „Час“ zum Nullstellen. Dann drücken Sie die Taste „Мин“, um den gewünschten Minutenwert einzustellen.
  4. Nach der Einstellung der Zubereitungszeit (das Display blinkt weiter) gehen Sie zum nächsten Schritt nach dem Algorithmus des gewählten Zubereitungsprogramms. Zum Abbruch der gewählten Einstellungen drücken Sie die Taste „Подогрев/Отмена“, wonach das Zubereitungsprogramm erneut gewählt werden soll.
- i** Bei der manuellen Einstellung der Zubereitungszeit beachten Sie den zulässigen Zeitbereich und den Einstellschritt, der durch das von Ihnen gewählte Zubereitungsprogramm vorgesehen ist, gemäß der Werkseinstellungstabelle.
5. Zum Abbruch der gewählten Einstellungen drücken Sie die Taste „Подогрев/Отмена“, wonach das Zubereitungsprogramm wieder gewählt werden soll.
  6. Nach der Einstellung der gewünschten Werte halten Sie für ein paar Sekunden die Taste „Старт“ gedrückt. Die Anzeige des Programms „Отложенный старт“ leuchtet auf, dann startet das Programm und beginnt der Ablauf der Zeit.
  7. Nach der eingestellten Zeit wird das Gericht fertig sein. Nach dem Enden des Programms wird die Warmhaltefunktion automatisch eingeschaltet und die Anzeige der Taste „Подогрев/Отмена“ aufleuchtet.
  8. Um die automatische Warmhaltefunktion auszuschalten, drücken Sie die Taste „Подогрев/Отмена“. Dann erlischt die Anzeige der Taste.

**i** Die Startzeitvorwahl-Funktion ist für alle Automatikbetriebe außer den Programmen „ЖАРКА“, „МАКАРОНЫ“ und „ЭКСПРЕСС“ geeignet.

Die Verwendung der Funktion „Отложенный старт“ ist nicht zu empfehlen, wenn das Gericht Milch oder leicht verderbliche Lebensmittel (Eier, frische Milch, Fleisch, Käse usw.) enthält. Beachten Sie bei der Zeiteinstellung in der Funktion „Отложенный старт“, dass die Zeitberechnung im Programm „НА ПАРУ“ erst nach dem Erreichen der erforderlichen Betriebstemperatur des Multikochers (nach dem Aufkochen des Wassers) beginnt.

In einigen Automatikbetrieben beginnt der Ablauf der Zubereitungszeit erst nach dem Erreichen der Sollbetriebstemperatur. Zum Beispiel, wird der Topf mit kaltem Wasser gefüllt und die Zubereitungszeit im Programm „НА ПАРУ“ auf 5 Minuten eingestellt, beginnt der Start des Programms und der Ablauf der gewählten Zubereitungszeit erst nachdem das Wasser aufkocht und eine genügende Menge Dampf im Topf gebildet ist.

Im Programm „МАКАРОНЫ“ beginnt der Ablauf der Zubereitungszeit erst nach dem Aufkochen des Wassers und Wiederdrücken der Taste „Старт“.

### Funktion „Отложенный старт“ („Startzeit Vorwahl“)

Diese Funktion erlaubt, den Zeitraum einzustellen, in dessen das Gericht fertig werden muss (unter Beachtung der Betriebsdauer). Die Zeit kann im Bereich von 10 Minuten bis zu 24 Stunden mit einem Einstellschritt von 10 Minuten eingestellt werden. Zu beachten ist, dass die Startvorwahlzeit mehr als die eingestellte Zubereitungszeit sein muss, sonst das Programm gleich nach dem Drücken der Taste „Старт“ beginnt.

Die Startvorwahlzeit können Sie nach der Auswahl des Automatikbetriebs, nach der Einstellung der Temperaturwerten und der Zubereitungszeit eingestellt werden:

1. Beim Drücken der Taste „Отложенный старт“ schalten Sie die Startzeitvorwahl-Funktion ein. Auf dem Display erscheint die Anzeige „Отложенный старт“, und der Timer beginnt zu blinken.
2. Drücken Sie die Taste „Час“, um den Stundenwert schrittweise einzustellen. Das Zeitformat ist 24 Stunden. Wird die Taste für ein paar Sekunden gedrückt gehalten, beginnt die beschleunigte Veränderung des Minutenwertes.
3. Drücken Sie die Taste „Мин“, um den Minutenwert schrittweise einzustellen. Wird die Taste für ein paar Sekunden gedrückt gehalten, beginnt die beschleunigte Veränderung des Minutenwertes.

### Funktion „Автоподогрев“ (Warmhalten)

Diese Funktion schaltet sich automatisch gleich nach dem Ende des Zubereitungsprogramms ein und kann die Temperatur des fertigen Gerichts im Bereich 70 bis 75°C bis zu 24 Stunden halten. Bei der Warmhaltefunktion leuchtet die Anzeige der Taste „Подогрев/Отмена“. Auf dem Display wird der Ablauf der Zeit in dieser Funktion angezeigt. Bei Bedarf halten Sie die Taste „Подогрев/Отмена“ für ein paar Sekunden gedrückt, um die automatische Warmhaltefunktion zu beenden.

### Vorausschalten der automatischen Warmhaltefunktion

Einschaltung der automatischen Warmhaltefunktion nach dem Ende des Zubereitungsprogramms ist nicht immer empfehlenswert. In diesem Sinne, gibt es im Multikocher REDMOND RMC-M90 eine Möglichkeit, diese Funktion beim Starten oder beim Hauptprogramm vorauszschalten. Dafür halten Sie die Taste „Меню“ beim Starten oder Hauptprogramm für ein paar Sekunden gedrückt, bis die Anzeige der Taste „Подогрев/Отмена“ erlischt. Um die automatische Warmhaltefunktion wieder einzuschalten, drücken Sie die Taste „Меню“ nochmal (die Anzeige der Taste „Подогрев/Отмена“ leuchtet auf dem Display auf).

### Aufwärmfunktion

Der Multikocher REDMOND RMC-M90 kann zum Aufwärmen von kalten Speisen benutzt werden. Dafür folgen Sie diese Schritte:

1. Geben Sie die Zutaten in den Topf, setzen Sie den Topf ins Gerätegehäuse ein.
2. Schließen Sie den Deckel ab, verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz.
3. Halten Sie die Taste „Подогрев/Отмена“ für ein paar Sekunden gedrückt, bis ein Tonsignal zu hören ist. Auf dem Display erscheinen die entsprechende Anzeige und die Tastenanzige. Der Timer beginnt den Ablauf der Aufwärmzeit.

Das Gerät wird das Gericht auf eine Temperatur von 70 bis 75°C aufzuwärmen und dies für 24 Stunden warmhalten. Bei Bedarf kann die Aufwärme-Funktion beendet werden. Dafür halten Sie die Taste „Подогрев/Отмена“ für ein paar Sekunden gedrückt, bis die entsprechenden Anzeigen auf dem Display und der Taste erloschen.

 *Obwohl der Multikocher das Produkt bis zu 24 Stunden warmhalten kann, es ist nicht empfehlenswert, das Gericht für mehr als zwei bis drei Stunden warm zu halten, da dies zu Geschmacks- und Qualitätseinbußen führen kann.*

## Allgemeines Verfahren zur Anwendung der Automatikbetriebe

 **WICHTIG!** Wenn Sie den Wasserkochaufsatz verwenden (z. B. beim Kochen von Produkten), stellen Sie die Kochtemperatur NICHT über 100°C ein. Das kann zur Überhitzung und zum Ausfall des Geräts führen. Aus dem gleichen Grund die Programme „БЫПЕЧКА“, „ЖАРКА“, „ХЛЕБ“ NIE zum Wasserkochen benutzen.

1. Bereiten Sie (messen Sie ab) die notwendigen Zutaten.
2. Geben Sie diese in den Topf gemäß dem Zubereitungsprogramm und setzen Sie ihn ins Gerätegehäuse ein. Beachten Sie, dass der zugegebene Inhalt den maximalen Skalenwert des Topfes nicht übersteigt. Dabei stellen Sie sicher, dass der Topf richtig eingesetzt wurde, er muss ganz auf dem Heizelement aufliegen.

 Verwenden Sie nur den mit diesem Multikocher mitgelieferten oder kompatiblen Topf. Besuchen Sie [www.redmond.company](http://www.redmond.company) für kompatible Töpfe. Verwenden Sie auf KEINEN FALL andere Utensilien!

- Verarbeiten Sie auf KEINEN FALL Essen direkt in dem Topf! Das kann dazu führen, dass die Antihäftbeschichtung des Topfes sowie das Gerät beschädigt wird und der Topf sich verbiegt.
3. Schließen Sie den Deckel des Multikochers, bis ein Knacken zu hören ist. Verbinden Sie den Multikocher mit dem Stromnetz.
  4. Drücken Sie die Taste „Меню“, um das gewünschte Zubereitungsprogramm zu wählen (auf dem Display wird das entsprechende Programmsymbol angezeigt).
  5. Pässt Ihnen die standardmäßige Zubereitungszeit nicht, können Sie diesen Wert beim Drücken der Taste „Час“ und „Мин“ ändern.
  6. Bei Bedarf, stellen Sie die Startvorwahlzeit ein. Die Funktion „Отложенный старт“ ist bei den Programmen „ЖАРКА“, „МАКАРОНЫ“ und „ЗКСПРЕСС“ nicht vorgesehen.
  7. Um das Zubereitungsprogramm zu starten, halten Sie die Taste „Старт“ für ein paar Sekunden gedrückt, bis die Anzeigen der Tasten „Старт“ und „Подогрев/Отмена“ leuchten. Dann beginnen die Zubereitung und der Ablauf der Zubereitungszeit. Im Programm „НА ПАРУ“ beginnt

der Ablauf der Zubereitungszeit erst nach dem Aufkochen des Wassers und beim Erreichen der ausreichenden Dampfdichte im Topf; im Programm „МАКАРОНЫ“ – nach dem Aufkochen des Wassers im Topf, der Zugabe der Zutaten und dem Wiederdrücken der Taste „Старт“.



**HINWEIS!** Frittieren bei hohen Temperaturen mit viel Pflanzenöl, Deckel des Geräts immer geöffnet lassen.

8. Bei Bedarf können Sie die automatische Warmhaltefunktion vorausschalten. Dafür halten Sie die Taste „Меню“ gedrückt, bis die Anzeige der Taste „Подогрев/Отмена“ erlischt. Beim Wiederdrücken der Taste „Меню“ schalten Sie diese Funktion wieder ein. Die automatische Warmhaltefunktion ist bei den Programmen „ЙОГУРТ“ und „ХЛЕБ“ nicht vorgesehen.
9. Am Ende des Programms erklingt ein Tonsignal. Abhängig vom gewählten Programm oder von den aktuellen Einstellungen schaltet das Gerät weiter in die automatische Warmhaltefunktion (die Anzeige der Taste „Подогрев/Отмена“ leuchtet) oder in Wartestellung (die Anzeige der Taste „Старт“ blinkt).
10. Um das gewählte Programm zu beenden und die Zubereitung oder automatische Warmhaltefunktion abzubrechen, halten Sie die Taste „Подогрев/Отмена“ für ein paar Sekunden gedrückt.



*Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, Rezepte aus dem zum Multikocher REDMOND RMC-M90 beigelegten Rezeptheft zu verwenden, das speziell für dieses Modell entwickelt wurde.*

*Haben Sie, Ihrer Meinung nach, kein gewünschtes Ergebnis bei Automatikbetrieben erzielt, verwenden Sie das allgemeine Programm „МУЛЬТИПОВАР“ mit erweiterten manuellen Einstellungen, die große Chancen für Ihre kulinarischen Experimente bietet.*

## Programm „МУЛЬТИПОВАР“

Dieses Programm eignet sich zur Zubereitung von fast jeder Art von Gerichten gemäß den gewählten Einstellungen von Temperatur und Zubereitungszeit. Dank dem Programm „МУЛЬТИПОВАР“ kann der Multikocher REDMOND RMC-M90 eine Reihe von Küchengeräten ersetzen, und ermöglicht Gerichte nach fast jedem gewünschten Rezept, das in einem alten Kochbuch gefunden oder aus dem Internet gelesen wurde.

Zur Ihrer Bequemlichkeit bleibt die automatische Warmhaltefunktion bei Temperaturen bis zu 80°C ausgeschaltet. Um die Funktion manuell einzuschalten, halten Sie bei Bedarf die Taste „Меню“ für ein paar Sekunden nach dem Starten gedrückt, bis eine Anzeige „Подогрев/Отмена“ leuchtet auf.

- Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm „МУЛЬТИПОВАР“ 15 Minuten, die standardmäßige Temperatur beim Betrieb beträgt 100°C.
- Manuelle Temperatur-Regelbereich (durch Drücken der Taste „Temperatur“ zu ändern): 35-170°C mit einem Einstellschritt von 5°C.
- Der manuelle Zeiteinstellbereich: 5 Minuten – 12 Stunden, mit einem Einstellschritt von 1 Minuten für ein Schritt bis zu 1 Stunde oder von 5 Minuten – für ein Schritt von mehr als 1 Stunde.



*Das Programm „МУЛЬТИПОВАР“ eignet sich für eine Vielfalt von verschiedenen Gerichten. Verwenden Sie unser Rezeptheft von unseren professionellen Köchen oder die spezielle Tabelle von empfohlenen Temperaturen für Zubereitung von verschiedenen Gerichten und Produkten.*

 Wenn Sie den Wasserkochaufsatz verwenden (z.B. beim Kochen von Produkten), stellen Sie die Kochtemperatur NICHT über 100°C ein.

### Programm „МОЛОЧНАЯ КАША“

Empfohlen für Milchreis. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 10 Minuten. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 5 Minuten bis 1 Stunde 30 Minuten mit einem Einstellschritt von 1 Minute möglich.

Das Programm „МОЛОЧНАЯ КАША“ eignet sich zur Zubereitung von Brei aus pasteurisierter Milch mit niedrigem Fettgehalt. Um das Auskochen von Milch zu vermeiden und das gewünschte Ergebnis zu erreichen, empfiehlt es sich:

- alle Vollkorngrützen (Reis, Buchweizengrütze, Hirse usw.) gründlich zu spülen, bis das Wasser klar bleibt;
- den Topf des Multikochers vor der Zubereitung mit Butter einzurreiben;
- die Mengenangaben streng einzuhalten, die Zutaten laut den Empfehlungen des Rezeptheftes abzumessen und die Menge der Zutaten ausschließlich verhältnismäßig zu reduzieren oder zu erhöhen;
- beim Verwenden von Vollmilch diese mit Trinkwasser im Verhältnis 1:1 zu verdünnen.

Eigenschaften von Milch und Grützen, je nach dem Ort der Herkunft und dem Hersteller, können variieren, was manchmal sich auf das Endergebnis auswirkt.

 Wurde kein gewünschtes Ergebnis beim Programm „МОЛОЧНАЯ КАША“ erzielt, verwenden Sie das allgemeine Programm „МУЛЬТИПОВАР“. Die optimale Temperatur für Milchreis ist 95°C. Die Zutatenmenge und die Zubereitungszeit sind nach dem Rezept einzustellen.

### Programm „ТУШЕНИЕ“

Empfohlen zum Schmoren von Fleisch, Gemüse, Geflügel, Meeresfrüchte. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 1 Stunde. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 20 Minuten bis zu 12 Stunden mit einem Einstellschritt von 5 Minuten möglich.

### Programm „ЖАРКА“

Empfohlen für Braten von Fleisch, Gemüse, Geflügel, Meeresfrüchte. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 15 Minuten. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 5 Minuten bis zu 1 Stunde 30 Minuten mit einem Einstellschritt von 1 Minute möglich. Die Funktion „Отложенный старт“ ist bei diesem Programm nicht möglich.

 Um Anbrennen der Zutaten zu vermeiden, folgen Sie die Empfehlungen des Rezeptheftes und rühren Sie den Topfinhalt von Zeit zu Zeit. Es ist möglich, den Deckel des Multikochers bei der Zubereitung offen zu bleiben.

### Programm „СУП“

Empfohlen zur Zubereitung verschiedener Brühen und Suppen, sowie Kompotte und Getränke. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 1 Stunde. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 20 Minuten bis zu 8 Stunden mit einem Einstellschritt von 5 Minuten möglich.

### Programm „НА ПАРУ“

Empfohlen zum Dampfgaren verschiedener Gemüse, Fisch, Fleisch, Diät- und vegetarischen Gerichte, Gerichte für Babynahrung. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 15 Minuten. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 5 Minuten bis zu 2 Stunden mit einem Einstellschritt von 5 Minuten möglich.

Zur Zubereitung von Gerichten in dieser Funktion verwenden Sie das Sonderdampfgitter (mitgeliefert):

1. Geben Sie 600 bis 1000 ml Wasser in den Topf. Setzen Sie das Dampfgitter in den Topf ein.
2. Wiegen Sie die Lebensmittel ab und bereiten Sie diese nach dem Rezept vor, verteilen Sie sie gleichmäßig auf dem Dampfgitter und setzen Sie den Topf ins Gerätegehäuse ein. Stellen Sie sicher, dass der Topf komplett auf dem Heizelement aufliegt.
3. Folgen Sie den Punkten 3-10 des Abschnitts „Allgemeines Verfahren zur Anwendung der Automatikbetriebe“.

 Der Ablauf der Zubereitungszeit beginnt gleich nach dem Aufkochen des Wassers und beim Erreichen der ausreichenden Dampfdichte im Topf.

 Sollte die Zeit in diesem Programm nicht automatisch eingestellt werden, verwenden Sie bitte die Tabelle von empfohlener Zeit für verschiedene Produkte beim Dampfkochen.

### Programm „МАКАРОНЫ“

Empfohlen zum Kochen von Nudeln, Würstchen, gekochten Eiern usw. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 8 Minuten. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 2 bis zu 20 Minuten mit einem Einstellschritt von 1 Minute möglich. Bei diesem Programm sollen Sie das Wasser zum Aufkochen bringen, die Zutaten in den Topf geben und erst danach die Zubereitung beginnen. Beim Aufkochen des Wassers erklingt ein Tonsignal, dann müssen Sie die Zutaten in den Topf geben. Der Ablauf der Zubereitungszeit beginnt gleich nach dem Wiederdrücken der Taste „Старт“. Die Funktion „Отложенный старт“ ist bei diesem Programm nicht möglich.

 Bei Zubereitung von einigen Nahrungsmitteln (z.B. Nudeln, usw.) entsteht der Schaum. Um ein mögliches Überschwappen zu verhindern, können Sie den Deckel ein paar Minuten nach der Zugabe der Zutaten ins kochende Wasser öffnen.

### Programm „ТОМЛЕНИЕ“

Empfohlen für Zubereitung von Schmalzfleisch, geschmälzten Milch. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 5 Stunden. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 1 Minuten bis zu 8 Stunden mit einem Einstellschritt von 10 Minuten möglich.

### Programm „БАПКА“

Empfohlen zum Kochen von Gemüse und Eintopf. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 40 Minuten. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 5 Minuten bis zu 2 Stunden mit einem Einstellschritt von 5 Minuten möglich.

**Programm „ВЫПЕЧКА“**

Empfohlen zum Backen von Keksen, Aufläufen, Kuchen aus dem Hefe- und Blätterteig. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 1 Stunde. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 20 Minuten bis zu 8 Stunden mit einem Einstellschritt von 5 Minuten möglich.

 *Ob der Keks schon fertig ist kann man durch Stecken eines Holzstückchens (Zahnstochers) in den Keks überprüfen. Bleibt auf dem Holzstückchen kein Teig – ist der Keks fertig. Es ist empfehlenswert, die automatische Warmhaltefunktion auf allen Stufen bei Zubereitung von Brot auszuschalten.*

**Programm „КРУПЫ“**

Empfohlen für das Kochen von krümeligen Breien aus verschiedenen Arten von Grützen, Kochen einer Vielzahl von Beilagen. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 35 Minuten. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 5 Minuten bis zu 4 Stunden mit einem Einstellschritt von 5 Minuten möglich.

**Programm „ПЛОВ“**

Empfohlen zur Zubereitung von verschiedenen Arten von Paella. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 1 Stunde. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 20 Minuten bis zu 1 Stunde 30 Minuten mit einem Einstellschritt von 10 Minuten möglich.

**Programm „ЙОГУРТ“**

Durch dieses Programm können Sie verschiedene leckere und gesunde Jogurt zu Hause zubereiten. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 8 Stunden. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 6 Minuten bis zu 12 Stunden mit einem Einstellschritt von 10 Minuten möglich.

Die automatische Warmhaltefunktion ist bei diesem Programm nicht möglich.

 *Beachten Sie, dass der zugegebene Inhalt die Mitte des Skalenwerts des Topfes nicht übersteigt.*

**Programm „ПИЦЦА“**

Empfohlen für Pizza. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 25 Minuten. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 20 Minuten bis zu 1 Stunde mit einem Einstellschritt von 5 Minuten möglich.

**Programm „ХЛЕБ“**

Empfohlen zum Backen von Brot aus Weizenmehl und mit der Zugabe von Roggenmehl. Das Programm bietet einen vollständigen Zyklus der Zubereitung von der Teiggärung bis zum Backen. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 3 Stunden. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 1 Minuten bis zu 6 Stunden mit einem Einstellschritt von 10 Minuten möglich.

Die automatische Warmhaltefunktion ist bei diesem Programm nicht möglich.

- Beachten Sie, dass der zugegebene Inhalt die Mitte des Skalenwerts des Topfes nicht übersteigt.
- Beachten Sie, dass während der ersten Stunde des Programms die Teiggärung kommt und dann sofort das Backen.
- Bevor Sie das Mehl verwenden, empfiehlt es sich, es durchzusieben, um die Sauerstoffversorgung und die Entfernung von Verunreinigungen zu sichten.
- Verwenden Sie die Funktion „Отложенный старт“ möglichst nicht, sonst es die Backqualität beeinflussen kann.
- Öffnen Sie den Deckel des Multikochers bis zum vollen Ende des Backens nicht! Davon hängt die Backqualität ab.
- Um Zeit zu sparen und die Zubereitung zu vereinfachen, empfehlen wir Ihnen Fertigmischung zum Backen von Brot zu verwenden.

**Programm „ДЕСЕРТЫ“**

Empfohlen für verschiedene Desserts aus Früchten und Beeren. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 1 Stunde. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 5 Minuten bis zu 4 Stunden mit einem Einstellschritt von 5 Minuten möglich.

**Programm „ЭКСПРЕСС“**

Das Programm zur schnellen Zubereitung von Reis, krümeligen Breien aus Grützen. In diesem Programm ist weder Zeiteinstellung noch Funktion „Отложенный старт“ vorgesehen.

 *Wenn bei Anwendung der automatischen Programme das gewünschte Ergebnis nicht erreicht wurde, wenden Sie sich an Abschnitt „Kochtipps“, wo Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen finden und Empfehlungen erhalten können.*

### III. ZUSATZMÖGLICHKEITEN

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Teiggärung</li><li>• Fonduezubereitung</li><li>• Frittieren</li><li>• Zubereitung von Quark und Käse</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasteurisierung von flüssigen Produkten</li><li>• Aufwärmen der Babynahrung</li><li>• Sterilisation von Geschirr und Körperpflegegegenständen</li></ul> |
|--|---|

 *Die Rezepte, die im Teil der Gerichte erscheinen, können im Rezeptbuch gefunden werden oder im Internet unter [www.redmond.company](http://www.redmond.company).*

### IV. REINIGUNG UND PFLEGE

Vor der Reinigung des Geräts, trennen Sie es vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig abkühlen. Verwenden Sie ein weiches Tuch und ein nicht aggressives Geschirrspülmittel. Reinigen Sie das Gerät sofort nach der Nutzung.

**STOP** *ES IST VERBOTEN, die groben Tücher oder Schwämme, Schleifpasten zu verwenden. Verwenden Sie keine chemisch aggressive Reinigungs- oder andere Mitteln, die für Kontakt mit Speisen nicht empfohlen sind.*

*ES IST VERBOTEN, das Gerät in Wasser einzutauchen oder unter dem Wasserstrahl zu stellen!*

Bevor Sie den Multikocher das erste Mal verwenden oder um den Geruch von Essen nach dem Kochen zu beseitigen, empfehlen wir 0,5 l Wasser in den Topf zu gießen und die Hälfte der in Scheiben geschnittenen Zitrone in der Schüssel 15 Minuten lang mit dem „НАПАРУ“-Programm zu verarbeiten.

Der innere Aluminiumdeckel soll nach jedem Gebrauch des Geräts gereinigt werden. Der Topf kann in der Spülmaschine gereinigt werden. Nach dem Reinigen wischen Sie die äußere Fläche des Topfs trocken.

Um den inneren Aluminiumdeckel zu reinigen (Schema A4, P. 5):

1. Öffnen Sie den Deckel des Multikochers.
2. Drücken Sie die beiden Kunststoff-Halter auf die Innenseite des Deckels gleichzeitig zentrumwärts.
3. Ohne sich zu bemühen, entfernen Sie den innere Aluminiumdeckel beim Ziehen ein wenig auf sich und nach unten, so dass er vom Hauptdeckel abtrennt.
4. Wischen Sie die Oberfläche der beiden Deckel mit einem feuchten Stoff oder Tuch. Falls erforderlich, reinigen Sie den entfernten Deckel unter dem Wasserstrahl, dabei verwenden Sie Geschirrspülmittel. Reinigung in der Geschirrspülmaschine ist nicht empfehlenswert.
5. Setzen Sie das Gerät in umgekehrter Reihenfolge zusammen: Setzen Sie den inneren Aluminiumdeckel in die oberen Schlitzte ein, richten Sie ihn mit dem Hauptdeckel aus und drücken Sie mit wenigen Bemühungen auf die Halter, bis ein Knacken zu hören ist. Der innere Aluminiumdeckel soll fest befestigt werden.

Das Dampfventil ist in dem speziellen Schlitz auf der Oberseite des Geräts eingesetzt und aus zwei Bestandteilen besteht: einer Außenscheibe und dem Grundelement. Um das Ventil zu reinigen (Schema A5, P. 6):

1. Ziehen Sie der Außenscheibe den Auslauf vorsichtig ein wenig nach oben und auf sich, wie in der Abbildung dargestellt.
2. Entfernen Sie das Grundelement des Ventils durch Drehen es auf der Innenseite der Scheibe gegen den Uhrzeigersinn (Richtung ❶) bis zum Anschlag.
3. Entfernen Sie den Dichtungsgummiring vorsichtig aus dem Ventil. Waschen Sie alle Bestandteile des Ventils, folgen Sie dabei den oben genannten Regeln.

**! VORSICHT! Um die Verzerrung des Ventilgummieinsatzes zu vermeiden, es ist verboten ihn zu drehen und zu ziehen.**

4. Setzen Sie das Gerät in umgekehrter Reihenfolge zusammen: Setzen Sie den Gummiring richtig ein, richten Sie die Schlitzte des Grundelements des Ventils mit den entsprechen-

den Ausläufen auf der Innenseite der Scheibe aus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn (Richtung ❷). Stellen Sie das Dampfventil in den Schlitz auf dem Gerätedeckel (die Außenscheibe muss mit dem rückwärtigen Auslauf zur Entfernung eingesetzt).

Kondenswasser, das während der Zubereitung entsteht, wird in diesem Modell in einem speziellen Hohlraum am Gehäuse um den Topf herum sammelt und in den Behälter an der Rückseite des Geräts herabfließt.

1. Öffnen Sie den Deckel und setzen Sie den Topf ein. Bei Bedarf heben Sie die Vorderseite des Multikochers ein wenig hoch, um das Kondenswasser völlig in den Behälter herabfließt.
2. Entnehmen Sie den Behälter durch Ziehen ihn dem Auslauf auf sich.
3. Gießen Sie das Kondenswasser aus. Waschen Sie den Behälter und setzen Sie ihn zurück.
4. Wischen Sie das Kondenswasser, das noch im Hohlraum den Topf herum bleibt, mit einem Küchentuch fort.

Bei der strikten Befolgung der Hinweisungen der Gebrauchsanleitung ist die Möglichkeit des Eindringens von Flüssigkeit, von Speisereste oder von Schmutz drin des Arbeitskamms minimal. Wenn sie doch stark verschmutzt ist, ist es die Oberflächen des Arbeitskamms zu reinigen, um den fehlerhaften Betrieb des Geräts oder Arbeitsausfall zu vermeiden.

**⚠️ Bevor die Arbeitskammer des Multikochers zu reinigen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät von Stromnetz abgeschaltet ist und komplett abgekühlt ist!**

Man kann die Seitenwände der Arbeitskammer, die Oberfläche der Heizscheibe und den Mantel von Hauptthermosensor, der sich im Zentrum der Heizscheibe befindet, mit einem feuchten (aber nicht einem nassen!) Tuch oder Schwamm reinigen.

Wenn Sie Waschmittel verwenden, ist es notwendig, sorgfältig seine Reste abwaschen, um ungewünschte Gerucherscheinung bei nächster Zubereitung zu vermeiden.

Bei Eindringen der Fremdkörper in Vertiefung um Hauptthermosensor herum muss man sie sorgfältig mit der Pinzette entfernen, ohne Thermosensormantel zu drücken. Wenn die Oberfläche der Heizscheibe verschmutzt ist, ist es erlaubt, den feuchten Schwamm der mittleren Härte oder synthetische Bürste zu verwenden.

**i Bei regelmässiger Anwendung des Geräts kann die Farbe der Heizscheibe völlig oder teilweise mit der Zeit ändern. Das ist kein Defekt und beeinflusst den seinen ordnungsgemässen Betrieb nicht.**

Bevor Sie die Anwendung wiederholen oder Aufbewahren, trocknen Sie alle Teile des Geräts. Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen, belüfteten Ort auf, fern von heizenden Geräten oder direktem Sonnenlicht.

Während des Transports oder der Aufbewahrung, setzen Sie das Gerät nicht unter mechanischen Einfluss, das kann zu Schäden des Geräts führen oder des Packungsinhalts.

Halten Sie die Geräteverpackung fern von Wasser und heißen Flüssigkeiten.

## V. KOCHTIPPS

### Fehler bei Zubereitung und Abhilfe

In der untenstehenden Tabelle sind häufige Fehler aufgeführt, die bei der Zubereitung von Gerichten in Multikochern auftreten können sowie mögliche Ursachen und Lösungen dafür.

### DAS GERICH IST NICHT GANZ GEGART

Eventuelle Fehlerursachen	Abhilfe	
Sie haben vergessen, den Gerätdeckel zu schließen oder haben ihn nicht fest geschlossen, daher ist die Kochtemperatur nicht hoch genug	Öffnen Sie während der Zubereitung den Deckel des Multikochers nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Decken Sie bis zum Einrasten zu. Vergewissern Sie sich, dass nichts das feste Schließen des Gerätdecks verhindert und die Gummidichtung an dem inneren Deckel nicht deformiert ist	
Der Topf liegt nicht vollständig am Heizelement an, daher ist die Kochtemperatur nicht hoch genug	Der Topf muss gerade ins Gerätegeräte eingesetzt werden und am Boden an die Heizscheibe voll anlegen. Überzeugen Sie sich, dass sich im Betriebsraum des Multikochers keine Fremdgegenstände befinden. Vermeiden Sie eventuelle Verunreinigungen der Heizscheibe	
Eine ungünstige Zutatenauswahl für das Gericht. Die Zutaten passen nicht für die Zubereitung auf die von Ihnen gewählte Weise, oder Sie haben ein falsches Kochprogramm ausgewählt. Die Zutaten sind zu groß geschnitten, die allgemeinen Verhältnisse der Produktbeigabe wurden nicht eingehalten. Sie haben die Zubereitungszeit falsch eingestellt (nicht richtig geschätzt). Die von Ihnen gewählte Rezeptvariante passt nicht für die Zubereitung in diesem Multikocher	Verwenden Sie vorzugsweise die bewährten (für dieses Modell angepassten) Rezepte. Verwenden Sie nur solche Rezepte, den Sie wirklich anvertrauen können. Die Auswahl von Zutaten, die Scheidenart, die Zugabeverhältnisse, die Programmwahl und die Kochzeit sollten dem ausgewählten Rezept entsprechen	
Beim Dampfgaren: Es befindet sich zu wenig Wasser im Topf, Dampfdichte reicht nicht aus	Giessen Sie in den Topf unbedingt so viel Wasser ein, das im Rezept empfohlen ist. Wenn Sie zweifeln, prüfen Sie dann den Wassergehalt während der Zubereitung	
Beim Braten	Sie haben in den Topf zu viel Pflanzenöl eingegeben  Überschuss an Flüssigkeit im Topf	Beim Braten ist gut, wenn das Öl den Topfboden mit einer dünnen Schicht bedeckt. Beim Frittieren folgen Sie den Anweisungen des entsprechenden Rezepts  Decken Sie den Multikocher beim Braten nicht zu, wenn es im Rezept nicht vorgeschrieben ist. Tauen Sie unbedingt die tiefgefrorenen Lebensmittel vor dem Braten auf und gießen Sie das Wasser ab
	Beim Kochen: Auskochen der Brühe bei Lebensmitteln mit einem hohen Säuregehalt	Einige Lebensmittel erfordern eine spezielle Vorbehandlung vor dem Kochen: Waschen, Schwitzen usw. Folgen Sie den Empfehlungen des von Ihnen ausgewählten Rezepts
Beim Backen (Der Teig ist nicht ausgebacken)	Während der Gärung hat der Teig am inneren Deckel angehaftet und hat das Dampfauslassventil überdeckt  Sie haben zu viel Teig in den Topf gegeben	Geben Sie eine geringere Menge Teig in den Multikocher ein  Nehmen Sie das Gebäck aus dem Topf heraus, wenden Sie es und legen Sie es wieder in den Topf ein, danach setzen Sie die Zubereitung fort, bis das Gebäck fertig ist. Verwenden Sie beim nächsten Mal weniger Teig

### DAS LEBENSMITTEL IST ZERKOCHT

Sie haben einen Fehler gemacht bei der Wahl der Nahrungsmitteiltart oder der Einstellung (Berechnung) der Garzeit. Zu kleine Größen der Zutaten	Wenden Sie sich an das bewährte (für dieses Modell angepassten) Rezept. Die Auswahl von Zutaten, die Scheidenart, die Zugabeverhältnisse, die Programmwahl und die Kochzeit sollten dem ausgewählten Rezept entsprechen
Nach dem Garen ist das fertige Gericht zu lange mit eingeschalteter Autoaufwärmfunktion geblieben	Der lange Betrieb der Autoaufwärmfunktion ist unerwünscht. Wenn die vorläufige Abschaltung dieser Funktion in Ihrem Multikochers Modell vorgesehen ist, können Sie diese Möglichkeit benutzen

### BEIM KOCHEN KOCHT DER LEBENSMITTEL AUS

Beim Kochen von Milchreis kocht die Milch aus	Milchqualität und ihre Eigenschaften können von dem Ort und ihrer Produktionsbedingungen abhängen. Wir empfehlen, nur ultrapasteurisierte Milch mit einem Fettgehalt von bis zu 2,5% zu verwenden. Bei Bedarf kann man die Milch ein wenig mit Trinkwasser verdünnen
Die Zutaten vor dem Kochen wurden nicht oder falsch bearbeitet (schlecht gewaschen usw.). Die Proportionen der Zutaten waren nicht eingehalten oder falsch die Nahrungsmitteiltart ausgewählt	Wenden Sie sich an das bewährte (für dieses Modell angepassten) Rezept. Die Auswahl von Zutaten, die Art der Vorbehandlung, die Zugabeverhältnisse sollten dem ausgewählten Rezept entsprechen. Waschen Sie immer gründlich die Vollkongriesse, das Fleisch, den Fisch und die Meeresfrüchte, bis das Wasser klar ist

### DAS GERICH BRENNT AN

Der Topf wurde nach der vorigen Zubereitung schlecht gereinigt. Die Antihafbeschichtung des Topfs wurde beschädigt	Bevor Sie mit der Zubereitung beginnen, vergewissern Sie sich, dass der Topf gut gereinigt ist und die Antihafbeschichtung keine Beschädigungen aufweist
Die allgemeine Produktmenge ist weniger als die im Rezept empfohlene Menge	Benutzen Sie ein bewährtes (für dieses Modell angepasstes) Rezept
Sie haben eine zu lange Kochzeit eingestellt	Verkürzen Sie die Kochzeit oder folgen Sie den Anweisungen des Rezepts, das an dieses Gerätmodell angepasst ist
Beim Braten: Sie haben vergessen, das Öl in den Topf einzugeßen oder die zubereiteten Lebensmittel nicht gerührt oder sie spät gewendet	Beim normalen Braten gießen Sie in den Topf ein bisschen Öl, so dass es den Topfboden mit einer dünnen Schicht bedeckt. Zum gleichmäßigen Anbraten rühren oder wenden Sie die Produkte nach Bedarf
Beim Schmoren: es befindet sich zu wenig Flüssigkeit im Topf	Geben Sie mehr Flüssigkeit in den Topf hinzu. Öffnen Sie während der Zubereitung den Deckel des Multikochers ohne Bedarf nicht
Beim Kochen: es befindet sich zu wenig Flüssigkeit im Topf (die Zutatenverhältnisse wurden nicht eingehalten)	Halten Sie das richtige Verhältnis der Flüssigkeit und der harten Zutaten ein
Beim Backen: Sie haben die Innenseite des Topfes nicht mit Butter bestrichen	Vor der Teigeingabe bestreichen Sie den Boden und die Wände des Topfs mit Butter oder Öl (das Öl nicht in den Topf gießen!)

### DAS PRODUKT HAT DIE VORGESEHENE FORM VERLOREN

Sie haben das Produkt im Topf zu oft gerührt	Beim normalen Braten rühren Sie das Gericht nicht öfter als alle 5-7 Minuten
Sie haben eine zu lange Garzeit eingestellt	Verkürzen Sie die Garzeit oder folgen Sie den Rezeptanweisungen, die an dieses Gerätmodell angepasst sind

## DIE BACKWAREN SIND NASS

Sie haben Zutaten verwendet, die einen Überschuss an Feuchtigkeit abgegeben (saftiges Gemüse oder Obst, tiefgefrorene Beeren, Sauerrahm usw.)	Wählen Sie die Zutaten gemäß Backrezept. Bemühen Sie sich, ein wenig Zutaten zu wählen, die zu viel Flüssigkeit beinhalten
Sie haben das fertige Gebäck im geschlossenen Multikocher zu lange gelassen	Bemühen Sie sich, das Backwerk sofort nach der Zubereitung aus dem Multikocher zu nehmen. Wenn es erforderlich ist, können Sie das Gericht kurze Zeit bei der eingeschalteten Warmhaltefunktion im Gerät lassen

## DAS GEBÄCK IST NICHT GENUG GEGANGEN

Die Eier mit dem Zucker wurden nicht genug gerührt	Benutzen Sie ein bewährtes (für dieses Modell angepasstes) Rezept. Die Auswahl der Zutaten, die Art von ihrer Vorbehandlung, die Zugabeverhältnisse sollten dem ausgewählten Rezept entsprechen
Der Teig hat lange mit dem Backpulver gestanden	
Sie haben das Mehl nicht durchgesiebt oder den Teig schlecht geknetet	
Sie haben die Fehler bei der Zugabe der Zutaten gemacht	
Das von Ihnen gewählte Rezept passt nicht zum Backen in diesem Multikochermodell	

**i** Bei der Reihe von Multikochern der Fa. REDMOND reagiert Überhitzungsschutz in Programmen „ТУШЕНИЕ“ und „СУП“, wenn zu wenig Wasser zugegeben wurde. In diesem Fall wird das Kochprogramm unterbrochen, und der Multikocher geht in den Autoaufwärm-Modus.

## Sammeltabelle der Zubereitungsprogramme (werksseitige Einstellungen)

Programm	Verwendungsempfehlungen	Standardmäßige Zubereitungszeit	Zubereitungszeitbereich / Einstellschritt	Startzeit Vorwahl, Wartezeit bis zum Starten	Warmhaltefunktion
МУЛЬТИПОВАР	Zubereitung von verschiedenen Gerichten mit einer Möglichkeit, die Temperatur und die Zubereitungszeit einzustellen	0:15	5 Min – 1 St / 1 Min 1 St – 12 St / 5 Min	✓	✓
МОЛОЧНАЯ КАША	Zubereitung von Milchreis	0:10	5 Min – 1 St 30 Min / 1 Min	✓	✓
ТУШЕНИЕ	Schmoren von Fleisch, Fisch, Gemüse, Beilagen und mehrkomponenten Speisen	1:00	20 Min – 12 St / 5 Min	✓	✓
ЖАРКА	Braten von Fleisch, Fisch, Gemüse und mehrkomponenten Speisen	0:15	5 Min – 1 St 30 Min / 1 Min		✓
СУП	Zubereitung von Brühen, Suppen mit vielen Zutaten, Gemusesuppen und kalten Suppen	1:00	20 Min – 8 St / 5 Min	✓	✓
НА ПАРУ	Dampfgaren von Fleisch, Fisch, Gemüse und anderen Lebensmitteln	0:15	5 Min – 2 St / 5 Min	✓ ✓ ✓	

Programm	Verwendungsempfehlungen	Standardmäßige Zubereitungszeit	Zubereitungszeitbereich / Einstellschritt	Startzeit Vorwahl, Wartezeit bis zum Starten	Warmhaltefunktion
МАКАРОНЫ	Zubereitung von Nudeln aus verschiedenen Sorten von Weizen; Kochen von Würstchen und anderen Halbfertiggerichten	0:08	2 Min – 20 Min / 1 Min		✓ ✓
ТОМЛЕНИЕ	Zubereitung von geschmälzten Milch, Schmalzfleisch, Dickbein, Sülze, Aspik	5:00	1 St – 8 St / 10 Min	✓	✓
ВАРКА	Kochen von Gemüse und Eintopf	0:40	5 Min – 2 St / 5 Min	✓	✓
Выпечка	Backen von Keksen, Aufläufen, Kuchen aus dem Hefefund Blätterteig	1:00	20 Min – 8 St / 5 Min	✓	✓
КРУПЫ	Zubereitung von verschiedenen Grützen und Beilagen Kochen von krümeligen Breien auf Wasser	0:35	5 Min – 4 St / 5 Min	✓	✓
ПЛОВ	Zubereitung von verschiedenen Arten von Paella (mit Fleisch, Fisch, Geflügel, Gemüse)	1:00	20 Min – 1 St 30 Min / 10 Min	✓	✓
Йогурт	Zubereitung von verschiedenen Arten von Joghurt	8:00	6 St – 12 St / 10 Min	✓	
ПИЦЦА	Zubereitung von Pizza	0:25	20 Min – 1 St / 5 Min	✓	✓
ХЛЕБ	Zubereitung von Brot aus Roggen- und Weizenmehl (einschließlich Teiggärung)	3:00	1 St – 6 St / 10 Min	✓	
ДЕСЕРТЫ	Zubereitung von verschiedener Desserts aus frischen Früchten und Beeren	1:00	5 Min – 4 St / 5 Min	✓	✓
ЭКСПРЕСС	Schnelles Kochen von Reis, krümeligen Breien auf Wasser	Automatische Abschaltung nach vollständigem Kochen von Wasser			

**i** Hier wurde durchschnittliche Arbeitstemperatur des Heizkörpers angegeben

## Die empfohlene Kochzeit für verschiedene Nahrungsmittel beim Dampfkochen

	Nahrungsmittel	Gewicht, g/ Menge	Wassermenge, ml	Kochzeit, Min
1	Schwein-/Rindfleischfilet (gewürfelt 1,5-2 cm)	500	500	20/30
2	Hammelfleischfilet (gewürfelt 1,5-2 cm)	500	500	25
3	Hühnerfilet (gewürfelt 1,5-2 cm)	500	500	15
4	Fleischbällchen/Frikadellen	180 (6 St.) / 450 (3 St.)	500	10/15

Nahrungsmittel		Gewicht, g/ Menge	Wassermenge, ml	Kochzeit, Min
5	Fisch (Filet)	300	500	10
6	Meeresfrüchte-Cocktail (tiefgefroren)	300	500	5
7	Kartoffeln (geviertelt)	500	500	15
8	Möhre (gewürfelt 1,5-2 cm)	500	500	35
9	Rote Rübe (geviertelt)	500	500	95
10	Gemüse (tiefgefroren)	500	500	10
11	Ei	3 St.	500	10

**i** Es ist zu beachten, dass dies allgemeine Hinweise sind. Die laufende Zeit kann sich von den empfohlenen Werten abhängig von Qualität des bestimmten Lebensmittels sowie von ihren Geschmacksvorzügen unterscheiden.

### Benutzungsempfehlungen für Temperaturstufen im Programm „MULTICOOK“

Arbeitstemperatur °C	Benutzungsempfehlungen
35	Teiggärung, Zubereitung von Kräuteressig
40	Zubereitung von Joghurts
45	Sauerteig
50	Gärung
55	Zubereitung von Cremefüllung
60	Zubereitung von grünem Tee, Babynahrung
65	Kochen von Fleisch in der Vakuumverpackung
70	Zubereitung von Punsch
75	Pasteurisieren, Kochen von weißen Tee
80	Zubereitung von Glühwein
85	Zubereitung von Quark oder Lebensmittel mit der langen Kochzeit
90	Zubereitung der roten Tee
95	Zubereitung der Milchbreie
100	Zubereitung des Baisers oder der Marmelade
105	Zubereitung von Sülze
110	Sterilisation
115	Zubereitung des Zuckersirups
120	Zubereitung von Dickbein
125	Zubereitung von Schmorfleisch
130	Zubereitung von Aufläufen
135	Braten von Fertiggerichten bis zur knusprigen Kruste
140	Räuchern
145	Überbacken von Gemüse und Fisch in der Folie

Arbeitstemperatur °C	Benutzungsempfehlungen
150	Überbacken des Fleischs in der Folie
155	Braten von Produkten aus Hefeteig
160	Braten von Geflügel
165	Braten von Steaks
170	Frittieren (Pommes frites, Chicken-Nuggets usw.)

**i** Siehe auch mitgeliefertes Rezeptbuch.

## VI. ZUSATZACCESSOIRES

Sie können Zusatzaccessoires zum Multikocher REDMOND RMC-M90 kaufen und Informationen über die Neuheiten von Produktion REDMOND auf der Webseite [www.redmond.company](http://www.redmond.company) oder in Geschäften von autorisierten Händlern erhalten.

## VII. DIE EVENTUELLE FEHLERQUELLEN UND IHRE ABHILFE

Fehler	Fehlerursachen	Abhilfe
Auf Display erscheint Meldung des Fehlers: E1 – E4	Systemfehler, es ist möglich Ausfall der Steuerungs-disk oder des Heizelementes	Schalten Sie das Gerät von Stromnetz ab, lassen Sie es abkühlen. Decken Sie dicht zu, schalten Sie das Gerät wieder ein
Auf Display erscheint Meldung des Fehlers: E5 – E7	Der automatische Überhitzungsschutz wurde ausgelöst	Das Gerät nicht mit einem leeren Topf anschalten! Trennen Sie das Gerät von der Steckdose, öffnen Sie den Deckel und lassen Sie das Gerät 10 - 15 Minuten abkühlen. Kochen Sie dann weiter  Geben Sie kein Wasser in den Topf wenn die Programme „МУЛЬТИПОВАР“ (mit einer Temperatur über 100°C) und „ЖАРКА“ in Betrieb sind
		Kochen Sie mit geöffnetem Deckel, wenn Sie mit den Programmen „ЖАРКА“ (mit einer Temperatur über 120°C) und „МУЛЬТИПОВАР“ (mit einer Temperatur über 130°C) kochen
Der Stromkabel ist am Gerät und/oder am Stromnetz nicht angeschlossen.		Vergewissern Sie sich, dass das abnehmbare Stromkabel an den entsprechenden Anschluss und am Stromnetz angeschlossen ist.
Das Gerät wird nicht eingeschaltet	Steckdose hat Defekt	Schließen Sie das Gerät an funktionierende Steckdose an
	Es gibt keinen Strom	Prüfen Sie Stromspannung in Netz. Wenn es keine Stromspannung gibt, wenden Sie sich an die Servicefirma.

Fehler	Fehlerursachen	Abhilfe
Das Gericht wird zu langsam zubereitet	Stromunterbrechungen (Niveau der Stromspannung ist nicht stabil oder niedriger als Norm)	Überprüfen Sie Anwesenheit der stabilen Stromspannung. Wenn sie nicht stabil ist oder niedriger als Norm, wenden Sie sich an die Servicefirma.
	Zwischen der Schale und Heizelement gibt es Fremdkörper oder Schmutz, Gries, Speisereste.	Schalten Sie das Gerät von Stromnetz ab, lassen Sie es abkühlen. Entfernen Sie den Fremdkörper oder Teilchen der Schmutz, Gries, Speisereste.
	Die Schale setzt in Multikocher nicht gerade.	Setzen Sie die Schale gerade, ohne Verkanten
	Heizscheibe ist stark verschmutzt.	Schalten Sie das Gerät von Stromnetz ab, lassen Sie es abkühlen. Reinigen Sie die Heizscheibe.
Während der Zubereitung weicht der Dampf durch Deckel aus	Dichtigkeit zwischen der Schale und dem Innendeckel ist gestört	Die Schale setzt in Multikocher nicht gerade.
		Setzen Sie die Schale gerade, ohne Verkanten
		Deckel ist nicht dicht zugedeckt oder es gibt den Fremdkörper unter Deckel Überprüfen Sie, ob es Fremdkörper oder Schmutz, Gries, Speisereste zwischen Deckel und Gerätkörper gibt, entfernen Sie sie. Decken Sie immer den Multikocherdeckel bis zum Einrasten zu.
		Dichtgummi des Innendeckels ist stark verschmutzt, deformiert oder hat Defekte. Prüfen Sie den Zustand des Dichtgummis des Innendeckels von Gerät. Es ist möglich, dass es gewechselt sein muss.

**i** Im Falle, dass Sie die Defekte nicht behandeln können, wenden Sie sich an das autorisierte Service Center.



### Umweltfreundliche Entsorgung

Die Entsorgung von Verpackung, Bedienungsanleitung sowie das Gerät selbst muss nach den lokalen Recycling-Programme durchgeführt werden. Kümmern Sie um die Umwelt: werfen Sie es nicht in den normalen Müll, sondern geben Sie es an bestimmtes Sondermüll Depot ab.

Alte Elektrogeräte dürfen nicht mehr zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden, sondern müssen getrennt erfasst werden. Die Abgabe bei den kommunalen Sammelstellen durch Privatpersonen ist kostenfrei. Die Besitzer von Altgeräten sind verpflichtet, die Geräte zu den Sammelstellen zu bringen oder bei einer entsprechenden Sammlung abzugeben. Mit diesem kleinen persönlichen Aufwand tragen Sie weiterhin dazu bei, dass wertvolle Rohstoffe recycelt und Schadstoffe gezielt behandelt werden können.

Dieses Produkt entspricht den Vorschriften der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

Diese Richtlinie bestimmt den Rahmen der Rückgabe und des Recyclings von Elektro- und Elektronik-Altgeräten innerhalb der EU.

 *Prieš pradėtami naudotis šiuo prietaisu, jidėmiai perskaitykite naudotojo vadovą ir jį išsaugokite, kad prieikus galėtumėte pasižiūrėti. Teisingai naudojantis prietaisu, jo eksplotavimo laikas bus žymiai ilgesnis.*

**Šiame vadove pateikiama saugos priemonės ir instrukcijos neapima visų situacijų, kurios gali susidaryti eksplotuojant prietaisą. Dirbdamas su įrenginiu naudotojas turi vadovautis sveiku protu, būti atsargus ir atidus.**

## ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Gamintojas neatsako už pažeidimus, padarytus nesilaikant saugos technikos ir gaminio eksplotavimo taisyklių.
- Šis elektros prietaisas yra daugiafunkcis įrenginys maistui gaminti buitinėmis sąlygomis, jis gali būti naudojamas butuose, užmiesčio namuose arba kitomis panašiomis nepramoninio eksplotavimo sąlygomis. Jei prietaisą naudosite pramoniniais arba kitalis tikslais, kuriais naudoti jis neskirtas, bus laikoma, kad buvo pažeistos prietaiso tinkamo eksplotavimo sąlygos. Tuo atveju gamintojas neatsako už galimas pasekmes.
- Prieš jungdami prietaisą į elektros tinklą patirkinkite, ar jo įtampa sutampa su nominalia prietaiso maitinimo įtampa (žr. gaminio techninius duomenis arba gamyklos lentelę).
- Naudokite ilginimo laidą, apskaičiuotą gaminio vartojimo galiai – jeigu neatitinka parametrai, gali įvykti trumpasis jungimas arba gali užsiiliestoti kabelis.
- Prietaisą junkite tik į elektros lizdą, kuriamė yra įžeminimas – tai privilomas reikalavimas, apsaugantis nuo elektros smūgio. Naudodamai ilginimo laidą, įsitikinkite, kad jis taip pat yra įžemintas.
-  DĒMESIO! Veikiant prietaisui jo korpusas, dubuo ir metalinės detalės įkaista! Būkite atsargūs!**
- Naudokitės virtuvės pirštinėmis. Kad nenusidegintumėte karštais garais, nesilenkite virš įrenginio atidarydami dangtį.

- Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo, kai baigiate naudotis, taip pat valydami arba pernešdami. Elektros laidą traukite sausomis rankomis, laikydami už šakutės, o ne už laido.
- Netieskite elektros laidą tarp durų arba arti šilumos šaltinių. Saugokite, kad elektros laidas nepersisuktu ir nepersilenktu, nesiliestų su aštriais daiktais, kampais ir baldu briaunomis.

**ATSIMINKITE:** *atsitiktinis elektros srovės kabelio pažeidimas gali būti garantijos sąlygas neatitinkančių gedimų ir elektros smūgio priežastimi. Pažeistą elektros kabelį būtina skubiai pakeisti techninės priežiūros centre.*

- Nedékite prietaiso ant minkšto paviršiaus, neuždenkite, kai jis veikia – dėl to jis gali perkaisti ir sugesti.
- Draudžiama naudotis prietaisu lauko sąlygomis – jeigu į prietaiso korpusą patektų drėgmės arba pašaliniai daiktų, tai gali jų stipriai sugadinti.
- Prietaisą naudokite iki 2000 m virš jūros lygio aukštystėje.
- Prieš valydamai prietaisą įsitikinkite, kad jis išjungtas iš elektros tinklo ir visiškai atvėso. Griežtai laikykite prietaiso valymo instrukciją.

** DRAUDŽIAMA pamerkti prietaiso korpusą į vandenį arba statyti po vandens čiurkšle!**

- 8 metų ir vyresni vaikai, o taip pat ribotų fizinių, protinių ir psichinių gebėjimų ar nepakankamai patirties ar žinių turintys asmenys gali naudotis prietaisu tik tuomet, kai jie yra prižiūrimi ir/arba buvo apmokyti saugiai naudotis prietaisu ir supranta galimus pavojus. Vaikams negalima žaisti prietaisu. Prietaisą ir tinklo kabelį laikykite vaikams, jaunesniems kaip 8 metų, neprieinamoje vietoje. Suaugusiujų neprižiūrimi vaikai negali valytis prietaiso ar juo naudotis.
- Pakavimo medžiagos (plėvelė, putų polištirolas ir kt.) gali būti pavojingos vaikams. Pavojus uždusti! Laikykite pakuočę neprieinamoje vaikams vietoje.

- Draudžiama savarankiškai taisyti prietaisą arba keisti jo konstrukciją. Visus techninės priežiūros ir taisymo darbus turi atlikti autorizuotas techninės priežiūros centras. Neprofesionaliai atliktas darbas gali būti prietaiso gedimo, traumų ir turto sugadinimo priežastimi.

**STOP DĖMESIO!** Esant kokių nors gedimų, prietaisą naudoti draudžiama.

### Techninės charakteristikos

Modelis.....	RMC-M90
Galingumas.....	860-1000 W
Ištampa.....	220-240 V, 50/60 Hz
Dubens talpa.....	5 l
Dubens danga.....	neprisylanti keraminė
Ekranas.....	spalvotas, šviesos diodų
3D šildymas.....	... yra
Matmenys.....	377 × 285 × 240 mm
Neto masė .....	3,5 kg

### Programos

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. МУЛЬТИПОВАР (MULTIVIRÉJAS)    | 10. БАКЕ (KEPINIAI)            |
| 2. МОЛОЧНАЯ КАША (PIENIŠKA KOŠĘ) | 11. КРУПЫ (KRUOPOS)            |
| 3. ТУШЕНИЕ (TROŠKINIMAS)         | 12. ПЛОВ (PLOVAS)              |
| 4. ЖАРКА (KEPIMAS)               | 13. ЙОГУРТ (JOGURTAS)          |
| 5. СУП (SRIUBA)                  | 14. ПИЦЦА (PICA)               |
| 6. НА ПАРУ (GARINIMAS)           | 15. ХЛЕБ (DUONA)               |
| 7. МАКАРОНЫ (MAKARONAI)          | 16. ДЕСЕРТЫ (DESERTAI)         |
| 8. ТОМЛЕНИЕ (LÉTAS VIRIMAS)      | 17. ЭКСПРЕСС (GREITAS VIRIMAS) |
| 9. ВАРКА (VIRIMAS)               |                                |

### Funkcijos

Temperatūros palaiikymas (gatavų patiekalų automatinis pašildymas).....	iki 24 valandų
Išankstinis automatinio pašildymo išjungimas.....	... yra
Patiukalų šildymas.....	iki 24 valandų
Atidėtas paleidimas.....	iki 24 valandų

### Komplektacija

Daugiafunkcis puodas .....	1 vnt.
Dubuo .....	1 vnt.
Talpa, skirta maistui gaminti garuose .....	1 vnt.
Krepšys su rankena, skirtas kepti gruzdintuvėje .....	1 vnt.
Dozatorius .....	1 vnt.
Samtis .....	1 vnt.
Plokščias šaukštasis .....	1 vnt.
Samčio/Šaukštoto laikiklis .....	1 vnt.
Elektros maitinimo kabelis .....	1 vnt.
Knyga receptų .....	1 vnt.
Naudojimosi instrukcija .....	1 vnt.
Techninio aptarnavimo knygelė .....	1 vnt.

*Gamintojas, tobulindamas savo produkcija, be išankstinio išpejimo pasilielia teisę keisti jos dizaina, komplektaciją, o taip pat techninės charakteristikas. Techniniai duomenys leidžia paklaida ±10%.*

### Daugiafunkcio puodo įranga (A1) schema, p. 3)

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Prietaiso dangtis         | 9. Plokščias šaukštasis                             |
| 2. Nuimamas išorinis dangtis | 10. Šaukštasis sriubai                              |
| 3. Dubuo                     | 11. Dozatorius                                      |
| 4. Dangčio pakėlimo mygtukas | 12. Talpa, skirta maistui gaminti garuose           |
| 5. Valdymo pultas su ekranu  | 13. Krepšys su rankena, skirtas kepti gruzdintuvėje |
| 6. Korpusas                  | 14. Samčio / Šaukštoto laikiklis                    |
| 7. Rankena neštį             | 15. Tinklo kabelis                                  |
| 8. Nuimamas garo vožtuvas    | 16. Kondensato surinkimo talpa                      |

### Valdymo pultas (A2) schema, p. 4)

Daugiafunkcis puodas REDMOND RMC-M90 turi jutiklinį valdymo pultą su daugiafunkciu, spalvotu šviesos diodų ekranu.

- „Подогрев/Отмена“ („Pašildyti/Atšaukti“) – pašildymo funkcijos įjungimas / išjungimas, maisto gaminimo programos nutraukimas, pasirinktų nuostatų atšaukimas
- „Отложенный старт“ („Laiko atidėjimas“) – atidėto paleidimo laiko režimo nustatymo įjungimas
- „Температура“ („Temperatūra“) – „Мультиповар“ programos temperatūros vertės nustatymas
- „Час“ („Valandos“) – valandų vertės pasirinkimas maisto gaminimo ir paleidimo atidėjimo nuostatų režimuose
- „Мин“ („Minutes“) – minučių vertės pasirinkimas maisto gaminimo ir paleidimo atidėjimo nuostatų režimuose
- „Экспресс“ („Greitas virimas“) – „Экспресс“ programos paleidimas
- „Меню“ („Meniu“) – automatinio maisto gaminimo programos pasirinkimas

8. „Čapr“ („Paleidimas“) – pasirinkto maisto gaminimo režimo paleidimas
9. Ekranas

#### **Ekrano išdėstymas (A3 schema, p. 4)**

1. Automatinės programos „ЭКСПРЕСС“ vykdymo indikatorius
2. Gaminimo / pašildymo programos veikimo indikatorius
3. Gaminimo etapų indikatorius
4. Pasirinktos „МУЛЬТИПОВАР“ programos temperatūros indikatorius
5. „Оставленный старт“ funkcijos veikimo indikatorius
6. Laikmačio rodmenų režimo indikatorius
7. Laikmatis
8. Automatinės pasirinktos gaminimo programos indikatorius

## I. PRIEŠ JUNGDAMI PIRMĄ KARTĄ

Įsimkite iš dėžės gaminį. Pašalinkite visą pakuočęs medžiagą ir reklamos lipdukus.

 **Būtinai palikite vietąje perspėjamuosius lipdukus, lipdukus-rodykles (jeigu tokiai yra) ir lentelę su gaminio serijos numeriu ant korpuso!**

Prieš jungiant prietaisą per pervažimo arba laikymo žemoje temperatūroje, būtina jį palaikti kambario temperatūroje ne trumpiau kaip 2 val.

Visiškai išvyniokite elektros srovės laidą. Nušluostykite gaminio korpusą drėgnu audiniu. Nuimamas dalis nuplaukite mūlinu vandeniu, prieš jungdami prietaisą į elektros tinklą, kruopščiai nušluostykite visas jo dalis.

Pastatykite prietaisą ant tvarto, lygaus ir horizontalaus paviršiaus, kad iš garų vožtuvo išeina ties kairšti garai nepatektų ant tapetų, dekoratyvių dangų, elektroninių prietaisų ir kitų daiktų ar medžiagų, kurias gali sugadinti padidinta drėgmė ir temperatūra.

Prieš gaminant maistą įsitikinkite, kad nebūty išorinės ir matomos vidinės daugiafunkcijo puodo dalyse. Tarp dubens ir kaitinimo elemento negali būti jokių pašalinimų daiktų.

 **DĖMESIO! Pakelti lazeris už rankenęlę virvutę su laikomas įchaučių draudžiama.**

Pakelti prietaisą už rankenos indo draudžiama!

**Nejunkite prietaiso be jėdoto vidinio indo ar su tuščiu indu – atsitiktinio gaminimo programos paleidimo atveju tai gali sukelti prietaiso perkaitinimą arba pažeisti netipnią dangą. Prieš produktų kepimą įplirkite į indą nedidelį aliejaus kiekį.**

## II. DAUGIAFUNKCIO PUODO EKSPLOATACIJA

### Gaminimo laiko nustatymas

Daugianfunkciame puode REDMOND RMC-M90 galima savarankiškai nustatyti kiekvienos gaminimo programos laiką (išskyrus „ЭКСПРЕСС“). Galimas pasirenkamo laiko diapazonas ir jo keitimo intervalas priklauso nuo pasirinktos gaminimo programos. Norint pakeisti laiką:

1. Pasirinkę gaminimo programą, spauskite „Час“ mygtuką ir nustatykite norimą valandų reikšmę. Kelias sekundes palaikius nuspauštą mygtuką, prasidės pagreitinta reikšmės kaita.
2. Spausdami „Мин“ mygtuką, nustatykite minučių reikšmę. Kelias sekundes palaikius nuspauštą mygtuką, prasidės pagreitinta reikšmės kaita.
3. Norint nustatyti trumpesnį, nei vienos valandos maisto gaminimo laiką, spauskite „Час“ mygtuką, iki valandų reikšmės pasieks nulį. Tuomet, spausdami „Мин“ mygtuką, nustatykite reikiamą minučių reikšmę.
4. Nustačius reikiamą maisto gaminimo laiką (ekranas mirksės), atitinkamai pasirinktos gaminimo programos algoritmui, galite pereiti prie kito etapo. Norint atsaukti nuostatas, spauskite „Подогрев/Отмена“ mygtuką ir iš naujo įveskite visą gaminimo programą.



*Rankiniu būdu nustatant gaminimo laiką ir atsižvelgiant į gamyklines lentelės nuostatas, turėkite omenyje iš anksto numatyta pasirinktos gaminimo programos galimą nuostatų diapazoną ir intervalą.*

*Jūsų patogumui, gaminimo programų nustatomo laiko diapazonas prasideda nuo minimalių verčių. Todėl programos veikimą galima trumpam pratęsti, jei nustatytu laiku patiekalas dar nebuvu gotavas.*

*Kai kuriose automatinėse programose nustatyto gaminimo laiko atskaita pradedama tik priešaisiui pasiekus pasirinktą temperatūrą. Pavyzdžiu, išplius šalto vandens ir pasirinkus programą „НА ПАРУ“ bei nustatant 5 min. gaminimo laiką, programos paleistis ir atbulinė nustatyto gaminimo laiko atskaita prasidės tik vandeniu užvirus ir dubenyje susidarius pakankamam garų kiekui.*

*Programoje „МАКАРОНЫ“ nustatyto gaminimo laiko atskaita prasideda užvirus vandeniu ir pakartotinai paspaudus „Старт“ mygtuką.*

### „Оставленный старт“ („Laiko atidėjimas“) funkcija

Šia funkcija galima nustatyti laiko intervalą, kuriam pasibaigus patiekalas turi būti gatavas (įskaitant programos veikimo laiką) 10 minučių intervalu nustatomas laiko tarpas – nuo 10 minučių iki 24 valandų. Reikia turėti omenyje, kad atidėjimo laikas turi būti didesnis nei nustatytas gaminimo laikas, priešingu atveju, programa pradės veikti iš karto, paspaudus „Čapr“ mygtuką.

Atidėto paleidimo laiką galite nustatyti išsirinkę automatinę programą, temperatūrą ir gaminimo trukmę:

1. Paspaudę „Оставленный старт“ mygtuką, įjungsite atidėto paleidimo laiko nustatymo režimą. Ekrane atsiras užrašas „Оставленный старт“ ir pradės mirksėti laikmatis.
2. Spaudžiant „Час“ mygtuką, intervalais keisius laikrodžio reikšmę. Nustatytas laiko formatas – 24 valandos. Kelias sekundes palaikius nuspauštą mygtuką, prasidės pagreitinta reikšmės kaita.
3. Spausdami „Мин“ mygtuką, intervalais keiskite minučių reikšmę. Kelias sekundes palaikius nuspauštą mygtuką, prasidės pagreitinta reikšmės kaita.
4. Norint nustatyti trumpesnį, nei vienos valandos trukmės maisto gaminimo laiką, spauskite „Час“ mygtuką, iki valandų reikšmės pasieks nulį. Tuomet, spausdami „Мин“ mygtuką, nustatykite reikiamą minučių reikšmę.

5. Norint atšaukti nuostatas, spauskite „Подогрев/Отмена“ mygtuką ir iš naujo įveskite visą gaminimo programą.
6. Nustačius laiką, paspauskitė ir kelias sekundes palaiykite „Старт“ mygtuką. Jsižiebs veikimo funkcijos „Отложенный старт“ indikatorius, bus pradėtas programos vykdymas ir atgalinė laiko atskaita.
7. Patiekalas bus pagamintas per nustatytą laiką. Programai pasibaigus, automatiškai išjungs gatavų patiekalų temperatūros palaikymo funkcija (automatinio pašildymo) ir įsižiebs „Подогрев/Отмена“ mygtuko indikatorius.
8. Norint atjungti automatinį pašildymą, spauskite „Подогрев/Отмена“ mygtuką. Mygtuko indikatorius užges.

**i** Atidėto paleidimo funkcija taikoma visoms esamoms automatinėms gaminimo programoms, išskyrus „ЖАРКА“, „МАКАРОНЫ“ ir „ЭКСПРЕСС“ programas.

Nerekomenduojama naudoti „Отложенный старт“ funkciją, jeigu recepte numatyti greitai gendentys produktai (kiausiniai, šviežias pienas, mėsa, sūris ir t.t.).

Nustatant „Отложенный старт“ funkcijos laiką, reikia turėti omenyje, kad programoje „НА ПАРУ“ laiko atskaita prasideda tik daugiafunkciam puodui pasiekus reikiamą darbinę temperatūrą (uzvirus vandeniu).

### Gatavų patiekalų temperatūros palaikymo funkcija „Автоподогрев“ (automatinis pašildymas)

Funkcija išjungia automatiškai, pasibaigus gaminimo programos veikimo laikui, o gatavo patiekalo temperatūrą gali 24 val. palaikti 70–75°C ribose. Esant aktyviai automatinio pašildymo funkcijai, šviečia „Подогрев/Отмена“ mygtuko indikatorius, o ekrane rodoma tiesioginė šio veikimo režimo laiko atskaita. Esant poreikiui, automatinį pašildymą galima išjungti, paspaudus ir kelias sekundes palaikius „Подогрев/Отмена“ mygtuką.

### Įšankstinis automatinio pašildymo išjungimas

Pasibaigus gaminimo programos laikui, automatinio pašildymo išjungimasis ne visuomet reikalingas. Turint tai omenyje, daugiafunkciamu puode REDMOND RMC-M90 numatytą išankstinę šios funkcijos atjungimo galimybę, aktyvuojama paleidžiant pagrindinę gaminimo programą arba jos veikimo metu. Norint tai atlėkti, paleidžiant programą arba jai jau veikiant, paspauskitė ir kelias sekundes palaiykite „Меню“ mygtuką, kol neužges „Подогрев/Отмена“ mygtuko indikatorius. Norint vėl išjungti automatinį pašildymą, dar kartą paspauskitė „Меню“ mygtuką (išsižiebs „Подогрев/Отмена“ mygtuko indikatorius).

### Patielialų pašildymo funkcija

Daugiafunkcij puodą REDMOND RMC-M90 galima naudoti šaltiems patiekalamams šildyti. Norint tai atlėkti:

1. Sudėkite produktus į dubenį ir įstatykite jį į daugiafunkcij puodą.
2. Uždenkite dangčių, o prietaisą įjunkite į elektros tinklą.
3. Paspauskitė ir kelias sekundes palaiykite „Подогрев/Отмена“ mygtuką, kol pasigirs garsinis signalas. Jsižiebs atitinkamas indikatorius ekrane ir mygtuko indikatorius. Lai-kmatis pradės šildymo laiko atskaitą.

Prietaisas pašildys patiekalą iki 70–75°C ir 24 val. palaikys jį karštą. Esant poreikiui, šildymą galima sustabdyti, paspaudus ir kelias sekundes palaikius „Подогрев/Отмена“ mygtuką, kol ant mygtuko ir ekrane užges atitinkami indikatoriai.



Nepaisant to, kad daugiafunkcij puodas gali iki 24 val. palaikti patiekalą karštą, nerekomenduojama palikti maisto karšto ilgiau, nei dvi-tris valandas, nes kartais dėl to gali pakisti jo skonis.

### Bendruju veiksmu eiga, naudojant automatines programas



DÉMESIO! Naudojant prietaisą vandens viriumi (pavyzdžiu, verdant produktus), DRAUDŽIAMA nustatyti darbinę temperatūrą didesnę nei 100°C. Tai gali sukelti prietaiso perkaitinimą ar išvesti jį iš rikiuotės. Dėl tos pačios priežasties DRAUDŽIAMA naudoti programas «Выпечка», «ЖАРКА», «ХЛЕБ» vandens viriumi.

1. Paruoškite (pasverkite, pamatuokite) reikiamą produktų kiekį.
2. Laikantis gaminimo programos nurodymų, sudėkite produktus į daugiafunkciją puodo dubenį ir įstatykite į prietaiso korpusą. Sekite, kad visi produktai, įskaitant skyčius, būtų žemiau maksimalios, vidinėje dubens pusėje esančios, žymos. Įsitikinkite, kad dubuo stovi tiesiai ir yra gerai priligduoti prie kaitinimo elemento.



Gamindami maistą su daugiafunkciniu puodu nenaudokite jokio kito indo išskyrus tą, kuris suteikiamas su šiuo modeliu ar suderinamus su juo. Norėdami peržiūrėti suderinamus indus, apsilankykite [www.redmond.company](http://www.redmond.company). Kitų indų naudojimas yra DRAUDŽIAMAS!

NEGAMINKITE maisto nenaudodami jokio indo! Tai gali sugadinti nepridegantį sluoksnį, puodą ir pakentį įrenginiui.

3. Užspauskite daugiafunkciją puodo dangtį (pasigirs spragtelėjimas). Ijunkite prietaisą į elektros tinklą.
4. Spausdami „Меню“ mygtuką išsirinkite reikalinią gaminimo programą (ekrane įsižiebs atitinkamas programos indikatorius).
  1. Jeigu jums netinka pagal nutylėjimą nustatytas gaminimo laikas, paspaude „Час“ ir „Мин“ mygtuką, jį galite pakeisti.
  2. Esant poreikiui, galite nustatyti ir atidėto paleidimo laiką. Pasirinkus „ЖАРКА“, „МАКАРОНЫ“ ir „ЭКСПРЕСС“ funkcijas, „Отложенный старт“ funkcija néra prieinama.
  3. Norint paleisti gaminimo programą, paspauskitė ir kelias sekundes palaiykite „Старт“ mygtuką, kol įsižiebs „Старт“ ir „Подогрев/Отмена“ mygtukų indikatoriai. Prasidės pasirinktos programos vykdymas ir atgalinė gaminimo laiko atskaita. Programoje „НА ПАРУ“ atgalinė laiko atskaita prasideda užvirus vandeniu ir pasiekus pakankamą gary tankį dubenyje; programoje „МАКАРОНЫ“ – dubenyje užvirus vandeniu, sudėjus produktus į pakartotinai paspaudus „Старт“ mygtuką.



DÉMESIO! Jeigu Jūs gaminate nustačius aukštą temperatūrą bei su dideliu kiekiu aliejaus, vi-sada palikite dangtelį atidarytą.

4. Esant poreikiui, automatinio pašildymo funkciją galima iš anksto atjungti, paspaudus ir palaikius „Меню“ mygtuką, kol neužges ir „Подогрев/Отмена“ mygtuko indikatorius. Pa-

kartotinai paspaudus „Меню“ mygtuka, ši funkcija bus vėl ijjungta. Automatinio pašildymo funkcija nera galima, naudojant „ЙОГУРТ“ ir „ХЛЕБ“ programas.

- Apie gaminimo programas pabaigą išpės garsinis signalas. Toliau, priklausomai nuo paširkintos programos ar esamų nuostatų, prietaisais persijungs į automatinio pašildymo („Švies“, „Подогрев/Отмена“ mygtuko indikatorius) arba budėjimo režimą (mirkės „Старт“ mygtuko indikatorius).
- Norint atsaukti įvestą programą, nutraukti gaminimo arba automatinio pašildymo proceso, paspauskite ir kelias sekundes palaikykite „Подогрев/Отмена“ mygtuką.

 Siekiant kokybiško rezultato, siūlome išbandyti vieną iš prie daugiafunkcio puodo REDMOND RMC-M90 priededamos receptų knygos receptų patiekalų, numatyti ruošti būtent šiuo modeliu.

Jeigu jūsų manymu, pasirinkus įprastines automatinės programas nepavyko pasiekti norimo rezultato, siūlome pasinaudoti universalia „МУЛЬТИПОВАР“ programa, turinčia praplėstas rankines nuostatas ir atveriančią plačias jūsų kulinarinių eksperimentų galimybes.

### „МУЛЬТИПОВАР“ programa

Ši programa skirta praktiškiems patiekalamams, vartotojo pasirinktais temperatūros ir gaminimo laiko parametrais ruošti. „МУЛЬТИПОВАР“ programos deka daugiafunkcijos puodas REDMOND RMC-M90 galės pakeisti daugybę virtuvės prietaisų, o jūs galėsite gaminti praktiškai pagal bet kurį jums patikusį receptą, surastą senoje kulinarijos knygoje ar internete. Jūsų patogumui, gaminant patiekalus iki 80°C temperatūroje, automatinio pašildymo funkcija yra atjungta. Esant poreikiui, ją galima įjungti rankiniu būdu, paleidus gaminimo programą, paspaudus ir kelias sekundes palaikius „Меню“ mygtuką, kol išsižiebs „Подогрев/Отмена“ indikatorius.

- Pagal nutylėjimą, „МУЛЬТИПОВАР“ gaminimo laikas – 15 minučių, gaminimo temperatūra – 100°C.
- Rankinio temperatūros reguliavimo diapazonas (keičiamas paspaudus „Температура“ mygtuką): 35-170°C, 5°C intervalu.
- Rankinio laiko reguliavimo diapazonas: 5 min. – 12 valandų, su 1 min. laiko keitimo intervalu, keičiant iki 1 valandos, arba 5 min. – kai laiko intervalas didesnis nei 1 valanda.

 Programa „МУЛЬТИПОВАР“ galima paruošti daugybę įvairių patiekalų. Rekomenduojame pasinaudoti mūsų profesionalių virėjų paruošta knyga receptų arba specialia rekomenduojamų temperatūrų, skirtų įvairiems patiekalamams ir produktams gaminti, lentele.

 Naudojant prietaisą vandens virimui (pavyzdžiu, verdant produktus), DRAUDŽIAMA nustatyti darbinę temperatūrą didesnę nei 100°C.

### „МОЛОЧНАЯ КАША“ programa

Rekomenduojama pieniškoms košems virti. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 10 minučių. Taip pat galimas rankinis gaminimo laiko nustatymas kas 1 minutę, nuo 5 min. iki 1 val. 30 min. diapazone.

„МОЛОЧНАЯ КАША“ programa skirta košems su neriebiu pasterizuotu pienu virti. Vengiant pieno užvirimo ir siekiant norimo rezultato, prieš gaminant rekomenduojama atlikti šiuos veiksnius:

- krupščiai nuaplauti nesmulkiintas krupas (ryžius, grilius, miežius ir pan), kol vanduo taps skaidrus;
- prieš verdant, sutepti daugiafunkcijo puodo dubenį aliejumi;

- griežtai laikytis receptų knygoje nurodyto produkto kiekių; griežtai draudžiama padidinti arba sumažinti produkto kiekį;
- naudojant nenugriebtą pieną, skiesti įj geriamuoju vandeniu santykio 1:1.

Pieno ir kuopų savybės, priklausomai nuo jų kilmės ir gamintojo, gali skirtis, todėl atitinkamai gali skirtis ir gaunamas rezultatas.

 Nepasiekus norimo rezultato „МОЛОЧНАЯ КАША“ programa, siūlome pasinaudoti universalia „МУЛЬТИПОВАР“ programa. Optimali košės virimo temperatūra – 95°C. Produkto kiekį ir virimo laiką nustatykite laikydami recepto.

### „ТУШЕНИЕ“ programa

Rekomenduojama daržovėms, mėsai, paukštienai, jūros gėrybėms troškinti. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 1 valanda. Taip pat galimas rankinis gaminimo laiko nustatymas kas 5 minutes, nuo 20 min. iki 12 val.

### „ЖАРКА“ programa

Rekomenduojama daržovėms, mėsai, paukštienai, jūros gėrybėms kepti. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 15 minučių. Taip pat galimas rankinis gaminimo laiko nustatymas kas 1 minutę, nuo 5 min. iki 1 val. 30 min. diapazone. „Отложенный старт“ funkcija šioje programoje nėra galima.

 Tam, kad produktai neprisiviltų, sekite receptų knygos nuorodas ir reguliarai maišykite dubens turinį. Galima gaminti ir esant nukeltam daugiafunkcijo puodo dangčiu.

### „СУП“ programa

Rekomenduojama įvairiems sultiniams ir pirmiesiems patiekalamams, o taip pat kompotams ir gėrimams virti. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 1 valanda. Taip pat galimas rankinis gaminimo laiko nustatymas kas 5 minutes, nuo 20 min. iki 8 val.

### „НА ПАРУ“ programa

Rekomenduojama daržovėms, žuvims, mėsai, dietiniams ir vegetariniams patiekalamams, o taip pat patiekalamams vaikams gaminti garuose. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 15 minučių. Taip pat galimas rankinis gaminimo laiko nustatymas kas 5 minutes (nuo 2 val.). Norint gaminti maistą šia programa, naudokite specialią talpą (yra komplekto):

- Išpilkite į dubenį 600-1000 ml vandens. Įstatykite dubenį į talpą, kad galėtumėte gaminoti garuose.
- Laikydami recepto, pamatuokite ir paruoškite reikiamą produkto kiekį, tolygiai išdėliokite juos talpoje ir įstatykite dubenį į prietaiso korpusą. Įsitikinkite, kad dubuo glaudžiai liečiasi su kaitinimo elementu.
- Sekite 3-10 skyrius „Bendrijų veiksmų eiga, naudojant automatinės programas“ nurodymų.

 Gaminimo programos atgalinė laiko atskaita prasideda užvirus vandeniu ir pasiekus pakankamą garų tankį dubenyje.

 Nenaudojant automatinėj šios programos laiko nuostatų, pasinaudokite rekomenduojamo įvairių produkto gaminimo laiko garuose lentele.

## **„МАКАРОНЫ“ programa**

Rekomenduojama makaronams, koldūnams, dešrelėms, chinkaliams, kiaušiniams ir t.t. virti. Pagal nutylėjimą, suprogramuota virimo trukmė – 8 minutės. Taip pat galimas rankinis gaminimo laiko nustatymas kas 1 minute, nuo 2 iki 20 min. intervalu. Programoje numatyta: vandens užvirimas, produktų sudėjimas ir tolesnis jų gaminimas. Apie tai, jog vanduo užvirė ir reikia sudėti produktus, įspės garsinis signalas. Gaminimo programos atgaliinė laiko atskaita prasidės pakartotinai paspaudus „Старт“ mygtuką.

„Отложенный старт“ funkcija šioje programoje nėra galima.

 *Verdant kai kuriuos produktus (pvz., makaronus, koldūnus ir kt.) susidaro putos. Vengiant galimi išsiliejimo už dubens kraštų, praėjus keliomis minutėmis po produktų sudėjimo į verdantį vandenį, galima nukelti dangtį.*

## **„ТОМЛЕНИЕ“ programa**

Rekomenduojama troškiniams gaminti, pienui virti. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 5 valandos. Taip pat galimas rankinis gaminimo laiko nustatymas kas 10 minučių, nuo 1 iki 8 val.

## **„ВАРКА“ programa**

Rekomenduojama daržovėms ir pupoms virti. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 40 minučių. Taip pat galimas rankinis gaminimo laiko nustatymas kas 5 minutes, nuo 5 min. iki 2 val.

## **„ВЫПЕЧКА“ programa**

Rekomenduojama biskvitui, apkepui, mielinės ir sluoksniuotos tešlos pyragams kepti. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 1 valanda. Taip pat galimas rankinis gaminimo laiko nustatymas kas 20 minutes, nuo 5 min. iki 8 val.

 *Ar biskvitas jau iškepęs, galima patikrinti jbedus į ji medinių pagaliuką (pvz., dantų krapštuką). Ištraukus pagaliuką, ant jo neturi likti prilipusios tešlos likučių, nes būtent tuomet biskvitas yra gatavas.*

*Kepant duong, rekomenduojama visuose gaminimo etapuose atjungti automatinio patiekalų pašildymo funkciją.*

## **„КРУПЫ“ programa**

Programa rekomenduojama įvairių kruopų briomis košėms ir garnyrambs virti. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 35 minutės. Taip pat galimas rankinis gaminimo laiko nustatymas kas 5 minutes (nuo 4 val.).

## **„ПЛОВ“ programa**

Programa rekomenduojama įvairių rūšių plovui gaminti. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 1 valanda. Taip pat galimas rankinis gaminimo laiko nustatymas kas 10 minute, nuo 20 min. iki 1 val. 30 min. diapazone.

## **„ЙОГУРТ“ programa**

Šia programa savo namuose galésite pasigaminti gardų ir vertingų jogurtą. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 8 valandos. Taip pat galimas rankinis gaminimo laiko

nustatymas kas 10 minučių, nuo 6 iki 12 val. Automatinio pašildymo funkcija šioje programoje nėra galima.



*Sudedant produktus atkreipkite dėmesį, kad jie būtų žemiau 1/2 žymos, esančios vidinėje dubens pusėje.*

## **„ПИЦЦА“ programa**

Rekomenduojama picai kepti. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 25 minutės. Taip pat galimas rankinis gaminimo laiko nustatymas kas 5 minutes, nuo 20 min. iki 1 val.

## **„ХЛЕБ“ programa**

Rekomenduojama įvairių rūšių kvietinei duonai su ruginiais miltais kepti. Programa numatyta pilnam duonos gaminimo ciklui: nuo kildinimo iki kepimo. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 3 valandos. Taip pat galimas rankinis gaminimo laiko nustatymas kas 10 minučių, nuo 1 iki 6 val.

Automatinio pašildymo funkcija šioje programoje nėra galima.

- Sudedant produktus atkreipkite dėmesį, kad jie būtų žemiau 1/2 žymos, esančios vidinėje dubens pusėje.
- Reikia turėti omoneyje, kad pirmają programos veikimo valandą yra kildinama tešla, o tik po to duona kepama.
- Prieš naudojant miltus, rekomenduojama juos nusijoti, tokiu būdu prisotinant miltus deguonimi ir pašalinant priemašas.
- Nerekomenduojama naudotis funkcija „Atidėtas paleidimas“, nes tai gali turėti įtakos kepinio kokybei.
- Pilnai nepasibaigus kepimo procesui, neatidarykite daugiafunkcio puodo dangčio! Nuo to priklauso kepinio kokybė.
- Gaminimo laikui sutrumpinti ir procesui supaprastinti rekomenduojama naudoti duonos ruošinius.

## **„ДЕСЕРТЫ“ programa**

Rekomenduojama įvairiems vaisių ir uogų desertams gaminti. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 1 valanda. Taip pat galimas rankinis gaminimo laiko nustatymas kas 5 minutes (nuo 4 val.).

## **„ЭКСПРЕСС“ programa**

Programa skirta greitai virti ryžiams, briomis kruopų košėms. Šioje programoje nereguliuojamas gaminimo laikas ir negalima „Отложенный старт“ funkcija.



*Jei naudojantis automatinėmis programomis nepavyko pasiekti lauko rezultato, perskaitykite skyrių „Maisto gaminimo patarimai“, kuriamo rasite atsakymų į dažniausiai kylančius klausimus ir gausite reikalingų rekomendacijų.*

## **III. ПАПИДОМОС ГАЛИМЫБЁΣ**

- Tešlos kildinimas
- Fondiu
- Kepimas gruzdintuvėje
- Varškės, sūrio virimas

- Skystų produktų pasterizavimas
- Vaikiškų produktų šildymas

- Indų ir asmens higienos priemonių sterilizavimas

## IV. PRIETAISO VALYMAS

Prieš valant prietaisą įsitikinkite, kad jis atjungtas iš elektros tinklo ir yra visiškai atvésęs. Valant naudokite minkištą audinių ir neabrazyvinės indų plovimo priemones. Rekomenduojame prietaisą valyti iš karto po jo naudojimo.

**STOP** *Valant prietaisą DRAUDŽIAMA naudoti šiurkščias servetėles ar kempines bei abrazyvinės pastas. Taip pat draudžiama naudoti bet kokią agresyvią cheminę priemonę arba kitas priemones, nerekomenduojamas naudoti daiktams, kontaktuojantiems su maistu.*

DRAUDŽIAMA merkti prietaisą iš vandenėlės arba plauti jį vandeniu srove!

Prieš pirmą kartą naudodamini prietaisą, taip pat pašalinkti kvapą maisto produktus iš prietaiso po virimo, jūs rekomenduojama proceso puse citrinos iki 15 min „HA ПАРУ“ programos.

Dubenj, vidinį alumininių dangtį ir garo vožtuvą reikia plauti po kiekvieno naudojimo. Dubenj galima plauti iš indaplovėje. Išplonus dubenj, išorinį jo paviršių nušluostykite.

Valant vidinį alumininių dangtį (A4 schema, p. 5):

- Nukelkite daugiafunkcio puodo dangtį.
- Tuo pat metu centro link paspauskite vidinėje dangčio pusėje esančius du plastmasinius fiksatorius.
- Nenaudojant jėgos, šiek tiek patraukite vidinį alumininių dangtį į save žemyn, kad jis atsijungtų nuo pagrindinio dangčio.
- Nušluostykite abių dangčių paviršių drėgnumą audiniu ar servetėle. Esant poreikiui, išsimta dangtį nuplaukite vandens srove, naudojant indų plovimo priemones. Plauti dangčio indaplovėje nerekomenduojame.
- Surinkite atvirkštine seką: įstatykite alumininių dangtį į viršutinius griovelius, suderinkite su pagrindiniu dangčiu ir nestipriai spustelėkite fiksatorius iki spragtelės. Vidinis alumininis dangtis turi patikimai užsifiksuoti.

Garo vožtuvas yra specialiai lizde, esančiam ant viršutinio prietaiso dangčio, jii sudaro dvi dalys: išorinis diskas ir pagrindas. Vožtuvui nuvalyti (A5 schema, p. 6):

- Rūpestingai patraukite diską už išorinių išsikišimų į save aukštyn, kaip pavaizduota paveikslėlyje.
- Vidinėje diskų pusėje iki pasipriešinimo prieš laikrodžio rodyklę pasukite pagrindinę vožtuvą dalį (¶) ir nuimkite.
- Išimkite vožtuvą gumele. Laikydami aukščiau nurodytų taisyklių, nuplaukite visas vožtuvu dalis.

**STOP** *DĖMESIO! Tam, kad vožtuvu gumele nebūty deformuota, draudžiama ją sukti ar tempti.*

- Surinkite atvirkštine seką: jėdikite gumele į vietą, suderinkite pagrindinės vožtuvu dalies griovelius su atitinkamais vidinėje diskų pusėje esančiais išsikišimais ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę (¶). Įstatykite garo vožtuvą į ant prietaiso dangčio esantį lizdą (išorinio diskų padėties turi būti išsikišimai atgal, kad jii būtų galima išimti).

Maisto gaminimo metu susidarantis kondensatas šiamė modelyje kaupiasi specialioje talpoje, esančioje aplink dubenj ant prietaiso korpuso ir nuteka į talpą, esančią galinėje prietaiso dalyje.

- Atidarykite dangtį, išimkite dubenj. Esant poreikiui, šiek tiek kiltstelėkite priekinę daugiafunkcio puodo dalį, kad kondensatas pilnai nutekėtų į talpą.
- Nestipriai trukelėkite talpą už atsikišimo į save ir nuimkite.
- Išplilkite kondensatą. Išplaukite talpą ir įstatykite ją į vietą.
- Aplink dubenj likusį kondensatą nušluostykite virtuvine šluoste.

Griežtais laikantis čia pateiktų nurodymų, tikimybė patekti skysčiams, maisto dalelėms ar nešvarumams į darbinės kameros vidų minimalus. Jeigu vis dėlto nešvarumų pateko, nuvalykite darbinės kameros paviršių, kad nebūtų sutrikdytas prietaiso veikimas ir jis nelužtų.



*Prieš valant daugiafunkcio puodo darbinę kamerą įsitikinkite, kad jis atjungta nuo elektros tinklo ir visiškai atvės!*

Šoninės darbinės kameros sienelės, kaitinimo disko paviršius ir centrinio šilumos jutiklio gautbas (jis yra kaitinimo disko viduje) valomas drėgna (nešlapiai) kempine arba servetėle. Jei naudojate indų plovilį, būtinai krupščiai nuskalaukite jo likučius, kad gaminant maistą neatrisartų pašalinis kvapas.

Patekus svetimkiniui į aplink centrinį šilumos jutiklį esančią jidubą, atsargiai pašalinkite juos pincetu, nespausdami jutiklio gautbo. Užsiteršus kaitinimo disko paviršiui, galima naudoti vidutinio šiurkštumo drėgnam kempinę arba sintetinį šepetelį.

**i** *Reguliariai naudojant prietaisą, galį pilnai arba dalinai pakisti kaitinimo disko spalva. Tai nėra prietaiso gedimo požymis ir jis neturi jokios įtakos prietaiso veikimui.*

Prieš atidėdami ar naudodamini pakartotinai, visas prietaiso dalis išplaukite ir išdžiovinkite. Laikykite prietaisą sausoje ir vėdinamoje vietoje, toliau nuo įkaistančių prietaisų ir tiesioginių Saulės spinduliu.

Pervežant ir sandeliuojant prietaisą draudžiamas mechaninis poveikis, kuris gali pažeisti prietaisą ir/arba pakuočę.

Saugokite prietaiso pakuočę nuo vandens ir kitų skysčių.

## V. MAISTO GAMINIMO PATARIMAI

### Gaminimo klaidos ir jų sprendimo būdai

Šiamė skyriuje aprašytos tipinės klaidos, daromos daugiafunkciame puode gaminant maistą, išnagrinėtos galimos jų priežastys ir sprendimo būdai.

### PATIEKALAS NEBUVO IKI GALO GATAVAS

Galimos priežastys	Sprendimo būdai
Užmiršote uždaryti prietaiso dangtį arba uždarėte ji nesandariai, todėl buvo nepakankamai aukšta gaminimo temperatūra	Nesant būtinybės, gaminimo metu neatidarinėkite daugiafunkcio puodo dangčio. Dangtis užsidaro pasigirdus spragtelėjimui. Įsitikinkite, kad nėra kliūčių sandariai uždaryti prietaiso dangtį ir nėra de formuota ant vidinio dangčio esanti tarpinė guma
Blogas sąlytis tarp dubens ir kaitinimo elemento, todėl buvo nepakankama gaminimo temperatūra	Dubuo prietaiso korpuso turi stoveti tiesiai, o jo dugnas turi būti gerai prigludęs prie kaitinimo elemento. Įsitikinkite, kad daugiafunkcio puodo kamerėje nėra pašalinę daiktą. Neleiskite, kad kaitinimo diskas užsiterštų

Galimos priežastys		Sprendimo būdai
Nesėkmingesai parinkti patiekalo produktai. Šie produktai netinka būti gaminami jūsų pasirinktu būdu arba pasirinkote netinkamą gaminimo programą.		Pageidautina, kad būtų naudojami patikrinti (pritaikyti šiam prietaiso modeliui) receptai. Naudokite tuos receptus, kuriuos galite pasiskliauti.
Produktai supjaustytai per stambių, viršytių bendrosios produkto proporcijas.		Produktų atranka, jų pjaustymo būdas, sudėjimo proporcijos, gaminimo programos ir laiko pasirinkimams turi atitinkti pasirinktą receptą
Greičiausiai nenustatetė (neapskaiciavote) gaminimo laiko. Pasirinktas receptas netinka gaminti maisto šiam daugiafunkciame puode		
Gaminant garuose: dubenyje per mažai vandens, kad būtu užtikrintas pakankamas garų tankis		Būtinai pilkite recepte rekomenduojamą vandens kiekį. Jeigu dvejoviate, gaminimo proceso metu patikrinkite vandens lygį
Kepant	Bubenyje įpilta pernelyg daug aliejaus	Kepant įprastiniu būdu pakanka, kad aliejus plonu sluoksniu dengtų dubens dugną. Kepdami gruzindintuvėje, laikykite recepte pateiktų nurodymų
	Dubenyje yra drėgmės perteklius	Jeigu recepte nenurodyta, kepdami daugiafunkciame puode, neuždarykite jo dangčio. Prieš kepdami užšaldytus produktus, iš pradžių juos atitripinkite ir nupilkite atitripujį vandenį
Verdant: verdant padidinto rūgštumo produktus, išgaruoja sultiny		Kai kuriems produktams, prieš juos verdant, būtinas specialus apdorojimas: praplovimas, apkepinimas ir pan. Laikykites pasirinkto recepto nurodymų.
Kepant kepinius (tešla neišskėpē)	Kildinimo metu tešla priliupo prie viršutinio dangčio ir uždengę garų išteidimo vožtuvą	I dubenį dékite mažesnį tešlos kiekį
	Dubenyje yra per didelis tešlos kiekis	Išsimkite iš dubens kepinį, apverskite ir jdékite atgal į dubenį bei teškite gaminti iki bus gatava. Ateityje rekomenduojame dėti į dubenį mažiau tešlos

## PRODUKTAI PERVIRĖ

Apsirinkdami produktus arba nustatydami (apskaiciuodami) gaminimo laiką. Per mažas produktų kiekis	Pageidautina, kad būtų naudojami patikrinti (pritaikyti šiam prietaiso modeliui) receptai. Produktų atranka, jų pjaustymo būdas, sudėjimo proporcijos, gaminimo programos ir laiko pasirinkimams turi atitinkti pasirinktą receptą
Pagaminus patiekalą, per ilgai buvo naudojama automatinio pašildymo funkcija	Nerekomenduojama ilgai naudoti automatinio pašildymo funkciją. Jeigu šiam daugiafunkcio puodo modelyje numatyta išankstinis šios funkcijos atjungimas, galite pasinaudoti šia galimybe

## VERDANT PRODUKTAS IŠGARUOJA

Verdant pienišką košę, išgaruoja pienas	Pieno kokybę ir jo savybės gali priklausyti nuo jo pagamino vietas ir salgyų. Rekomenduojame naudoti tik 2,5 proc. riebumo pasteriuotą pieną. Esant poreikiui, pieną galima šiek tiek praskiesti geriamuoju vandeniu
Produktai prieš juos verdant nebuvu apdoroti arba apdoroti neeteisingai (blogai nuplauti ir t.t.). Nebuvu laikytasi produktų proporcijų arba neteisingai pasirinktas produkto tipas	Pageidautina, kad būtų naudojami patikrinti (pritaikyti šiam prietaiso modeliui) receptai. Produktų parinkimas, paruošamasis jų apdorojimo būdas ir proporcijos turi atitinkti rekomendacijas. Nesulinkintas krupas, mėsa, žuvis ir jūros gėrybes visuomet krupščiai nuplaukite

## PATIEKALAS PRISVYLA

Po paskutinio maisto gaminimo, buvo blogai išplautas dubens.	Prieš pradėdami gaminti jsitikinkite, kad dubuo yra gera išplautas, neprisvylanti danga nepažeista
Pažeista neprisvylanti dubens danga	Pageidautina, kad būtų naudojami patikrinti (pritaikyti šiam prietaiso modeliui) receptai
Produktų ijdėta mažiau, nei rekomenduojama recepte	Sutrumpinkite gaminimo laiką arba laikykite recepto, pritaikyto šiam prietaiso modeliui, nurodymų
Nustatėte per ilgą maisto gaminimo laiką	Kepdami įprastiniu būdu, įpilkite į dubenį šiek tiek augalinio aliejaus, kad jis plonu sluoksniu dengtų dubens dugną. Tam, kad produktai keptų tolygiai, juos reikia periodiškai pamaištysi arba apversti
Kepant: pamiršote j dubenį įpilti aliejus, nemažėsite arba per vėlai apversdavote produktus	Troškinant: dubenyje nepakanta skysčių
	Įpilkite į dubenį daugiau skysčių. Nesant būtinybės, gaminimo metu neatidarinėkite daugiafunkcio puodo dangčio
	Verdant: dubenyje per mažai skysčių (nesilaikoma produkto proporcijų)
	Laikykite teisingo skysčių ir kietų produktų santykio
	Kepant kepinius: prieš gamindami, nusesupėte vidinės dubens pusės aliejumi
	Prieš sudėdami tešlą, dubens dugną ir kraštus aptepkite sviestu arba augaliniu aliejumi (nereikėtų riebalų pilti!)

## GAMINYS PRARADO SAVO PIRMINĘ FORMĄ

Per dažnai vartėte produktus	Kepdami įprastiniu būdu, maišykite patiekalą ne dažniau nei kas 5-7 minutes
Nustatėte per ilgą maisto gaminimo laiką	Sutrumpinkite gaminimo laiką arba laikykite recepto, pritaikyto šiam prietaiso modeliui, nurodymų

## KEPINYS DRĒGNAS

Naudojote netinkamus, pernelyg daug drėgmės savyje turinčius produktus (sultingus vaissius ar daržoves, šaldytas uogas, grietinę ir pan.)	Rinkitės kepinio recepte nurodytus produktus. Stenkiteis nenaudoti pernelyg drėgnų produktų arba, jeigu tai įmanoma, naudokite minimalų jų kiekį
Gatavą patiekalą per ilgai laikėte daugiafunkciame puode.	Pasišenkite iš daugiafunkcio puodo išsimti gatavą kepinį iš kartos, kai tik iš pagaminamas. Esant poreikiui, gamini trumpam galite palikti daugiafunkciame puode, esant jūnigtam automatiniam pašildymui

## KEPINYS NEIŠKILO

Bogai išplakti kiaušiniai su cukrumi	Pageidautina, kad būtų naudojami patikrinti (pritaikyti šiam prietaiso modeliui) receptai. Produktų parinkimas, paruošamasis jų apdrojimo būdas ir proporcijos turi atitinkti rekomendacijas
Tešla, kurioje yra kildinamios medžiagos, stovėje per ilgai	
Nenusijojote milty arba bogai užminkėte tešlą	
Padarėte kokių nors klaidų dėdami sudedamqsias dalis	
Pasišinkintas receptas netinka būti naudojamas šiuo daugiafunkcio puodo modeliu	



Daugelyje daugiafunkcių puodo REDMOND modelių, esant nepakankamam skysčių kiekui, programose „TVLŪHENHE“ ir „CIT“ suveikia apsaugos nuo frenginio perkaitimo sistema. Tokiu atveju gaminimo programa sustabdoma, o daugiafunkcio puodo veikimas persijungia į automatinio pašildymo režimą.

## Rekomendacinis įvairių produktų gaminimo garuose laika

	Produktas	Svoris, g/kiekis, vnt.	Vandens kie-kis, ml	Gaminimo lai-kas, min.
1	Kiaulienos/jautienos filė (1,5-2 cm kubeliais)	500	500	20/30
2	Avienios filė (1,5-2 cm kubeliais)	500	500	25
3	Vištienos filė (1,5-2 cm kubeliais)	500	500	15
4	Frikadelės/kotletai	180 (6 vnt.) / 450 (3 vnt.)	500	10/15
5	Žuvys (filė)	300	500	10
6	Jūros gėrybės (šaldytos)	300	500	5
7	Bulvės (ketvirčiuotos)	500	500	15
8	Morkos (1,5-2 cm kubeliais)	500	500	35
9	Burokai (ketvirčiuoti)	500	500	95
10	Daržovės (užšaldytos)	500	500	10
11	Vištос kiaušinis	3 vnt..	500	10

**i** Turėkite omenyje, jog tai yra bendro pobūdžio rekomendacijos. Realus laikas gali skirtis nuo rekomenduojamo, priklausomai nuo konkretaus produkto kokybės, o taip pat nuo jūsų valgymo išpocių.

## Gaminimo programų bendra lentelė (gamykliniai nustatymai)

Programa	Naudojimosi rekomendacijos	Pagal nutylėjimą nustatytais gaminimo laikais	Gaminimo laiko / nustatymo etapo diapazonas	Atidėtas paleidimas, val.	Persiungimo į darbo vietas parametras laukima	Automatinis pasižymimas
МУЛЬТИПОВАР	Įvairių patiekalų gaminimas, su galimybė nustatyti temperatūrą ir gaminimo laiką.	0:15	5 min. – 1 val./1 min. 1-12 val./5 min.	✓		✓
МОЛОЧНАЯ КАША	Pienišku košių virimas	0:10	5 min. – 1 val. 30 min./1 min.	✓		✓
ТУШЕНИЕ	Mėsos, žuvų, daržovių garnyrų ir iš daugelio produktų gaminamų patiekalų troškinimas	1:00	20 min. – 12 val./5 min.	✓		✓
ЖАРКА	Mėsos, žuvų, daržovių garnyrų ir iš daugelio produktų gaminamų patiekalų kepimas	0:15	5 min. – 1 val. 30 min./1 min.			✓
СУП	Sultinių, marinatu, daržovių ir šaltų sriubų virimas	1:00	20 min. – 8 val./5 min.	✓		✓
НА ПАРУ	Mėsos, žuvų, daržovių ir kitų produktų gaminimas garuose	0:15	5 min. – 2 val./5 min.	✓	✓	✓

Programa	Naudojimosi rekomendacijos	Pagal nutylėjimą nustatytais gaminimo laikais	Gaminimo laiko / nustatymo etapo diapazonas	Atidėtas paleidimas, val.	Persiungimo į darbo vietas parametrus laikima	Automatinis pasižymimas
МАКАРОНЫ	Makaronų gaminiai iš įvairių kviečinių miltų rušių, gaminimas; dešrelių, koldonų ir kitų pusafbrakių virimas	0:08	2 – 20 min./1 min.		✓	✓
ТОМЛЕНИЕ	Kondensuoto pieno, troškintos mėsos, šaltienos, drebutienos gaminimas	5:00	1-8 val./10 min.	✓		✓
ВАРКА	Dažovių ir pupų virimas	0:40	5 min. – 2 val./5 min.	✓		✓
ВЫПЕЧКА	Rekomenduojama keksui, biskvitui, apkepui, mielinės ir stuksniuotos tešlos pyragams kepti	1:00	20 min. – 8 val./5 min.	✓		✓
КРУПЫ	Įvairių kruopų ir garnyrų gaminimas. Birių košių virimas ant vandens	0:35	5 min. – 4 val./5 min.	✓		✓
ПЛОВ	Įvairių plovų rūšių gaminimas (su mėsa, žuvimi, paukštiena, daržovėmis).	1:00	20 min. – 1 val. 30 min./10 min.	✓		✓
ЙОГУРТ	Įvairių jogurto rūšių gaminimas.	8:00	6-12 val./10 min.	✓		
ПИЦЦА	Picos kepimas	0:25	20 min. – 1 val./5 min.	✓		✓
ХЛЕБ	Ruginių ir kvietinių duonos kepimas (įskaitant tešlos kildinimo etapą).	3:00	1-6 val./10 min.	✓		
ДЕСЕРТЫ	Įvairių šviežių vaisių ir uogų desertų gaminimas	1:00	5 min. – 4 val./5 min.	✓		✓
ЭКСПРЕСС	Greitas ryžių ir birių košių ant vandens virimas		Automatinio išsiųjimimo po pliūpa verdantio vandens			

**i** Nustatyta vidutinė kaitinimo elemento darbinė temperatūra.

## Rekomenduojami temperatūros režimų nustatymai programoje „МУЛЬТИПОВАР“

Arbeitstemperatur °C	Benutzungsempfehlungen
35	Tešlos kildinimas, acto gaminimas
40	Jogurto gaminimas
45	Rauginimas

Arbeitstemperatur °C	Benutzungsempfehlungen
50	Fermentavimas
55	Glajaus gaminimas
60	Žalios arbato virimas, vaikų maisto gaminimas
65	Mėsos virimas vakuuminėje pakuočėje
70	Punšo gaminimas
75	Pasterizacija, baltos arbato virimas
80	Karšto vyno virimas
85	Varškės ar ilgai gaminamų patiekalų virimas
90	Raudonos arbato virimas
95	Pieniškų košių virimas
100	Bezé, uogienės virimas
105	Šaltienos gaminimas
110	Sterilizacija
115	Cukraus sirupo virimas
120	Vyniotinių gaminimas
125	Troškintos mėsos gaminimas
130	Apkepo gaminimas
135	Gatavų patiekalų apskrudinimas, suteikiant traškią luobelę
140	Rūkymas
145	Daržovių ir žuvų kepimas folijoje
150	Mėsos kepimas folioje
155	Mielinės tešlos gaminių kepimas
160	Paukštienos kepimas
165	Kepsninių kepimas
170	Gruzdinimas gruzdintuvėje (bulvytės, vištienos piršteliai ir pan)

**i** Taip pat žiūrėkite pridedama receptų knyga.

## VI. PAPILDOMI PRIEDAI

Įsigityti naujų daugiafunkcio puodo REDMOND RMC-M90 priedų ir sužinoti apie naują REDMOND produkciją galima apsilankius tinklapyje [www.redmond.company](http://www.redmond.company) arba oficialiu atstovu pa duotuvėse.

## VII. GALIMOS TRIKYTS IR JŲ ŠALINIMO BŪDAI

Gedimas	Galimos priežastys	Šalinimo būdas
Ekrane atsirado pranešimas apie klaidą: E1 – E4	Sisteminių klijų, galimasis valdymo pulto arba kaitinimo elemento gedimas.	Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti. Sandariai uždarystas dangtis arba po juo pateko pašalinis objektas. Vidinio dangčio jungties hermetiškumas.

Gedimas	Galimos priežastys	Šalinimo būdas
Ekrane atsirado pranešimas apie klaidą: E5 – E7	Apsauga nuo perkaitimo	Neįjunginėkite įrenginį jeigu jo indas yra tuščias! Išjunkite įrenginį iš maitinimo, atidarykite dangtį ir leiskite atvėsti 10-15 minucių, tuomet tiksite gaminimą. Nepilkite vandens į puodą jeigu yra įjungtos „МУЛЬТИПОВАР“ (kai nustatyta temperatūra yra virš 100°C) arba „ЖАРКА“ programos. Kai „ЖАРКА“ programoje nustatyta temperatūra yra virš 120°C o „МУЛЬТИПОВАР“ programoje virš 130°C, gamininkite atidarytų dangčių.
Prietaisas neįsijungia	Elektros maitinimo kabelis neprijuungtas prie prie-taiso ir (arba) elektros tinklo	Įsitikinkite, kad atjungiamas elektros maitinimo kabelis yra prijuungtas į teisingą prietaiso lizdą ir kištukinį lizdą.
	Sugedęs kištukinis lizdas.	Junkti prietaisą į veikiantį kištukinį lizdą.
	Nėra įtampos elektros tinklo.	Patikrinkite elektros tinklo įtampą. Jeigu įtampa neėra, kreipkitės į jūsų namų aptarnaujančią įmonę.
Per ilgai gaminamas patiekalas.	Elektros maitinimo tinklo trikdžiai (elektros įtampa neįstovi arba žemiau normos ribos).	Patikrinkite elektros tinklo įtampą. Jeigu įtampa neįstovi, kreipkitės į jūsų namų aptarnaujančią įmonę.
	Tarp dubens ir kaitinimo elemento pateko pašalinis objektas arba dalelės (šiukslės, kruopos, maisto gabaliukai).	Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti. Pašalinkite pašalinus objektus arba daleles.
	Daugiafunkcio puodo korpuso dubuo stovi nelygiu.	Pastatykite dubenį tiesiai.
	Stipriai užsiteršęs kaitinimo diskas.	Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti. Nuvalykite kaitinimo elementą.
Gaminant maistą, iš po dangčio kyla garai.	Duobuo prietaiso korpuso stovi kreivai.	Pastatykite dubenį tiesiai.
	Pažeista dubens ir daugiafunkcio puodo vidinio dangčio jungties hermetiškumas.	Patikrinkite ar tarp dangčio ir prietaiso korpuso néra pašalinis objektas (šiukslė, kruopos, maisto gabaliukai), pašalinkite juos. Užspauskite daugiafunkcio puodo dangtį (pasigirs spragtelėjimas).
	Vidinio dangčio tarpinė gumia labai nešvari, deformatuota arba pažeista.	Patikrinkite vidinio prietaiso dangčio tarpinės gumos būklę. Gali būti, jog ją reikiā pakeisti.

**i** Jeigu gedimo pašalinti nepavyksta, kreipkitės į jgaliočių klientų aptarnavimo centrą.

**Ekologiškai nekenksminga utilizacija (elektroninės ir elektros įrangos utilizacija)**

Pakuotė, naudojimosi instrukcija ir pats prietaisas utilizuojami laikantis atitinkamų vietas antrinių žaliavų perdirbimo programų. Pasirūpinkite aplinkosauga: neišmeski-

te tokį gaminių kartu su iprastinėmis buitinėmis atliekomis.

Negalima išmesti panaudotos (senos) įrangos kartu su buitinėmis atliekomis. Juos reikia išmesti atskirai. Senos įrangos savininkai privalo atnešti nebenaudojamus prietaisus į specialius surinkimo punktus arba priduoti atitinkamoms organizacijoms. Tokiu būdu jūs prisidėsite prie vertingos žaliavos perdirbimo ir valymo nuo kenksmingų medžiagų programos.

Šis prietaisas pažymėtas pagal Europos direktyvos 2012/19/ES, reguliuojančios elektros ir elektronikos įrangos utilizavimą, reikalavimus.

Ši direktyva nustato pagrindinius elektros ir elektronikos prietaisų atliekų utilizacijos ir perdirbimo reikalavimus, galiojančius visoje Europos Sąjungos teritorijoje.

**⚠️** Pirms sākt lietot šo izstrādājumu, uzmanīgi izlasiet tā lietošanas instrukciju un saglabājet to kā rokasgrāmatu. Pareiza ierīces lietošana ievērojamīgi pāildzinās tās kalpošanas termiņu.

**Šajā lietošanas instrukcijā minētie drošības noteikumi un instrukcijas neaptver visas iespējamās situācijas, kas var rasties ierīces ekspluatācijas procesā. Lietojot ierīci, lietotājam jāvadās no veselā saprāta un jābūt maksimāli uzmanīgam.**

## DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies drošības tehnikas un izstrādājuma lietošanas noteikumu prasību neievērošanas dēļ.
- Šis elektriskais aparāts ir daudzfunkcionāla ierīce ēdienu gatavošanai sadzīves apstākļos un var tikt izmantota dzīvokļos, privātmājās vai citās tamlīdzīgās telpās nerūpnieciskas ekspluatācijas apstākļos. Rūpnieciska vai jebkura cita nelietderīga ierīces lietošana tiks uzskatīta par izstrādājuma atbilstošas lietošanas noteikumu pārkāpumu. Tādos gadījumos ražotājs nenes atbildību par iespējamām sekām.
- Pirms ierīces pieslēgšanas pie elektrotīkla pārbaudiet, vai spriegums tajā sakrit ar ierīces barošanas nominālo spriegumu (skat. ierīces tehnisko raksturojumu vai ražotāja informāciju uz ierīces korpusa).
- Izmantojiet pagarinātāju, kas ir paredzēts ierīces izmantojamajai jaudai – parametru neatbilstība var izraisīt īssavienojumu vai pat kabeļa aizdegšanos.
- Ierīci pieslēdziet tikai pie rozetēm, kas aprīkotas ar zemējumu – tā ir obligāta prasība aizsardzībai pret elektriskās strāvas triecienu. Izmantojot pagarinātāju, pārliecinieties, ka arī tas ir aprikkots ar zemējumu.

**STOP** **UZMANĪBU!** Ierīces darbības laikā tās korpuss, kauss un metāliskās detalas sasilst! Esiet uzmanīgi! Lietojiet vīrtutes cimdus. Lai neapdedzinātos ar karstajiem tvaikiem, neliecieties pāri ierīcei, kad verat valā vāku.

- Pēc lietošanas, kā arī tās tīrišanas vai pārvietošanas laikā izslēdziet ierīci no rozetes. Elektrisko vadu izņemiet no rozetes ar sausām rokām, turot to aiz dakšīnas, nevis aiz vada.

**•** Nenovietojiet elektropadeves vadu durvju ailēs vai siltuma avotu tuvumā. Uzmaniet to, lai elektrības vads nesagriežas un nepārlokas, nav saskarē ar asiem priekšmetiem, mēbeļu stūriem un šķautnēm.

**IEGAUMĒJIET:** nejaušs elektropadeves kabeļa bojājums vai izraisīt traucējumus, kas neatbilst garantijas nosacījumiem, kā arī var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Bojāts elektrokabelis ir nekavējoties jānomaina servisa centrā.

- Darbības laikā nelieciet ierīci uz mīkstas virsmas, neapklājiet to – tas var izraisīt pārkaršanu un ierīces sabojāšanu.
- Ir aizliegts lietot ierīci ārpus telpām – mitruma vai svešķermēnu ieklūšana ierīces korpusā var izraisīt nopietrus bojājumus.
- Izmantojiet ierīci augstumā līdz 2000 m virs jūras līmeņa.
- Pirms ierīces tīrišanas pārliecinieties, ka tā ir atslēgta no elektrotīkla un ir pilnībā atdzisusi. Stingri ievērojiet ierīces tīrišanas un apkopšanas instrukciju.

**AIZLIEGTS** iegremdēt ierīces korpusu ūdenī vai novietot to zem ūdens strūklas!

- Bērni, vecumā no 8 gadiem un vecāki, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai nepietiekamu pieredzi vai zināšanām ierīci drīkst izmantot tikai citas personas uzraudzībā un/vai gadījumā, ja ir instruēti par ierīces drošu izmantošanu un apzinās briesmas, saistītas ar tās izmantošanu. Neļaujiet bērniem rotālatīties ar ierīci. Glabājiet ierīci un strāvas vadu bērniem, kuri jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā. Ierīces tīrišanu un apkalpošanu nedrīkst veikt bērni bez vecāku uzraudzības.
- Iepakojuma materiāli (plēve, putuplasts, u. c.) var būt bīstami bērniem. Nosmakšanas briesmas! Glabājiet tos bērniem nepieejamā vietā.
- Ir aizliegts patstāvīgi veikt ierīces remontu vai veikt izmaiņas ierīces konstrukcijā. Visi ierīces apkalpošanas un remontu darbi ir jāizpilda autorizētajam servisa centram. Neprofesionāla darbu veikšana var izraisīt ierīces salūšanu, traumas un īpašuma bojājumus.

**STOP UZMANĪBU!** Aizliegts izmantot ierīci jebkādu bojājumu gadījumā.

### Tehniskais raksturojums

Modelis.....	RMC-M90
Jauda.....	860-1000 W
Spriegums .....	220-240 V, 50/60 Hz
Trauka tilpums .....	5 l
Trauka pārklājums.....	pretpiedeguma keramiskais
Dispējs.....	LED, krāsainais
3D-sildīšana.....	ir
Gabarītzmēri.....	377 × 285 × 240 mm
Neto masa .....	3,5 kg

### Programmas

1. МУЛЬТИПОВАР (MULTIPAVĀRS)	10. ВЫПЕЧКА (MĒKLAS IZSTRĀDĀJUMI)
2. МОЛОЧНАЯ КАША (PIENA PUTRA)	11. КРУПЫ (GRAUDAUGI)
3. ТУШЕНИЕ (SAUTĒŠANA)	12. ПЛОВ (PLOVS)
4. ЖАРКА (СЕРШАНА)	13. ЙОГУРТ (JOGURTS)
5. СУП (ZUPA)	14. ПИЦЦА (PICA)
6. НА ПАРУ (TVAIČĒŠANA)	15. ХЛЕБ (MAIZE)
7. МАКАРОНЫ (MAKARONI)	16. ДЕСЕРТЫ (DESERTI)
8. ТОМЛЕНИЕ (SUTINĀŠANA)	17. ЭКСПРЕСС (EKSPRESS)
9. ВАРКА (VĀRIŠANA)	

### Funkcijas

Gatavo īdienu temperatūras uzturēšana (autosildīšana).....	līdz 24 stundām
Autosildīšanas iepriekšēja atslēgšanās.....	ir
Īdienu uzsildīšana.....	līdz 24 stundām
Atliktais starts.....	līdz 24 stundām

### Komplektācija

Multikatls .....	1 gab.
Trauks .....	1 gab.
Konteiners gatavošanai ar tvaiku.....	1 gab.
Grosz fritēšanai (vārišanai eļļā).....	1 gab.
Mērglāze .....	1 gab.
Pavārnīca.....	1 gab.
Lēzena karote .....	1 gab.
Karotes/kausa turētājs .....	1 gab.
Strāvas vads.....	1 gab.

Grāmata receptes.....	1 gab.
Lietošanas instrukcija.....	1 gab.
Servisa grāmatiņa .....	1 gab.

Ražotājam ir tiesības mainīt dizainu, komplektāciju, kā arī izstrādājuma tehniskos parametrus sava produkta pilnveidošanas laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma par šīm izmaiņām. Tehniskajās specifikācijās ir pieļaujama pielāde ±10%.

### Multikatla uzbūve (shēma A1, 3. lpp.)

- |                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ierīces vāks               | 9. Lēzena karote                      |
| 2. Nonemams iekšējais vāks    | 10. Zupas karote                      |
| 3. Trauks                     | 11. Mērglāze                          |
| 4. Vāka atvēšanas poga        | 12. Konteiners tvaicēšanai            |
| 5. Vadības panelis ar dispēju | 13. Grozs fritēšanai (vārišanai eļļā) |
| 6. Korpušs                    | 14. Pavārnīcas un karotes turētājs    |
| 7. Rokturis pārnešanai        | 15. Strāvas vads                      |
| 8. Nonemams tvaika vārstiņš   | 16. Konteiners kondensāta savākšanai  |

### Vadības panelis (shēma A2, 4. lpp.)

Multivārmajam katlam REDMOND RMC-M90 ir sensoru vadības panelis ar daudzfunkcionālu krāsainu LED dispēļu.

- “Подогрев/Отмена” (“Atcelšana/Uzsildīšana”) – uzsildīšanas funkcijas ieslēgšana/izslēgšana, gatavošanas programmas pārtraukšana, iestāsto programmu atcelšana.
- “Timedelay” (“Atliktais stars”) – atlīktā starta režīma laika iestatīšana
- “Температура” (“Temperatūra”) – temperatūras uzstādīšana programmai “Мультиповар”
- “Час” (“Stundas”) – stundu nozīmes izvēle, uzstādot laika režīmu gatavošanai un atlīktajam startam
- “Мин” (“Min”) – minūšu nozīmes izvēle, uzstādot laika režīmu gatavošanai un atlīktajam startam
- “Экспресс” (“Ekspress”) – programmas “ЭКСПРЕСС” palaišana
- “Меню” (“Izvēlne”) – gatavošanas automātiskās programmas izvēle
- “Старт” (“Starts”) – izvelētā gatavošanas režīma ieslēgšana
- Dispējs

### Dispēja uzbūve (shēma A3, 4. lpp.)

- Automātiskās programmas “ЭКСПРЕСС” izpildīšanas indikātors
- Gatavošanas/uzsildīšanas programmas darbības indikātors
- Gatavošanas etapu indikātors
- Programmas “Мультиповар” uzstādītās temperatūras indikātors
- Funkcijas “Отсрочка старта” darbības indikātors

6. Taimera rādījumu režīma indikātors
7. Taimeris
8. Izvēlētās automātiskās gatavošanas programmas indikātors

## I. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS

Izpakojiet ierīci. Nonemiet visus iepakojuma materiālus un reklāmas uzlīmes.

-  *Obligāti atstājet uz ierīces korpusa uzlīmētās bridiņajuma uzlīmes, uzlīmes – norādījumus (ja tāds ir) un plāksnīt ar sērijas numuru uz ierīces korpusa!*
- Pēc transportēšanas vai glabāšanas zemā temperatūrā ierīci ir jāpatur istabas temperatūrā ne mazāk kā 2 stundas pirms tās ieslēgšanas.*

Pilnībā attiniet elektrovadu, ierīces korpusu noslaukiet ar mitru drāniņu. Nonemamās detaļas nomazgājiet ziepjūdeni, rūpīgi nozāvējiet visus ierīces elementus pirms pieslēgšanas pie elektroītiķa.

Novietojiet ierīci uz cietas, līdzenu virsmas tā, lai karstais tvaiks, kurš nāk no tvaika vārsta, nenokļūtu uz tapetēm, dekoratīviem segumiem, elektroierīcēm un citeim priekšmetiem vai materiāliem, kuri var ciest no pauaugstīnāta mitruma un temperatūras.

Pirms gatavošanas pārliecīnieties, vāi multivāres katla ārējam un iekšējam redzamām daļām nav bojājumu, slīpuma vai citu defektu. Starp kausu un sildlementu nedrīkst atrasties svešē meņi.

-  **UZMANĪBU!** Pacelt ierīci par pārnēsāšanas rokturi ar piepildītu kausu ir aizliegta.  
Pacelt ierīci aiz roktura bļodas aizliegt!

*Neieslēdziet ierīci, ja tā nav ieliekti speciālais trauks, vai arī, ja trauks ir tukšs - šajā gadījumā, ja gatavošanas programma tiks nejausi iedarbināta, tas izraisīs ierīces kritisku pārkāšanu vai sabojās pretpiedeguma pārkājumu. Pirms ēdiena cepšanas, ielejiet traukā nedaudz augu vai saulespuķu eļļas.*

## II. MULTIVĀRES KATLA LIETOŠANA

### Gatavošanas laika uzstādīšana

Multivāres katlam REDMOND RMC-M90 var patstāvīgi uzstādīt gatavošanas laiku katrai programmai (izņemot programmu "ЭКСПРЕСС"). Laika iestatīšanas solis un izvēlētā laika ie-spējamais diapazons ir atkarīgs no izvēlētās programmas. Lai mainītu laiku:

1. Pēc gatavošanas programmas izvēles nospiediet pogu "Час", lai iestatītu nepieciešamo gatavošanas laiku stundās. Paturot pogu nospiestu pāris sekundes, sāksies paātrinātā laika atskaite.
2. Nospiežot pogu "Мин", uzstādīt nepieciešamo gatavošanas laiku minūtēs. Paturot pogu nospiestu pāris sekundes, sāksies paātrinātā laika atskaite.
3. Ja ir nepieciešams uzstādīt laiku, kurš ir mazāks par 1 stundu, spiežiet pogu "Час" līdz laika sākuma atskaites punktam. Pēc tam, spiežot pogu "Мин", iestatīt nepieciešamo gatavošanas laiku minūtēs.

4. Pēc gatavošanas laika uzstādīšanas beigām (displejam ir jāmirgo), pārejiet pie nākamā etapa saskaņā ar izvēlētās gatavošanas programmas algoritmu. Lai atceltu veiktos iestatījumus, nospiediet pogu "Подогрев/Отмена", pēc tam iestatīt visu gatavošanas programmu vēlreiz.



*Veicot manuālo gatavošanas laika iestatīšanu, ir iespējams izvēlēties laika diapazonu un iestatīšanas soli, kuri ir paredzēti izvēlētajai gatavošanas programmai, saskaņā ar ražotāja iestatījumu tabulu.*

*Lietotāja ērtībai laika diapazons gatavošanas programmām sākas minimālajām laika vērtībām. Tas (auj) īsterminā pagarināt programmas darbības laiku, ja ēdiens nav gatavs programmas galvenajā laikā.*

*Dažām automātiskajām programmām gatavošanas laika atskaites sākas tikai tad, kad ierīces ir sasniegusi paredzēto darbības temperatūru. Piemēram: ja ielejat aukstu ūdeni un uzstādīt programmai "HA ПАРУ" gatavošanas laiku 5 minūtes, tad programmas darbība un laika atpakaļsaitīšana sāksies tikai pēc ūdens uzvārišanās un pieteikama tvaiku daudzuma rāsonās traukā.*

*Programmā "МАКАРОНЫ" gatavošanas laika atpakaļsaitīšana sākas pēc ūdens uzvārišanās un atkātotas pogas "Cmapr" nospiešanas.*

### Funkcija "Otrosčaka starta" ("Atliktais starts")

Funkcija (auj) iestatīt laiku intervālu, pēc kura beigām ēdienam ir jābūt gatavam (nemot vērā programmas darbības laiku). Laiku var uzstādīt diapazonā no 10 minūtēm līdz 24 stundām ar laika iestatījumu soli pa 10 minūtēm. Jāņem vērā, ka atlīkotajam laikam ir jābūt lielākam par uzstādīto gatavošanas laiku, citādi programma sāks strādāt uzreiz pēc pogas "Crapr" nospiešanas. Jūs varat uzstādīt atlīktā starta laiku pēc automātiskās programmas, temperatūras un gatavošanas laika izvēles:

1. Nospiežot pogu "Отложенный старт", ieslēdziet atlīktā starta laiku uzstādīšanas režīmu. Uz displeja parādīsies uzraksts "Отложенный старт", bet taimeris sāks mirgot.
2. Spiežot pogu "Час", pakāpeniski mainiet stundu iestatījumu. Uzstādītais laika formāts – 24 stundas. Paturot pogu nospiestu pāris sekundes, sāksies paātrinātā laika atskaite.
3. Spiežot pogu "Мин", pakāpeniski mainiet minūšu iestatījumu. Paturot pogu nospiestu pāris sekundes, sāksies paātrinātā laika atskaite.
4. Ja ir nepieciešams uzstādīt laiku, kurš ir mazāks par 1 stundu, spiežiet pogu "Час" līdz laika sākuma atskaites punktam. Pēc tam, spiežot pogu "Мин", iestatīt nepieciešamo gatavošanas laiku minūtēs.
5. Lai atceltu veiktos iestatījumus, nospiediet pogu "Подогрев/Отмена", pēc tam iestatīt visu gatavošanas programmu vēlreiz.
6. Pēc laika iestatīšanas nospiediet un paturiet nospiestu pāris sekundes pogu "Crapr". Ie-degsies funkcijas "Atliktais starts" darbības indikātors, sāksies programmas darbība un laika atpakaļsaitīšana.
7. Pēc noteiktā laika ēdiens būs gatavs. Pēc programmas darbības beigām automātiski ie-slēgsies gatavā ēdienu temperatūras uzturēšanas funkcija (autosildīšana) un ie-degsies pogas "Подогрев/Отмена" indikātors.
8. Lai atslēgtu autosildīšanu, nospiediet pogu "Подогрев/Отмена". Pogas indikātors nodzīsis.

- i** Atlikta starta funkcija ir pieejama visām automātiskām gatavošanas programmām, izņemot programmas "ЖАРКА", "МАКАРОНЫ" un "ЭКСПРЕСС".

Neiesakām izmantot funkciju "Atliktais starts", ja recepte satur produktus, kuri ātri bojājas (olas, svais piens, gaļa, siers u.c.).

Iestatot laiku funkcijai "Atliktais starts" jāņem vērā, ka laika atskaite programmā "НА ПАРУ" sākas tikai tad, kad multivāres katls ir sasniedzis darību nepieciešamo temperatūru (pēc ūdens uzvārišanās).

### Gatavo ēdienu temperatūras uzturēšanas funkcija "Autosildīšana"

Ieslēdz automātiski pēc gatavošanas programmas darbības beigām un var uzturēt 70-75°C temperatūru 24 stundas ilgi. Ja autosildīšanas funkcija darbojas, mirgo pogas "Подогрев/Отмена" indikators un uz displeja parādās laika atskaite dotajā režīmā. Nepieciešamības gadījumā autosildīšanas programmu var izslēgt, nospiežot un pāris sekundes paturot nospiestu pogu "Подогрев/Отмена".

### Autosildīšanas iepriekšēja atcelšana

Autosildīšanas funkcija pēc programmas darbības beigām ne vienmēr ir nepieciešama. Nemot to vērā, multivāres katlam REDMOND RMC-M90 ir paredzēta savlaicīga šīs funkcijas atslēgšana, programmu iestatot vai tās darbības laikā. Lai to izdarītu, palaižot programmu vai programmas darbības laikā nospiediet un paturiet nospiestu pogu "Меню" tik ilgi, kamēr pogas "Подогрев/Отмена" indikators nodzīs. Lai atkal ieslēgtu autosildīšanas funkciju, vēlreiz nospiediet pogu "Меню" (pogas "Подогрев/Отмена" indikators iedegsies).

### Ēdienu uzsildīšanas funkcija

Multivāres katlu REDMOND RMC-M90 var izmantot ēdienu uzsildīšanai. Lai to izdarītu:

- Pārlieciet produktus kausā, jielieciet kausu multivāres katlā.
- Aiztaisiet vāku, pievienojet ierīci elektrotīklam.
- Nospiediet un pāris sekundes paturiet nospiestu pogu "Подогрев/Отмена" līdz atskan skanās signāls. Iedegsies atbilstošs displeja indikators un pogas indikators. Taimeris uzsāks laiku atskaiti.

Ierīce uzsildīs ēdienu līdz 70-75°C un uzturēs siltumu 24 stundas. Ja ir nepieciešams, uzsildīšanu var pārtraukt, nospiežot un pāris sekundes paturot nospiestu pogu "Подогрев/Отмена", kamēr nenodzīst atbilstošie indikatori uz displeja un pogas.

- i** Neskatoties uz to, ka multivāres katls spēj saglabāt ēdienu uzsildītā veidā līdz pat 24 stundām, neiesakām atstāt uzsildītu ēdienu vairāk kā uz 2-3 stundām, jo tas var novest pie garšas izmaiņam.

### Kopējie automātisko programmu lietošanas noteikumi

- ⚠** **SVĀRĪGI!** Ja jūs izmantojat ierīci ūdens vārišanai (piemēram, vārot produktos), AIZLIEGTS iestātīt augstāku par 100 °C gatavošanas temperatūru. Tas var izraisīt ierīces pārkaršanu un bojājumus. Šī paša iemesla dēļ AIZLIEGTS ūdens vārišanai izmantot programmas «БИЛЕЧКА», «ЖАРКА», «ХЛЕБ».

- Sagatavojiet (nosveriet) nepieciešamās sastāvdaļas.
- Ievietojet sastāvdaļas multivāres katla traukā atbilstoši gatavošanas programmai un ievietojet trauku ierīces korpusā. Pārliecīties, ka visas sastāvdaļas, ieskaitot šķidrumu, atrodas zem maksimālās atzīmes, kura atrodas trauka iekšpusē. Pārliecīties, ka traiks ir novietots taisni un cieši pieguļ sildelementam.

**STOP** Gatavojojot ēdienu multikatlā, nelietojet citus traukus, izņemot tos, kuri ir paredzēti šim modelim vai saderīgi ar to. Saderīgus traukus skatiet vietnē [www.redmond.company](http://www.redmond.company). Citu piederumu lietošana ir AIZLIEGTA!

**NE**Apstrādājiet pārtiku tieši traukā! Tas var sabojāt nelīpīgo pārkājumu, sabojāt trauku un ierīci.

- Aiztaisiet multivāres katlu vāku, līdz atskan klikšķis. Pievienojet ierīci elektrotīklam.
- Nospiežot pogu "Меню", izvēlieties vajadzīgo gatavošanas programmu (uz displeja iedegsies atbilstošs programmas indikators).
- Ja neapmierina automātiski iestātītās gatavošanas laiks, šo lielumu var mainīt, spiežot podas "Час" un "Мин".
- Ja nepieciešams, iestatiet atlikta starta laiku. Funkcija "Atliktais starts" nav pieejama izmantojot programmas "ЖАРКА", "МАКАРОНЫ" un "ЭКСПРЕСС".
- Lai palīstu gatavošanas programmu, nospiediet un turiet nospiestu pogu "Старт" tik ilgi, kamēr iedegsies pogu "Старт" un "Подогрев/Отмена" indikatori. Sāksies iestātītās programmas darbība un gatavošana laika atpakaļskaitē. Programmā "НА ПАРУ" laika atskaitē sāks no ūdens uzvārišanās un nepieciešamā tvaiku daudzuma traukā sasniegšanas brīža; programmā "МАКАРОНЫ" – no ūdens uzvārišanās, produktu ielikšanas un atkārtotas pogas "Старт" nospiešanas brīža.

**i** **UZMANĪBU!** Ja jūs gatavošanai iestatīt augstas temperatūrās un izmantojat lielu daudzumu augu eļļas, vienmēr atstājiet ierīces vāku atvērtu.

- Nepieciešamības gadījumā var iepriekš atslēgt autosildīšanas fukciju, nospiežot un paturot nospiestu pogu "Извлечение" tik ilgi, kamēr nodzīst pogas "Подогрев/Отмена" indikators. Atkārtoti nospiežot pogu "Меню", var atkal ieslēgt minēto funkciju. Autosildīšanas funkciju nevar izmanton programmām "ЙОГУРТ" un "ХЛЕБ".
- Par programmas darbības beigām informē skaņas signāls. Tālāk, atkarībā no izvēlētās programmas vai tekošajiem uztādījumiem, ierīce pārējs autosildīšanas režīmā (degs pogas "Подогрев/Отмена" indikators) vai gaidīšanas režīmā (mirgo pogas "Старт" indikators).
- Lai atceltu iestātīto programmu, pārtrauktu gatavošanas procesu vai autosildīšanu, nospiediet un paturiet pāris sekundes nospiestu pogu "Подогрев/Отмена".

**⚠** Lai iegūtu kvalitatīvu rezultātu, iesakām izmantot receptes, kuras ir pievienotas multivāres katla REDMOND RMC-M90. Tas ir apkopotas grāmatā receptes un ir izstrādātas speciāli šim modelim.

Ja jums nesanāk sasniegt vēlamo rezultātu ar parastajām automātiskajām programmām, izmantojiet universālo programmu "МУЛЬТИПОВАР" ar plašināto manuālo iestatījumu režīmu, kas ļauj paplašināt jūsu gatavošanas iespējas.

## Programma "МУЛЬТИПОВАР"

Šī programma paredzēta gandrīz visu ēdienu gatavošanai ar lietotāja iestatītiem temperatūras un laika parametriem. Pateicoties programmai "МУЛЬТИПОВАР", multivāres katls REDMOND RMC-M90 spēj aizvietot veselu virknī virtuves ierīču un ļauj pagatavot jebkuru ēdienu pēc izvēlētās receptes, izslūstot seņā pavārgārāmatā vai Internetā.

Lietotāja ērtībai, autosildīšanas funkcija ir atslēgta, ja gatavošana notiek līdz 80°C temperatūrā. Nepieciešamības gadījumā, to var ieslēgt manuāli, pēc gatavošanas programmas palaišanas nospiežot un paturot nospiestu pogu "Меню" tik ilgi, kamēr iedegas pogas "Погорев/Отмена" indikators. Automātiski iestatītais gatavošanas laiks programmai "МУЛЬТИПОВАР" ir 15 minūtes, gatavošanas temperatūra – 100°C.

Temperatūras manuālās regulēšanas diapazons (mainās nospiežot pogu "Температура"): 35-170°C ar iestatīšanas soli pa 5°C. Laika manuālās regulēšanas diapazons: 5 minūtes – 12 stundas ar mainas soli 1 minūte intervālam līdz 1 stundai vai 5 minūtes – intervālam vairak par 1 stundu.

 Ar programmu "МУЛЬТИПОВАР" var pagatavot daudz dažādu ēdienu. Izmantojet grāmatu receptes, kuru ir sastādījusi mūsu profesionālo pāvāru komanda, vai speciālo tabulu ar ieteicāmām temperatūrām dažādu ēdienu un produktu pagatavošanai.

 Ja jūs izmantojat ierīci ūdens vārīšanai (piemēram, vārot produktos), AIZLIEGTS iestatīt augstāku par 100 °C gatavošanas temperatūru.

## Programma "МОЛОЧНАЯ КАША"

Paredzēta piena putru pagatavošanai. Automātiskais programmas gatavošanas laiks ir 10 minūtes. Ir iespējams manuāli uzstādīt gatavošanas laiku diapazonā no 5 minūtēm līdz 1 stundai 30 minūtēm ar iestatījuma soli 1 minūte.

Programma "МОЛОЧНАЯ КАША" paredzēta putru pagatavošanai no pasterizēta piena ar zemu tauku saturu. Lai izvairītos no piena piedeļķēšanas un sasniegut vēlamo rezultātu, ieteicams pirms pagatavošanas izpildīt sekojošas darbības:

- rūpīgi noskalot visu veidu putraimus (rīsi, griķi, prosa utt.), līdz ūdens klūst tīrs;
- pirms gatavošanas multivāres katlu trauku iezīst ar sviestu;
- stingri ievērot proporcijas, sastāvdalas nomērīt atbilstoši recepu grāmatā norādītajām, sastāvdalas samazināt vai palielināt proporcionāli;
- izmantojot govs pienu, atšķaidīt to ar dzeramo ūdeni attiecībā 1:1.

Pagatavošanas rezultātu var iespaidot piena un putraimū izceļsmes vietas un īpašības.

 Ja gaidītais rezultāts ar programmu "МОЛОЧНАЯ КАША" nav sasniegts, izmantojet universālo programmu "МУЛЬТИПОВАР". Optimāla temperatūra piena putras pagatavošanai ir 95°C. Saistīšā līdzīgumu un pagatavošanas laiku iestatiet atbilstoši receptei.

## Programmas "ТУШЕНИЕ"

Paredzēta dārzenu, gaļas, putnu gaļas, un jūras produktu sautēšanai. Ierīcē iestatītais programmas gatavošanas laiks ir 1 stunda. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapa-

zonā no 20 minūtēm līdz 12 stundām ar iestatīšanas soli 5 minūtes.

## Programma "ЖАРКА"

Paredzēta gaļas, dārzenu, putnu gaļas un jūras produktu cepšanai. Ierīcē iestatītais programmas gatavošanas laiks ir 15 minūtes. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 5 minūtēm līdz 1 stundai 30 minūtēm ar iestatīšanas soli 1 minūte.

Funkcija "Atliktais starts" šai programmai nav pieejama.

 Lai izvairītos no sastāvdaļu piedeļķēšanas, iesakām sekot recepu grāmatas norādījumiem un periodiski apmaiņīt traukā saturu. Ir pieļaujama gatavošana ar atvērtu katlu vāku.

## Programma "СУП"

Paredzēta dažādu buljonu un pirmo ēdienu, kā arī dzērienu un kompotu pagatavošanai. Ierīcē iestatītais programmas gatavošanas laiks ir 1 stunda. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 20 minūtēm līdz 8 stundām ar iestatīšanas soli 5 minūtes.

## Programma "ХА ПАРУ"

Paredzēta dārzenu, zīvs, gaļas, mantu, diētisko un veģetāro ēdienu, bērnu pārtikas pagatavošanai. Ierīcē iestatītais programmas gatavošanas laiks ir 15 minūtes. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 5 minūtēm līdz 2 stundām ar iestatīšanas soli 5 minūtes.

Gatavojojat ar šo programmu, izmantojet speciālo konteineri (ietilpst komplektācijā):

1. Ilejiet kausā 600-1000 ml ūdens. Uzstādīet traukā tvaicēšanas konteineru.
2. Nosveriet un sagatavojiet produktus atbilstoši receptei, vienmērīgi salieciet tos konteinerā un ievietojet trauku ierīces korpusā. Pārliecinieties, ka traiks blīvi pieguļ sildelementam.
3. Sekojojiet nodaļas "Kopējie automātisko programmu lietošanas noteikumi" 3-10 punkta norādījumiem.

 Gatavošanas programmas darbības laika atpakaļskaitīšana sākas no ūdens uzvārīšanās un pietiekama tvaika daudzuma sasniegšanas brīža.

 Ja neizmantojat šai programmai automātiskos laika iestatījumus, izmantojet tabulu ar ieteicamo tvaicēšanas laiku dažadiem produktiem.

## Programma "МАКАРОНЫ"

Paredzēta makaronu izstrādājumu, pelmeni, cīsimu, hinkali, vārītu olu pagatavošanai. Ierīcē iestatītais programmas gatavošanas laiks ir 8 minūtes. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 2 līdz 20 minūtēm ar iestatīšanas soli 1 minūte. Programma paredz ūdens uzvārīšanu, sastāvdalu ielikšanu un tālaku gatavošanu. Par ūdens uzvārīšanos un produktu ielikšanas brīdi pavēstīs skānas signāls. Gatavošanas programmas darbības laika atpakaļskaitīšana sākas pēc pogas "Crapt" atkārtotas nospiešanas.

Funkcija "Atliktais starts" šai programmai nav pieejama.

 *Gatavojot atseviskus produktus (piemēram, makaronus, pelmeņus un citus), veidojas putas. Lai novērstu to iespējamo izklūšanu ārpus trauka, var atvērt vāku pāris minūtes pēc produkta ie-vietošanas vārošajā ūdenī.*

### **Programma "ТОМЛЕНИЕ"**

Paredzēta sautētas gaļas, karsēta piena pagatavošanai. Ierīcē iestatītais programmas gatavošanas laiks ir 5 stundas. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 1 līdz 8 stundām ar iestatīšanas soli 10 minūtes.

### **Programma "ВАРКА"**

Paredzēta dārzenu un pākšaugu pagatavošanai. Ierīcē iestatītais programmas gatavošanas laiks ir 40 minūtes. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 5 minūtēm līdz 2 stundām ar iestatīšanas soli 5 minūtes.

### **Programma "Выпечка"**

Paredzēta biskvītu, sacepumu, rauga un kārtainās mīklas pīrāgu pagatavošanai. Ierīcē iestatītais programmas gatavošanas laiks ir 1 stunda. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 20 minūtēm līdz 8 stundām ar iestatīšanas soli 5 minūtes.

 *Biskvīta gatavības pakāpi var pārbaudīt, iedurot tojā koka irbulīti. Ja irbulīti izņemot uz tā nav plielipusi mīkla – biskvīts ir gatavs. Cepot maizi ieteicams atslēgt autosildīšanas funkciju visiem gatavošanas etapiem.*

### **Programma "КРУПЫ"**

Paredzēta irdeno putru vārīšanai no dažadiem graudaugiem, kā arī dažādu piedevu gatavošanai. Ierīcē iestatītais programmas gatavošanas laiks ir 35 minūtes. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 5 minūtēm līdz 4 stundām ar iestatīšanas soli 5 minūtes.

### **Programma "ПЛОВ"**

Programma paredzēta dažādu plovu pagatavošanai. Ierīcē iestatītais programmas gatavošanas laiks ir 1 stunda. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 20 minūtēm līdz 1stundai 30 minūtēm ar iestatīšanas soli 10 minūtes.

### **Programma "ЙОГУРТ"**

Ar šī programmas palīdzību varat pagatavot dažādus garšķonus un veselīgus jogurtus mājas apstāļos. Ierīcē iestatītais programmas gatavošanas laiks ir 8 stundas. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 6 līdz 12 stundām ar iestatīšanas soli 10 minūtes. Autosildīšanas fukcijas šai programmai nav pieejama.

 *Ievietojot sastāvdalas traukā, pārliecinieties, ka tās atrodas zemāk par 1/2 atzīmi kausa iekšpusē.*

### **Programma "ПИЦЦА"**

Paredzēta pīcas pagatavošanai. Ierīcē iestatītais programmas gatavošanas laiks ir 25 minūtes. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 20 minūtēm līdz 1 stundai ar iestatīšanas soli 5 minūtes.

### **Programma "ХЛЕБ"**

Paredzēta dažādu maizes veidu cepšanai no kviešu un rudzu miltiem.

Programma paredz pilnu pagatavošanas ciklu no mīklas raudzēšanas līdz izcepšanai. Ierīcē iestatītais programmas gatavošanas laiks ir 3 stundas. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 1 līdz 6 stundām ar iestatīšanas soli 10 minūtes. Autosildīšanas fukcijas šai programmai nav pieejama.

- Ievietojot sastāvdalas traukā, pārliecinieties, ka tās atrodas zemāk par 1/2 atzīmi kausa iekšpusē.
- Jāņem vērā, ka programmas gatavošanas pirmajā stundā notiek mīklas raudzēšana, bet pēc tam notiek pati cepšana.
- Pirms miltu izmantošanas, ieteicams tos izsijāt, lai piepildītu tos ar skābekli un attīrītu no piemaisījumiem.
- Neiesakām izmantot "Atlikta starta" funkciju, jo tas var ietekmēt maizes kvalitāti.
- Neatveriet multivāres katla vāku līdz gatavošanas programmas beigām! No tā ir atkarīga cepamā produkta kvalitāte.
- Lai saīsinātu pagatavošanas laiku un vienkāršotu procesu, maizes cepšanai iesakām izmantot gatavos maišījumus.

### **Programma "ДЕСЕРТЫ"**

Paredzēta dažādu augļu un ogu desertu pagatavošanai. Ierīcē iestatītais programmas gatavošanas laiks ir 1 stunda. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 5 minūtēm līdz 4 stundām ar iestatīšanas soli 5 minūtes.

### **Programma "ЭКСПРЕСС"**

Paredzēta ātrai rīsu un dažādu putraimui veidu pagatavošanai. Šai programmai nav pieejama gatavošanas laika regulēšana un funkcija "Atliktais starts".

 *Ja vēlamai rezultātā izmantojot automātiskās gatavošanas programmas nav sasniegts, apskatiet nodauju «Gatavošanas padomi», kurā Jūs atradīsiet atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem un saņemiet nepieciešamos ieteikumus.*

## **III. ПАПИЛЬДУС ИЕСПĒJAS**

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mīklas raudzēšana</li> <li>• Fondī gatavošana</li> <li>• Fritešana (vārīšana eļļā)</li> <li>• Biezpiena, siera pagatavošana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Šķidro produktu pasterizācija</li> <li>• Bērnu pārtikas uzsildīšana</li> <li>• Trauku un higiēnas priekšmetu sterilizācija</li> </ul> |
|---|--|

 *Receptes, kuras ir norādītas ēdienu sadalā var atrast recepu grāmatā vai mājas lapā www.redmond.company.*

## IV. IERĪCES TĪRĪŠANA

Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atslēgta no elektrotīkla un pilnībā atdzisusi. Izmantojiet mīkstu audumu un neabrazīvus trauku mazgājamos līdzekļus. Iesakām veikt tīrīšanu uzeiz pēc lietošanas.

- STOP** AIZLIEGTS izmantot tīrīšanai rupjas salvetes vai sūklus, abrazīvas pastas. Kā arī aizliegts izmantot jebkādas agresīvas ķimiskās vielas vai citas vielas, kuras nav ieteicamas lietot virsmām, kurām ir saskare ar ēdienu.

AIZLIEGTS iegremdēt ierīces korpusu ūdens vai novietot to zem tekoša ūdens!

Pirms pirmās lietošanas, kā arī smaku likvidēšanai pēc gatavošanas iesakām 15 minūtes pāvārti pusi citrona, izmantojot programmu HA ΠΑΡΥ'.

Trauku, iekšējo alumīniju vāku un tvaika vārstu vajag tīrīt pēc katras gatavošanas reizes. Trauku, kurām ir saskare ar ēdienu, novietot tā ārpusi. Iekšējā alumīnija vāku tīrīšana (shēma A4, 5. lpp.):

- Atveriet multivāres katlu vāku.
- Vāka iekšpusē atrodās fiksatori, reizē nospiediet abus divus plastmasas fiksatorus virzienā uz centru.
- Viegli pavelciet iekšējo alumīniju vāku uz savu pusi un augšu, lai tas atvienotos no galvenā vāku.
- Notīriet abu vāku virsmas ar mitru audumu vai salveti. Nepieciešamības gadījumā nomazgājet nonemto vāku zem tekoša ūdens, izmantojot trauku mazgājamos līdzekļus. Nav vēlams mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
- Veiciet salīšanu apgrīztā secībā: ievelciet alumīnija vāku augšējās fiksatoru iedobēs, savienojiet ar pamatlāku un viegli uzspiediet uz fiksatoriem, līdz atskan klikšķis. Iekšējām alumīnijā vākam ir cieši jānofiksējas.

Tvaika vārsti ir novietoti speciālā ligzdā uz ierīces augšējā vāku un sastāv no divām daļām: ārēja diska un pamatnes. Lai notīrītu vārstu (shēma A5, 6. lpp.):

- Uzmanīgi pavelciet ārējo disku uz augšu un uz sevi, kā tas parādīts zīmējumā.
- Diska iekšpusē pagrieziet galveno vārsta sastāvdalu pret pulkstenīrādītāju virzienu (↗), grieziet līdz galam un nonēmiet to.
- Uzmanīgi izņemiet vārsta gumiju. Nomazgājet visas vārsta daļas, sekojot iepriekš minētajiem noteikumiem.

**! UZMANĪBU! Lai izvairītos no vārsta gumijas deformēšanās, to aizliegts sarullēt vai izstāpīt.**

- Veiciet salīšanu apgrīztā secībā: ielieciet vietā gumiju, savienojiet vārsta galvenās daļas fiksatoru iedobes ar atbilstošiem izvirzījumiem diska otrā pusē un pagrieziet pulkstenīrādītāju virzienā (↗). Uzstādīt tvaika vārstu ierīces vāku ligzdā (ārējam diskam ir jāatrodas vīrs izvirzījuma).

Kondensāts, kuri rodas ēdienu gatavošanas laikā, dotajam modeli uzkrājas speciālā vietā uz ierīces korpusa apkārt traukam un noteik konteinerā, kurš atrodas ierīces aizmugurējā daļā.

- Atveriet vāku, izņemiet trauku. Ja nepieciešams, nedaudz paceliet multivāres katlu priekšējo daļu, lai kondensāts pilnībā notek konteinerā.

2. Noņemiet konteineri, viegli pavelcot aiz izvirzījuma uz savu pusī.

3. Nolejiet kondensātu. Izmazgājet konteineri un ielieciet atpakaļ.

4. Kondensātu, kurš palicis apkārt traukam, noņemiet ar virtutes salvešu palīdzību.

Stingri ievērojot dotās instrukcijas norādījumus, šķidruma, ēdienu daļiju vai atritumu ieklūšana ierīces darba kamerā ir minimāla. Ja tomēr netīrumi tur ir iekļuvi, ir nepieciešams notīrīt ierīces darba kameras virsmu, lai izvairītos no ierīces kļūdainas darbības vai bojājuma.

**⚠ Pirms multikatla darba kameras tīrīšanas pārliecinieties, ka ierīce ir atslēgta no elektrotīkla un pilnībā atdzisusi!**

Darba kameras sānu sienas, sildišanas diska virsmu un centrālā temperatūras sensora uzmatu (kas atrodas sildišanas diska vidū) var tīrīt ar mitru (nevis slapju!) sūklu vai salveti. Ja tiek izmantoti mazgāšanas līdzekļi, ir nepieciešams rūpīgi likvidēt to paliekas, lai izvairītos no nepatikamas smakas ēdienu gatavošanas laikā.

Gadījumā, ja svešķermenī ir iekļuvi iedobumā apkārt centrālajam temperatūras sensoram, uzmanīgi izņemot tos ar pinceti, nespiežot uz sensora uzmatu. Sildišanas diska virsmas tīrīšanai ir pieļaujams izmantot videjī cietu samitrinātu sūklu vai sintētisku birsti.

**i** Regulāri izmantojot ierīci, ar laiku pilnībā vai daļēji var mainīties sildišanas diska krāsa. Tas nav uzskatāms par ierīces bojājumu un neietekmē ierīces pareizu dabību.

Pirms glabāšanas un atkārtotas izmantošanas pilnībā notīriet un nozāvējiet visas ierīces daļas. Glabājiet ierīci sausā, labi vēdināmā vietā, tālāk no sildošām ierīcēm un tiešajiem saules stariem. Transportēšanas un glabāšanas laikā ir aizliegts ierīci pakļaut mehāniskai ietekmei, kura var novest pie ierīces bojājumiem un/vai iepakojuma bojājumiem.

Nepieciešams sargāt ierīces iepakojumu no ūdens un šķidruma piekļūšanas.

## V. GATAVOŠANAS PADOMI

### Kļudas ēdienu gatavošanā un to novēršana

Zemāk redzamajā tabulā ir apkopotas tipiskākās kļūdas, kuras tiek pieļautas gatavojojot ēdienu multikatlā, kā arī apskatīti iespējamie cēloņi un risinājumi to novēršanai.

### ĒDIENS NAV KĀRTĪGI PAGATAVOJIES

Iespējamie iemesli	Risinājuma veidi
Nebija aizvērs ierīces vāks vai vāks nebija aizvērts pilnībā, tādēļ gatavošanas temperatūra nebija pietiekoši augsta	Gatavošanas laikā neveriet multikatla vāku valā bez vajadzības. Aizveriet vāku līdz klikšķim. Pārliecinieties, ka nekas neattrauc cieši aizvērti ierīces vāku un iekšējā vāku blīves gumija nav deformējusies
Ir slīkts kontakts starp trauku un sildelementu, tādēļ gatavošanas temperatūra nav pietiekoši augsta	Traukam ierīces korpusā ir jāatrodas līdzene , tam ir cieši jāpieejug sildelementa diskam. Pārliecinieties, ka multikatla darba kamerā nav svešķermenī. Nepielaujiet sildāmā diska piesārņošanu

Iespējamie iemesli		Risinājuma veidi
Nepareiza ēdiena sastāvdalū izvēle. Šīs sastāvdalās neder izvēlētajam gatavošanas veidam vai ir izvēlēta nepareiza gatavošanas programma.		Ieteicams izmantot pārbaudītas (dotajam ierīces modelim adaptētās) receptes. Izmantojiet receptes, kurām varat uzticēties.
Sastāvdalās sagrieztais pārāk lielos gabaloši, nav ievērotas produkta proporcionācijas.		Sastāvdalām un to proporcionācijai, sagatavošanas veidam, programmai un gatavošanas laikam ir jāatbilst izvēlētajai receptei
Nepareizi uzstādīti (aprēķināti) gatavošanas laiki. Izvēlēta recepte neder gatavošanai šajā multikatā		Ieteicams izmantot pārbaudītas (dotajam ierīces modelim adaptētās) receptes. Izmantojiet receptes, kurām varat uzticēties.
		Sastāvdalām un to proporcionācijai, sagatavošanas veidam, programmai un gatavošanas laikam ir jāatbilst izvēlētajai receptei
Gatavojoj tvaiku: traukā ir parāk maz ūdens, lai veidotus pietiekams tvaiku daudzums		Ieteiciet traukā ūdeni atbilstoši daudzumam, kas norādīts receptē. Ja rodas šaubas, pārbaudiet ūdens līmeni gatavošanas procesā
Cepot	Traukā ir ielieji par daudz eļļas	Cepšanai ir vajadzīgs neliels eļļas daudzums, lai tā plānā kārtā nosēgtu trauku apakšu. Fritējot (cepot eļļā) sekojiet atbilstošas receptes norādēm
	Traukā ir pārāk liels mitrums	Cepot neizveriet multikatā vāku, ja vien tas nav norādīts receptē. Svaigi saldētos produktus pirms cepšanas obligāti atkausējiet un nolejiet ūdeni
Vārot: buljons iztvaiko vārot produktus ar paaugstinātu skabes saturu		Dažiem produktiem pirms vāršanas ir nepieciešama speciāla aprāstre: skalošana, mērcēšana, utt. levērojiet receptē norādītos ieteikumus
Mīklas izstrādājumiem (mīkla nav iecēpusejusi)	Rūgšanas procesā mīkla ir pielipusi pie iekšējā vāku un nosprostojuši tvaika izplūdes vārstu	Ieviejojiet traukā mazāku mīklas daudzumu
	Traukā ir ielieki pārāk daudz mīklas	Izņemiet mīklas izstrādājumu no trauka, apgrīziet un ielieci atpakaļ traukā, pēc tam pabeidziet gatavot. Turpmāk ieviejojiet traukā mazāku mīklas daudzumu

## PRODUKTS IR PĀRVĀRĪJES

Kjūdaina poduktu vai gatavošanas laika izvēle. Sastāvdalū izmērs ir pārāk mazs	Izmantojiet pārbaudītu (dotajam ierīces modelim adaptētu) recepti. Sastāvdalām un to proporcionācijai, sagatavošanas veidam, programmai un gatavošanas laikam ir jāatbilst izvēlētajai receptei
Pēc gatavošanas beigām ēdiens pārāk ilgi atradies automātiskās sildīšanas režīmā	Nav ieteicams ilgstoti izmantot automātiskās sildīšanas funkciju. Ja modelim ir pārdēvēta dotās funkcijas iepriekšēja atslēgšana, izmantojiet šo iespēju

## VĀROT PRODUKTS PĀRVĀRĀS

Vārot piena putru piens pārvārās	Piena kvalitāte un išpašības ir atkarīgas no izgatavošanas vietas un rāzōšanas procesa. Iesakām izmantot tikai pasterezētu pienu ar 2,5% tauku saturu. Ja nepieciešams, pienu var atšķaidīt ar dzeramo ūdeni
Sastāvdalās pirms vāršanas nav apstrādātas vai ir apstrādātas nepareizi (silti noskalotas, utt.). Nav ievērotas sastāvdalū proporcionācijas vai produkti ir nepareizi izvēlēti	Izmantojiet pārbaudītu (dotajam ierīces modelim adaptētu) recepti. Sastāvdalām un to proporcionācijai, sagatavošanas veidam, programmai un gatavošanas laikam ir jāatbilst izvēlētajai receptei. Graudaugs, gaļa, zivis, sāls produktus vienmēr rūpīgi nomazgājiet pirms gatavošanas

## ĒDIENS PIEDEG

Trauks ir silti iztīrīts pēc pēdējās gatavošanas reizes. Ir bojāts trauka pretpiedeguma pārkājums	Pirms gatavošanas pārliecīnieties, ka trauks ir kārtīgi iztīrīts un trauka pretpiedeguma slānis nav bojāts
---	--

Kopējais produktu daudzums ir mazāks par receptē ieteicamu	Izmantojiet pārbaudītu (dotajam ierīces modelim adaptētu) recepti
Ir iestātīts pārāk liels gatavošanas laiks	Samaziniet gatavošanas laiku vai sekojiet receptes ieteiku-miem, kura ir adaptēta dotajam ierīces modelim
Cepot: esat aizmirsni ieliet traukā eļļu, nav samaisīti vai par vēlu apgrīzti gatavojamie produkti	Cepot ieliejet traukā nedaudz eļļas – tā, lai plānā kārtā nosegtu trauka apakšu. Lai ēdiens vienmērīgi apcepcatos, tas periodiski ir jāapmaiša vai pēc noteikta laika jaapgrīz utrūpu
Sautējot: traukā nav pietiekams mitrums daudzums	Ieliejet traukā vairāk šķidruma. Gatavošanas laikā bez nepieciešamības neveriet valjā multikatā vāku
Vārot: traukā nav pietiekami daudz šķidruma (nav ievērotas sastāvdalū proporcionācijas)	Ievērojiet pareizas proporcionācijas starp šķidrumu un cietajām sastāvdalām
Mīklas izstrādājumiem: pirms gatavošanas nav iemērēta trauka iekšējā virsma	Pirms mīklas ievietošanas traukā, iemērējiet tā apakšu un siēs ar sviestu vai eļļu (nevajag liet eļļu traukā!)

## PRODUKTS IR ZAUDĒJIS GRIEZUMA FORMU

Produkts ir pārāk bieži maiests	Vienkārši cepot produktus, apmaišiet tos ne biežāk kā reizi 5-7 minūtēs
Ir iestātīts pārāk liels gatavošanas laiks	Samaziniet gatavošanas laiku vai sekojiet receptes ieteiku-miem, kura ir adaptēta dotajam ierīces modelim

## MĪKLAS IZSTRĀDĀJUMS IR MITRS

Izmantotas nepiemērotas sastāvdalās, kas rada lieku mitrumu (sulīgi dārzeni vai augļi, saldētas ogas, krējums, utt.)	Izvēlieties sastāvdalās atbilstoši receptei. Neizvēlieties gatavošanai produktus, kuri satur daudz mitruma vai izmantojiet tos pēc iespējas mazākā daudzumā
Gatavais izstrādājumu ir pārāk ilgi turēts aizvērtā multikatā	Izņemiet izstrādājumu no multikatā uzreiz pēc pagatavošanas. Ja ir nepieciešams, varat atstāt to uz nelīgu laiku ar ieslēgtu automātiskās sildīšanas funkciju

## MĪKLAS IZSTRĀDĀJUMS NAV UZRŪDZIS

Slikti sakultas olas ar cukuru	
Mīkla pārāk ilgi ir stāvējusi ar cepamo pulveri	Izmantojiet pārbaudītu (dotajam ierīces modelim adaptētu) recepti. Sastāvdalā uzzveli un proporciju, to sagatavošanas veidam, programmai un gatavošanas laikam ir jāatbilst izvēlētajai receptei
Nav izsījati mīti vai slikti izmītīta mīkla	Sastāvdalā uzzveli un proporciju, to sagatavošanas veidam, programmai un gatavošanas laikam ir jāatbilst izvēlētajai receptei
Pielautas kūdas sastāvdalā uzzvelēšanā	
Izvēlētā recepte nav piemērota gatavošanai šī modeļa multikatā	

**i Daudzos REDMOND multikatlu modeļos ir aizsardzības sistēma pret ierīces pārkāršanu. Tā iedarbojas gadījumos, ja gatavojoj ar programmām «ТУШЕНИЕ» un «СУП», traukā nav pietiekami daudz šķidruma. Šīnā gadījumā gatavošanas programma pārtrauc darbību un multikatls pārslēdzas uz automātiskās sildīšanas režīmu.**

## Ieteicamais tvaicēšanas laiks dažādiem produktiem

Produkts	Svars, g/ Daudzums, gab.	Ūdens daudzums, ml	Gatavošanas laiks, min
1 Cūkgājas/liellopu gaļas fileja (1,5-2 cm kubini)	500	500	20/30

Produkts	Svars, g/ Daudzums, gab.	Ūdens daudzums, ml	Gatavošanas laiks, min
2 Jēra gaļas fileja (1,5-2 cm kubīni)	500	500	25
3 Vistas fileja (1,5-2 cm kubīni)	500	500	15
4 Frikadeles/kotlettes	180 (6 gab.) / 450 (3 gab.)	500	10/15
5 Zīvs (fileja)	300	500	10
6 Jūras veltes (svaigi saldētas)	300	500	5
7 Kartupeļi (sagrieztie 4 daļas)	500	500	15
8 Burkāni (1,5-2 cm kubīni)	500	500	35
9 Bietes (sagrieztas 4 daļas)	500	500	95
10 Dārzeņi (svaigi saldēti)	500	500	10
11 Vistu olas	3 gab.	500	10

**i** Jāņem vērā, ka šie ir vispārīgie ieteikumi. Reālais tvaicēšanas laiks var atšķirties no ieteiktā, atkarībā no konkrētā produkta kvalitātes, kā arī jūsu pašu gaumes.

### Ēdienu gatavošanas programmu apkopojuma tabula(rūpīcas uzstādījumi)

Programma	Lietošanas ieteikumi	Bieriē iestātītās gatavošanas laiks	Gatavošanas laika diapazons/ iestāšanas solis	Atlikais starts, stundas	Daibības parametri	Gatavošanas režīms	Autosildīšana
МУЛЬТИПОВАР	Dažādu ēdienu pagatavošana ar ie-spēju iestātīt gatavošanas temperatūru un laiku	0:15	5 min – 1 stunda / 1 min 1 stunda – 12 stundas / 5 min	✓		✓	
МОЛОЧНАЯ КАША	Piena putru gatavošana	0:10	5 min – 1 stunda / 30 min / 1 min	✓		✓	
ТУШЕНИЕ	Galas, zīvi, dārzeņu, dažādu piedevu un daudzkomponentu ēdienu sautēšana	1:00	20 min – 12 stundas / 5 min	✓		✓	
ЖАРКА	Galas, zīvs, dārzeņu un daudzkomponentu ēdienu cepšana	0:15	5 min – 1 stunda / 30 min / 1 min			✓	
СУП	Bulījoni, mērci, dārzeņu un auksto zupu gatavošana	1:00	20 min – 8 stundas / 5 min	✓		✓	
НА ПАРУ	Galas, zīvs, dārzeņu un citu produktu tvaicēšana	0:15	5 min – 2 stundas / 5 min	✓	✓	✓	
МАКАРОНЫ	Makaronu izstrādājumu pagatavošana no dažādiem graudauguļiem; cīsnu, plemju un ciitu pusfibrīku vāršinā	0:08	2 min – 20 min / 1 min		✓	✓	
ТОМЛЕНИЕ	Karsēta piena, sautētas galas, stilbiņu, galerta gatavošana	5:00	1 stunda – 8 stundas / 10 min	✓		✓	
ВАРКА	Dārzeņu un pārkāgu vāršana	0:40	5 min – 2 stundas / 5 min	✓		✓	

Programma	Lietošanas ieteikumi	Bieriē iestātītās gatavošanas laiks	Gatavošanas laika diapazons/ iestāšanas solis	Atlikais starts, stundas	Daibības parametri	Gatavošanas režīms	Autosildīšana
Выпечка	Keksu, biskvītu, sacepumtu, rauņa un kārtainās mīklas pīrāgu gatavošana	1:00	20 min – 8 stundas / 5 min	✓		✓	
КРУПЫ	Dažādu graudaugu un piedevu gatavošana. Udeni vārto ierēdo putru gatavošana	0:35	5 min – 4 stundas / 5 min	✓		✓	
ПЛОВ	Dažādu plovu (ar gaļu, zīvīm, putnu gaļu, dārzeņiem) gatavošana	1:00	20 min – 1 stunda / 30 min / 10 min	✓		✓	
ЙОГУРТ	Dažādu jogurtu pagatavošana	8:00	6 stundas – 12 stundas / 10 min	✓			
ПИЦЦА	Picas pagatavošana	0:25	20 min – 1 stunda / 5 min	✓		✓	
ХЛЕБ	Kviešu un rūdu maizes gatavošana (ieskaitot mīklas raudzēšanu)	3:00	1 stunda – 6 stundas / 10 min	✓			
ДЕСЕРТЫ	Dažādu augļu un ogu desertu gatavošana	1:00	5 min – 4 stundas / 5 min	✓		✓	
ЭКСПРЕСС	Ātra rīsu un ūdeni vārto ierēdo putru gatavošana		Automātiska izslēgšanas pēc pilnīgas ūdens vāršāns				

**i** Šeit ir norādīta sildelementa vidējā darba temperatūra.

### Ieteikumi temperatūras režīmu lietošanai programmā "MULTICOOK"

Darba temperatūra °C	Lietošanas ieteikumi
35	Mīklas raudzēšana, etiķa pagatavošana
40	Jogurta pagatavošana
45	Skābešana
50	Raudzēšana
55	Fadža pagatavošana
60	Zalās tējas, bērnu pārtika pagatavošana
65	Galas gatavošana vakuuma iepakojumā
70	Punša pagatavošana
75	Pasterizācija, baltās tējas pagatavošana
80	Karstvīna pagatavošana
85	Biezpiena vai ēdienu gatavošana, kuriem nepieciešams ilgs gatavošanas laiks
90	Sarkanās tējas pagatavošana
95	Pienas putru pagatavošana
100	Bezē, ievārījumu pagatavošana

Darba temperatūra °C	Lietošanas ieteikumi
105	Galerta pagatavošana
110	Sterilizācija
115	Šīrus pagatavošana
120	Stilbiņu pagatavošana
125	Sautētas gaļas pagatavošana
130	Sacepuma pagatavošna
135	Gatavo ēdienu apceļšana, lai tie iegūtu kraukšķigu garoziņu
140	Žāvēšana
145	Dārzenu un zivis cepšana follījā
150	Gaļas cepšana follījā
155	Raugu mīklas izstrādājumu cepšana
160	Putnu gaļas cepšana
165	Steiku cepšana
170	Fritēšana (vāršana eļļa) (fri kartupeļi, vistas nageti, utt.)

**i** Kā arī skatiet pievienoto recepu grāmatu.

## VI. PAPILDUS AKSESUĀRI

legādāties papildus aksesuārus multikatlam REDMOND RMC-M90 vai uzzināt par REDMOND produkcijas jaunumiem var mājas lapā [www.redmond.company](http://www.redmond.company) vai tirdzniecības vietās pie oficiālajiem pārstāvjiem.

## VII. IESPĒJAMIE BOJĀJUMI UN TO NOVĒRŠANA

Bojājums	Iespējamie cēloji	Bojājumu novēršana
Uz displeja parādījās pazinojums par klūdu: E1 – E4	Sistēmas klūda, iespējams vadības plates vai sildēlementa bojājums.	Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, laujiet tai atdzist. Cieši aizveriet vāku, pieslēdziet ierīci elektrotīklam.
Uz displeja parādījās pazinojums par klūdu: E5 – E7	Ülekumenemise kaitse rakendusid	<p>Neieslēdziet ierīci ar tukšu trauku! Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, atveriet vāku un laujiet tai atdzist 10-15 minūtes, pēc tam turpiniet gatavot.</p> <p>Nepievienojiet ūdeni traukā, kamēr darbojas «МУЛЬТИПОВАР» (kad temperatūra ir iestatīta virs 100°C) un «ЖАРКА» programmas.</p> <p>Ja «ЖАРКА» programmā temperatūra ir iestatīta virs 120°C un «МУЛЬТИПОВАР» programmā virs 130°C, gatavojiet ēdienu ar atvērtu vāku.</p>

Bojājums	Iespējamie cēloji	Bojājumu novēršana
Ierīce neieslēdzas	Bojāta kontaktligzda	Pārliecīgieties, ka nonemamais strāvas vads ir ievietots pareizajā ierīces ligzdā un pievienots kontaktligzda
	Tīkla nav elektropadeves	Pārbaudiet strāvas spriegumu elektrotīklā. Ja tas ir zem normas, vērsieties pie atbilstošā pakalpojuma sniedzeja
Ēdiens gatavojas pārāk ilgi	Strāvas zudumi elektropadeves laikā (nestabilis strāvas spriegums vai tas atrodas zem normas)	Pārbaudiet strāvas spriegumu elektrotīklā. Ja tas ir nestabilis vai zem normas, vērsieties pie atbilstošā pakalpojuma sniedzeja
	Starp trauku un sildēlementu atrodas svešķermenī vai kādas daļas (atkritumi, graudi, ēdienu gabaliņi)	Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, laujiet tam atdzist. Likvidējiet svešķermenus vai daļas
	Trauks ierīces korpusā ir uzstādīts nelīdeni	Uzstādīet trauku līdzeni
	Sildīšanas disks ir ļoti netīrs	Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, laujiet tam atdzist. Notīrīt sildīšanas disku
Gatavošanas laikā no vāka apakšas izplūst tvaiks	Trauks ierīces korpusā ir uzstādīts nelīdeni	Uzstādīet trauku līdzeni
	Vāks nav cieši aizvērts vai zem vāku ir iekļuvis svešķermenis	Pārbaudiet, vai starp vāku un ierīces korpusu nav svešķermenī (atkritumi, graudi, ēdienu gabaliņi), izņemiet tos. Aizverot vāku, vienmēr ir jāatskan klūšķīm.
	Iekšējā vāka blīvējošā gumija ir netīra, deformējusies vai bojāta	Pārbaudiet iekšējā vāka blīvējošā gumiju. Iespējams, to vajag nomainīt

**i** Gadījumā, ja neizdevās likvidēt bojājumus, griezieties autorizētājā servisa centrā.



### Ekoloģiski nekaitīga utilizācija (elektronisko un elektrisko ierīcu utilizācija)

Iepakojumu, lietošanas instrukciju, kā arī pašu ierīci nepieciešams utilizēt atbilstoši vietējai atkritumu pārstrādes programmai. Rūpējieties par apkārtējo dabu: neizmetiet šādus izstrādājumus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Izmantotās (vecās) ierīces nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem, tos ir nepieciešams utilizēt atsevišķi. Vecās tehniskas ipašniekiem ir jānodod to speciālos pieņemšanas punktos vai atbilstošai organizācijai. Tādā veidā Jūs palīdzat vērtīgo iezījuļu pārstrādes procesam.

Dotā ierīce ir nomarkēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/EU, kas regulē elektrisko un elektronisko iekārtu utilizāciju.

Dotā direktīva nosaka galvenās elektrisko un elektroniski iekārtu atkritumu utilizācijas un pārstrādes prasības, kuras darbojas visā Eiropas Savienības teritorijā.

 Enne käesoleva toote kasutamist lugege hoolikalt läbi kasutusjuhend ja säilitage see käsiraamatuna. Seadme õige kasutus pikendab oluliselt selle kasutusaega.

Käesolevas juhendis olevad ohutusmeetmed ja instruktsioonid ei hõlma kõik võimalikud olukorrad, mis võivad tekida seadme kasutamise protsessis. Seadme kasutamisel kasutaja peab juhinduma tervest mõistusest, olla ettevaatlik ja tähelepanelik.

## OHUTUSMEETMED

- Tootja ei kanna vastutust vigastuste eest, mis on tingitud toote ohutusnõuetega ja kasutusreeglite rikkumisest.
  - Käesolev elektriseade kujutab endast mitmefunktionsaalseid seadet toidu valmistamiseks olmetingimustes ning seda võib kasutada korterites, maa-majades ja muudes taolistes mittetööstusliku kasutamise tingimustes. Seadme tööstuslikku või muud mittenormaalset kasutamist peetakse mittekohaseks toote kasutamiseks. Sel juhul ei kanna tootja vastutust võimalike vigastuste eest.
  - Enne seadme elektrivõrku lülitamist veenduge, et selle pingi ühtib seadme nominaalpingega (vt. tehnilisi iseloomustikke või toote tehasetabelit).
  - Kasutage pikendust, mis on arvestatud seadme tarbimisvõimsusele – parameetrite mittevastavus võib tekitada lühise või kaabli süttimise.
  - Lülitage seade vaid maandusega pistikutesse – kohustuslik nõue elektrilöögi vältimiseks. Kasutades pikendust veenduge, et ka see on maandatud.
-  **TÄHELEPANU!** Seadme töö ajal korpus, anum ja metalldetailid kuumenevad! Olge ettevaatlikud! Kasutage pajalappe. Vältimaks kuumast aurust tekikvat pöletust, ärge kummarduge seadme kohale kaane avamisel.
- Peale kasutamist lülitage seade pistikust välja, samuti selle puhamistamine või teisaldamise ajal. Elektrijuhet võte kuivade kätega, hoides seda kahvlist, mitte aga juhtmest.
  - Ärge tömmake elektrijuhet uksevahedest või soojusallikate läheduses. Jälgige, et elektrijuhe ei oleks keerunud ja painutatud, ei puutuks kokku teravate esemetega, nurkadega ja mööbli äärtega.



**PIDAGE MEELES:** elektrikaabli juhuslik vigastamine võib tekitada häired, mis ei vasta garantii tingimustele, samuti võivad tekitada elektrilöögi. Vigastatud elektrikaabel on vaja viivitamatult välja vahetada hoolduskeskuses.

- Ärge paigutage seadet pehmele alusele, ärge katke seda töö ajal – see võib tingida seadme ülekuumenemise ja vigastumise.
- Seadet on keelatud kasutada avatud öhu käes – niiskuse või kõrvaliste esemete sattumine seadme korpusesse võivad tingida seadme tõsiseid häireid.
- Kasutage seadet kuni 2000 m kõrgusele merepinnast.
- Enne seadme puhamist veenduge, et see on elektrivõrgust välja lülitatud ja täielikult jahtunud. Järgige rangelt seadme puhamustusjuhendeid.



**KEELATUD lasta seadet vette või paigutada seda jooksva vee alla!**

- Lapsed vanuses 8 aastat ja vanemad ning keha-, meeles- või vaimupuudega inimesed ja inimesed, kellel pole piisavalt kogemusi või teadmisi, tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all ja/või juhul, kui neid on eelnevalt seadme ohutus kasutamises instrueeritud ja nad on teadlikud seadme kasutamisega seotud ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke seadet ja selle toitejuhet alla 8 aastastele lastele kättesaamatus kohas. Lapsed ei tohi seadet ilma täiskasvanute järelevalveta puhas-tada ega hooldada.
- Pakkematerjalid (kile, penoplast jne.) võivad olla lastele ohtlikud. Lämmatamise oht! Säilitage pakendid lastele kättesaamatus kohas.
- Seadmeiseisev remont võiselle konstruktsioonimuudatustetegemine on keelatud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab teostama vaid autoriseeritud hooldekeskus. Ebaprofessionaalselt teostatud töö võib tingida seadme rikkimineku, traumad ja vara kahjustuse.



Rikutud seadme kasutamine on keelatud.

**Tehnilised andmed**

Mudel .....	RMC-M90
Võimsus.....	860-1000 W
Pinge.....	220-240 V, 50/60 Hz
Sisepoti maht.....	5 lülitri
Sisepoti pinnakate.....	kõrbemisvastane keraamiline
Ekraan .....	LED, värviline
3D-soojendus.....	olemas
Välismõõtmed.....	377 × 285 × 240 mm
Netokaal .....	3,5 kg

**Programmid**

1. МУЛЬТИПОВАР (MULTIKOKK)	10. ВЫПЕЧКА (КÜPSETISED)
2. МОЛОЧНАЯ КАША (PIIMAPUDER)	11. КРУПЫ (TERAVILJAD)
3. ТУШЕНИЕ (HAUTAMINE)	12. ПЛОВ (PILAFF)
4. ЖАРКА (PRAADIMINE)	13. ЙОГУРТ (JOGURT)
5. СУП (SUPP)	14. ПИЦЦА (PITSA)
6. НА ПАРУ (AURUL VALMISTAMINE)	15. ХЛЕБ (LEIB)
7. МАКАРОНЫ (MAKARONID)	16. ДЕСЕРТЫ (DESSERTID)
8. ТОМЛЕНИЕ (AURUTAMINE)	17. ЭКСПРЕСС (EKSPRESS)
9. ВАРКА (KEETMINE)	

**Funktsoonid**

Valmistoitute temperatuuri ülalhoidmine (autosoojendus).....	kuni 24 tundi
Autosoojenduse eelnev väljalülitamine.....	olemas
Toitude soojendamine .....	kuni 24 tundi
Eelseadistus.....	kuni 24 tundi

**Komplekti kuuluvad**

Multikeetja.....	1 tk
Anum .....	1 tk
Konteiner aurul valmistamiseks.....	1 tk
Fritüüril praadimise korr.....	1 tk
Mõõteklaas .....	1 tk
Kopsik .....	1 tk
Lame lusikas.....	1 tk
Kulbi/lusika hoidja .....	1 tk
Toitejuhe.....	1 tk
Brošüür retsepti.....	1 tk
Kasutusjuhend .....	1 tk
Hooldusraamat.....	1 tk

Tootjal on õigus oma toodete täiustamise käigus toote disaini, komplekti kuuluvaid esemeid ja toote tehnilisi omadusi muuta ilma neist muudatustest täiendavalt teavitamata. Tehnilistes andmetes on lubatud hälve ±10%.

**Multikeetja ehitus (skeem A1, lk. 3)**

1. Seadme kaas
2. Eemaldatav sisekaas
3. Anum
4. Kaane avamis nupp
5. Ekraaniga juhtpaneel
6. Korpus
7. Ülekandmisse käepide
8. Eemaldatav auruklapp
9. Lame lusikas
10. Kopsik
11. Mõõteklaas
12. Konteiner aurul valmistamiseks
13. Fritüüril praadimise korr
14. Kopsiku- ja lusikahoidja
15. Elektrijuhe
16. Kondensaadi kogumise nõu

**Juhtpaneel (skeem A2, lk. 4)**

Multikeetja REDMOND RMC-M90 on seadmestatud puutetundliku juhtpaneeliga paljufunktsionaalse värvilise LED-ekraaniga.

1. "Подогрев/Отмена" ("Löpetamine/Soojendamine") – soojendusfunktsooni sisese-/väljalülitamine; valmistamisprogrammi töö katkestamine; sisestatud parameetrite nullimine
2. "Отложенный старт" ("Eelseadistus") – eelseadistusaja režiimi sisselülitamine
3. "Температура" ("Temperatuur") – temperatuuritähenduse indikaator programmis "МУЛЬТИПОВАР"
4. "Час" ("Tunnid") – tundide tähenduse valik valmistamisaja režiimis ja eelseadistuse režiimis
5. "Мин" ("Minutid") – minutite tähenduse valik valmistamisaja režiimis ja eelseadistuse režiimis
6. "Экспресс" ("Ekspress") – programmi "ЭКСПРЕСС" käivitamine
7. "Меню" ("Menüü") – automaatsse valmistusprogrammi valik
8. "Старт" ("Start") – seadut valmistamisrežiimi sisselülitamine
9. Ekraan

**Ekraani osad (skeem A3, lk. 4)**

1. Automaatprogrammi "ЭКСПРЕСС" töö indikaator
2. Valmistamis/soojendamisprogrammi töö indikaator
3. Valmistamisetapi indikaatorid
4. Temperatuuritähenduse indikaator programmis "МУЛЬТИПОВАР"
5. Funktsiooni "Отложенный старт" töö indikaator
6. Taimeri näidurežiimi indikaator
7. Taimer
8. Valitud automaatvalmistamisprogrammi indikaator

## I. ENNE ESMAST SISSELÜLTAMIST

Pakkige seade lahti, eemaldage kõik pakkematerjalid ja reklamkleebised.

 Kindlasti säilitage kõik hoitavad sildid, sildid-tähised (nende olemasolul) ja toote korpusel olev seerianumbriga silt!

Peale seadme transportimist ja madalatel temperatuuridel säilitamist on vaja seadet enne sisselülitamist hoida toatemperatuuril vähemal 2 tundi.

Harutage elektrijuhe täielikult lahti. Seadme korpus pühkige niiske lapiga. Eemaldatavata detailid peske seebiveega, kuivatage hoolikalt enne elektrivorku lülitamist.

Asetage seade kövale horisontaalsele pinnale nii, et auruklapist tulev kuum aur ei satuks tapeetidele, dekoratiivsetele katetele ja muudele esemetele ja materjalidele, mis võivad kannatada kõrgenenud niiskusest ja temperatuurist.

Enne valmistamist veenduge, et multikeetja välised ja nähtavad sisemised osad ei oleks vi gastatud, nendel ei esineks kilde ja muid defekte. Anuma ja soojenduskambri põhja vahel ei tohi olla kõrvalisi esemeid.

 TÄHELEPANU! Tösta seadet käepidemest kaasas kanda koos täidetud kausi keelatud.  
Tösta seade restiga potid on keelatud!

Ärge lülitage seadet sisse ilma sellesse paigutatud anumata või tühja anumaga - valmistamise programmi juhusliku kävitamise korral tingib see seadme kriitilise ülekuumnenemise või kõrbe-misvastase katte vigastumise. Enne toiduainete praidimist valage anumasse natuke taimedöli või päevalilleöli.

## II. MULTIKEETJA KASUTUS

### Valmistamisaja seadmine

Multikeetjas REDMOND RMC-M90 võib iseseisvalt seada iga programmi jaoks valmistamisa ja (väliaarvatud programmi "ЭКСПРЕСС"). Etteantud aja muutmisamm ja võimalik vahemik sõltuvad valitud valmistamise programmist. Aja muutmiseks:

1. Peale valmistamisprogrammi valikut vajutades klahvi "Час" seadke kella tähendus. Kui vajutada klahvi mitme sekundi vältel, algab tähenduse kiirendatud muutmine.
2. Vajutades klahvi "Мин", seadke minutite tähendus. Kui vajutada klahvi mitme sekundi vältel, algab tähenduse kiirendatud muutmine.
3. Vajadusel seadke valmistamisaeg vähem kui üheks tunniks, vajutage klahvi "Час" kuni kella tähendus nullitakse. Klahvi "Мин" vajutusega seadke vajalik minutite tähendus.
4. Valmistamisaja seadmise lõppedes (ekraan vilgub edasi) suunduge järgmisele etapile vastavalt valitud valmistamisaja algoritmile. Tehtud seadistuste tühistamiseks vajutage klahvi "Подогрев/Отмена", mille järgselt on vaja kogu valmistamisprogramm sisestada uuesti.



Valmistamisaja käsitsi seadmisel arvestage võimalikku ajavahet ja paigaldussammu, mis on ette nähtud teie poolt valitud valmistamisprogrammiga kooskõlas valmistamisprogrammi koontabeliga.

Selleks, et teil oleks mugavam algab etteantava aja vahemik valmistamisprogrammides minimaalset tähendust. See võimaldab mõne aja vältel pikendada programmi tööd, kui töit ei joudnud valmida seadistatud ajal.

Mõnes automaatprogrammides algab seadut valmistamisaja tagasiarvestus vaid peale seadme väljumist seadistatud töötamisajale. Näiteks, kui kallata külm vesi ja seada programmis "НА ПАРУ" valmistamisajaks 5 minutit, käivitub programm ja algab etteantud valmistamisaja tagasiarvestus vaid peale vee keemahakkamist ja anumas piisava koguse auru tekki-mist.

Programmis "МАКАРОНЫ" algab etteantud aja tagasiarvestus vaid peale vee keemahakkamist ja klahvi "Старт" korduvat vajutust.

### Funktsoon "Отложенный старт" ("Eelseadistus")

Funktsooni võimaldab ette anda ajavahemiku, mille järgselt peab toit valmis olema (arvestades programmi töö aega). Aja võib seada 10 minutist kuni 24 tunnini 10-minutilise paigaldussammuga. Peab arvestama, et eelseadistuse aeg peab olema suurem, kui määratud valmistamisaeg, vastasel juhul alustab programm tööd kohe peale klahvile "Старт" vajuta-mist.

Võite valida eelseadistuse aja peale automaatprogrammi valikut, temperatuuritähenduste ja valmistamisaja seadmist:

1. Klahvile "Отложенный старт" vajutades lülitage eelseadistuseks sisse aja seadmise režiim. Ekraanile ilmub kirje "Отложенный старт" taimer hakkab vilkuma.
2. Klahvi "Час" vajutusega muutke samm-sammult kella tähendust. Seadut ajaformaati – 24 tundi. Kui vajutada klahvi mõne sekundi vältel, algab tähenduse kiirendatud muutmine.
3. Klahvi "Мин" vajutusega muutke samm-sammult minutite tähendust. Kui vajutada klahvi mõne sekundi vältel, algab tähenduse kiirendatud muutmine.
4. Vajadusel seadke valmistamisaeg vähem kui üheks tunniks, kella seadmise režiimis vajutage järjestikku klahvi "Час" kella tähenduse nullimiseni. Seejärel vajutades klahvi "Мин", seadke vajalik minutite tähendus.
5. Tehtud seadistuse tühistamiseks vajutage klahvi "Подогрев/Отмена", mille järgselt on vaja kogu valmistamisprogrammi sisestada uuesti.
6. Aja seadmise lõppedes vajutage ja hoidke all klahvi "Старт" mõne sekundi jooksul. Süttib funktsiooni "Отложенный старт" töö indikaator, programm käivitub ja algab aja tagasiarvestus.
7. Määratud aja pärast on toit valmis. Programmi lõppedes lülitub automaatselt välja val-mistoitude temperatuuri ülalhoidmisse funktsioon (autosoojendus) ja süttib klahvi "Подогрев/Отмена" indikaator.

- Autosoojenduse väljalülitamiseks vajutage klahvi "Подогрев/Отмена". Klahvi indikaator kustub.

**i** Eelsadistuse funktsioon on olemas kõikides valmistamise automaatprogrammides, väljaarvatud programmides "ЖАРКА", "МАКАРОНЫ" ja "ЭКСПРЕСС".

Ei soovitata kasutada funktsiooni "Отложенный старт", kui retseptid kasutatakse kiirelt riknevaid toiduaineid (munad, värske piim, liha, juust jm).

Aja seadmisel funktsioonis "Отложенный старт" on vaja arvestada, et aja tagasiarvestus programmis "НА ПАРУ" algab vaid peale seda, kui multikeetja on saavutanud vajaliku töötemperatuuri (peale vee keemahakkamist).

### Valmistoitude temperatuuri ülalhoiu funktsioon "Автоподогрев" (autosoojendus)

Lülitub sisse automaatselt valmistamisprogrammi töö lõppedes ja võib hoida valmistoitude temperatuuri vahemikus 70–75°C 24 tunni vältel. Autosoojenduse ajal pöörleb klahvi "Подогрев/Отмена" indikaator, ekraanile kuvatakse aja otse ja tagasiarvestus antud programmis. Vajadusel võib autosoojenduse välja lülitada, vajutades ja hoides mõne sekundi vältel all klahvi "Подогрев/Отмена".

### Autosoojenduse eelnev väljalülitamine

Autosoojenduse väljalülitamine valmistamisprogrammi töö lõppedes ei ole alati soovitatav. Multikeetjas REDMOND RMC-M90 on võimalus nimetatud programm eelnevalt välja lülitada käivitamise ajal või pöhlilise valmistamisprogrammi ajal. Selleks vajutage stardi ajal või valmistamisprogrammi ajal ja hoidke mõne sekundi jooksul all klahvi "Меню", kuni klahvi "Подогрев/Отмена" indikaator kustub. Autosoojenduse taaslülitamiseks vajutage klahvi "Меню" veelkord (süntib klahvi "Подогрев/Отмена" indikaator).

### Toitude soojendamise funktsioon

Multikeetjet REDMOND RMC-M90 võib kasutada külmade toitude soojendamiseks. Selleks:

- Pange toiduained anumasse, paigutage see multikeetja korpusesse.
- Sulgege kaas klöpsatuseni, lülitage seade elektrivõrku.
- Vajutage ja hoidke mõne sekundi vältel all klahvi "Подогрев/Отмена" helisignaali kõlamiseni. Ekraanil süttib vastav indikaator ja soojendus lülitub sisse. Taimer alustab soojendamise aja tagasiarvestust.

Seade soojendab toidu temperatuurini 70–75°C ja võib hoida toitu kuumana 24 tunni vältel. Vajadusel võib autosoojenduse peatada, vajutades ja hoides mõne sekundi vältel all klahvi "Подогрев/Отмена", kuni ekraanil kustuvad vastavad indikaatorid.

**i** Vaatamata sellele, et multikeetja võib toitu hoida soojana kuni 24 tundi, ei soovitata toitu jäätta soojana seisma enam kui kaheks-kolmeks tunniks, kuna see võib tingida toidu maitseomaduste muutuse.

### Automaatprogrammide kasutamise üldkord

**⚠️** TÄHTIS! Kui kasutate seadet vee keetmiseks (näiteks toiduainete keetmisel), ON KEELATUD seada valmistamistemperatuuri üle 100°C. See võib põhjustada seadme ülekuumenemise ja

sellest tulenevaid rikkeid. Sellel põhjusel ON KEELATUD kasutada vee keetmiseks programme „ВЫПЕЧКА”, „ЖАРКА”, „ХЛЕБ”.

- Valmistage ette (mõõtke) vajalikud toiduained.
- Pange toiduained multikeetja anumasse vastavalt valmistamisprogrammile ja asetage see seadme korpusesse. Jälgi ge, et kõik toiduained, muuhulgas vedelik, oleksid anuma välispinnal asuvast maksimaalsest märgist allpool. Veenduge, et anum on asetatud otse ja see puutub tihedalt kokku soojenduselementidega.

**STOP** Ärge kasutage multikeetjaga küpsetades muid kausse, kui neid, mis tootega kaasa tulid või sellega sobivad. Sobivaid kausse näed lehel [www.redmond.company](http://www.redmond.company). Muude köögionude kasutamine on KEELATUD!

ÄRA töölle toitu otse kausis! See võib kahjustada kleepumisvaba kihti, kriipida kaussi ja toodet lõhkuda.

- Sulgege multikeetja kaas klöpsatuseni. Lülitage seade elektrivõrku.
- Vajutades klahvi "Меню" valige vajalik valmistamisprogramm (ekraanil süttib vastava programmi indikaator).
- Kui teid ei rahulda vaikimisi seadat valmistamisaeg, võite seda tähdust muuta klahvidele "Up" ja "Down" vajutades.
- Vajadusel seadake eelseadistuse aeg. Funktsiooni "Отложенный старт" ei ole programmis "ЖАРКА", "МАКАРОНЫ" ja "ЭКСПРЕСС".
- Valmistamisprogrammi käivitamiseks vajutage ja hoidke mõne sekundi vältel klahvi "Старт", kuni süttivad klahvide "Старт" ja "Подогрев/Отмена" indikaatorid. Hakkab tööle seadistatud programm ja valmistamisaja tagasiarvestus. Programmis "НА ПАРУ" algab aja tagasiarvestus vee keemahakkamisel ja piisava aurutiheduse saavutamisel anumas; programmis "МАКАРОНЫ" – peale vee keemahakkamist anumas, toiduainete panekut ja klahvi "Старт" teistkordset vajutamist.

**i** ETTEVAATUS! Kõrgel temperatuuril valmistamisel ja suurt kogust taimeöli lisamisel hoidke alati seadme kaane avatuksi.

- Vajadusel võib autosoojendufunktsiooni eelnevalt välja lülitada, vajutades ja hoides all klahvi "Меню", kuni kustub klahvi "Подогрев/Отмена" indikaator. Klahvi "Меню" teistkordne vajutus võib antud funktsiooni taas sisse lülitada. Autosoojendufunktsiooni ei ole programmis "ЙОГУРТ" ja "ХЛЕБ".
- Valmistamisprogrammi lõppemisest teavitab teid helisignaal. Järgnevalt, sõltuvat valitud programmist või jooksvatest seadistustest, läheb seade üle autosoojendusrežiimi (pöörleb klahvi "Подогрев/Отмена" indikaator) või ooterežiimi (võlgub klahvi "Старт" indikaator).
- Selleks, et tühistada sisestatud programm, katkestada valmistamisaeg või autosoojendus, vajutage ja hoidke mõne sekundi vältel klahvi "Подогрев/Отмена".

**⚠️** Kvaliteetse tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada multikeetjale REDMOND RMC-M90 lisatud raamatus retsepti toodud retsepti, mis on spetsiaalselt välja töötatud antud mudelile.

*Kui teie arvates ei suutnud te saavutada soovitavat tulemust tavalistes automaatprogrammides, kasutage universaalset, laiendatud käiseadistustega programmi "МУЛЬТИПОВАР", mis avab teie toiduvalmistamise eksperimentidele suured võimalused.*

## **Programm "МУЛЬТИПОВАР"**

Nimetatud programm on möeldud praktiliselt mistahes toitude valmistamiseks kasutaja poolt seadat valmistamisaaja ja temperatuuri parameetritega. Tänu programmile "МУЛЬТИПОВАР" võib Multikeetja REDMOND RMC-M90 asendada terve rida köögiseadmeid ja valmistada toitu praktiliselt mistahes teid huvitava, vanas kulinaariaalases raamatus loetud või Internetist võetud retsepti järgi. Et oleks mugavam, toitude valmistamise korral temperatuuril alla 80°C, on autosoojenduse funktsioon välja lülitatud. Vajadusel võib selle käsitsi sisse lülitada, vajutades ja hoides mõne sekundi vältel all klahvi "Меню" peale valmistamisaja käivitamist, kuni süttib indikaator "Подогрев/Отмена".

Vaikimisi valmistamise aeg programmis "МУЛЬТИПОВАР" on 15 minutit, vaikimisi valmistamise temperatuur 100°C.

Temperatuuri käsitsi reguleerimise vahemik (muudetav klahvile "Температура" vajutamisega): 35-170°C 5°C - muutmissammuga.

Aja käsitsi reguleerimise vahemik: 5 minutist – 12 tunnini 1-minutilise muutmissammuga kuni 1-tunnisele intervallile või 5-minutilise muutmissammule enam kui 1-tunnisele inte vallile.

 **Programmis "МУЛЬТИПОВАР" on võimalik valmistada hulgaliiselt erinevaid toite. Kasutage raamatut retsepti meie professionaalselt kokkadel või spetsiaalset temperatuuritabelit erinevate toitude ja toiduainete valmistamiseks.**

 **Kui kasutate seadet vee keetmiseks (näiteks toiduainete keetmisel), ON KEELATUD seada valmistamistemperatuuri üle 100°C.**

## **Programm "МОЛОЧНАЯ КАША"**

Soovitatakse piimaputrade valmistamiseks. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 10 minutit. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 5 minutist kuni 1 tunni 30 minutini 1-minutilise paigaldussammuga.

Programm "МОЛОЧНАЯ КАША" on möeldud putrade valmistamiseks väheste kalorsusega pastöriseeritud piimast. Piima väljakeemise välimiseks ja vajaliku tulemuse saavutamiseks soovitatatakse enne valmistamist:

- hoolikalt pesta läbi köök täisteraviljad (riis, tatar, hirss), kuni vesi jäab puhtaks;
- enne valmistamist määrida multikeetja anum võiga;
- rangelt järgida propordioone, mõistes toiduaineid vastavalt retseptiraamatu soovitustele, suurendada või vähendada toiduainete kogust vaid propordionaalselt;
- täispõima kasutamisel lahustada see joogiveega vahekorras 1:1.

Piima ja teraviljade omadused võivad erineda sõltuvalt päritolust ja tootjast, mis vahest võib end tunda anda valmistamise tulemustel.

 **Kui programmis "МОЛОЧНАЯ КАША" oodatud tulemust ei saavutatud, kasutage universaalset programmi "МУЛЬТИПОВАР". Piimapudru valmistamise optimaalne temperatuur moodustab 95°C. Toiduainete kogust ja valmistamise aega valige vastavalt retsepte.**

## **Programm "ТУШЕНИЕ"**

Soovitatakse juurviljade, liha, linnuliha, mereandise hautamiseks. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 1 tund. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 20 minutist 12 tunnini 5-minutilise paigaldussammuga.

## **Programm "ЖАРКА"**

Soovitatakse liha, juurviljade, linnu ja mereandise praadimiseks. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 15 minutit. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 5 minutist kuni 1 tunni 30 minutini 1-minutilise paigaldussammuga. "Отложенный старт" funktsiooni nimetatud programmis ei ole.

 **Selleks, et toiduained ei kõrbeks põhja, järgige retseptiraamatus toodud soovitusi ja periooditi segage anumas olevaid toiduaineid Lubatud on valmistada avatud kaanega multikeetjas.**

## **Programm "СУП"**

Soovitatakse erinevate suppide, puljongite, samuti kompottide ja jookide valmistamiseks. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 1 tund. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 20 minutist 8 tunnini 5-minutilise paigaldussammuga.

## **Programm "НА ПАРУ"**

Soovitatakse juurviljade, kala, liha, mantide, dieettoitude ja taimetoitude, lastetoitude aurul valmistamiseks. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 15 minutit. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 5 minutist 2 tunnini 5-minutilise paigaldussammuga.

Nimetatud programmil valmistamiseks kasutage spetsiaalset konteinerit (kuulub komplekti).

1. Kallake anumasse 600-1000 ml vett. Paigutage anumasse aurul valmistamise konteiner.
2. Mõõtke ja valmistage toiduained ette vastavalt retseptile, paigutage nad ühtlaselt aurul valmistamise konteinerisse ja asetage anum seadme korpusesse. Veenduge, et see puitub tihedalt kokku soojenduselemendiga.
3. Järgige peatüki "Автоматпрограммide kasutamise üldkord" p. 3-10 näpunäiteid.

 **Programmis algab aja tagasiarvestus peale vee keemahakkamist ja auru piisava tiheduse saavutamist anumas.**

 **Kui antud programmis te ei kasuta aja automaatseadistusi, kasutage aurul valmistamise aja tabelit erinevate toitude jaoks.**

## **Programm "МАКАРОНЫ"**

Soovitatakse makaronitoode, pelmeenide, viinerite, hinkalide valmistamiseks, munade keetmiseks jne. Vaikimisi valmistamise aeg moodustab 8 minutit. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 2 minutist kuni 20 minutini 1-minutilise paigaldussammuga. Programm näeb ette vee keemahakkamist, toiduainete sisestamist ja nende edasist valmistamist. Vee

keemahakkamisest ja toiduainete sisepanemise vajadusest annab teada helisignaal. Valmi tamisprogrammi tööaja tagasiarvestus algab peale korduvat vajutust klahvile "Старт". "Отложенный старт" funktsooni nimetatud programmis ei ole.

 *Mõnede toiduainete valmistamisel (näiteks makaronid, pellemered jne.) tekib vaht. Vahu välja-keemise välimiseks anumast võib avada kaane mõne minutit pärast peale toiduainete panemist keevasse vette.*

#### Programm "ТОМЛЕНИЕ"

Soovitatakse hautatud liha, ahjupiima valmistamiseks. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 5 tundi. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 1 tunnist 8 tunnini 10-minutilise paigaldussammuga.

#### Programm "ВАРКА"

Soovitatakse juurviljade ja ubade valmistamiseks. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 40 minutit. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 5 minutist 2 tunnini 5-minutilise paigaldussammuga.

#### Programm "Выпечка"

Soovitatakse biskviitiide, vormide, pärmi- või lehttaignast küpetiste küpetamiseks. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 1 minutit. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 20 minutist 8 tunnini 5-minutilise paigaldussammuga.

 *Biskviidi valmidust võib kontrollida sellesse puupulga (hambaorgi) torgates. Kui väljavötmisel ei jäää selle külge taigen – on biskvit valmis.*

*Leiva valmistamisel soovitatakse toida automaatsoojenduse funktsioon välja lülitada kõikidel etappidel.*

#### Programm "КРУПЫ"

Programmi soovitatakse sõmerate putruude valmistamiseks mistahes teraviljadest, erinevate lisandite valmistamiseks. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 35 minutit. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 5 minutist 4 tunnini 5-minutilise paigaldussammuga.

#### Programm "ПЛОВ"

Soovitatakse erinevat liiki pilaffide valmistamiseks. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 1 tund. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 20 minutist kuni 1 tunni 30 minutiini 10-minutilise paigaldussammuga.

#### Programm "ЙОГУРТ"

Nimetatud programmi abil võite oma kodus valmistada erinevaid ja kasulikke jogurteid. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 8 tundi. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 6 tunnist 12 tunnini 10-minutilise paigaldussammuga. Autosoojendusfunktsiooni nimetatud programmis ei ole.

 *Koostisainete panemisel anumasse jälgige, et need oleksid 1/2 jagu allpool anuma sisepinnast.*

#### Programm "ПИЦЦА"

Soovitatakse pitsa valmistamiseks. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 25 minutit. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 20 minutist kuni 1 tunnini 5-minutilise paiga dussammuga.

#### Programm "ХЛЕБ"

Soovitatakse nisujahust ja rukkijahu lisanditega leiva valmistamiseks. Programm näeb ette täieliku valmistamise tsükli – alates taigna kerkimisest kuni küpsetamiseni. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 3 tundi. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 1 tunnist 6 tunnini 10-minutilise paigaldussammuga.

Autosoojendusfunktsiooni nimetatud programmis ei ole.

- Koostisainete panemisel anumasse jälgige, et need oleksid 1/2 jagu allpool anuma sisepinnast.
- Tuleb arvestada, et programmi töö esimesel tunnil toimub taigna kergitamine, seejärel juba vahetult küpsetamine.
- Enne jahu kasutamist soovitatakse see söeluda hapnikuga rikastamiseks ja lisandite kõrvaldamiseks.
- Ei soovitata kasutada eelseadistuse funktsiooni, kuna see võib mõjuda küpetise kvaliteedile.
- Ärge avage multikeetja kaant küpetamisprotsessi täieliku lõppemiseni! Sellest võltub ka küpetatava toote kvaliteet.
- Aja kokkuhoiulis ja valmistamise lihtsustamiseks soovitame kasutada valmis segusid leiva valmistamiseks.

#### Programm "ДЕСЕРТЫ"

Soovitatakse erinevate puuviljadest ja marjadest dessertide valmistamiseks. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 1 tund. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 5 minutist 4 tunnini 5-minutilise paigaldussammuga.

#### Programm "ЭКСПРЕСС"

Soovitatakse riisi, sõmerate teraviljaputrude kiireks valmistamiseks. Nimetatud programmis ei ole valmistamisaja seadistust ja funktsiooni "Отложенный старт".

 *Kui te ei saavuta automaatprogrammidega soovitud tulemust, vaadake osa „Valmistamis NÖUANDED“, kust leiate vastused kõige sage dammini esitatavatele küsimustele ja saate vajalikke soovitusi.*

### III. ТÄIENDAVAD VÕIMALUSED

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taigna kergitamine</li> <li>• Fondüü valmistamine</li> <li>• Fritüüris prädimine.</li> <li>• Kohupiima, juustu valmistamine</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedelate toiduainete pastöriseerimine.</li> <li>• Lastetoitude soojendamine.</li> <li>• Nõude ja isiklike hügieenitarvete sterili-seerimine</li> </ul> |
|---|---|

 *Toitude osas viidatud retseptid leiate retseptiraamatust või veebisaidilt [www.redmond.company](http://www.redmond.company).*

## IV. SEADME PUHASTAMINE

Enne seadme puhastamist veenduge, et see on elektrivõrgust välja lülitatud ja täielikult jahtunud. Puhastamiseks kasutage phehmest kangast ja delikaatseid nõudepesuvahendeid. Soovitame seadet puhastada kohre peale kasutust.

**STOP** *Seadet EI TOHI puhastada kareda lapi ega kraapiva känsa või pastaga. Keelatud on kasutada ka keemiliselt agressiivseid või muid aineid, mida ei soovitata toiduaineteaga kokkupuutes kasutada.*

*Seadme korpus EI TOHI kasta vette ega panna voolava vee alla.*

Enne seadme esimest kasutamist ja samuti toidulõhnha eemaldamiseks pärast toiduvalmistamist multikeetjas soovitame töödelda selles poolt sidrunit 15 minuti jooksul programmis „HAΠAPY“.

Anum, sisemine alumiiniumist kaas ja eemaldatav auruklapp tuleb pesta peale seadme igakordset kasutamist. Võib pesta nõudepesumasinas. Peale puhastamist kuivatage selle välimispind täielikult kuivaks.

Sisemise alumiiniumkaane puhastamiseks (skeem A4, lk. 5):

1. Avage multikeetja kaas.
2. Kaane sisepoolt vajutage üheaegselt keskpunkti poole kaht plastmassist fiksatorit.
3. Jõudu kasutamata tömmake sisekaant veidi enda poole alla, et see tuleks põhikaanest lahti.
4. Hõöruge mölema kaane pinda niiske köögirätiku või käsnaga. Vajadusel peske eemaldatud kaas veejoa all ja kasutage nõudepesu vähendeid. Ei soovitata pesta nõudepesumasinas.
5. Pange kokku vastupidises korras: Paigutage alumiiniumkaas ülemistesesse soontesse, kohandage see põhikaanega ja vajutage kergelt klöpsatuseni. Alumiiniumsisekaas peab püsida fikseeruma.

Auruklapp paikneb seadme ülemises kaanes olevas spetsiaalses pesas ja koosneb kahest osast: välistkettast ja alusest Klapi puhastamiseks (skeem A5, lk. 6):

1. Tömmake ettevaatlikult välistketast endast üles ja enda poolle, nagu on näidatud joonisel.
2. Ketta siseosal poolt pöörake klapi põhiosa vastupäeva lõpuni (✉) ja võtke see maha.
3. Võtke ettevaatlikult välja klapi kumm. Peske puhtaks kõik klapi osad, järgides ülaltoodud reegleid.

**! TÄHELEPANU!** *Kummi deformeerumise vältimiseks on keelatud klapi kumme keerata ja tömmata.*

4. Pange kokku vastupidises korras: asetage kumm kohale, kohandage klapi põhiosa sooneed vastavate eenditega välistestal ja pöörake päripäeva (✉). Paigutage auruklapp seadme kaanel olevasse pesasse (väljavõtmiseks peab välistketas paiknema eendiga tahapoole).

Valmistamise ajal moodustuv kondensaat koguneb nimetatud mudelis seadme korpusel olevasse öönsusesse ja voolab konteinerisse, mis paikneb seadme tagumisel poolel.

1. Avage kaas, võtke anum välja. Vajadusel tõstke veidi multikeetja esiosa, et kondensaat voolaks täielikult konteinerisse.
2. Võtke konteiner mahा, tömmates kergelt eendit enda poolle.
3. Kallake kondensaat välja. Peske konteiner ja asetage kohale.
4. Anuma ümber olevasse öönsusesse jääenud kondensaat eemaldage köögirätiku abil.

Kasutusjuhiste rangel järgimisel on vedelike, toiduosakestete ja mustuse sattumine seadme töökambriis peaaegu välistatud. Kui seade on siiski oluliselt määrdunud, tuleb töökambi pinnad töötorgete ja seadme rikke vältimiseks puhastada.

**⚠ Enne kui hakkate multikeetja töökambrit puhastama, veenduge, et seade on vooluvõrgust lahti ühendatud ja täielikult maha jahtunud.**

Enne hoilepanemist ja uesti kasutamist puhastage ja kuivatage hoolikalt kõik seadme osad. Hoidke seadet kuivas ja hea ventilatsiooniiga kohas semal süttekehades ja otsesest päikesevalgusest. Transportimise ja hoidmise ajal ei tohi seade olla mehaanilise koormuse all, mis võiks seadme kahjustusi põhjustada ja/või selle pakendi tervlikkuse rikkuda. Hoidke seadme pakendit vee või vedelike sissetungu eest.

**i** *Seadme pideval kasutamisel võib kuumutusplaadi värvus aja jooksul täielikult või osaliselt muutuda. See ei viita iseenesest seadme korras ära olekule ega mõjuta seadme häireteta tööd.*

## V. SOOVITUSI TOIDUVALMISTAMISEKS

### Vead toiduvalmistamisel ja nende lahendamine

Allpool olevas tabelis on toodud multikeetjaga toiduvalmistamisel esinevad tüüpvead, nende võimalikud põhjused ja lahendused.

### TOIT EI SAANUD VALMIS

Võimalik põhjus	Lahendusviisi
Unustasite sulgeda seadme kaane või ei sulgenud seda tihealt, seetõttu ei olnud toiduvalmistustemperatuuri piisavalt kõrge	Ärge avage toiduvalmistamise ajal ilma põhjuseta multikeetja kaant. Sulgege kaas, nii et kostaks klöpsatus. Veenduge, et miski ei segaks seadme kaane tihedat sulgumist ja et kummithend sisekaanti ei oleks deformeerunud
Sisepott ei ole tihealt vastu kuumutuselementi, seetõttu ei olnud temperatuuri piisavalt kõrge	Sisepott peab olema seadme korpuSES otse ja tihealt vastu kuumutuselementi. Veenduge, et multikeetja töökambris ei oleks võörkehi. Ärge laske kuumutusplaadil määrduda
Valesti valitud koostained. Potti pandud toiduained ei sobi valitud viisil valmistamiseks või valisite vale toiduvalmistusprogrammi. Toiduained on lõigatud liiga suurteks tükkiides või ei ole järgitud toiduainete koguseid. Toiduvalmistusaga on valesti seadud (arvestatud). Välist koguseid ei sobi sellel multikeetjas valmistamiseks	Soovitatav on kasutada soovitatud (selle mudeli jaoks koondatud) retsepte. Kasutage usaldusväärseid retsepte. Koostisainete valik, nende läikimismeetod, toiduainete kogused ning programmi ja toiduvalmistusaja valik peavad vastama valitud retseptile
Toiduainete aurutamisel: sisepott on piisavas koguses auru tekkinmiseks liiga vähе vett	Valage potti kindlasti retseptis soovitatud kogus vett. Kui kahlete, kontrollige veetaset toiduvalmistamise ajal
Praadimisel	Valasite sisepotti liiga palju taimeli
	Tavaliseks praadimiseks piisab, kui öli katab sisepotti põhja õhukeste kihina. Frittimisel järgige retsepti juhiseid
Sisepott on liiga palju niis-kust	Ärge pange praadimise ajal kaant peale, kui seda ei ole retseptis nöüdtud. Külmumatud toiduained sulatage ja nõratage kindlasti enne praadimist

Võimalik põhjus	Lahendusviis
Keetmisel: hoppeliste toiduainete keetmisel keeb puljonj üle	Mõned toiduained vajavad enne keetmist eritöötlemist: pesemist, passeerimist vms. Järgige valitud retsepti juhiseid
Küpsetamisel (tinas ei küpsenud läbi)	Tinas kerkis sisepoti kaaneni ja ummistas auruklapि
	Pange sisepotti vähem tainast

#### TOIDUAINED LAGUNESID KEETMISEL

Eksisite toiduaine tüübi valimisega või määrasite (arvestasite) toiduvalmistusaiga valesti. Liiga väikesed kogused	Kasutage usaldusväärseid (selle mudeli jaoks kohandatud) toiduretsepte. Koostisainete valik, nende lõikamise meetod, toiduainete kogused ning programmi ja toiduvalmistusaiga valik peavad vastama retsepti soovitustele
Toitu hoiti pärast valmimist liiga kaua automaatse soojashoidmise režiimil	Automatset soojashoidmist ei ole soovitatav liiga pikka aega sees hoida. Kui teie mudelil on selle funktsiooni eelnevā valjalülitamise võimalus, kasutage seda

#### TOIDUAINED KEEVAD ÜLE

Piimapudru piim keeb üle	Piima kvaliteet ja omadused olenevad tootmisrahast ja -tingimustest. Soovitanne kasutada kõrgel temperatuuril pastöriiseeritud väheravast (2,5%) piima. Vajaduse korral võib piima veega lahjendada
Toiduaineid ei töödeldud enne keetmist või töödeldi vaste- ti (nt ei pestud pöhjaliikut).	Kasutage usaldusväärseid (selle mudeli jaoks kohandatud) toiduretsepte. Koostisainete valik, nende eeltöötlemise meetod ja kogused peavad vastama retsepti soovitustele.

#### TOIT LÄKS KÖRBEMA

Sisepotti ei pestud pärast eelmist toiduvalmistamist korralikult puhtaks.	Enne toiduvalmistamist veenduge, et sisepott oleks puhas ja selle pinnakate poleks kahjustatud
Sisepotid körbemisevastane pinnakate on kahjustatud	
Potti pandud toiduainete üldkogus on väiksem, kui retseptis soovitatud	Kasutage usaldusväärseid (selle mudeli jaoks kohandatud) toiduretsepte
Määrasite liiga pika toiduvalmistusaiga	Vähendage toiduvalmistusaiga või järgige selle mudeli jaoks kohandatud retsepti juhiseid
Präädimisel: unustasite sisepotti öli valada, ei pööranud toiduaineid ümber või pöörasite liiga hilja	Tavalisel präädimisel valage sisepotti ainult natuke öli: nii et see kataks pöhja õhukeste kihina. Ühtlaseks küpsetamiseks tuleb toiduaineid regulaarselt segada või need määratud ajal ümber pöörata
Hautamisel: sisepotis pole piisavalt niiskust	Valage sisepotti rohkem vedelikku. Ärge avage toiduvalmistamise ajal ilma pöörisjesta multikeetja kaant
Keetmisel: sisepotis on liiga vähe vedelikku (pole järgitud toiduainete koguseid)	Järgige tahkete ja vedelate koostisainete öiget vahekorda
Küpsetamisel: unustasite sisepoti enne küpsetamist rasvainega määrida	Enne taigna pöttipanemist määrige sisepoti seinu ja pöhja margariini või võiga. Ärge valage potti vedelat rasvainet!

#### TOIT MUUTUS VORMITUKS

Segasite toitu liiga tihti	Tavalisel präädimisel ärge segage toiduaineid rohkem kui iga 5-7 minuti järel
Määrasite liiga pika toiduvalmistusaiga	Vähendage toiduvalmistusaiga või järgige selle mudeli jaoks kohandatud retsepti juhiseid

#### KÜPSETIS ON NÄTSKE

Kasutusite sobimatuid koostisaineid, mis eratasid palju niiskust (mahlaeid köögvi või puuvilju, külmutatud marju, hapukoort jms)	Valige retseptis ette nähtud koostisained. Püüdke mitte kasutada liiga mahlaeid/vedelaid koostisaineid või vähendage nende koguseid minimaumini
Jätsite valmis küpsetise multikeetjasse seisma	Püüdke küpsetis kohal pärast valmisseamist multikeetjast välja võtta. Vajaduse korral võtke jäätta küpsetise lühikeseks ajaks multikeetjasse välja, et automaatne soojashoidmine on sisse lülitatud

#### KÜPSETIS EI KERKINUD

Munad ja sukur ei olnud korralikult vahustatud	
Taigen jäi liiga kauaks küpsetuspulbriga seisma	
Te ei sõelunud jahu või ei sõtkunud taigent piisavalt	Kasutage usaldusväärseid (selle mudeli jaoks kohandatud) toiduretsepte. Koostisainete valik, nende eeltöötlemise meetod ja kogused peavad vastama retsepti soovitustele
Kogused olid valesti määratud	
Validut retsept ei sobi selle multikeetjamudeliga kasutamiseks	



Mõnede REDMONDI multikeetja mudelite programmides „ТУШЕНИЕ“ ja „СУП“ käivitub liiga vähese vedeliku korral ülekuumenemiskaitse. Sellisel juhul toiduvalmistusprogramm peatub ja multikeetja lülitub automaatse soojashoidmisse režiimile.

#### Mitmesuguste toiduainete soovitatav aurutamisaeg

Toiduaine	Kaal grammides / kogus, tk	Vee kogus, ml	Toiduvalmistusaeg, min
1 Sea-/veisefilee (1,5-2 cm kuubikutena)	500	500	20/30
2 Lambafilee (1,5-2 cm kuubikutena)	500	500	25
3 Kanafilee (1,5-2 cm kuubikutena)	500	500	15
4 Frikadelliid/kotletid	180 g (6 tk) / 450 (3 tk)	500	10/15
5 Kala (filee)	300	500	10
6 Mereandise segu (sügavkülmutatud)	300	500	5
7 Kartul (4 osaks lõigatud)	500	500	15
8 Porgand (1,5-2 cm kuubikutena)	500	500	35
9 Peet (4 osaks lõigatud)	500	500	95

Toiduaine		Kaal grammides / kogus, tk	Vee kogus, ml	Toiduvalmistusaeg, min
10	Aedviljad (värskena külmutatud)	500	500	10
11	Kanamunad	3 tk.	500	10

**i** Tuleb arvestada, et need on üldised soovitused. Tegelik aeg võib konkreetse toiduaine kvaliteedist ning samuti teie maitse-eelistustest olenevalt soovituslikest väärustest erineda.

### Valmistamisprogrammi koondtabel (tehase seadistused)

Programm	Kasutussoovitused	Väikimisi valmistamise aeg,	Valmistamisaja vahemik/ seadistussamm	Stadi eelseadistus	Ottoparametritele väljumise ootus	Autosoojendus
МУЛЬТИПОВАР	Erinevate toitude valmistamine temperatuuri ja valmistusaja seadmise võimalusega	0:15	5 min – 1 tund / 1 minut 1 tund – 12 tundi / 5 minutit	✓		✓
МОЛОЧНАЯ КАША	Piimaputrude valmistamine	0:10	5 min – 1 tund 30 min / 1 minut	✓		✓
ТУШЕНИЕ	Lihha, kala, juurviljade, lisandide ja paljude komponendidega toitude valmistamine	1:00	20 min – 12 tundi / 5 minutit	✓		✓
ЖАРКА	Lihha, kala, juurviljade ja paljude komponendidega toitude valmistamine	0:15	5 min – 1 tund 30 min / 1 minut			✓
СУП	Puljongite, juurviljasupide ja külm-suppidé valmistamine	1:00	20 min – 8 tundi / 5 minutit	✓		✓
НА ПАРУ	Soovitatak liha, juurviljade, limu ja muude toiduainete praddingiseks	0:15	5 min – 2 tundi / 5 minutit	✓	✓	✓
МАКАРОНЫ	Erinevast nisujahust makaronitoodete valmistamine; viinerite, plemeneid ja muude poolfabrikaatide keetmine	0:08	2 min – 20 minutit / 1 minut		✓	✓
ТОМЛЕНИЕ	Ahjujuima, lihakonservide, koodi, süldi, tarretise valmistamine	5:00	1 tund – 8 tundi / 10 minutit	✓		✓
ВАРКА	Juurviljade ja ubade keetmine	0:40	5 min – 2 tundi / 5 minutit	✓		✓
ВЫПЕЧКА	Soovitatakse keekside, biskvitide, vormiroogade, pärmiivõi lehttaignast piirkate kütsetamiseks	1:00	20 min – 8 tundi / 5 minutit	✓		✓
КРУПЫ	Erinevate teraviljade ja lisandide valmistamine. Sömerate putrude keetmine veel	0:35	5 min – 4 tundi / 5 minutit	✓		✓

Programm	Kasutussoovitused	Väikimisi valmistamise aeg,	Valmistamisaja vahemik/ seadistussamm	Stadi eelseadistus	Ottoparametritele väljumise ootus	Autosojurüüs
ПЛОВ	Erinevate pilafide valmistamiseks (lihaga, kalaga, linnulihaga, juurviljadega)	1:00	20 min – 1 tund 30 minutit / 10 minutit	✓		✓
ЙОГУРТ	Erinevate jogurtite valmistamiseks	8:00	6 tundi – 12 tundi / 10 minutit	✓		
ПИЦЦА	Pitsa valmistamine	0:25	20 min – 1 tund / 5 minutit	✓		✓
ХЛЕБ	Nisu – ja rukkijahust leiva valmistamine (lülitab endasse ka taigna kerigamatist)	3:00	1 tund – 6 tundi / 10 minutit	✓		
ДЕСЕРТЫ	Erinevate värskesteer puuviljadest ja marjadest dessertide valmistamine	1:00	5 min – 4 tundi / 5 minutit	✓		✓
ЭКСПРЕСС	Riisi, sömerate putrude kiire valmistamine	Automaatne välialülitus näast täiendlikult keetmine				

**i** Esitatud on kütteelemendi keskmise töötemperatuur

### Soovitused temperatuurirežiimide kasutamisel programmis "MULTICOOK"

Töötemperatuur, °C	Kasutussoovitused
35	Taigna kerigamine, äädika valmistamine
40	Jogurtite valmistamine
45	Juuretis
50	Kääritamine
55	Pumati valmistamine
60	Rohelise tee, lastetoidu valmistamine
65	Vaakumpakendis liha valmistamine
70	Punši valmistamine
75	Pastöriseerimine, valge tee valmistamine
80	Höögveini valmistamine
85	Kohupiima või pikka töölemisaega nöörvate toitude valmistamine
90	Punase tee valmistamine
95	Piimapõhiste putrude valmistamine

Töötalud, °C	Kasutussoovitused
100	Besee või moosi valmistamine
105	Süldi valmistamine
110	Steriliseerimine
115	Suhkrusiripi valmistamine
120	Koodi valmistamine
125	Hautatud liha valmistamine
130	Vormiroa valmistamine
135	Valmis toitude ülepraadimine kröbeda kooriku moodustumiseks
140	Suitsutamine
145	Juurviljade ja kala küpsetamine footiumis
150	Liha küpsetamine footiumis
155	Pärmitaignast toodete praadimine
160	Linnuliha praadimine
165	Steikide praadimine
170	Fritüüris praadimine (friikartul, kananagitsad jne.)



Vt ühtlasi juuresolevat retseptiraamatut.

## VI. LISATARVIKUD

Multikeetja REDMOND RMC-M90 lisatarvikuid saab soetada ning REDMOND i uudistoodeteiga saab tutvuda veebisaidil [www.redmond.company](http://www.redmond.company) või ametlike edasimüüjate kauplustes.

## VII. VÕIMALIKUD RIKKED JA NENDE LAHENDAMINE

Rike	Võimalik põhjus	Abinõu
Ekraanite ilmus veateade: E1-E4	Süsteemi viiga, võimalik juhtplandi või kuumutuselemendi rike.	Lülitage seade vooluvõrgust välja ja laske sellel maha jahutuda. Sulgege tihedalt kaas ja ühendage seade uuesti vooluvõrkku.
Ekraanile ilmus veateade: E5-E7	Automaatne ülekuumenemise kaitse on aktiivsitud	<p>Ära lülita seadet sisse, kui kauss tühi on! Eemalda seade vooluvõrgust, ava kaas ning lase 10–15 minutit jahutuda, seejärel jätkka küpsetamist.</p> <p>Ära lisa kaussi vett, kui programmid „МУЛЬТИПОВАР“ (kui temperatuur on sätestatud üle 100°C) ja „КАРКА“ on sisestatud.</p> <p>Kui temperatuur on „ЖАРКА“ programmis sätestatud üle 120°C ja „МУЛЬТИПОВАР“ programmis üle 130°C, siis küpseta lahtise kaanega.</p>

Rike	Võimalik põhjus	Abinõu
Seade ei lülitu sisse.	Toitejuhe ei ole seadmega ja (või) elektrikontakti ühendatud. Vale elektrikontakt.	Veenduge, et eemaldatav toitejuhe on ühendatud seadmega ja elektrikontakti. Ühendage seade õigesse elektrikontakti.
Toiduvalmistamiseks kulub liiga palju aega.	Toitevõrgus pole voolu.	Kontrollige elektrivõrgu pinget. Kui seda pole, pöörduge elektrivõrgu teenusepakkaja poole.
Toiduvalmistamise ajal tuleb kaane vahelt auru.	<p>Elektritoito katkestus (pinge ei ole stabililine või on alla normi).</p> <p>Sisepoti ja kuumutuselemendi vahel on võõrkeha või töidujäätmeld (purud, tangud, toidutükid).</p> <p>Sisepott on seadmes viitu.</p> <p>Kuumutusplaat on tugevalt määrdunud.</p> <p>Sisepott on korpusides viitu.</p> <p>Kaas ei ole tihedalt kinni või on kaane vaheline ühendus ei ole hermeetiline.</p> <p>Sisekane tihedanud on tugevalt määrdunud, deformeerunud või kahjustatud.</p>	<p>Lülitage seade vooluvõrgust välja ja laske sellel maha jahutuda. Eemaldaage võõrkeha või töiduosakesed.</p> <p>Lülitage seade vooluvõrgust välja ja laske sellel maha jahutuda. Puhastage kuumutusplaat.</p> <p>Paigutage sisepott otse.</p> <p>Veenduge, et kaane ja korpuse vahel ei oleks mingit võõrkeha (puru, tangusid, toidutükke). Eemaldaage võõrkeha. Sulgege multikeetja kaas alati nii, et kostaks klõpsatus.</p> <p>Kontrollige seadme sisekaane tihendi seisundit. Vajaduse korral vahetage välja.</p>



Kui probleemi ei õnnestu lahendada, pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.



### Keskonnasõbralik jäätmekäitus (elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlemine)

Pakend, kasutusjuhend ja seade tuleb kõrvaldada kohalike jäätmekäitluseeskirjade järgi. Hoidke keskkonda: ärge visake selliseid seadmeid olmejäätmete hulka.

Kasutusest kõrvaldatavaid (vanu) seadmeid ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid neid tuleb käidelda eraldi. Vanade seadmete omanikud peavad viima need seadmed vastavatesse kogumispunktidesse. Sellega aitatakse kaasa väärthuslike toorainete ümbertöötlemisele ja vältida saasteainete satumist keskkonda.

Käesolev seade on märgistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL, mis reguleerib elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlemist.

See direktiiv määratleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamise ja taaskasutamise põhinõuded, mis kehitavad kogu Euroopa Liidus.



Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мүқият оқыңыз және анықтамалық ретінде сактап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансыңыз, оның қызмет ету мерзімі көпке үзарады.

**Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтывайты. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылаға сүйеніп, абай әрі мүқият болуы тиіс.**

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздік техникасы талаптары мен бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін өндіруші жауапкершілікке тартылмайды.
- Бұл электр аспап түрмистық жағдайларда әзірлеуге арналған көлфункционалды құрылғы болып табылады және пәтерлердө, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсаттың пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.
- Құрылғыны электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспап қоректенуінің номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексерініз (бұйымның техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қараңыз).
- Аспаптың тұтыннатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз – параметрлердің сәйкес келмеу қысқа тұйықталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлendirілген розеткаға қосыңыз – бұл тоқ соғуға қарсы қорғаныстың міндетті талабы. Ұзартқышты пайдаланылғанда ол да жерлendirілгеніне көз жеткізіңіз.



**НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Аспап жұмыс істеп түрғанда оның корпусы, табағы мен металдық бөлшектері қызыады! Абай болыңыз!** Асханалық қолғапты пайдаланыңыз. Ыстық буға күйіп қалмау үшін қақпақты ашқанда құрылғының үстінде еңкейменіз.



- Аспапты пайдаланған соң, сонымен қатар оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан ажыратыңыз. Электр бауды сымынан ұстамай, ашасынан құрғақ қолмен ұстап шығарыңыз.
- Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу қөздерінің қасында жүргізбеніз. Электр бауы бұралмауын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.

**ЕСТЕ САҚТАНЫЗ:** электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаныз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Электр қуат беру сымына зақым келген кезде қауіпшілікті болдырмау үшін оны әзірлеуші немесе оның агенті, немесе осыған үқсас білікті тұлға аудыстыруы керек.

- Аспапты жұмысқа бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз – бұл құрылғының қызыуна және бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты ашиқ ауда пайдалануға тыйым салынады – құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөтен заттар тисе, қатты зақымдар болуы мүмкін.
- Бұл құрылғы теніз деңгейінен максималды 2000 метрге дейін болған біліктікте пайдалануға арналған.
- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.

**Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына тусіруге ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ!**

- Бұйым қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғалардың байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына арналмаған. Балаларды қосылып түрған аспаптың қасында қараусыз қалдырымаңыз.
- Аспапты өздігінізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге түйім салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жү-

мыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Білікісіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

**STOP НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты кез келген ақау болғанда пайдалануға тыйым салынады.

### Техникалық сипаттамалары

Үлгі	RMC-M90
Куаты	860-1000 Вт
Кернеу...	220-240 В, 50/60 Гц
Электр тоғымен зақымданудан қорғау...	1 дәреже
Табақ көлемі...	5 л
Табақ жабындысы	куюге қарсы, қыш
Дисплей...	жарық диодты, түрлі-түсті
3D-қыздыру	бар
Габаритті өлшемдері	377 × 285 × 240 мм
Таза салмағы	3,5 кг

### Бағдарламалар

1. МУЛЬТИПОВАР (МУЛЬТИАСПАЗ)	10. ВЫПЕЧКА (ПІСІРМЕ)
2. МОЛОЧНАЯ КАША (СУТ БОТҚАСЫ)	11. КРУПЫ (ЖАРМАЛАР)
3. ТУШЕНИЕ (БҮКТЫРУ)	12. ГЛОВ (ПАЛАУ)
4. ЖАРКА (КУЫРУ)	13. ЙОГУРТ (ЙОГУРТ)
5. СУП (КӨЖЕ)	14. ПИЦЦА (ПІЦЦА)
6. НА ПАРУ (БУДА)	15. ХЛЕБ (НАН)
7. МАКАРОНЫ (МАКАРОНДАР)	16. ДЕСЕРТЫ (ДЕСЕРТТЕР)
8. ТОМЛЕНИЕ (ЖҰМСАРТУ)	17. ЭКСПРЕСС (ЭКСПРЕСС)
9. ВАРКА (ПІСІРУ)	

### Функциялар

Дайын тағамдардың температурасын сақтау (автоқыздыру).....	24 с дейін
Автоқыздыруды алдын ала өшіру.....	бар
Тағамдарды қыздыру.....	24 с дейін
Шегерілген старт.....	24 с дейін

### Жинақталым

Мультипісіру.....	1 дана
-------------------	--------

Табақ .....	1 дана
Буда әзірлеуге арналған контейнер .....	1 дана
Фрітийорде курыфа арналған себет .....	1 дана
Өлшеу стаканы .....	1 дана
Көже қасығы .....	1 дана
Жайлап табақ .....	1 дана
Оқау/қасыққа арналған ұстағыш .....	1 дана
Электр қоректендіру бауы .....	1 дана
Ресепті кітабы .....	1 дана
Пайдалану бойынша нұскаулық .....	1 дана
Сервистік кітап .....	1 дана

Өндірушінің дизайн, жинақталымға, сонымен қатар бұл өзгерістер туралы қосымша малімдемесіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құбылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

### Мультипісіргіштік құрылымы (A1 сурет, 3 бет)

1. Аспаптың қақпағы	9. Жайлап табақ
2. Шешілмелі ішкі қақпақ	10. Көже қасығы
3. Табақ	11. Өлшеу стаканы
4. Қақпақты ашу түймешігі	12. Буда әзірлеуге арналған контейнер
5. Дисплейлі басқару панелі	13. Фрітийорде курыфа арналған себет
6. Корпус	14. Оқау және қасыққа арналған ұстағыш
7. Тасымалдаудың тұтқасы	15. Электр қоректендіру бауы
8. Шешілмелі бу клапаны	16. Конденсатты жинауға арналған контейнер

### Басқару панелінің элементтері (A2 сурет, 4 бет)

1. «Подогрев/Отмена» («Жылу/Больдирма») түймешігі – автоқыздыру функциясын қосу/өшіру; әзірлеу бағдарламасының жұмысын тоқтату; енгізілген параметрлерді түсіру
2. «Отложенный старт» («Шегерілген старт») түймешігі – шегерілген старт уақытын орнату режимін қосу
3. «Температура» («Температура») түймешігі – «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында әзірлеу температурасын орнату режимін қосу
4. «Час» («Сағат») түймешігі – сағат тәңшеу және стартты шегеру режимдерінде сағат мәндерін таңдау
5. «Мин» («Мин») түймешігі – сағат тәңшелімдері мен стартты шегеру режимдерінде минут таңдау
6. «Экспресс» («Экспресс») түймешігі – «ЭКСПРЕСС» бағдарламасын іске қосу
7. «Меню» («Мәзір») түймешігі – автоматты әзірлеу бағдарламасын таңдау; автоқыздыру функциясын алдын ала өшіру
8. «Старт» («Старт») түймешігі – әзірлеу бағдарламасын іске қосу
9. Дисплей

### Дисплей құрылымы (A3 сурет, 4 бет)

- «ЭКСПРЕСС» автоматты бағдарламасын орындау индикаторы
- Әзірлеу/қыздыру бағдарламасы жұмысының индикаторы
- Әзірлеу кезеңдерінің индикаторы
- «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында белгіленген температураларын индикаторы
- «Отложенный старт» функциясы жұмысының индикаторы
- Әзірлеу бағдарламасы жұмысының және таймер көрсеткіштерінің режимінің индикаторы
- Таймер
- Таңдалған автоматты әзірлеу бағдарламасының индикаторы

## I. ПАЙДАЛАНА БАСТАР АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан айналап шығарыныз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсұрмаларды алып тастаңыз.



Корпустағы ескертметтің жапсұрма, жапсұрма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық номірі бар кестешені орында міндетті түрде сактанаңыз!

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң аспалты қосар алдында кем дегендеге 2 сағатқа болып температурасында ұсташа керек.

Бұйым корпузын ығал матамен сұртіп, табакты жуының және кептіріңіз. Аспалты алғашқы пайдаланылғанда бөтен іш шықпау шүшін оны тазалаңыз («Аспалты күттіді» қараңыз). Аспалты бу клапанынан шығатын ыстық бу тұсқағас, декоративті жабындылар, электрондық аспалтар мен жоғары ылғалдыңың пен температурадан зардал шегін мүмкін басқа заттарға немесе материалдарға тимейтіндегі қатты тегіс көлденең бетке орнатыныз.

Әзірлеудің алдында мультипісрігшітің сыртық және көзге көрінетін ішкі бөліктегінде закым, жарық, және басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз. Табақ пен қыздыру элементі арасында бөтен зат болмау керек.



**МАҢЫЗДЫ!** Аспалты тұтқадан ұстап көтерменеңіз кезде тостаған толық.

Аспалты кесе қаламынан көтеруге ТЫЙЫМ САЛЬНАДЫ!

Аспалты ішіне тостағансыз немесе бос тостағанмен жақпаңыз – тамақ дайындау бағдарламасын айласыздан косқан кезде бұл аспалтын сыны қызуына немесе антикүйгіш жабындының закымдауына екеліп соктырыады. Тағамды қуыру алдында, ыдысқа көкөніс немесе құнбағасы майын құйыныз.

## II. МУЛЬТИПІСРІГШІТІ ПАЙДАЛАНУ

### Әзірлеу уақытын орнату

Мультипісрігшітерінде «ЭКСПРЕСС» бағдарламасынан басқа, әр бағдарлама үшін әзірлеу уақытын өздігінен орнату болады. Белгіленген уақыттың өзгеру қадамы және ықтимал диапазоны таңдалған әзірлеу бағдарламасына байланысты.

- Әзірлеу бағдарламасы таңдалған соң «Час» түймешігін басып, сағаттың қажетті мәнін орнатыңыз. «Мин» түймешігін басып, минут мәнін орнатыңыз. Уақыт мәндерін тез өзгерту үшін тиісті түймешікти басып ұстаңыз.
- Әзірлеу уақытын бір сағаттан аз орнату үшін сағаттың орнату режимінде «Час» түймешігін мән нөлге түсkenше басыңыз, одан кейін «Мин» түймешігін басып, минуттың қажетті мәнін орнатыңыз.
- Әзірлеу уақытын орнату аяқталысымен (дисплей жыпылықтай береді) таңдалған әзірлеу бағдарламасының алгоритміне сәйкес келесі кезеңге ауысыңыз. Жасалған орнатылымдарды бойлышмау үшін «Подогрев/Отмена» түймешігін басыңыз, одан кейін барлық әзірлеу бағдарламасын қайта енгізіңіз.



Әзірлеу уақытын қолмен орнатқанда сіз таңдаған әзірлеу бағдарламасында қарастырылған ықтимал үақыттың диапазоны мен орнату қадамын әзірлеу бағдарламасының жыныстық кестесіне сәйкес ескеріңіз.

**i** Сізге ынғайлы болу үшін әзірлеу бағдарламаларында тапсырылатын уақыттың диапазоны ен аз мәндерден басталады. Бул жағдай негізгі уақытта тағам алі дайын болмаса, бағдарлама жұмысын біраз мерзімге ұзарутса мүмкіндей береді.

Кейір автоматты бағдарламаларда орнатылған әзірлеу уақытын есептеве аспал белгіленген жұмыс температурасына шыққаннан кейін басталады. Мысалы, егер салын су күйі, «НА ПАРУ» бағдарламасында 5 минут әзірлеу уақытын орнатса, онда бағдарламаның іске қосу және белгіленген уақыттың көрінісін сағаттаңыз, тек су қайнатылғаннан кейін және тостағанда жеткілікті тызығы бу түзілгеннен кейін басталады.

«МАКАРОНЫ» бағдарламасында орнатылған әзірлеу уақытының есебі су қайнап, «Старт» түймешігін басыңыз.

### «Отложенный старт» функциясы

Осы функция таңдалған әзірлеу бағдарламасы жұмысын бастайтын уақыт интервалын тапсыруға мүмкіндік береді (бағдарлама жұмысының уақытын ескере отырып). Уақыты 10 минуттан 24 сағатқа дейін диапазонында 10 минут орнату қадамымен шегеруге болады. Шегеру уақыты белгіленген әзірлеу уақытын орнатса, көбірек болуы тиіс «Старт» түймешігін басыңыз.

Бағдарлама, температура мәндері мен әзірлеу уақыты таңдалған соң шегерілген старт уақытын орнатуға болады:

- «Отложенный старт» түймешігін басу арқылы шегерілген старт уақытын орнату режимін қосыңыз. Дисплейде «Отложенный старт» жазуы пайда болып, таймер жыпылықтай бастайды.
- «Час» түймешігін, содан кейін «Мин» түймешігін басып тұрып, әзірлеу уақытының мәнін орнатыңыз. Егер түймешікти бірнеше секунд басып тұrsa, мәннің тездетілген өзгерісі басталады.
- Шегерілген старт уақытын бір сағаттан кем уақытка орнату қажет болса, сағат мәндері нөлге түсkenше бірізді түрде «Час» түймешігін басыңыз. Содан кейін «Мин» түймешігін басып ұстап тұрып, минуттардың қажетті мәнін орнатыңыз.
- Жасалған орнатылымдарды бойлышмау үшін «Подогрев/Отмена» түймешігін басып, содан кейін әзірлеудің бүкіл бағдарламасын қайта енгізіңіз.

- Уақытты орнату аяқталған соң «Старт» түймешігін бірнеше секунд басып ұстап тұрыңыз. Бағдарламаны орындау және уақытты көрі есептеу басталады.
- Тағайындалған уақыттан соң тағам дайын болады. Бағдарлама жұмысы аяқталғанда тәншелімдеріне байланысты аспап Автоқыздыру режимінде етді («Подогрев/Отмена» түймешігінің индикаторы жанады) немесе күту режимінде («Старт» түймешігінің индикаторы жыптықтайтын болады). Автоқыздыруды өшіру үшін «Меню» мәзірін басыңыз, түймешік индикаторы сөнеді.

**i НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!** Егер сіз көп есімдік майдан қолданып, жоғары температурада тамақ пісіретін болсаңыз, онда құралдың қақпағын ашиқ қалдырыңыз.

### Дайын ас температурасын ұстай функциясы (Автоқыздыру)

Әзірлеу бағдарламасының жұмысы аяқталысымен автоматты тұрда қосылады және дайын тағамның 70-75°C шегіндегі температурасын 24 сағаттың ішінде ұстай алады. Бұл кезде «Подогрев/Отмена» түймешігінің индикаторы жанады, дисплейде осы режимде жұмыс істей уақытының тікелей есептелуі басталады. Қажет болғанда «Подогрев/Отмена» түймешігін басып және бірнеше секунд ұстап, Автоқыздыруды өшіруге болады.

### Автожылдитуды алдын ала сөндір

Бағдарламаның старты немесе жұмысы кезінде осы функцияны алдын ала өшіру үшін «Подогрев/Отмена» түймешігінің индикаторы өшкенше «Меню» түймешігін басып бірнеше секунд ұстаңыз. Автоқыздыруды қайта қосу үшін, «Меню» түймешігін қайта басып ұстаңыз («Подогрев/Отмена» түймешігінің индикаторы жанады).

### Тағамды қыздыру функциясы

REDMOND RMC-M90 мультипісрішін сұық асты қыздыру үшін пайдаланылуға болады. Бұл үшін:

- Дайын тағамды табаққа салыңыз, оны мультипісрішке орнатыңыз.
- Қақпақты жабыңыз, аспапты электр желіге қосыңыз.
- «Подогрев/Отмена» түймешігін басып, дыбыс сигналы естілгенше бірнеше секунд ұстаңыз. Дисплейде қыздыру индикаторы және түймешік индикаторы жанады. Таймер қыздыру уақытын тікелей есептей бастайды.

Тағам 70-75°C дейін ысыды, осы температура 24 сағаттың ішінде тұруы мүмкін. Қажет болғанда «Подогрев/Отмена» түймешігін басып, дисплей мен түймешіктегі тиісті индикаторлар өшкенше бірнеше секунд ұстап, қыздыруды өшіруге болады.

**i Автоқылышты және жылыту функциялары арқасында мультипісріш өнімдерді 24 сағатқа дейін ыстық қуйінде сақтап алабы, алайда біз тағамды ыстық қуйінде еки-үш сағаттан астам қалдыруды ұсынбаймыз, себебі бұл оның дәмдік қасиеттерінің өзгерүіне алып келу мүмкін.**

### Автоматты бағдарламалар пайдаланылғандағы жалпы әрекеттер тәртібі

**⚠ МАНЫЗДЫ!** Егер сіз суды қайнатуға арналған құралды қолдансаныз (мысалы, өнімдерді пісіру үшін), дайындау температурасын 100°C-дан жоғары қоюға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Бұл құралдың қызыл кетүеү және сынуына әкелу мүмкін. Осы себептен суды қайнату үшін «ВЫПЕЧКА», «ЖАРКА», «ХЛЕБ» бағдарламаларын қолдануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

**КӨНІЛ АУДАРЫНЫЗ!** Егер сіз көп есімдік майдан қолданып, жоғары температурада тамақ пісіретін болсаңыз, онда құралдың қақпағын ашиқ қалдырыңыз.

- Рецепт бойынша қажетті құрамдастарды дайындаңыз (өшіштің койыныз), табаққа салыңыз. Сүйкіткен қоса, барлық құрамдастар табақтың ішкі бетіндегі шкаланың ең жоғары белгісінен тәмен болғанын байқаңыз.
- Табақты аспалтың корпусына орнатыңыз. Ол қыздыратын элементке тығыз тиетініне көз жеткізіңіз.



Мультипісріштегін жұмыс істегендеге тек қана жынытыққа кіретін немесе осы модельмен үйлесетін тостағандың пайдаланылызы. Үйлесімді тостағандарды және [www.redmond.com](http://www.redmond.com) сайтында қараңыз. Басқа ыдыс пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

Өнімдерді тікелей тостағандан өндеге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! Бул қуоге қарсы жабынның булинүне, тостағаның деформациялануына және аспалтың істен шығуына апаруы мүмкін.

- Мультипісріштегін қақпағын сыртын естілгенше жабыңыз. Аспалты электр желіге қосыңыз.
- «Меню» түймешігін басып, қажетті әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз (дисплейде тиісті бағдарлама индикаторы жыптықтайтыды).
- Әр бағдарлама үшін әдепті қобынша белгіленген әзірлеу уақытын орнату үшін «Час» және «Мин» түймешігін басу арқылы өзгертуге болады. Дисплейде өзгертуге болатын әдепті орнатылған әзірлеу уақыты жанады.
- Қажет болғанда шегерілген старт уақытын орнатыңыз.
- «Старт» түймешігін басып бірнеше секунд ұстаңыз. «Старт» және «Подогрев/Отмена» түймешіктерінің индикаторлары жанады. Әзірлеу үдерісі және бағдарлама жұмысының көрінішіне уақыт есебі басталады.
- Әзірлеу бағдарламасы аяқталып тұралы сізді дыбыстық сигнал ескертеді. Ары қарай, тәншелімдерге байланысты аспап автоқыздыру режимінде («Подогрев/Отмена» түймешігінің индикаторы жыптықтайтын болады). «Меню» түймешігін басып және ұстап Автоқыздыру функциясын алдын ала өшіруге болады («Подогрев/Отмена» түймешігінің индикаторы өshedі). «Меню» түймешігін қайта басып осы функцияны қайта қосуға болады.
- Әзірлеу үдерісін үзу, енгізілген бағдарламаны болдырмай немесе автоқыздыруды өшіру үшін «Подогрев/Отмена» түймешігін басып ұстаңыз.



Әзірлеу бағдарламасын таңдаған соң әзірлеу уақытын өзгерту үшін таңдалған бағдарлама үшін ықтимал диапазонда қалаған әзірлеу уақытын орнату үшін «Час» және «Мин» түймешіктерін басыңыз. Егер түймешікі бірнеше секунд басылу қуйінде үстаса, мәннін жылдам өзгеріуі басталады. Бір сағаттан аз үақытқа әзірлеу уақытын орнату үшін, сағат мәндері нөлге түсікеше «Час» түймешігін басып ұстап тұрнызы. Содан кейін, «Мин» түймешігін басып ұстап тұрлы, минуттардың қажетті мәнін орнатыңыз.



**⚠ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!** Әзірлеу уақытын қолмен орнатқанда әзірлеу бағдарламасында қарастырылған орнату қадамы мен ықтимал диапазонды ескеріңіз. Кейір автоматты бағдарламаларда әзірлеудің белгіленген уақытының көрінішінен көз аспалады.

## «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы

Бағдарлама пайдаланушы тапсырын азірлеу температурасы мен уақытының параметрлері бойынша кез келген тағамды азірлеуге арналған. Температуралы орнату диапазоны: 5°С-өзгеру қадамымен 35-170°С. Уақыты орнату диапазоны: 1 минут (5 минуттан 1 сағатқа дейін интервал үшін) немесе 5 минут (1 сағаттан артық уақыты бойынша) өзгеру қадамымен 5 минуттан 12 сағатқа дейін. «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында әдепті азірлеу уақыты 15 минут құрайды, «Автоматты бағдарламаларды пайдаланылғанда жалпы әрекеттер тәртібі» тарауының 1-4 т. үстенінше. «Температура» түймешігін басып ұстап тырлы, рецептілер кітабында көрсетілген азірлеу температурасы орнатыныз. «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында әдепті орнатылған температура 100°С-ді құрайды. Эзірлеу температурасы орнатылған сон «Автоматты бағдарламаларды пайдаланылғанда жалпы әрекеттер тәртібі» тарауының 5-9 т. үстенінше.



**НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!** Тағамды азірлеу температурасы 80°С дейін болғанда Автоқызыдыру функциясы өshedі. Қажет болғанда азірлеу бағдарламасы іске қосылған соң «Меню» түймешігін басып және бірнеше секунд ұстап оны қолмен қосуға болады.



Егер сіз суды қайнатуға арналған «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы қолдансаныз (мысалы, өнімдерді пісіру үшін), дайындау температурасын 100°С-дан жоғары қоюға Тыйым Салыныңды.

## «МОЛОЧНАЯ КАША» бағдарламасы

Сүт ботқасын азірлеуге кеңес беріледі. «МОЛОЧНАЯ КАША» бағдарламасында әдепті азірлеу уақыты 10 минутты құрайды. Эзірлеу уақытын 1 минут орнату қадамымен 5 минуттан 1 сағат 30 минутта дейінгі аралықта қолмен орнатуға болады.

Бағдарлама майы аз пастерленген сүттен ботқа азірлеуге арналған. Сүтті тасытпай, қажетті нәтижеге жету үшін келесіге кеңес беріледі:

- барлық дәні бүтін жарманы су таза болғанынша мұқият жуу (куриш, қаралып, тары және т.б.);
- мультипісрігін табасына азірлеудің алдында сары май жағу;
- құрамдастарды рецепттер кітабының көңестеріне сәйкес өлшеп, қатынастарды қатаң ұстану, құрамдастардың мөлшерін тек қатынасты азайту немесе көбейту;
- майлы сүтті пайдаланылғанда оны 1:1 қатынаспен азыз сумен арапастырыныз.

Егер «МОЛОЧНАЯ КАША» бағдарламасында қажетті нәтиже болмаса, «МУЛЬТИПОВАР» амбебап бағдарламасын пайдаланыңыз. Сүтті ботқаны азірлеудің тиімді температурасы 95°С құрайды.

## «ТУШЕНИЕ» бағдарламасы

Көкөніс, ет, құс еті, теніз өнімдерін бұқтыруға кеңес беріледі. «ТУШЕНИЕ» бағдарламасында әдепті азірлеу уақыты 1 сағат құрайды. Эзірлеу уақытын 5 минут орнату қадамымен 20 минуттан 12 сағатқа дейінгі аралықта қолмен орнатуға болады.

## «ЖАРКА» бағдарламасы

Ет, көкөніс, құс еті, теніз өнімдерін құрыруға кеңес беріледі. «ЖАРКА» бағдарламасында әдепті азірлеу уақыты 15 минутты құрайды. Эзірлеу уақытын 1 минут орнату қадамымен

5 минуттан 1 сағат 30 минутта дейінгі аралықта қолмен орнатуға болады. Азықты аспаптың, құқығын ашып құрыруға болады.

«Отложененный старт» функциясы осы бағдарламада қол жетімсіз.

## «СУП» бағдарламасы

Сүйкі тағамды, соньмен қатар компоттар мен басқа сусындарды азірлеуге кеңес беріледі. «СУП» бағдарламасында әдепті азірлеу уақыты 1 сағатты құрайды. Эзірлеу уақытын 5 минут орнату қадамымен 20 минуттан 8 сағатқа дейінгі аралықта қолмен орнатуға болады.

## «НА ПАРУ» бағдарламасы

Буда көкөніс, балық, ет, диеталық және вегетариандық тағамды, бала мәзірін азірлеуге кеңес беріледі. «НА ПАРУ» бағдарламасында әдепті азірлеу уақыты 15 минут құрайды. Эзірлеу уақытын 5 минут орнату қадамымен 5 минуттан 2 сағатқа дейінгі аралықта қолмен орнатуға болады. Осы бағдарламада азірлеу уақыты су қайнаган соң басталады. Көкөніс пен басқа азықты буда азірлегендеге:

- Табаққа 600-1000 мл су құбыныз. Буда азірлеуге арналған контейнерді табаққа орнатыңыз.
- Азық-тұлғіті рецептке сәйкес өлшеп, дайындаңыз, оларды буда азірлеуге арналған контейнерде біркелкі таратыңыз.
- «Автоматты бағдарламалар пайдаланылғандағы жалпы әрекеттер тәртібі» тарауының 2-9 т. үстенінше.

## «МАКАРОНЫ» бағдарламасы

Макарон өнімдерін, сосиски азірлеуге, жұмыртқа пісіруге және т.б. кеңес беріледі. «МАКАРОНЫ» бағдарламасында әдепті азірлеу уақыты 8 минутты құрайды. Эзірлеу уақытын 1 минут орнату қадамымен 2 минуттан 20 минутта дейінгі аралықта қолмен орнатуға болады.

Эзірлеу бағдарламасының жұмысы істеу уақытының көрініше есептелуі су қайнаган соң басталады. «Отложененный старт» функциясы осы бағдарламада қол жетімсіз. Табаққа су құбыныз. Судың деңгейі табақтың ішкі бетіндегі ең жоғары белгісінен төмөн болғанын байқаңыз. «Автоматты бағдарламалар пайдаланылғандағы жалпы әрекеттер тәртібі» тарауының 2-5 т. одан кейін 7 т. үстенінше. Су қайнаган соң сигнал естіледі. Қакпакты абылай азықтың және азық-тұлғіті қайнаган суға салыңыз, қакпакты сыртын естілгенде жабыңыз. «Старт» түймешігін басыңыз. Орнатылған бағдарламаның орындалуы және азірлеу уақытының көрініше есептелуі басталады. Ары қарай «Автоматты бағдарламалар пайдаланылғандағы жалпы әрекеттер тәртібі» тарауының 8-9 т. үстенінше.



**НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!** Кейір азықты азірлегендеге көбік қалыптасады. Оны табақтан ықтимал ағызын үшін азық қайнаган суға салынған соң бірнеше минуттан кейін қакпакты ашуға болады.

## «ТОМЛЕНИЕ» бағдарламасы

Бұқтырылған ет, рулька азірлеуге кеңес беріледі. «ТОМЛЕНИЕ» бағдарламасында әдепті азірлеу уақыты 5 сағатты құрайды. Эзірлеу уақытын 10 минут орнату қадамымен 1 сағаттан 8 сағатқа дейінгі аралықта қолмен орнатуға болады.

## «ВАРКА» бағдарламасы

Көкеністер мен буршактықмадаңдарды әзірлеуге кеңес беріледі. «ВАРКА» бағдарламасында әдепті әзірлеу уақыты 40 минутты құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минут орнату қадамымен 5 минуттан 2 сағатқа дейінгі аралықта қолмен орнатуға болады.

## «ВЫПЕЧКА» бағдарламасы

Бағдарламада бисквит, пісірме, аштылған және қатпарлы қамырдан пирогтар пісіруге кеңес беріледі. «ВЫПЕЧКА» бағдарламасында әдепті әзірлеу уақыты 1 сағатты құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минут орнату қадамымен 20 минуттан 8 сағатқа дейінгі аралықта қолмен орнатуға болады.

## «КРУПЫ» бағдарламасы

Бағдарламаны әртурлі жармадан үгілмелі ботқа пісіруге, әртурлі гарнир әзірлеуге пайдалылуға кеңес беріледі. «КРУПЫ» бағдарламасында әдепті әзірлеу уақыты 35 минутты құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минут орнату қадамымен 5 минуттан 4 сағатқа дейінгі аралықта қолмен орнатуға болады.

## «ПЛОВ» бағдарламасы

Бағдарлама палаудың әр түрін әзірлеуге кеңес беріледі. «ПЛОВ» бағдарламасында әдепті әзірлеу уақыты 1 сағатты құрайды. Әзірлеу уақытын 10 минут орнату қадамымен 20 минуттан 1 сағат 30 минутта дейін аралықта қолмен орнатуға болады.

## «ЙОГУРТ» бағдарламасы

«ЙОГУРТ» бағдарламасының көмегімен сіз әртурлі дәмді және пайдалы йогурттерді үйінізде әзірлей аласыз. «ЙОГУРТ» бағдарламасында әдепті әзірлеу уақыты 8 сағатты құрайды. Әзірлеу уақытын 10 минут орнату қадамымен 6 сағаттан 12 сағатқа дейін аралықта қолмен орнатуға болады. «ЙОГУРТ» бағдарламасында автоқыздыру функциясы қол жетімсіз.

## «ПИЦЦА» бағдарламасы

Бағдарлама пица әзірлеуге кеңес беріледі. «ПИЦЦА» бағдарламасында әдепті әзірлеу уақыты 25 минутты құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минут орнату қадамымен 20 минуттан 1 сағатқа дейін аралықта қолмен орнатуға болады.

## «ХЛЕБ» бағдарламасы

Бағдарлама бидай ұннын және қара бидай ұннын қосып әртурлі наң түрлерін пісіруге кеңес беріледі. «ХЛЕБ» бағдарламасында әдепті әзірлеу уақыты 3 сағатты құрайды (бағдарлама жұмыс істөудің бірінші сағаты ішінде қамыр тынады, одан кейін піседі). Әзірлеу уақытын 10 минут орнату қадамымен 1 сағаттан 6 сағатқа дейін аралықта қолмен орнатуға болады.

Сіз таңдаған рецепттің кеңестердің үстендерін, қамырды илеңіз. Қамырды табаққа салыңыз. Табақты мультипісрігшіт корпузына орнатыңыз. Барлық құрамадар табақтың ішкі бетіндегі 1/2 белгісінен төмен болғанын байқаңыз. Ары қарай «Автоматты бағдарламалар пайдаланылғанда жалпы әрекеттер тартібі» тарауының 2-9 т. үстендерін. Пісіру үдерісі тоқыл аяқталғанша мультипісрігші қақпағын ашпаңыз.

## «ДЕСЕРТЫ» бағдарламасы

Бағдарлама жеміс-жидектен түрлі десерттер әзірлеуге кеңес беріледі. «ДЕСЕРТЫ» бағдарламасында әдепті әзірлеу уақыты 1 сағатты құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минут орнату қадамымен 5 минуттан 2 сағатқа дейінгі аралықта қолмен орнатуға болады.

## «ЭКСПРЕСС» бағдарламасы

Күріш, жармадан үгілмелі ботқа әзірлеуге кеңес беріледі. Осы бағдарламада әзірлеу уақытын реттеу мен «Отложенный старт» функциясы қол жетімсіз. Бағдарлама жұмысының уақыты 30 минут құрайды.

## III. ҚОСЫМША МҮМКІНДІКТЕР

- Қамырдың толықситуы
- Фондю әзірлеу
- Шыбын түрған майда әзірлеу
- Сүзбе, ірімшік әзірлеу
- Балалар тағамын әзірлеу
- Ұйыс-аяқты заарсыздандыру
- Сүйық азық-түлікті пастерлеу

## IV. АСПАП КҮТИМІ

### Жалпы ережелер мен кеңестер

- Аспапты алғашқы рет пайдаланар алдында, сондай-ақ мультипісрігшітің ішінде дайындағаннан кейін тамақтың ісін кетіру үшін, тостағанға алдын ала 0,5 л су құйып, 15 минут ішінде кескептен туралған жарты лимонды «НА ПАРУ» бағдарламасында өңдеуді үсінамыз.
- Егер аспапты үзақ уақыт пайдаланбақсаның, оны электр желісінен ажыратыңыз. Қыздыру дисқісін қоса, жұмыс камера, таба, ішкі қақпақ пен бу клапаны таза және құрғақ болуы керек.
- Бұйымды тазалауға кірісудің алдында ол электр желісінен ажыран тұрғанына және толық сұғынанына көз жеткізіңіз. Тазалау үшін жұмысқа мата мен ыдыс жууға арналған жұмысқа құралдарды пайдаланыңыз.

**⚠ STOP** Аспапты тазалағанда қатты майлықты немесе губканы, абразивті пастаны пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сонымен қатар, кез келген химиялық агрессивті немесе ақса тиетін заттар үшін қолдануға кеңес берілмеген басқа заттарды пайдалануға болмайды.

**⚠ STOP** Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағыны астына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! • Мультипісрігшітің резина бөлшектерін тазалағанда мүқият болыңыз: олар зақымдана со nemese майыссаса, аспап дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. • Бұйым корпусын ластанған сайын тазалауға болады. Таба, ішкі қақпақ және шешілмелі бу клапанын аспапты пайдаланған сайын тазалау керек. Мультипісрігшітес ас әзірлену барысында қалыптастасын конденсатты құрылғы пайдаланылған сайын кетіріңіз. Жұмыс камераның ішкі беттерін қажет болғанда тазалаңыз.

## Корпусты тазалау

Бүйім копусын жұмысқа ылғал асханалық майлықпен немесе губкамен тазалаңыз. Жұмысқа тазалау құралын қолдануға болады. Корпуста аққан су іздері мен айғыздарды болдырмау үшін оның бетін құрғатып сұртуге көнеш береміз.

## Табаны тазалау

Сіз табаны жұмысқа губка мен ыдышты жуу құралын пайдаланып, қолмен де, ыдыш жуатын машинада да тазалай аласыз (өндіруші көнестеріне сәйкес).

Катты кірлеменде табаға жылы су қуып, бірақ үақыт жібітіп қойыныз, одан кейін тазалап шығыңыз. Табаны мультипісрігш корпусына қоюдың алдында сыртық бетін міндettі түрде кептіріп сұртіңіз. Табаны үнемі пайдаланғанда оның күйікке қарсы ішкі жабындысының түсі толық немесе жартылай өзгеруі мүмкін. Бұл өзімен өзі таба ақауының белгісі болып табылмайды.

## Ішкі қақпақты тазалау

Ішкі қақпағын орнату және алып шығу тәртібі A4 сыйбанұсқасында (5 бет).

Негізгі және алмалы-салмалы ішкі қақпақтарын тазарту үшін ылғалды шуберек немесе губканы қолданыңыз. Ішкі қақпағын орнатар алдында екі қақпақтың беттерін құрғатып сұртіңіз.

## Алмалы бу қақпақшасын тазалау

Бу клапаны құралдың жоғарғы қақпағында арнайы ұяшықта орнатылған. Тазарту реті A5 сыйбанұсқасында (6 бет).



**НАЗАР АУДАРЫНЫ!** Клапан резенкесінің пішін өзгертуінің алдын алу үшін алу, тазарту және орнату кезінде оны айналдырымаңыз және созбаныңыз.

## Конденсатты жою

Осы ултіде конденсат тостаған айналасында аспап корпусының арнайы құсынында жинақтадауды және аспалтық артқы болғанда орналасқан арнайы контейнерге ағады. Контеинерді тазарту үшін жалын ережелердің сактай отырып ағып тұрган судың астында жуыныз. Үйдістың айналасындағы құбыста қалған конденсатты ас үй сүлгісінің комегімен сұртіңіз.

## Жұмыс камерасын тазалау

Осы нұсқаулықтың нұсқаулары қатан үстәнғанда сыйықтық, ас болілтері немесе қоқыстың аспалтық жұмыс камерасының ішіне түсү мүмкіндігі аз. Егер қаты ластанса, аспалтық қате жұмысынан немесе аспап бұзылуынан бас тарту үшін жұмыс камерасының беттерін тазалау керек.



**Мультипісріштің жұмыс камерасын тазалаудың алдында аспап электр желісінен ажыратылып, толық сұығанына көз жеткізуі!**

Жұмыс камерасының бүйірлік қабырғаларын, қыздыру дисқісі бетін және орталық термоқадаға қабынын (қыздыру дисқісінің ортасында орналасқан) ылғал (су емес) губкамен немесе майлықпен тазалауға болады. Егер сіз жуу құралын қолдансаныз, кейін ас әзірленгенде керексіз істі болдырмау үшін оның қалдықтарын мүкият көтіру керек.

Бөтөн заттар орталық термоқадаға айналасындағы құысқа түскенде оларды қадаға қабынуна бастай, пинцетпен мүкият алып тастаңыз. Қыздыру дисқісінің беті кірлеменде ылғал орташа қатты губканы немесе синтетикалық ыскерамикалықтар пайдалануға болады.



**Аспалты үнемі пайдаланғандан қыздыру дисқісінің түсі үақыт өтө келе толық немесе жартылай өзгеруі мүмкін. Бұл өзімен өзі құрылғы ақауының белгісі болып табылмайды және оның дұрыс жұмысынан асвер етпейді.**

## Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөлілтерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ жеденетін жерде жылтыту аспалтариңан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтін-дігіне әкелу мүмкін құралды механикалық асерлерге ұшарытуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сыйықтықтардан сақтау қажет.

## V. ӘЗІРЛЕУ ЖӨНІНДЕГІ КЕҢЕСТЕР

### Әзірлеу кезіндеңігі қателіктер және оларды жою

Теменде көлтірлген кестеде мультипісріштерде тағамды әзірлеу кезіндеңігі әддете жасалынатын қателер жиналған, мүмкін себептер мен шешу жолдары қарастырылған.

### ТАҒАМ СОҢЫНА ДЕЙІН ӘЗІРЛЕНБЕДІ

Мүмкін себептер	Шешу адістері
Сіз құрал қақпағын жабуды ұмыттыңыз немесе оны тызы емес жаттыңыз, сондайтан әзірлеу температурасы жеткілікті жоғары болмады	Әзірлеу кезінде қажеті болмаса мультипісріш қақпағын ашапсыңыз. Қақпақты шертпекке дейін жабыңыз. Құрал қақпақтыңын тызы жабулының еш нағаре кедері жасап тұрмаганына және ішкі қақпақтарының тұздашызын резенкесінен тұр өзгермегендегі көз жеткізіңіз
Тостаған мен қыздыру нышаны нашар байланысқан, сондайтан әзірлеу температурасы жеткілікті жоғары болмады	Тостаған түбімен қыздыру дисқісінен нық тіреліп, құрал түркісінен тұра орналастырылуы тиіс.
Мультипісріштің жұмыс камерасында беттен заттардың жоқтынына көз жеткізіңіз. Қыздыру дисқісінің ластанының жол берменіңіз	Тостаған түбімен қыздыру дисқісінен нық тіреліп, құрал түркісінен тұра орналастырылуы тиіс. Мультипісріштің жұмыс камерасында беттен заттардың жоқтынына көз жеткізіңіз. Қыздыру дисқісінің ластанының жол берменіңіз
Тағам ингредиенттердің сатсыз іріктелу. Берілген ингредиенттер әзірлеудің сіз таңдаған адісінен саікес келмейді немесе сіз әзірлеудің дұрыс емес бағдарламасын таңдаңыз. Ингредиенттер тұм ірі кесілген, енімдерді салудың жалпы қатынастары болығынан. Сіз әзірлеу үақытын дұрыс орнатадыңыз (санамадыңыз). Әзіндеңіз тандылған рецепттің үлгісі берілген мультипісріштің әзірлеу мен таңдауға сәйкес болуы тиіс	Тексерілген рецепттерді (құралдың берілген моделін үшін бейімделген) пайдаланған жақсы. Шынымен сенуге болатын рецепттерді пайдаланыңыз. Ингредиенттерді іріктеу, оларды кесу адісі, салу қатынастары, бағдарламасы және әзірлеу үақытын таңдау қандылған рецептке сәйкес болуы тиіс
Буда әзірлеген кезде: тостағанда су будың жеткілікті тыбыздыбын қамтамасын ету үшін тым аз	Суды тостағанға міндettі түрде рецептпен үсінгендеңде құйыңыз. Егер сіз құманданатын болсаныңыз, су деңгейін әзірлеу барысында тексеріңіз

Мүмкін себептер		Шешу әдістері
Күйрү кезінде	Сіз тостағанға өсімдік майын тым көп құйдаңыз	Кәдімгі қүйрү кезінде май тостаған түбін жұка батепен жауып тұрса жеткілікті. Шықырған майды қүйрү кезінде сайкес рецепттің нұсқауларын сактаңыз
	Тостағанда ылғалдық артық мөлшері	Егер рецепттеге жазылмаса, қүйрү кезінде мультипісрігіш қақпаңы жаппалызы. Жас қалыңда мұздатылған өнімдері қүйрү алдыңда міндекті турде ерітіп, олардағы суды тогіз
Пісіру кезінде: қышқылдығы жоғарыланған өнімдерді пісірген кезде сорпаның қайнан бітуі		Кейір өнімдер пісіру алдында арнайы өндеуді талап етеді: жуу, пастерлеу және т.б. Өзінізбен таңдалған рецепт нұсқауларын сактаңыз
Нан тағамдарын пісіру кезінде (қамыр жақсы піспеді)	Толықшыгудерісі кезінде қамыр ішкі қақпақ жабылын калды және буды шығару қақпақшасын жауып тастады	Қамырды тостағанға кішіректеу көлемінде салыңыз
	Сіз тостағанға қамырды тым көп салдыңыз	Нан тағамын тостағаннан алып шыныңыз, аударыңыз және қайтадан тостағанға салыңыз, одан кейін азірлеуді жағалырыңыз. Келесіде нан тағамдарын пісірген кезде қамырды тостағанға кішіректеу көлемінде салыңыз

## ӨНІМ ЕЗІЛІП ПІСТІ

Сіз өнім түрін таңдағанда немесе азірлеу уақытын орнатқанда (санаганда) қателестіңіз. Ингредиенттердің тым аз мөлшерлері	Тексерілген (құралдың берілген моделі үшін бейімделген) рецепттегі қараныз. Ингредиенттерді іріктеу, оларды кесу ажыра, салу қатынастары, бағдарламаны және әзірлеу уақытын таңдау таңдалған рецепттеге сайкес болуы тиіс.
Әзірленгеннен кейін дайын тағам автокоңдыруда тым узак түрді	Автоқыздыру атқарымын uezak пайдалану унамсыз. Егер сіздің мультипісрігіш моделіндегі берілген атқарымының алдан-ала тоқтауы қарастьырыла, сіз бұл мүмкіндікті пайдалана аласыз

## ПІСІРУ КЕЗІНДЕ ӨНІМ ҚАЙНАП БІТЕДІ

Сут ботқасын пісірген кезде сут қайнап бітеді	Сүттің, спасы мен касиеттері оның ендірісінің орны мен жағдайларына байланысты болуы мүмкін. 2,5% дейін майының тұлпантастерленген сүтті ғана пайдаланды үсіншамыз. Қажет болса сүтті ауыз сүмен аздан арапастыруға болады
Пісіру алдында ингредиенттер өндөлмегі немесе дұрыс емес өндөлді (нашар жүйді және т.б.). Ингредиент қатынастары сақталмады немесе өнім түрі дұрыс таңдалмады	ОТексерілген (құралдың берілген моделі үшін бейімделген) рецепттегі қараныз. Ингредиенттерді іріктеу, оларды алдан-ала өндеу ажыра, салу қатынастары оның нұсқауларына сайкес болуы тиіс. Тұтас астық жармалар, ет, балық, және текін өнімдерін ардайым мүккіят таза суга дейін жуыныз
Бұйымнан көбік шығады	Бұйымды мүккіят жуған, қақпаңы алған немесе қақпаң ашық кезде азірлеген абыз

## ТАҒАМ КҮЙІП КЕТЕДІ

Тостаған алдындағы ас дайындағаннан кейін нашар тазаланған.	Ас дайындаудың алдында тостаған жақсы жуылған және күюге карсы жабын ақаулықын екендейгіне көз жеткізініз
---	---

Өнім салудың жалпы көлемі рецептте ұсынылғаннан аз	Тексерілген (құралдың берілген моделі үшін бейімделген) рецептке қараныз
Сіз тым үлкен дайындау уақытын орнаттыңыз	Дайындауды уақытын қысқартыңыз немесе құралдың берілген моделіне бейімделген рецепт нұсқауларын сактаңыз
Күйрү кезінде: сіз тостағанға май құюды ұмыттыңыз, дайындалатын өнімді арапастырмадыңыз немесе кеш аудардыңыз	Кәдімгі құйрү кезінде тостағанға аздан өсімдік майын құйыңыз - ол тостаған түбін жұка батепен жабытындағы етіп. Бақалыпты қүйрү үшін тостағанға өнімдерді қесендегі арапастыру немесе белгілі бір уақыт сайын аудару жақет
Бұктырып пісіру кезінде: тостағанда ылғал жеткіліксіз	Тостағанға көбірек сыйыктық косыңыз. Дайындауды уақытын қезінде қажеті болмаса мультипісрігіш қақпаңын ашпаңыз
Пісіру кезінде: тостағанда сыйыктық тым аз (ингредиент қатынастары сақталмады)	Сыйыктық пен қаты аудару ингредиенттердің дұрыс қытанасын сактаңыз
Нан тағамдарын пісіру кезінде: сіз тостағаның ішкі бетіне дайындауда алдында май жақладыңыз	Камырды салар алдында тостаған түбі мен қыбырларына сарымай немесе өсімдік майын жағыңыз (майды тостағанға құюдың қажеті жок!)

## ӨНІМ КЕСІЛГЕН ПІШІНІН ЖОҒАЛТТЫ

Сіз өнімді тостағанда тым жи арапастырдыңыз	Кәдімгі құйрү кезінде тағамды ар 5-7 мин сайын жи емес арапастырьызыз
Сіз тым үлкен дайындау уақытын орнаттыңыз	Дайындауды уақытын қысқартыңыз немесе құралдың берілген моделіне бейімделген рецепт нұсқауларын сактаңыз

## НАН ТАҒАМЫ ЫЛГАЛДЫ БОЛЫП ШЫҚЫТЫ

Ылғалдың артық мөлшерін беретін, жарамсыз ингредиенттер пайдаланылған (шырынды қекеністір немесе жемістер, мұздатылған жидектер, қаймак және т.б.)	Ингредиенттерді пісіру рецептіне сайкес таңдаңыз. Ингредиенттер ретінде ылғалдың тым көп мөлшеріне ие өнімдерді алмауға тырысыңыз немесе оларды мүмкіндігінше минималды мөлшерде пайдаланыңыз
Сіз дайын нан тағамын жабық мультипісріштепе uezak ұста-дышыңыз	Нан тағамын мультипісріштепе дайындағаннан кейін бірден алып шығуға тырысыңыз. Қажеті болса өнімді мультипісріштепе атқарылудың іске қосылғанда үлкен емес үақытқа қалдыра аласыз

## НАН ТАҒАМЫ КӨТЕРИЛГЕН ЖОҚ

Жұмыртқа мен қант нашар шайқалды	Тексерілген (құралдың берілген моделі үшін бейімделген) рецептке қараныз
Қамыр қопсытышпен көп түрлін калды	Кәдімгі құйрү кезінде тағамды ар 5-7 мин сайын жи емес арапастырьызыз
Сіз үнды елемедіңіз немесе қамырды жақылап илемедіңіз	Кәдімгі құйрү кезінде тағамды ар 5-7 мин сайын жи емес арапастырьызыз
Ингредиенттерді салу кезінде көтептіктер кетті	Кәдімгі құйрү кезінде тағамды ар 5-7 мин сайын жи емес арапастырьызыз

**i REDMOND мультипісріштері модельдерінің көтептіктерінде «СУП» бағдарламаларында тостағанда сыйыктық жеткілікіз болған кезде құралдың қызып кетуіден көрға жүйесі іске қосылады. Ондай жағдайда дайындауды бағдарламасы тоқтатылады, мультипісріштепе автокоңдыруды тартылғанда көшеді.**

## ӘР ТҮРЛІ ӨНІМДЕРДІ БУДА ДАЙЫНДАУДЫҢ ҰСЫНЫЛҒАН УАҚЫТЫ

Өнім	Салмасы, г / Мөлшері, дана	Су көлемі, мл	Дайындауды уақыты, мин
Шошқа/сыр еті (1,5-2 см-ден текшелермен)		500	500
		20/30	

Өнім	Салмағы, г / Мөлшері, дана	Су көлемі, мл	Дайындалу уақыты, мин
Кой еті (1,5-2 см-ден текшелермен)	500	500	25
Тауық еті (1,5-2 см-ден текшелермен)	500	500	15
Фрикадельки/котлет	180 (6 дана) / 450 (3 дана)	500	10/15
Балық (еті)	500	500	10
Теніз коктейлі (жас қалпында мұздатылған)	500	500	5
Картоп (4 бөлікке кесілген)	500	500	15
Сәбіз (1,5-2 см-ден текшелермен)	500	500	35
Қызылаша (4 бөлікке кесілген)	500	500	95
Қеконістер (жас қалпында мұздатылған)	500	500	10
Тауық жұмыртқасы	3 дана	500	10

**i** Бұл жалпы ұсыныстар екендігін ескерген жөн. Шын уақыт ңақты өнім қасиеттеріне сонымен қатар сіздің дам ұнататурызыңа байланысты ұсынылған мәндерден ерекшеленү мүмкін.

### Әзірлеу бағдарламасының жиынтық кесте (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру)

Бағдарлама	Колдану жөннегіндең ңүсқарлық	Бастапқы күйі бойынша азірлеу уақыты	Әзірлеу үақыттарынан / дәрежелерден	Спартты шегеру	Жұмыс параметрлеріне шағындағы иткі	Азірледігөрөв
МУЛЬТИПОВАР	Температура мен пісіру уақытын орнату мүмкіндігін артурулған тағамдарды дайындау	0:15	5 мин – 1 сағ / 1 мин 1 сағ – 12 сағ / 5 мин	✓		✓
МОЛОЧНАЯ КАША	Майлылызы аз пастерленген сүтті колдана отырып ботқа пісіру	0:10	5 мин – 1 сағ 30 мин / 1 мин	✓		✓
ТУШЕНИЕ	Көкөніс, ет, теніз енімдерін бұктыруға, дірілдек пен құйма азірлеуге көнеш беріледі	1:00	20 мин – 12 сағ / 5 мин	✓		✓
ЖАРКА	Ет, балық және көп күрәмді тағамдарды құрурга арналған	0:15	5 мин – 1 сағ 30 мин / 1 мин			✓
СУП	Сорпа, қатықтар, көкөністер мен сұық көкжелерді дайындау	1:00	20 мин – 8 сағ / 5 мин	✓		✓
НА ПАРУ	Ет, балық, көкөніс және басқа өнімдерді бұға пісіру	0:15	5 мин – 2 сағ / 5 мин	✓	✓	✓
МАКАРОНЫ	Бидайын артурулған сұрттырынан макарон бұйымдарын азірлеу	0:08	2 мин – 20 мин / 1 мин		✓	✓
ТОМЛЕНИЕ	Бағдарлама етті жұмсарту, пісірілген сүтті дайындауда арналған	5:00	1 сағ – 8 сағ / 10 мин	✓		✓
ВАРКА	Бағдарлама көкөністер мен етті, құсты, балықты азірлеуге арналған	0:40	5 мин – 2 сағ / 5 мин	✓		✓

Бағдарлама	Кодану жөннегіндең ңүсқарлық	Бастапқы күйі бойынша азірлеу уақыты	Әзірлеу үақыттарынан / дәрежелеріндең ңүсқарлық	Спартты шегеру
ЫПЕЧКА	Кекс, тәтті наан, пісірмелер, ашықты және қабайты қамырды дайындау	1:00	20 мин – 8 сағ / 5 мин	✓
КРУПЫ	Түрлі дан-дақылдарды, суга пісікен үгілгіш гарниирлерін азірлеу	0:35	5 мин – 4 сағ / 5 мин	✓
ПЛОВ	Бағдарлама палаудың артүрін азірлеуге арналған	1:00	20 мин – 1 сағ 30 мин / 10 мин	✓
ЙОГУРТ	Үй йогурттары ашуын азірлеуге арналған	8:00	6 сағ – 12 сағ / 10 мин	✓
ПИЦЦА	Пицца азірлеу	0:25	20 мин – 1 сағ / 5 мин	✓
ХЛЕБ	Бидай және қара бидай үншінан нанның артүрлі түрлерін пісіру шаш үсіншілады	3:00	1 сағ – 6 сағ / 10 мин	✓
ДЕСЕРТЫ	Әр түрлі десерттер пісіру шаш үсіншілады	1:00	5 мин – 4 сағ / 5 мин	✓
ЭКСПРЕСС	Суга күріш, үгілгіш ботқаларды жылдам азірлеу			✓

### «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында температуралық тәртіпті пайдалану ұсынысы

Жұмыс температурасы, °C	Пайдалану бойынша ұсыныс	Жұмыс температурасы, °C	Пайдалану бойынша ұсыныс
35	Қамырды котеру, сіркен дайындау	105	Тоназымды дайындау
40	Йогурт дайындау	110	Стерилдеу
45	Ашыту	115	Қант шабатты стерилдеу
50	Бокзу	120	Бұынды дайындау
55	Помада дайындау	125	Бұда пісірілген етті дайындау
60	Көк шайды, балаларға арналған тағамды дайындау	130	Пісірмені дайындау
65	Етті вакуумдық орауыш ішінде пісіру	135	Қабықшага күтірлекті беру үшін дайын тағамдарды қырып пісіру
70	Лунш дайындау	140	Ыстау
75	Пастерлеу, ақ шайды дайындау	145	Жұқалты ішінде көкөністерді және балықты қыздырып пісіру
80	Глинтвейн дайындау	150	Жұқалты ішінде етті қыздырып пісіру

Жұмыс температурасы, °C	Пайдалану бойынша ұсыныс	Жұмыс температурасы, °C	Пайдалану бойынша ұсыныс
85	Сүзбені немесе дайындау үшін узақ ұқыт қажетті тәғамды дайындау	155	Ашытқан қамырдан жасалған өнімдерді күрү
90	Қызыл шайды дайындау	160	Күсты күрү
95	Сут ботқаны дайындау	165	Стейктерді күрү
100	Безе немесе тоസаты дайындау	170	Терен күрү



Сондай-ақ рецепт қосу кітабін көріңіз.

## VI. ҚОСЫМША АКСЕССУАРЛАР

(бөлек сатып алынады)

RMC-M90 мультиваркасына қосымша аксессуарлар сатып алып, REDMOND өнімдерінің жаһалықтары туралы [www.redmond.com](http://www.redmond.com) компания сайтынан немесе ресми дилерлер дүкенінен білуге болады.

## VII. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚА ЖОЛЫҒУДЫН АЛДЫНДА

Ақау	Ұқытмал сабептері	Жою адісі
Дисплейде келесі қате туралы хабарлама туындағы: E1 - E4	Жүйелік қате, куралдың қызып кетуі мүмкін, басқару тақтасының немесе қыздыруыш элементтің істең шығуы	Куралды электржелісінен ажыратының, оған сүргү жол берініз. Күрьышда тоғтағаның және жеткілікті колемде азық-түліктің болын тексерініз. Куралды электржелісінен қосың, бағдарламаны қайтадан іске қосыңыз. Егер мәселе алға де шешілмеген болса, авторланаудың күзмет көрсету орталығына жүнгіңіз.
Дисплейде келесі қате туралы хабарлама туындағы: E5-E7	Қызып кетуден автоматты қорғаныс іске қосылған	Табағы бос аспалты қосылған! Аспалты электр желісінен ажыратып, қаклақты ашип, 10-15 минут бойы сұтын, одан кейін дайындауда жалғастырыңыз «МУЛЬТИПОВАР» (100 °C жогары температуралары орнатын кезеңіде) және «ЖАРКА» бағдарламалары жұмыс істеген кезде тоғтағанда суды құйманыз. «ЖАРКА» бағдарламасында 120 °C жогары және 130 °C жогары температуралары орнатын кезеңде «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында ашып қаклақпен пісіріңіз Шешілмелі электр бауы аспалтының тиісті ажыратқерамикалық және розеттеге қосылғанын көз жеткізіңіз
Аспап қосылмайды	Электркоректену бауы аспапқа және (немесе) электр розеткасына қосылмаған Электр розеткасы ақаулы Электр розеткасында тоқ жоқ	Аспалты жол розеттеге қосылған Аспалты жол розеттеге қосылған Электр желісінде кернеу бауын тексеріңіз. Егер ол жоқ болса, үйнізге қызмет көрсететін үйімға жолының

Ақау	Ұқытмал сабептері	Жою адісі	
Тәғам ете ұзақ әзірленеді	Электр желісінен коректену жаңылысы (ток кернеуінің деңгейі тұрақсыз немесе нормасынан томен) Таба мен қыздыру элементі арасына бетен зат немесе бөлшектер түсті (коқыс, жарма, ас кесектері) Таба мультипісріш корпусына қысық орнатылған Қыздыру дискісі қатты кірлеген	Электр желісінде тоқтық тұрақты кернеуін тексеріңіз. Егер ол тұрақсыз немесе нормасынан томен болса, үйнізге қызмет көрсететін үйімға жолының Аспалты электр желісінен ажыратыңыз, сұтынды. Бетен затты немесе бөлшектерді алып тастаңыз Табаны кисайтпай тегіс орнатыңыз Аспалты электр желісінен ажыратыңыз, сұтынды. Қыздыру дискісін тазалаңыз	
Әзірлеу кезінде аспалтың қақлағы астынан бу шынады	Таба мен мультипісріштің ішкі қақлағының косылсының саңылусыздығы бузылған	Таба аспал корпусына қисайп орнатылған Қақлақ пен аспал корпусы арасында бетен зат (коқыс, жарма, ас кесектері) жоктыбын тексеріңіз, оларды алып тастаңыз. Мультипісріш қақлағының ылғысырылған естілгене жабының Ішкіқақлақтағы тығыздырушын резина қатты кірлеген, майысқан немесе закымданған	Табаны қисайтпай, тегіс қойыңыз Қақлақ пен аспал корпусы арасында бетен зат (коқыс, жарма, ас кесектері) жоктыбын тексеріңіз, оларды алып тастаңыз. Мультипісріш қақлағының ылғысырылған естілгене жабының Аспалтың ішкі қақлағындағы тығыздырушын резина жағдайын тексеріңіз. Оны ауыстыру керек болуы мүмкін

Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

## VIII. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 2 жылға мерзіміне кепілдік беріледі. Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы колымен расталған жағдайдаға ғана қүшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нысқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде закымданған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (қыш және телефондық тызықдауда шыттар және т. б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдік міндеттемелердің қолданысы мерзім бўйим сатылған немесе ёндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспал ёндірілген күнди бўйим корпусының сәйкестендіру жапсирмасындағы сериялық номірден табуга болады. Сериялық номір 13 белгіден тұрады. 4-ші және 5-ші белгілер айды, 6-шы және 7-ші – құрлығының шығарылған жылын билдіреді.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)  
 2 – өндірілген жыны (21 – 2021 ж., 22 – 2022 ж... 30 – 2030 ж.)  
 3 – үлгінің сериялық номірі

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 5 жылды құрайды.



#### Экологиялық зиянсыз кәдеге жарату (электрлік және электрондық жабдықтарды кәдеге жарату)

Орамның, пайдаланушы нұсқаулығының, сонымен бірге қуралдың өзінің кәдеге жаратылуын қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес іске асыру қажет. Коршаған ортаға қамкорлық танытызы: ондай бұйымдарды қадімгі тұрмыстық коқыстармен бірге лақтырманыз.

Пайдаланған (ескі) құралдар қалған тұрмыстық коқыстармен лақтырылмауы тиіс, олар бөлек кәдеге жаратылуы қажет. Ескі жабдық иелері құралдарды арнағы қабылдау пункттеріне әкелуге немесе сәйкес үйімдерге тапсыруға міндетті. Бұнымен сіз құнды шикізатты қайта өңдеу, сонымен қатар ластаушы заттарды тазалау бойынша бағдарламасына көмектесеңіз.

Берілген құрал электрлік және электрондық жабдықты кәдеге жаратуды реттейтін 2012/19/EU Еуропалық базыттамасына сәйкес белгіленген.

Берілген бағыттама электрлік және электрондық құралдардан қалдықтарды кәдеге жарату және қайта өңдеуге деген, Еуропалық Одақтың барлық аумағында қолданылатын негізгі талаптарды анықтайды.

KAZ



Manufacturer: "Power Point Inc Limited" №1202 Hai Yun Ge (B1) Lin Hai Shan Zhuang Xiameilin Futian Shenzhen China 518049 Under license of REDMOND®

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING" Address: Jelgava, Meiju cels 43 - 62, LV-3007 Reg. Nr. 43603078598

© REDMOND. All rights reserved. 2023

Reproduction, transfer, distribution, translation or other reworking of this document or any part thereof without prior written permission of the legal owner is prohibited.

[www.redmond.company](http://www.redmond.company)

[www.multicooker.com](http://www.multicooker.com)

Made in China

RMC-M90-EU-UM-11