

# REDMOND


Toaster  
RT-M406-E



User Manual

GBR	4	EST	69
FRA	9	ROU	74
DEU	14	HUN	79
NLD	19	BGR	84
ITA	24	HRV	89
ESP	29	SVK	94
PRT	34	CZE	99
DNK	39	POL	104
NOR	44	RUS	109
SWE	49	GRE	114
FIN	54	TUR	119
LTU	59	UKR	125
LVA	64	KAZ	130

A1

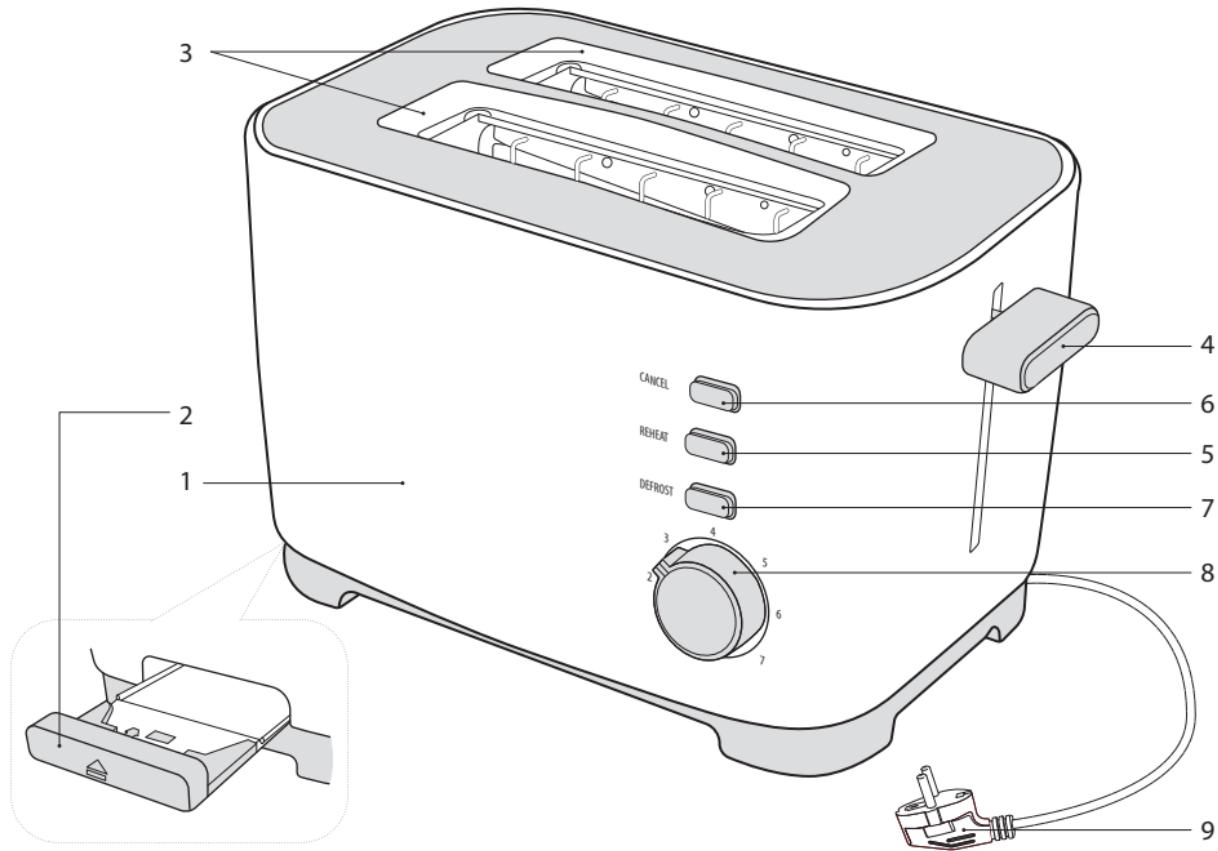



*Carefully read all instructions before operating the appliance and save them for future reference. By carefully following these instructions you can considerably prolong the service life of your appliance.*

## SAFETY PRECAUTIONS

- Manufacturer is not responsible for injuries caused by failure to comply with the safety requirements and operation rules of the appliance.
- This appliance is intended to be used for nonindustrial use in household and similar spheres of application: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments, farm houses, by clients in hotels, motels and other residential environments. Industrial application or any other misuse will be regarded as violation of proper service conditions. Should this happen, manufacturer is not responsible for possible consequences.
- Before plugging in the appliance ensure that the circuit voltage matches operating voltage of the appliance (see technical specifications or manufacturer's plate on the appliance).
- Use only earthed electric sockets as this is an obligatory safety requirement. Use an earthed extension cord as well.
- Use an extension cord designed for power consumption of the appliance (not less than 2.5 kW) as the parameter mismatch may result in a short circuit or fire outbreak.
- Do not leave the product unattended while it is in use. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not place the product on or near a gas or electric burner, or inside or on top of a heated oven or other heat source.
- Do not use the product near water or other liquids.
- If the product falls into water, immediately unplug it from the electrical outlet. Do not touch or reach into the water.
- To avoid a circuit overload when using this product,

- do not operate another high-wattage product on the same electrical circuit.
- Unplug the appliance after use, while cleaning or moving. Remove the power cord with dry hands holding it by the plug, not cord.
  - Do not place the cord in doorframes or by heat sources. Do not twist or bend the power cord, ensure that it is not in contact with sharp objects, corners and edges of furniture.
- STOP** *Accidental damage to the power cord may cause electric shock or breakdown not covered by the terms of warranty. Promptly contact the service center to have the damaged power cord replaced. Do not place the appliance on soft, unstable surface.*
- The appliance is heated during operation. Do not touch the upper part of the appliance with hands. Do not switch on the appliance without bread slices (except for the first switching). Never touch the inner surfaces of the heated appliance.
  - Bread can burn that's why the toasters should not be used close to or under flammable materials, e.g. curtains.
  - Do not put the appliance on soft, temperature-sensitive surface, do not cover the appliance while it is in operation as may result in a fault or breakdown.
  - Do not use the appliance outdoors as ingress of moisture or foreign objects inside the housing can result in damage.
  - Before cleaning the appliance ensure that it is unplugged and has cooled down. Follow the instructions while cleaning the device.
- STOP** *DO NOT immerse the appliance in water or keep in running water!*
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

vision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Keep packaging (film, foam plastic and other) out of reach of children as they may choke on them.
- No modifications or adjustments to the product are allowed. All service and repair works should be carried out by an authorized service centre. Failure to do so may result in device and property damage or injury.



*CAUTION! Do not use the appliance in case any breakdown has been noticed.*

#### Technical specifications

Model.....	RT-M406-E
Power.....	800 W
Voltage .....	220-240 V, 50/60 Hz
Electrical safety.....	class I
Type of control.....	electronic-mechanical
Roast degree adjusting.....	7 stages
Housing material .....	... metal + plastic
Defrost function .....	yes
Warming function.....	yes
Operation indicator .....	LED
Automatic toast ready ejection.....	yes
Auto-centering.....	yes
Automatic shut-off.....	yes
Number of slots.....	2
Sliding crumb tray.....	yes
Compact cord storage compartment.....	yes

#### Package includes

Toaster.....	1 pc.
User manual .....	1 pc.
Service booklet.....	1 pc.

**■ Manufacturer reserves the right to make any modifications to design, packaging, or technical specifications of the product without prior notice.**

#### Toaster parts A1

1. Housing of the appliance
2. Sliding crumb tray
3. Slots for bread slices
4. Toast loading lever
5. Roasting degree selection controller
6. REHEAT button – reheat function
7. CANCEL button – to cancel selected function / switch off the toaster
8. DEFROST button – defrost and frozen bread roasting functions
9. Power cord

## I. BEFORE USING THE APPLIANCE

Carefully remove the appliance and its accessories from the packaging. Dispose of all packaging materials and promotional stickers.

 *Keep all warning labels, warning stickers (if any), and serial number identification label located on the housing. The absence of the serial number will deprive you of your warranty benefits!*

*After transporting or storing at low temperatures allow the appliance to stay at room temperature for at least 2 hours before using.*

Wipe the unit with a moist cloth and allow it to cool. Clean the appliance upon the first use to avoid off-odour.

It is recommended to warm the toaster during the first use, using maximum roasting degree ("7"), without loading the bread slices into the toaster.

## II. OPERATION

### Toast roasting

1. Plug in the appliance. Put bread slices into the toaster.

 *Bread slices should freely fit in toaster slots.*

2. Press the toast loading lever smoothly, until tight, toasts will be dropped and the roasting process will start.
3. Adjust the desired roasting degree using roasting degree controller.

 *Different types of bread require different roasting degrees from "1" to "7". Upon the first roasting of bread slices use neutral roasting degree "3" or "4".*

4. Pressing CANCEL button allows to stop the running process immediately. LED indicator goes out when the roasting process is over, toasts automatically rise.
5. Carefully remove the toasts (they are hot!) from the toaster.

### Defrost function

Frozen bread can be currently used for toasts. Firstly toaster defrosts bread slices, and then automatically switches to roasting mode.

1. Plug in the appliance.
2. Put the frozen bread slices into the toaster.
3. Press the toast loading lever smoothly, until tight, toasts will be dropped and the process of defrost and roasting will start.

4. Press DEFROST button. Adjust the desired roasting degree using roasting degree controller.

 *Toast cooking time in DEFROST mode is more than in standard roasting mode.*

5. Press CANCEL button to stop the running process immediately. LED indicator goes out when the roasting process is over, toasts automatically rise.
6. Carefully remove the toasts (they are hot!) from the toaster.

### Warming function

This function allows warming up toasts that are already cooled down.

1. Plug in the appliance.
2. Put the toasts into compartments.
3. Press the toast loading lever smoothly, until tight, the warming process will start.
4. Press REHEAT button.

Toaster operation time in «Warming» mode is lesser than in standard roasting mode. Press CANCEL button to stop the running process immediately.

 *CAUTION! Warming degree selection is not applicable for "Warming" mode.*

## III. CLEANING AND MAINTENANCE

It is recommended to clean the crumb tray after each use of the appliance. Before cleaning the appliance ensure that it is plugged off and is completely cooled down.

Clean the appliance housing if needed. Use clean, warm water and soft cloth, do not use abrasive pastes and dish soap.

## IV. BEFORE CONTACTING SERVICE CENTER

Problem	Possible cause	Solution
Off-odour	You can smell the off-odour during the first use, this does not signify the appliance defect	If off-odour doesn't disappear upon further use, refer to the section "Cleaning and maintenance"
Toasts are insufficiently roasted	You adjusted too small roasting degree	Increase the roasting degree using controller

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work	Power cord is not plugged in	Ensure the appliance is plugged in correctly
	Power supply failure	Ensure the appliance is plugged into the working outlet

## V. PRODUCT WARRANTY

We warrant this product to be free from defects for a period of 2 years from the date of purchase. If the appliance fails to operate properly within the warranty period and is found to be defective in material or workmanship, we will repair or replace it free of charge. This warranty comes into force only in case an original warranty service coupon with a serial article number and an accurate impress of the company of the seller proves the purchase date. This limited warranty does not cover damage caused by the failure to use this product for its normal purpose or in accordance with the instructions on the proper use and maintenance of the product, or any kind of repair works. Do not try to disassemble the appliance and keep all package contents. This warranty does not cover normal wear of the appliance and its parts (filters, bulbs, non-stick coating, gaskets, etc.).

Service life and the applicable product warranty period start on the date of purchase or the date of manufacture (if the purchase date cannot be established).

You can determine manufacture date by serial number, located on the identification label on the housing of the appliance. The serial number consists of 13 digits. 6th and 7th digits of the serial number identify the month, 8th digit the year of manufacture.

Service life of the product, established by the manufacturer is 3 years from the date of purchase, provided that the appliance is used and maintained in accordance with the user manual and applicable technical standards.



### Environmentally friendly disposal (WEEE)

The packaging, user manual and the device itself shall be taken to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Do not throw away the electronic waste to help protect the environment.

Old appliances must not be disposed with other household waste but must be collected separately. Municipal disposal of recyclable wastes is free of charge. The owners of old appliances are required to bring it to a waste facility centre. With this little extra

effort, you can help to ensure that valuable raw materials are recycled and pollutants are treated as appropriate.

This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU – concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment WEEE).

The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.



*Avant d'utiliser ce produit veuillez lire attentivement le Manuel d'utilisation et gardez-le à titre du livre de référence. L'utilisation correcte du produit prolonge considérablement sa durée de vie.*

## MESURES DE SÉCURITÉ

- Le Fabricant n'est pas tenu responsable pour des détériorations causées par le non-respect des impératifs concernant les mesures de sécurité et les règles d'exploitation du produit.
- Le présent appareil est destiné à une utilisation domestique dans des appartements, résidences secondaires, chambres d'hôtel, locaux utilitaires des magasins et des bureaux, ou dans d'autres conditions similaires dans le cadre de l'exploitation non industrielle. L'usage de l'appareil d'une manière industrielle ou toute autre utilisation à affectation indéterminée est considéré comme le manquement aux conditions de son exploitation en bon ordre. Dans ce cas-là le producteur n'est pas tenu responsable en matière des conséquences éventuelles.
- Avant de brancher l'appareil à une prise électrique, veillez à ce que la tension du réseau corresponde à la tension nominale d'alimentation de l'appareil. Ces renseignements sont indiqués dans des caractéristiques techniques et sur la plaquette d'usine respective.
- Dans les objectifs de sécurité cet appareil ne doit être connecté qu'aux prises avec mise à terre. Dans le cas contraire votre appareil ne répond pas aux impératifs établis dans le cadre de la protection contre l'électrocution.
- En utilisant une rallonge vérifiez si cette dernière conforme à la puissance consommée de l'appareil (2,5 kW au moins). En revanche, la non-conformité de la puissance d'une rallonge peut entraîner un court-circuit ou une inflammation de câble.
- Ne pas laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance. L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation avec une minuterie externe ou à distance avec une télécommande
- Ne pas placer l'appareil à côté ou sur des plaques électriques ou à gaz, à l'intérieur d'un four ou près d'autres sources de chaleur.

- Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau ou autres liquides.
- Si l'appareil est tombé dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne pas toucher l'appareil et éviter tout contact avec l'eau.
- Pour éviter la surcharge du réseau durant le fonctionnement de l'appareil, il n'est pas conseillé d'utiliser un autre appareil de forte puissance branché sur le même réseau électrique.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique après l'usage, ainsi qu'en cas de nettoyage ou de déplacement. Débranchez l'appareil de la prise avec les mains sèches, en le tenant par la fiche et non pas par le fil. Le maniement imprudent peut causer des accidents éventuels.
- Ne tirez jamais le cordon dans des baies des portes ou près des sources de chaleur. Surveillez que le cordon ne soit forcé, ni plié, qu'il ne touche pas aux objets pointus, aux coins et aux bords des meubles.



*RAPPEL : la détérioration occasionnée du cordon électrique peut entraîner des défauts n'en-*

*trant pas dans le champ d'application des conditions de garantie, ainsi que des accidents électriques. Le cordon détérioré demande d'être remplacé d'urgence par le Centre de service agréé.*

- Lors de son utilisation, l'appareil devient chaud. Ne pas mettre les mains sur la partie supérieure de l'appareil. Ne pas brancher l'appareil à vide, sans tranches de pain (à l'exception de la première mise en marche). Ne jamais toucher les surfaces intérieures chaudes de l'appareil
- Le pain peut brûler, donc le grille-pain ne devrait pas être utilisé près ou sous des matériaux inflammables, exemple des rideaux.
- Ne posez pas l'appareil sur la surface molle non résistante à la chaleur, ne le couvrez pas pendant le fonctionnement afin de ne pas entraîner les dérangements de l'appareil et sa panne.
- Ne couvrez pas l'appareil au cours du fonctionnement, ne l'utilisez pas à l'extérieur. Ceci peut entraîner des pannes non conformes aux conditions de garantie.

- Avant de procéder au nettoyage de l'appareil veillez à ce qu'il soit déconnecté du réseau électrique et soit refroidi à fond. N'utilisez pas des abrasifs pour le nettoyage de l'appareil.



*IL EST DÉFENDU de mettre le corps de l'appareil dans l'eau !*

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques ou mentales sont réduites ou des personnes sans expérience ou sans connaissance, uniquement si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'une instruction préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Garder l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans. Il est nécessaire de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil ou ses accessoires. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans la surveillance d'un adulte.
- L'entoilage ( film, mousse etc. ) présente un danger éventuel pour des enfants. Un risque de l'étouffer-

ment ! Gardez l'entoilage en endroit inaccessible pour des enfants.

- La réparation de l'appareil réalisée par ses propres soins ou des modifications quelconques de sa structure sont interdites. Tous les travaux de maintenance sont à exécuter par le Centre de service agréé. Un travail incomptétent peut entraîner une panne de l'appareil, des accidents ou la détérioration des biens.



*ATTENTION ! Il est défendu d'utiliser cet appareil en cas des détériorations quelconques.*

#### Caractéristiques techniques

Modèle .....	RT-M406-E
Puissance .....	800 W
Tension .....	220-240 V, 50/60 Hz
Protection électrique .....	classe I
Type de commande .....	électronique-mécanique
Réglage du thermostat .....	7 degrés
Matière du corps .....	métallique + plastique
Fonction de décongélation .....	oui
Fonction de réchauffement .....	oui
Affichage du fonctionnement .....	LED
Montée des toasts des toasts .....	oui
Centrage automatique des toasts .....	oui
Débranchement automatique .....	oui
Nombre des ouvertures .....	2
Tiroir amovible ramasse-miettes .....	oui
Range-câble compact .....	oui

## Composants

Grille-pain .....	1 pièce
Manuel d'utilisation .....	1 pièce
Carnet de service .....	1 pièce

**Le Fabricant a le droit de modifier le design, les composants et les caractéristiques techniques d'un article en vue de perfectionnement de sa production sans l'avis préalable sur ces modifications.**

## Structure du modèle A1

1. Corps de l'appareil
2. Tiroir amovible ramasse-miettes
3. Ouvertures pour charger des tranches de pain
4. Levier pour charger des toasts
5. Bouton REHEAT – fonction de réchauffement
6. Bouton CANCEL – annulation du mode choisie/arrêt de la grille-pain
7. Bouton DEFROST – fonction de décongélation et de brunissage du pain congelé
8. Régulateur du thermostat
9. Cordon

## I. AVANT LE PREMIER BRANCHEMENT

Sortez l'appareil et ses composants de la boîte avec précaution. Éliminez tous les étoilages et étiquettes de publicité.

**⚠ Gardez sur place toutes les étiquettes prémonitoires, les étiquettes-indicateurs (si elles sont présentes) et la plaque avec le numéro de série de l'appareil fixée sur son corps !**

*L'absence de numéro de série vous prive automatiquement du droit de maintenance sous garantie.*

Essuyez le corps de l'appareil à l'aide d'un linge humide, laissez-le sécher à fond. Afin d'éviter l'apparition d'une odeur étrangère à la première utilisation de l'appareil, protégez à son nettoyage.

**⚠ Après le transport ou la conservation dans les conditions de températures basses, il est nécessaire de laisser l'appareil à la température ambiante pendant 2 heures au moins préalablement au démarrage.**

Au premier démarrage il est conseillé de faire chauffer votre grille-pain à vide, en utilisant le degré maximum de brunissage "7".

## II. EXPLOITATION DE LA GRILLE-PAIN

### Brunissage des toasts

1. Connectez l'appareil au réseau électrique. Mettez les tranches de pain dans votre grille-pain.
- i** *Les tranches de pain sont à mettre dans les ouvertures de la grille-pain.*
2. Appuyez doucement sur le levier de la charge des toasts jusqu'à ce que ces derniers descendent. Le processus de grillage démarre.
3. Positionnez le bouton de réglage du thermostat sur le degré de brunissage souhaité au moyen d'un régulateur du degré de brunissage.
- i** *Les degrés différents de "1" à "7" sont prévus pour des sortes différentes du pain. Pour le premier brunissage utilisez le degré de brûlure "3" ou "4".*
5. Un appui sur le bouton CANCEL permet d'arrêter immédiatement le processus en cours. A la fin du processus de brunissage l'affichage luminescent s'éteint, les toasts remontent automatiquement.
6. Retirez les toasts de la grille-pain avec précaution (ils sont chauds!).

### Fonction de décongélation

Il est possible désormais d'utiliser le pain congelé pour en faire des toasts. Votre grille-pain fait décongeler les tranches de pain avant de passer automatiquement au mode de brunissage.

1. Connectez l'appareil au réseau électrique.
2. Mettez les tranches de pain congelés dans la grille-pain.
3. Appuyez doucement sur le levier de charge des toasts pour qu'ils descendent et la décongélation et le brunissement puissent démarrer.
4. Appuyez sur le bouton DEFROST. Réglez le degré souhaité pour le brunissage au moyen d'un régulateur du degré de brunissage.

**i** *En mode "Décongélation" la durée de la préparation des toasts est plus longue qu'en mode de brunissage normal.*

5. Un appui sur le bouton CANCEL permet d'interrompre immédiatement le processus en cours. A la fin du processus de brunissage l'affichage luminescent s'éteint, les toasts remontent automatiquement. Retirez les toasts de la grille-pain avec précaution (ils sont chauds!).

### Fonction de réchauffement

Au moyen de la fonction de réchauffement il est possible de réchauffer, par exemple, des toasts déjà refroidis.

1. Branchez l'appareil sur le secteur.
2. Placez les toasts dans l'appareil.
3. Appuyez doucement sur le levier de charge des toasts : le processus de réchauffement démarre.
4. Appuyez sur le bouton REHEAT.

La durée du fonctionnement de l'appareil en mode "Réchauffement" est moins longue qu'en mode de brunissage normal. Un appui sur le bouton CANCEL permet d'interrompre immédiatement le processus en cours.

 ATTENTION: en mode "Réchauffement" il n'est pas possible de choisir le degré de chauffe!

### III. ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Nous vous conseillons de nettoyer le tiroir amovible ramasse-miettes après chaque usage de l'appareil. Avant de procéder au nettoyage de l'appareil veillez à ce qu'il soit déconnecté du réseau et soit refroidi à fond.

Nettoyez le corps de l'appareil en cas de nécessité, utilisez pour cela de l'eau tiède propre et un linge doux, n'utilisez jamais des nettoyants abrasifs et des lessives vaisselle.

### IV. AVANT DE VOUS RENDRE AU CENTRE DE SERVICE

Défaut	Raison éventuelle	Mode d'élimination
Une odeur étrangère	Au premier démarrage vous pouvez saisir une odeur étrangère ce qui n'est pas une conséquence de la panne de l'appareil	Si l'odeur étrangère est ressentie aux usages ultérieurs, veuillez se rapporter à la rubrique "Entretien de l'appareil"
Les toasts ne sont pas assez grillés	Le degré de brunissage que vous avez mis est trop petit	Augmentez le degré de brunissage au moyen d'un régulateur
L'appareil ne fonctionne pas	Le câble d'alimentation n'est pas branché au réseau Pas de tensions dans le réseau	Veuillez à ce que l'appareil soit vraiment branché au réseau électrique Branchez l'appareil à une prise en bon état

### V. GARANTIES

La durée de garantie prévue pour cet article est de 2 ans à partir du moment de son acquisition. Pendant la durée de garantie le fabricant s'engage à éliminer, moyennant réparation, remplacement des pièces de rechange ou substitution de l'appareil même, tous les défauts d'usine entraînés par la mauvaise qualité de matériaux ou d'assemblage. La garantie n'entre en vigueur que dans le cas d'attestation de la date d'acquisition par le sceau de la boutique et par la signature du vendeur apposée sur l'original de la fiche de garantie. La garantie présente n'est reconnue que dans le cas où l'usage de l'appareil se produisait conformément au manuel d'exploitation, s'il n'a pas été réparé, ni démonté, ni détérioré suite à la mauvaise exploitation, si tous les composants de l'appareil ont été gardés. L'étendue de la présente garantie ne se propage pas à l'usure naturelle du produit et aux consommables (filtres, ampoules, revêtements anti-brûlure, manchons d'étanchéité etc.). L'estimation de la durée de vie de l'appareil et de la durée des engagements de garantie commence à partir de la date de vente ou de la date de fabrication de produit (dans le cas où la définition de la date de vente est impossible).

La date de fabrication de l'appareil figure dans le numéro de série indiqué sur l'étiquette de l'identification du boîtier de produit. Le numéro de série se compose de 13 signes. Le 6ème et le 7ème signes représentent un mois, le 8ème – une année de fabrication du dispositif. La durée de vie déterminée par le producteur pour cet appareil est de 3 ans à partir de la date d'acquisition. Cette durée est valable à condition de l'exploitation régulière de l'appareil réalisée en conformité stricte avec ce Manuel d'exploitation et les impératifs techniques en vigueur.



#### Par respect pour l'environnement ( recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques )

L'élimination des emballages, du manuel d'utilisateur, ainsi que l'appareil doit s'effectuer conformément au programme de recyclage des déchets. Montrer votre engagement envers l'environnement : ne pas jeter ces produits avec les ordures ménagères.

Ne pas jeter de ( vieux ) appareils avec d'autres déchets ménagers, ils doivent être jetés séparément. Les propriétaires d'anciens appareils doivent les déposer dans un centre de tri ou des organisations concernées par le recyclage. Vous participez ainsi au programme transformation des matières premières, ainsi qu'au recyclage des polluants. L'étiquetage de cet appareil est conforme à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ( DEEE ).

La directive détermine les conditions de retour et de recyclage des appareils usagés, qui sont applicables à l'ensemble de l'Union européenne.



Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachlesen auf. Der vorschriftsmäßige Betrieb des Gerätes wird seine Lebensdauer deutlich verlängern.

## SICHERHEITSHINWEISE

- Der Hersteller trägt keine Verantwortung für Beschädigungen, die auf Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen und Bedienungsvorschriften zurückzuführen sind.
- Dieses elektrisches Gerät ist für Gebrauch im Haushalt bestimmt und kann in Wohnungen, Ferienhäusern, Hotelzimmern, Aufenthaltsräumen von Läden, Büros oder in ähnlichen Bedingungen der nicht-gewerblichen Anwendung benutzt werden. Gewerbliche oder jede andere unsachgemäße Anwendung der Einrichtung gilt als zweckwidrige Benutzung des Produktes. In diesem Fall trägt der Hersteller keine Verantwortung für mögliche Folgen.
- Vor jedem Anschluss des Gerätes ans Netz stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der Versorgungs- spannung des Gerätes entspricht. Diese Information

ist den technischen Daten und den Angaben am Typenschild des Gerätes zu entnehmen.

- Sicherheitshalber muss das Gerät nur an Stromdosen mit Schutzkontakten angeschlossen werden. Sonst entspricht das Gerät den Anforderungen zum Stromschutz nicht.
- Sollten Sie ein Verlängerungskabel gebrauchen, so vergewissern Sie sich, dass es für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt ist (mindestens 2,5 kW), sonst dies zum Kurzschluss oder Brand des Kabels führen.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt während der Anwendung. Das Gerät ist nicht zur Anwendung mit einer externen Zeituhr oder einem separaten Fernsteuerungssystem gedacht.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Gas- oder elektrischen Platte oder innerhalb oder auf einem erhitzten Ofen oder anderen Hitzequellen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

- Wenn das Produkt ins Wasser fällt, trennen Sie es unverzüglich von der Stromquelle. Berühren Sie das Wasser nicht oder kommen Sie nicht in dessen Nähe.
- Um einen Kurzschluss während der Verwendung des Produkts zu vermeiden, nutzen Sie nicht zur gleichen Zeit ein Produkt mit hoher elektrischer Leistung, das am selben Stromkreis angeschlossen ist.
- Nach jedem Gebrauch, vor dem Reinigen oder Umstellen des Gerätes ziehen Sie den Stecker. Ziehen Sie das Netzkabel mit trockenen Händen, indem Sie das am Stecker und nicht am Kabel selbst halten.
- Zuleitung nicht durch die Türöffnungen oder über Wärmequellen ziehen. Stellen Sie sicher, dass sich das Netzkabel nicht verdreht bzw. knickt, nicht über scharfe Gegenstände, Ecken und Möbelkanten gezogen wird.



*VORSICHT: zufällige Beschädigung des Netzkabels kann die Störungen verursachen, auf die sich die Garantie nicht erstreckt, sowie zum Stromschlag führen. Die beschädigte An-*

*schlussleitung muss umgehend durch den Kundendienst ersetzt werden.*

- Das Gerät wird während der Anwendung erhitzt. Berühren Sie den oberen Teil des Geräts nicht mit Ihren Händen. Schalten Sie das Gerät nicht ohne Brotscheiben ein (außer beim ersten Einschalten). Berühren Sie nie die inneren Oberflächen des erhitzen Geräts.
- Das Brot kann anbrennen darum sollte der Toaster nicht in der Nähe von entflammbarer Materien z.B. Vorhängen benutzt werden.
- Das Gerät mit Behältnis nicht auf instabile und temperaturempfindliche Oberfläche stellen, das Gerät im Betrieb nicht decken: das kann zu Störungen sowie zum Ausfall des Gerätes führen.
- Das Gerät darf nicht im Freien benutzt werden: das Eindringen der Feuchtigkeit in den Kontaktsatz oder Fremdkörper in das Gerätegehäuse kann sonst schwere Störungen verursachen.
- Vor dem Reinigen des Geräts stellen Sie sicher, dass

es vom Netz getrennt und vollständig abgekühlt ist. Bitte die Anweisungen zum Reinigen des Gerätes exakt beachten.



*Das Gerätgehäuse NIEMALS ins Wasser tauchen!*

- Kinder im Alter von 8 Jahren und Personen mit beschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen können das Gerät nur unter Aufsicht verwenden und / oder wenn sie auf der sicheren Verwendung des Gerätes unterwiesen und realisieren Gefahren, die mit ihrer Anwendung verbunden sind. Die Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen von den Kindern ohne Aufsicht von Erwachsenen nicht gemacht werden.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial (Folie, Schaumstoff usw.) fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial kindersicher aufbewahren.



*ACHTUNG! Das Gerät nur im technisch einwandfreien Zustand benutzen.*

#### Technische Daten

Modell .....	RT-M406-E
Anschlusswert.....	800 W
Spannung .....	220-240 V, 50/60 Hz
Schutz gegen elektrischen Schlag.....	Klasse I
Steuerungstyp.....	elektronisch-mechanisch
Röstgrad-Einstellung.....	7 Stufen
Werkstoff Gehäuse.....	Metal + Kunststoff
Auflaufunktion.....	ja
Aufwärmfunktion .....	ja
Betriebsanzeige.....	LED
Automatischer Auswurf.....	ja
Automatische Brotscheibenzentrierung .....	ja
Selbstabschaltung .....	ja
Anzahl Röstschächte .....	2
Herausnehmbare Krümelschublade .....	ja
Kompakte Aufbewahrung des Kabels .....	ja
<b>Lieferumfang</b>	
Toaster.....	1 St.

Gebrauchsanleitung.....	1 St.
Serviceheft.....	1 St.

**Der Hersteller behält das Recht, Design, Lieferumfang sowie technische Daten des Produktes im Laufe der Weiterentwicklung seiner Produktion ohne vorheriger Benachrichtigung über diese Veränderungen zu ändern.**

## Aufbau A1

1. Gerätgehäuse
2. Herausnehmbare Krümelshublade
3. Röstschräfte
4. Start-Schieber
5. REHEAT -Taste – Aufwärmfunktion
6. CANCEL -Taste – Abbruch der gewählten Funktion / Ausschalten des Toasters
7. DEFROST -Taste – Auftau- und Rötfunktion für gefrorenes Brot
8. Röstgrad-Einstellung
9. Netzkabel

## I. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Das Produkt mit Zubehör sorgfältig auspacken. Alle Verpackungsmaterialien und Werbeaufkleber entfernen.

**⚠ Ggf. vorhandene Warn- und Hinweisaufkleber sowie den Typenschild mit der Seriennummer des Produktes am Gehäuse bleiben lassen! Fehlt die Seriennummer am Produkt, so erlischt der Garantieanspruch.**

Gehäuse des Produktes feucht abwischen und trocknen lassen. Um Beigeruch beim ersten Gebrauch des Gerätes zu vermeiden, muss das Gerät gereinigt werden.

**⚠ Nach Transport bzw. Lagerung bei tiefen Temperaturen das Gerät bei Raumtemperatur für mindestens 2 Stunden halten, bevor es eingeschaltet wird.**

Vor dem ersten Gebrauch empfiehlt es sich, den Toaster zu erwärmen, indem man die höchste Röstgrad-Einstellung "7" ohne Brot benutzt.

## II. TOASTER BEDIENEN

### Toosten

1. Das Gerät ans Netz anschließen. Toastgut in Röstschräfte einlegen.  
*Brotscheiben sollen frei in die Röstschräfte passen.*

2. Den Start-Schieber bis zum Anschlag stoßfrei nach unten drücken, die Brotscheiben gehen nach unten und der Toastvorgang beginnt.

3. Gewünschten Röstgrad mit Hilfe der Röstgrad-Einstellung wählen.

**i Für verschiedene Brotarten ist verschiedener Röstgrad von "1" bis "7" erforderlich. Beim ersten Toasten verwenden Sie den mittleren Röstgrad "3" bzw. "4".**

4. Betätigen der CANCEL -Taste stoppt sofort den Toastvorgang. Wenn der Toastvorgang beendet ist, erlischt die LED-Anzeige, das Toastgut wird automatisch nach oben gehoben.
5. Das Toastgut (es ist heiß!) vorsichtig aus dem Toaster entnehmen.

### Auftaufunktion

Zum Toosten kann jetzt auch gefrorenes Brot verwendet werden. Die Brotscheiben werden zunächst vom Toaster aufgetaut, und erst dann schaltet er automatisch auf Toosten um.

1. Das Gerät ans Netz anschließen.
2. Gefrorenes Brot in den Toaster einlegen.
3. Den Start-Schieber bis zum Anschlag stoßfrei nach unten drücken, die Brotscheiben gehen nach unten, der Auftau- und Toastvorgang beginnt.
4. DEFROST-Taste betätigen. Gewünschten Röstgrad mit Hilfe der Röstgrad-Einstellung wählen.

**i Die Toastzeit beim Auftauen ist größer, als beim normalen Toosten.**

Betätigen der CANCEL-Taste stoppt sofort den Toastvorgang. Wenn der Toastvorgang beendet ist, erlischt die LED-Anzeige, das Toastgut wird automatisch nach oben gehoben. Das Toastgut (es ist heiß!) vorsichtig aus dem Toaster entnehmen.

### Aufwärmfunktion

Die Aufwärmfunktion ermöglicht es, z. B. Toosten, die schon abgekühlt sind.

1. Schließen Sie das Gerät an.
2. Geben Sie die Toosten in die Einlegefläche.
3. Den Start-Schieber bis zum Anschlag stoßfrei nach unten drücken, der Aufwärmvorgang beginnt.
4. REHEAT-Taste betätigen.

Die Betriebszeit beim Aufwärmen ist kleiner, als beim normalen Toosten. Betätigen der CANCEL-Taste stoppt sofort den Toastvorgang.

**⚠ ACHTUNG: beim Aufwärmen kann der Aufwärmegrad nicht ausgewählt werden!**

### III. PFLEGEN

Wir empfehlen, die Krümelsschublade nach jedem Gebrauch des Gerätes zu reinigen. Vor der Reinigung des Produktes sicherstellen, das es vom Netz getrennt und vollständig abgekühlt wurde.

Das Gehäuse ist je nach Bedarf zu reinigen, indem man reines Warmwasser und weiches Tuch verwendet. Setzen Sie keine scheuernden Reinigungsmittel und keine Spülmittel ein.

### IV. BEVOR SIE SICH AN DEN KUNDENDIENST WENDEN

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Beigeruch	Bei der ersten Inbetriebnahme können Sie Beigeruch riechen, was nicht auf irgendwelche Störung zurückzuführen ist	Wenn der Beigeruch beim weiteren Gebrauch vorliegt, lesen Sie das Kapitel "Pflegen" durch
Das Toastgut ist nicht genügend geröstet	Der zu niedrige Röstgrad eingestellt	Den Röstgrad mit Hilfe der Röstgrad-Einstellung anpassen
Das Gerät funktioniert nicht	Netzkabel ist nicht ans Netz angeschlossen	Netzverbindung überprüfen
	Netzspannung fehlt	Das Gerät an eine intakte Stromdose anschließen

### V. GARANTIEBEDINGUNGEN

Für dieses Erzeugnis wird eine Garantie für 2 Jahre ab dem Zeitpunkt seines Erwerbs gewährt. Während der Garantiezeit verpflichtet sich der Hersteller, durch Reparatur, Austausch von Teilen oder Austausch des gesamten Geräts jegliche werkseitige Störungen, die durch eine unzureichende Qualität von Werkstoffen oder die Montage verursacht wurden, zu beseitigen. Die Garantie tritt nur in dem Fall in Kraft, wenn das Kaufdatum durch den Stempel des Geschäfts und Unterschrift des Verkäufers auf dem Original-Verkaufsbeleg bestätigt wurde. Vorliegende Garantie wird nur dann anerkannt, wenn das Erzeugnis gemäß der Betriebsanleitung benutzt und weder repariert noch

beschädigt wurde durch einen falschen Umgang mit diesem und ebenso die Vollständigkeit des Gerätes gewährleistet wurde. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf den natürlichen Verschleiß des Erzeugnisses und Verbrauchsmaterial (Filter, Lampen, Haftbeschichtungen, Dichtungen usw.).

Die Betriebsdauer und die Garantienfristen für das Gerät werden berechnet ab dem Tag des Verkaufes bzw. des Herstellungsdatums des Gerätes (falls das Verkaufsdatum nicht bestimmt werden kann).

Das Herstellungsdatum kann man in der Seriennummer finden, die sich dem dem Markierungsaufkleber auf dem Gerätegehäuse befindet. Die Seriennummer besteht aus 13 Zeichen. Das 6. und 7. Zeichen bedeuten den Monat, das 8. – das Herstellungsjahr des Gerätes.

Vom Hersteller für dieses Gerät vorgesehene Betriebsdauer – 3 Jahre ab Kaufdatum. Diese Dauer ist gültig unter der Bedingung, dass der Betrieb des Erzeugnisses streng gemäß der vorliegenden Instruktion und den übergebenen technischen Anforderungen erfolgt.



#### Umweltfreundliche Entsorgung

Die Entsorgung von Verpackung, Bedienungsanleitung sowie das Gerät selbst muss nach den lokalen Recycling-Programme durchgeführt werden. Kümmern Sie um die Umwelt: werfen Sie es nicht in den normalen Müll, sondern geben Sie es an bestimmtes Sondermüll Depot ab.

Alle Elektrogeräte dürfen nicht mehr zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden, sondern müssen getrennt erfasst werden. Die Abgabe bei den kommunalen Sammellestellen durch Privatpersonen ist kostenfrei. Die Besitzer von Altgeräten sind verpflichtet, die Geräte zu den Sammelstellen zu bringen oder bei einer entsprechenden Sammlung abzugeben. Mit diesem kleinen persönlichen Aufwand tragen Sie weiterhin dazu bei, dass wertvolle Rohstoffe recycelt und Schadstoffe gezielt behandelt werden können.

Dieses Produkt entspricht den Vorschriften der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

Diese Richtlinie bestimmt den Rahmen der Rückgabe und des Recyclings von Elektro- und Elektronik-Altgeräten innerhalb der EU.



Voordat u gaat dit product gebruiken, lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik. Correct gebruik van het apparaat zal de levensduur van het apparaat aanzienlijk verlengen.

NLD

## VEILIGHEIDSMAATREGELEN

- Producent is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen van het apparaat.
- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in thuis en kan in appartementen, landhuizen, hotelkamers, bijkeukens van winkels, kantoren of in andere soortgelijke niet-commerciële omstandigheden gebruikt worden. Commerciële gebruik of elk verkeerd gebruik van het apparaat wordt beschouwd als een schending van deze gebruiksovereenkomst van het product. In dit geval accepteert de producent geen enkele verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen daarvan.
- Voordat u het apparaat op het stroomnet gaat aansluiten, controleer of de netspanning overeenkomt met de nominale spanning van het apparaat.

Deze informatie staat in technische specificaties of bordje van het product vermeld.

- Om de veiligheid te waarborgen, sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. Anders zal het apparaat niet aan de vereisten van de bescherming tegen elektrische schokken.
- Voordat u gaat een verlengsnoer te gebruiken zorg ervoor dat hij past voor het stroomverbruik van dit apparaat (niet minder dan 2,5 kW), anders wanverhouding tussen de capaciteit van de verlengsnoer en het apparaat kan een kortsluiting en daarmee brand van kabel veroorzaken.
- Om overbelasting bij het gebruik van dit toestel te voorkomen, dient u geen andere hoge-wattage toestellen op hetzelfde elektrische circuit te gebruiken.
- Laat het product niet onbewaakt achter terwijl het in gebruik is. Het toestel is niet bedoeld om bediend te worden door middel van een externe timer of met een losse afstandsbediening.
- Gebruik het toestel niet op of in de buurt van een

- gas-of elektrisch fornuis, in of op een verwarmde oven of andere warmtebronnen.
- Gebruik het toestel niet in de buurt van water of andere vloeistoffen.
- Als het toestel in het water valt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Raak het water niet aan.
- Na gebruik sluit het apparaat af, alsmede tijdens de reiniging of verplaatsing. Trek het netsnoer uit stopcontact met droge handen. Onvoorzichtige behandeling kan tot traumas leiden.
- Laat het snoer niet via de deuropening of in de buurt van warmtebronnen lopen. Zorg ervoor dat het snoer niet gedraaid en niet gebogen wordt, en niet in contact met scherpe voorwerpen en randen van meubels komt.



*LET OP: accidentele schade aan het netsnoer kan een schade en elektrische schok veroorzaken die vallen niet onder de garantie. Beschadigde stroomkabel dient alleen in service center te worden vervangen.*

- Tijdens de werking wordt het apparaat zeer warm! Raak de bovenste deel van het apparaat niet aan. Gebruik het apparaat niet zonder sneetjes brood (met uitzondering van de eerste keer). Raak nooit de binnenste oppervlakten van het warme apparaat aan.
- Brood kan branden, daarom gebruik de broodrooster niet in de buurt of onder de brandbare materialen zoals gordijnen.
- Plaats het apparaat niet op een zachte en warmtegevoelige ondergrond, bedek het niet tijdens het gebruik, dit kan tot oververhitting en schade aan het apparaat leiden.
- Gebruik het apparaat niet in de open lucht, want vocht of vreemde voorwerpen kunnen ernstige schade veroorzaken.
- Voordat u gaat het apparaat schoonmaken, zorg ervoor dat het van de netspanning losgekoppeld en volledig afgekoeld is. Volg nauwgezet de reinigingsinstructies van de gebruiksaanwijzing.



*Het apparaat NIET in water dompelen!*

- Kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een fysieke of mentale beperking mogen het toestel alleen gebruiken in het bijzijn van andere personen en/of als ze geïnstructeerd zijn over veilig gebruik van het toestel en zich bewust zijn van de gevaren die zich tijdens het gebruik kunnen voordoen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Houd het toestel en de kabel buiten bereik voor kinderen jonger dan 8 jaar. Het toestel mag niet zonder toezicht van volwassenen schoongemaakt of bediend worden door kinderen.
- Verpakkingsmateriaal (folie, schuimplastic etc.) kunnen gevaarlijk voor de gezondheid van het kind zijn. Hartbeklemming gevaar! Houd de verpakking buiten bereik van de kinderen.
- Het is verboden om het apparaat eigenmachtig te repareren of aanpassingen in zijn constructies aan te brengen, anders alle garanties komen dan te vervallen. Reparaties van het apparaat mogen alleen door een erkend servicecentrum uitgevoerd worden.

Onprofessioneel werk kan leiden tot beschadiging of ongewenste werking van het apparaat en verwondingen of materiële schade.



*LET OP! Gebruik het apparaat niet als er iets defect is.*

#### Technische specificatie

Model.....	RT-M406-E
Capaciteit.....	800 W
Voltage.....	220-240 V, 50/60 Hz
Elektrische veiligheid.....	klasse I
Type besturing .....	elektronisch-mechanisch
Regelaar van bruiningsgraden .....	7 standen
Behuizingsmateriaal .....	metaal + plastic
Ontdooffunctie.....	ja
Opwarmfunctie .....	ja
Weergave van werking .....	LED
Automatische uitstoot van toasties .....	ja
Automatisch centreren van toasties.....	ja
Automatische uitschakeling .....	ja
Aantal toastkamers .....	2
Uitneembare kruimellade .....	ja
Snoeropbergmogelijkheid .....	ja

#### Inhoud

Broodrooster .....	1 st.
Gebruikaanwijzing.....	1 st.
Serviceboekje.....	1 st.

*Productant heeft het recht om wijzigingen in het ontwerp, uitvoering, evenals in de technische specificaties van het product aan te brengen in de loop van productverbrenging zonder voorafgaande kennisgeving van dergelijke wijzigingen.*

**Beschrijving van het model A1**

1. Behuizing van het apparaat
2. Uitneembare kruimellade
3. Roosterkamers voor sneden brood
4. Schuif voor het laden toasties
5. Knop REHEAT is voor opwarmfunctie
6. Knop CANCEL is voor annuleren gekozen functie / uitschakelen broodrooster
7. Knop DEFROST is ontdooffunctie en roosteren van bevroren brood
8. Regelaar van bruiningsgraden
9. Voedingssnoer

**I. VOOR HET EERSTE AANSLUITING**

Haal zorgvuldig het apparaat en accessoires uit de doos. Verwijder alle verpakkingsmaterialen en reclame stickers.



*Laat de waarschuwingsetiketten op hun plaats, stickers-aanwijzers (indien aanwezig) en platje met serienummer van het apparaat op zijn behuizing! Afwezigheid van serienummers op het product zal automatisch uw recht op de garantie.*

Veeg de behuizing van het apparaat met een vochtige doek en daarna laat hem goed afdrogen. Om ongewenste geur te voorkomen voor het eerste gebruik reinig het apparaat.



*Na vervoer of opslag bij lage temperaturen dient u het apparaat bij kamertemperatuur laten minimaal 2 uur staan voordat u gaat hem in gebruik nemen.*

Voor het eerste aansluiting wordt het aangeraden om broodrooster op te warmen door de maximale stand "7" in te stellen roosteren "7" zonder de brood sneetjes in de broodrooster te zetten.

**II. GEBRUIK VAN BROODROOSTER****Roosteren toasties**

1. Sluit het apparaat aan op het elektrische net. Plaats sneden brood in het broodrooster.



*Sneden brood moeten makkelijk in de gleuf van het broodrooster.*

2. Beweeg de schuif omlaag om de toasties laten in te zakken en laten roosterproces beginnen.

3. Stel de gewenste bruiningsstand met behulp van de regelaar van bruiningsgraden.
- i** Afhankelijk van het soort brood kan het nodig zijn de verschillende roostergraden van "1" tot "7" te gebruiken. Bij het eerste roosteren van brood sneden gebruik neutrale graad van roosteren "3" of "4".
5. Druk op de knop CANCEL om het lopende proces onmiddellijk te stoppen. Na voltooiing van het proces van roosteren wordt LED-lampje uitgeschakeld en toasties zullen automatisch omhoog komen.
  6. Haal voorzichtig de toasties (ze zijn warm!) uit het broodrooster.

**Ontdooffunctie**

Nu kunt u voor de toasties bevroren brood gebruiken. Het broodrooster eerst ontdooit sneden brood en dan automatisch schakelt over roosterregime.

1. Sluit het apparaat aan op het elektrische net.
2. Plaats bevroren sneden brood in het broodrooster.
3. Druk schuif langzaam naar beneden om toasties te laten zakken, dan begint ontdooi- en roosterproces.
4. Druk op knop DEFROST. Stel de gewenste bruiningsgraad in.

- i** *Tijd voor de bereiding van toastie in "Ontdooregime" is langer dan in gewone rooster-regime.*

U kunt het ingestelde proces voortijdig beëindigen door op de knop CANCEL te drukken. Na beëindigen van het roosterproces gaat het controlelampje uit, toasties komen automatisch omhoog. Haal de toasties voorzichtig (ze zijn warm!) uit het broodroster.

**Opwarmfunctie**

Met behulp van opwarmfunctie kunt u bijvoorbeeld sneetjes reeds afgekoeld brood.

1. Schakel het toestel in.
2. Plaats de sneetjes brood in de compartimenten.
3. Druk de schuif langzaam omlaag om de toasties laten zakken, dan begint opwarm-proces.
4. Druk op knop CANCEL.

Werkinstijd van het broodrooster in "Opwarmregime" is korter dan in gewone rooster-regime. Door op de knop CANCEL te drukken kunt u gelijk het gekozen process beëindigen.



*Let op: er is geen keuze van opwarmingsgraad in "Opwarmregime"*

### III. ONDERHOUD VAN HET APPARAAT

Het wordt aanbevolen om kruimels uit kruimellade na elke gebruik te verwijderen. Vóór het reinigen van het apparaat zorg ervoor dat hij uitgeschakel van het net en volledig afgekoeld is.

Indien nodig maak de behuizing van het apparaat schoon, gebruik daarvoor schone lauw water en zachte doek, gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen en vatwaasmiddelen.

### IV. VOORDAT U ZICH AAN DE SERVICE CENTER WENDT

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ongewenste geur	Bij eerste aansluiting kunt u ongewenste geur ruiken, dat is geen gevolg van defect van het apparaat	Als ongewenste geur blijft voordoen ook tijdens verdure gebruik, volg dan hoofdstuk "Onderhoud van het apparaat"
Toasties worden niet bruin genoeg	U gebruikt te lage bruiningsgraad	Verhoog de bruiningsgraad met behulp van de regelaar
Het apparaat doet niet	Voedingskabel is niet aangesloten	Controleer of het apparaat juist aan het net aangesloten is.
	Er is geen voltage in het net	Sluit het apparaat aan een werkende stopcontact

### V. GARANTIE

Dit product is gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Gedurende de garantieperiode van de fabrikant verbindt zich ertoe, door reparatie of vervanging van de gehele product defecten veroorzaakt door een slechte kwaliteit van de materialen en vakmanschap. De garantie is slechts geldig indien de datum van aankoop is bevestigd, het zegel en handtekening van de verkoper winkel op de originele garantiekart. Deze garantie wordt erkend wanneer het product werd gebruikt in overeenstemming met de handleiding, wordt het niet gerepareerd of gedemonteerd of door verkeerd gebruik beschadigd, evenals de complete set van bewaarde artikelen.

Deze garantie dekt geen normale slijtage onderdelen en verbruiksgoederen (filters, lampen, non-stick coatings, kitten, etc.).

Levensduur van het product en de garantie periode wordt berekend vanaf de datum van verkoop of de datum van fabricage van het product (indien de datum van verkoop niet kan worden bepaald).

Productiedatum van het toestel kan worden gevonden in het serienummer op het typeplaatje op het apparaat. Het serienummer bestaat uit 13 cijfers. De 6de en 7de cijfers staan voor de maand, de 8te - voor het jaar van de productie.

Door de fabrikant vastgestelde levensduur van dit product is 3 jaar vanaf de datum van aankoop. Deze term is geldig op voorwaarde dat de werking van deze producten worden vervaardigd in strikte overeenstemming met deze handleiding en de technische eisen worden voldaan.



#### Milieuvriendelijk wegdoen (elektronische uitrusting en elektrische toestellen)

Het afvoeren van de verpakking, de handleiding en het toestel zelf moet gebeuren volgens de regels van de lokale vuilnisverwerking. Zorg voor het milieu:werp dergelijke producten niet weg met huishoudafval.

Gooi geen oude toestellen, producten of stoffen weg samen met het gewone huishoudelijke afval. Afvalverwijdering mag gebeuren met het oog op milieuzorg, volgens de ter plaatse geldende ecologische normen en voorschriften. Contacteer vakkundige recycling – resp. afvalverwerkingsbedrijven, als u uw apparaat of enige onderdelen ervan gaat wegdoen. Op deze manier levert u bijdrage aan overeenkomstige milieubescherminssprogramma's.

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.



Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il manuale e conservarlo per riferimenti futuri. L'uso corretto del dispositivo vi aiuterà a prolungare significativamente la sua vita.

## MISURE DI SICUREZZA

- Il costruttore declina ogni responsabilità per danni causati dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza e del funzionamento del prodotto.
- Questo apparecchio è un dispositivo multifunzionale per la cottura di cibi in ambienti domestici e può essere utilizzato in appartamenti, case di campagna, camere d'albergo, locali di servizio di negozi, uffici o in altre condizioni per l'uso non industriale. L'uso industriale o qualsiasi altro uso improprio dell'apparecchio sarà considerato una violazione delle norme di corretto uso del prodotto. In questo caso, il produttore non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze.
- Prima di collegare l'apparecchio alla presa, verificare che la tensione nella rete elettrica corrisponda alla tensione di alimentazione dell'apparecchio.

Questa informazione è specificata nelle caratteristiche tecniche e sulla targhetta del prodotto.

- Per motivi di sicurezza, il collegamento elettrico deve essere effettuato solo ad una presa a terra. In caso contrario, l'unità non soddisfa i requisiti di protezione contro le scosse elettriche.
- Utilizzare la prolunga progettata per la potenza consumata dall'apparecchio (non meno di 2,5 kW), altrimenti una mancata corrispondenza della potenza della prolunga può causare un corto circuito o un'infiammazione del cavo.
- Non lasciate l'apparecchio funzionante senza sorveglianza. L'apparecchio non è indicato per il funzionamento con il timer esterno o il sistema di controllo a distanza.
- Non posizionate l'apparecchio nelle vicinanze o sopra i fornelli a gas o elettrici, dentro i forni o vicino ad altre fonti di calore.
- Non utilizzate l'apparecchio vicino all'acqua o ad altri liquidi.

- Se l'apparecchio è caduto nell'acqua staccatelo immediatamente dalla rete elettrica. Non toccate l'apparecchio e non permettete il suo contatto con l'acqua.
  - Per evitare il sovraccarico della rete durante l'uso di questo apparecchio, non è raccomandato l'utilizzo di un altro apparecchio di grande potenza, che si alimenti dalla stessa rete elettrica.
  - Collegare l'apparecchio dopo l'uso, come pure durante la sua pulizia o movimentazione. Collegare l'apparecchio con le mani asciutte, tenendolo per la spina e non per il cavo. Un trattamento imprudente può portare a danni o traumi.
  - Non far passare il cavo di alimentazione in vani di porte o vicino a fonti di calore. Assicuratevi che il cavo non è contorto né piegato e che non entra in contatto con oggetti appuntiti, spigoli e bordi di mobili.
- STOP** *RICORDATEVI: danni accidentali al cavo di alimentazione possono causare problemi non conformi alla garanzia, così come una scossa elettrica. Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere urgentemente sostituito in un centro di servizio.*
- Durante il funzionamento l'apparecchio si riscalda. Non toccare la parte superiore dello strumento. Non far funzionare l'apparecchio senza fette di pane (ad eccezione del primo utilizzo). Non toccare mai le superfici interne dell'apparecchio riscaldato.
  - Il pane può bruciare, quindi non utilizzare il tostapane vicino o sotto i materiali infiammabili, come tende.
  - Non installare l'apparecchio con il recipiente di servizio su una superficie morbida, non coprirlo durante il funzionamento: questo può portare a surriscaldamento e malfunzionamento dello stesso.
  - Non utilizzare l'apparecchio all'aperto: la penetrazione dell'umidità nel gruppo di contatto o di oggetti estranei all'interno dell'apparecchio può causare gravi danni dello stesso.
  - Prima di pulire l'apparecchio assicurarsi che sia scollegato dalla rete e completamente raffreddato.

Seguire scrupolosamente le istruzioni per la pulizia dell'apparecchio.

**STOP** *È VIETATO immergere il corpo dell'apparecchio in acqua!*

- I bambini all'età di 8 anni e superiore, e anche alle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o con mancanza dell'esperienza o conoscenza, possono usare l'apparecchio solo sotto sorveglianza e/o in caso, se sono istruiti relativamente l'uso sicuro dell'apparecchio e comprendono i pericoli, legati al suo uso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Tenete l'apparecchio il suo cavo elettrico fuori di portata dei bambini inferiore di 8 anni d'età. La pulizia e manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguiti dai bambini senza sorveglianza degli adulti.
- I materiali di imballaggio (film, schiuma plastica, ecc.) possono essere pericolosi per i bambini. Pericolo di soffocamento! Tenere l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
- Non tentare mai di riparare l'unità o fare cambiamenti nel suo design. La riparazione dell'apparecchio dovrà essere eseguita esclusivamente da uno specialista del centro di assistenza autorizzato. Lavoro non professionale può portare alla rottura dell'apparecchio, lesioni e danni alla proprietà.



*ATTENZIONE! È vietato l'uso del dispositivo a eventuali malfunzionamenti.*

#### Caratteristiche tecniche

Modello .....	RT-M406-E
Potenza .....	800 W
Tensione .....	220-240 V, 50/60 Hz
Protezione dalla scossa elettrica .....	classe I
Tipo di comando .....	elettro-mecanico
Regolare il grado di tostatura .....	7 gradi
Materiale del corpo .....	metallo + plastica
Funzione di scongelamento .....	presente
Funzione di riscaldamento .....	presente
Indicazione del lavoro .....	a LED
Espulsione automatica di toast .....	presente
Centratura automatica di toast .....	presente
Spegnimento automatico .....	presente
Numeri vani .....	2
Vassoio raccogli-briciole estraibile .....	presente
Stoccaggio compatto del cavo elettrico .....	presente

#### Componenti

Tostapane .....	1 pz
Manuale d'uso .....	1 pz
Libretto di servizio .....	1 pz

**Il produttore ha il diritto di apportare modifiche nel progetto, disegno, componenti, caratteristiche tecniche del prodotto, nel corso del miglioramento del prodotto, senza preavviso di tali modifiche.**

## Componenti del modello A1

1. Corpo dell'apparecchio
2. Vassoio raccogli-briciole estraibile
3. Vani per caricare fette di pane
4. Leva per caricare pane
5. Pulsante REHEAT – funzione di riscaldamento
6. Pulsante CANCEL – annulla la funzione selezionata / spegne il tostapane
7. Pulsante DEFROST – funzione di scongelamento e tostatura del pane surgelato
8. Regolatore del grado di tostatura
9. Cavo di alimentazione elettrica

## I. PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO

Tirare con attenzione il prodotto e i relativi accessori fuori dalla scatola. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e adesivi pubblicitari.



*Essere sicuri di tenere a posto le etichette di avvertimento, adesivi di indicazione e targhetta con matricola del prodotto sul suo corpo! L'assenza della matricola sul prodotto farà terminare automaticamente i diritti per la garanzia.*

Una volta che la piastra è raffreddata, pulirla con un panno umido. Per evitare odori anomali al primo utilizzo, pulire l'apparecchio.



*Dopo il trasporto o la conservazione a basse temperature è necessario lasciare il dispositivo a temperatura ambiente almeno per 2 ore prima del suo utilizzo.*

Alla prima accensione del tostapane, si consiglia di riscaldarlo con il massimo grado di tostatura "7", senza caricare nell'apparecchio le fette di pane.

## II. USO DEL TOSTAPANE

### Tostatura

1. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Mettere le fette di pane nel tostapane.  
**Il pane affettato deve essere liberamente messo in slot del tostapane.**
2. Premere la leva di caricamento del pane fino all'arresto, le fette di pane saranno scesi, e sarà iniziato il processo di tostatura.

3. Impostare il livello desiderato di controllo della torrefazione usando il regolatore del grado di doratura.



*Per diversi tipi di pane è richiesto un diverso grado di tostatura da "1" a "7". Alla prima tostatura delle fette di pane, usate il grado neutro di tostatura "3" o "4".*

5. Premere il pulsante CANCEL per arrestare immediatamente il processo in esecuzione. Al termine del processo di tostatura, il display a LED si spegne automaticamente, e i toast si salgono.
6. Rimuovere con cautela i toast (sono caldi!) dal tostapane.

### Funzione di scongelamento

Ora è possibile utilizzare per tostare il pane congelato. Prima il tostapane scongela fette di pane, poi passa automaticamente a tostare il pane.

1. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
2. Mettere le fette di pane nel tostapane.
3. Premere la leva di caricamento del pane fino all'arresto, le fette di pane saranno scesi, e sarà iniziato il processo di scongelamento e tostatura.
4. Premere il pulsante DEFROST. Impostare il livello desiderato di controllo della torrefazione usando il regolatore del grado di doratura.



*La preparazione dei toast nel regime "Scongelamento" richiede più tempo che nel regime di tostatura normale.*

Premere il pulsante CANCEL per arrestare immediatamente il processo in esecuzione. Al termine del processo di tostatura, il display a LED si spegne automaticamente, e i toast si salgono. Rimuovere con cautela i toast (sono caldi!) dal tostapane.

### Funzione di riscaldamento

Con la funzione di riscaldamento può riscaldare, per esempio, i toast già freddi.

1. Collegate l'apparecchio alla rete elettrica.
2. Inserite i toast nell'incavo.
3. Premere senza scatti la leva di caricamento del pane fino all'arresto, il processo di riscaldamento sarà iniziato.
4. Premere il pulsante REHEAT.

Il funzionamento del tostapane nel regime "Riscaldamento" richiede meno tempo della tostatura normale. Premere il pulsante CANCEL per arrestare immediatamente il processo in esecuzione.



**ATTENZIONE: nel regime "Riscaldamento" la scelta della potenza di riscaldamento non è disponibile!**

### III. MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

Si consiglia pulire il raccogli-briciole dopo ogni utilizzo. Prima di pulire l'apparecchio assicurarsi che sia collegato dalla rete e completamente raffreddato.

Pulire l'involucro del dispositivo, se necessario, in questo caso, utilizzare acqua tiepida pulita e un panno morbido, non usare detergenti abrasivi e detersivo per piatti.

### IV. PRIMA DI CONTATTARE UN CENTRO DI ASSISTENZA

Anomalia	Eventuale causa	Risoluzione
Odore estraneo	Alla prima accensione si può sentire odore estraneo che non è un malfunzionamento del dispositivo	Se un odore estraneo si sente anche durante uso successivo, fare riferimento alla sezione "Manutenzione dell'apparecchio"
Il pane tostato non è abbastanza fritto	Avete impostato il grado di cottura troppo piccolo	Aumentare il grado di duratura utilizzando il regolatore
L'apparecchio non funziona	Il cavo di alimentazione non è collegato alla rete elettrica	Controllare il collegamento alla rete
	Manca corrente elettrica nella rete	Collegare l'apparecchio ad una presa che funzioni bene

### V. OBBLIGHI DI GARANZIA

Questo prodotto è garantito per un periodo di 2 anni dalla sua acquisizione. Durante il periodo di garanzia, il fabbricante si impegna ad eliminare, mediante riparazione, sostituzione di parti o di tutto il prodotto, eventuali difetti di fabbricazione causati dalla scarsa qualità dei materiali e/o di montaggio. La garanzia è valida solo se la data di acquisto viene confermata con il sigillo e la firma del negozio sulla carta di garanzia originale del venditore. Questa garanzia è riconosciuta solo se il prodotto è stato utilizzato in conformità con il manuale di istruzioni, non viene riparato o smontato o danneggiato attraverso l'uso improprio, in presenza di tutti i componenti e con la struttura integrata del prodotto. Questa garanzia non copre gli elementi di normali usura e di consumo (filtri, lampade, rivestimenti antiaderenti, sigillanti, ecc.).

La durata di servizio del prodotto e il periodo di garanzia sono calcolati a partire dalla data della vendita o della data di fabbricazione del prodotto (nel caso in cui non è possibile determinare la data di vendita).

La data di produzione del dispositivo rientra nel numero di serie che si trova sulla targhetta attaccata al prodotto. Il numero di serie è composto di 13 cifre. Caratteri 6 e 7 indicano il mese e quello 8 l'anno di fabbricazione del prodotto.

La durata di servizio dell'apparecchio impostata dal produttore è di 3 anni dalla data di acquisto. Questo periodo si ritiene valido a condizione che l'apparecchio sia utilizzato nella stretta conformità alle istruzioni e alle norme tecniche applicabili.



#### Smaltimento ecologicamente sicuro (smaltimento di elettrodomestici e di apparecchi elettronici)

Per smaltire la confezione, le istruzioni e l'apparecchio è necessario seguire i regolamenti locali inerenti allo smaltimento dei rifiuti. Fate attenzione all'ambiente intorno: non smaltite i prodotti come questo con i normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati (vecchi) non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti domestici, devono essere smaltiti separatamente. I proprietari di vecchi apparecchi sono obbligati portarli nei punti di raccolta o consegnarli a organizzazioni competenti. In questo modo voi contribuite al riciclo delle materie prime e alla protezione dell'ambiente evitandone la contaminazione.

Il contrassegno presente su questo apparecchio indica la sua conformità alla direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici dismessi.

La direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio di apparecchiature usate, valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.



*Antes de utilizar este producto, lea detenidamente el manual de operación y consérvelo para consultarla para referencia en el futuro. El uso adecuado del dispositivo prolongará significativamente su vida útil*

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

- El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el incumplimiento de las medidas de seguridad y normas de explotación del producto.
- Este dispositivo ha sido diseñado para la preparación de alimentos en un entorno doméstico y se puede utilizar en los apartamentos, casas rurales, habitaciones de hotel, salas de servicios públicos de tiendas, oficinas o en otras condiciones de uso no industrial. Uso industrial o cualquier otro uso no autorizado del dispositivo serán considerados como violación de la operación adecuada del producto. En este caso el fabricante no se hace responsable de las posibles consecuencias.
- Antes de enchufar el dispositivo, compruebe si el voltaje de la red eléctrica coincide con la tensión de alimentación del dispositivo. Esta información se indica en las especificaciones técnicas o la tarjeta de fábrica del producto.
- Con el fin de seguridad el dispositivo debe conectarse sólo a las tomas de corriente con toma de la tierra. En caso contrario el dispositivo no cumplirá con los requisitos de protección contra la descarga eléctrica.
- Utilice un alargador diseñado para el consumo de energía del dispositivo (no inferior a 2,5 kW), en caso contrario, el desajuste de la potencia del alargador puede provocar un cortocircuito o ignición del cable.
- No deje el aparato sin vigilancia mientras trabaja. El dispositivo no está diseñado para su uso con un temporizador externo o sistema de control remoto separado.
- No coloque la unidad cerca del gas o de estufas eléctricas, en el interior del horno o cerca de otras fuentes de calor.
- No utilice el dispositivo cerca del agua u otros líquidos.

- Si el aparato cae al agua, desconéctelo inmediatamente. No toque el dispositivo y evite el contacto con el agua.
- Para evitar la congestión de la red durante el funcionamiento de este dispositivo no se recomienda utilizar a la vez otro aparato de alta potencia en la misma red eléctrica.
- Desconecte el dispositivo del enchufe después de su uso, así como durante su limpieza o traslado. Desconecte el aparato con las manos secas, sujetélo por el enchufe y no por el cable. Un manejo brusco puede provocar traumas.
- No pase el cable de alimentación por los alféizares o cerca de las fuentes de calor. Asegúrese de que el cable no esté torcido o doblado, no entré en contacto con objetos, esquinas y bordes de muebles afilados.
- **RECUÉRDESE:** los daños accidentales sufridos por el cable de alimentación pueden causar problemas que no corresponden a las condiciones de la garantía, así como pueden llevar a una descarga eléctrica. Un cable de alimentación dañado requiere una sustitución urgente en el centro de servicio.
- En el curso del funcionamiento el dispositivo se calienta. No toque la parte superior del dispositivo con las manos. No haga funcionar el dispositivo sin rebanadas de pan (excepto la primera sesión). Nunca toque las superficies internas del dispositivo caliente.
- El pan puede encenderse, por lo cual la tostadora no debe utilizarse cerca o debajo de los materiales inflamables como cortinas.
- No instale el dispositivo en una superficie blanda y no resistente al calor, no lo cubra mientras esté en funcionamiento – esto puede llevar a mal funcionamiento y fallo del dispositivo.
- Queda prohibido usar el dispositivo al aire libre: la penetración de la humedad en el grupo de contacto u objetos extraños en el interior del cuerpo del dispositivo pueden causar daños graves del dispositivo.
- Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que está desenchufado y completamente enfriado. Se deben



*RECUÉRDESE: los daños accidentales sufridos por el cable de alimentación pueden causar problemas que no corresponden a las condiciones de la garantía, así como pueden llevar a una descarga*

seguir estrictamente las instrucciones de limpieza del dispositivo.

**STOP** *¡QUEDA PROHIBIDO sumergir el cuerpo del dispositivo en agua!*

- Los niños de 8 años y mayores, así como las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento, solo pueden utilizar el aparato bajo la supervisión y/o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro de los equipos y conocen los riesgos asociados a su uso. Los niños no deben jugar con el aparato. Mantenga el aparato y el cable de alimentación en un lugar inaccesible para los niños menores de 8 años. La limpieza y el mantenimiento de los equipos no deben ser realizados por niños sin la supervisión de un adulto.
- El material de embalaje (película, espuma, etc.) puede ser peligroso para los niños. ¡Peligro de asfixia! Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños.
- Quedan prohibidas la reparación no profesional del

dispositivo, así como la modificación de su construcción. La reparación del dispositivo debe realizarse exclusivamente por especialistas de un centro de servicio autorizado. El trabajo poco profesional puede llevar a fallo del dispositivo, lesiones y daños a la propiedad.

**STOP** *¡ATENCIÓN! Queda prohibido usar el dispositivo en caso de cualquier mal funcionamiento.*

#### Características técnicas

Modelo .....	RT-M406-E
Potencia .....	800 W
Voltaje .....	220-240 V, 50/60 Hz
Defensa contra daños por descarga eléctrica .....	clase I
Tipo de mando .....	electro-mecánico
Regulación del grado de tostado .....	7 niveles
Material del cuerpo .....	metal + plastic
Función de descongelación .....	hay
Función de calentamiento .....	hay
Indicación de funcionamiento .....	LED
Expulsión automática de las tostadas .....	hay
Centrado automático de las tostadas .....	hay
Desactivación automática .....	hay
Número de compartimentos .....	2
Bandeja recogemigas retráctil .....	hay
Almacenamiento compacto del cable eléctrico .....	hay

**Equipo**

Tostadora.....	1 unidad
Manual de operación.....	1 unidad
Libro de mantenimiento.....	1 unidad

**El fabricante se reserva el derecho a introducir cambios en el diseño, equipo, así como en las especificaciones técnicas del producto en el curso de la mejora del producto sin aviso previo sobre dichos cambios.**

**Diseño del modelo A1**

1. Cuerpo del dispositivo
2. Bandeja recogemigas retráctil
3. Compartimentos para las rebanadas de pan
4. Palanca para la carga de las tostadas
5. Botón REHEAT – función de calentamiento
6. Botón CANCEL – cancelación de la función seleccionada / encendido de la tostadora
7. Botón DEFROST – función de descongelación y tostado del pan congelado
8. El regulador del grado de tostado
9. Cable de alimentación eléctrica

**I. ANTES DE ENCENDERLO POR PRIMERA VEZ**

Saque con cuidado el producto y sus accesorios de la caja. Retire todos los materiales de embalaje y pegatinas publicitarias.



*¡Asegúrese de mantener en su lugar las etiquetas de advertencia, pegatinas indicadoras (si hay) y la tarjeta con el número de serie en el cuerpo del dispositivo! La ausencia del número de serie en el producto anulará automáticamente sus derechos al servicio de garantía.*

Frote el cuerpo del artículo con un paño húmedo déjelo secarse. Para evitar la aparición de un olor extraño al utilizar el dispositivo por primera vez, realice su limpieza.



*Después del transporte o el almacenamiento a bajas temperaturas es necesario dejar el dispositivo a temperatura ambiente antes de encenderlo durante al menos 2 horas.*

Encienda por primera vez, se recomienda que la tostadora se caliente no cargada de las rebanadas de pan con el máximo grado de tostado "7".

**II. USO DE LA TOSTADORA****Tostado del pan**

1. Conecte el dispositivo a la red. Coloque las rebanadas de pan en la tostadora.
- i** *Las rebanadas de pan deben entrar fácilmente en los compartimentos de la tostadora.*
2. Presione suavemente la palanca de carga de tostadas hasta el tope, éstas se bajarán y empezará el proceso de tostado.
3. Establezca el grado de tostado deseado usando el regulador del nivel de tostado.
- i** *Para diferentes tipos de pan se necesitan diferentes grados de tostado de "1" a "7". Al tostar las rebanadas por primera vez utilice el grado de tostado neutro de "3" o "4".*
5. Al presionar el botón CANCEL se puede parar inmediatamente el proceso iniciado. Al finalizar el proceso de tostado la pantalla LED se apaga y las tostadas se suben automáticamente.
6. Retire con cuidado las tostadas (¡son calientes!) de la tostadora.

**Función de descongelación**

Ahora se puede permitir tostar pan congelado. La tostadora primero descongela las rebanadas de pan y luego automáticamente cambia al modo de tostado.

1. Conecte el dispositivo a la red.
2. Coloque las rebanadas de pan congeladas en la tostadora.
3. Presione suavemente la palanca de carga de tostadas hasta el tope, éstas se bajarán y empezará el proceso de descongelación y tostado.
4. Pulse el botón DEFROST. Establezca el grado de tostado deseado usando el regulador del nivel de tostado.

**i** *El tiempo de preparación de las tostadas en modo "Descongelación" es mayor que en modo de tostado normal.*

Al presionar el botón CANCEL se puede parar inmediatamente el proceso iniciado. Al finalizar el proceso de tostado la pantalla LED se apaga y las tostadas se suben automáticamente. Retire con cuidado las tostadas (¡son calientes!) de la tostadora.

**Función de calentamiento**

Con el uso de la función de calentamiento se puede calentar, por ejemplo, ya se han enfriado las tostadas.

1. Conecte el dispositivo a la red eléctrica.
2. Coloque las tostadas.

3. Presione suavemente la palanca de carga de tostadas hasta el tope, empezará el proceso de tostado.
4. Pulse el botón REHEAT.

**i** *El tiempo del funcionamiento de la tostadora en modo "Calentamiento" es mayor que en modo de tostado normal. Al presionar el botón CANCEL se puede parar inmediatamente el proceso iniciado.*

**!** *ATENCIÓN: ¡en modo "Calentamiento" no se puede elegir el grado de calentamiento!*

### III. MANTENIMIENTO DEL DISPOSITIVO

Se recomienda limpiar la bandeja recogemigas después de cada uso del dispositivo. Antes de comenzar la limpieza del dispositivo se debe comprobar si está desenchufado de la red y enfriado por completo.

Limpie el cuerpo del dispositivo, según sea necesario, use para la limpieza agua tibia y limpia y un paño suave, no utilice productos de limpieza abrasivos y detergente lavavajillas.

### IV. ANTES DE CONTACTAR CON EL CENTRO DE SERVICIO

Avería	Possible causa	Solución
Olor extraño	Al usarse el dispositivo por primera vez puede aparecer un olor extraño, lo que no indica mal funcionamiento del dispositivo	Si el olor extraño se percibe en el uso posterior, consulte la sección "Mantenimiento del dispositivo"
Las rebanadas no se tuesten suficientemente	Ha establecido el grado de tostado demasiado pequeño	Aumente el grado de tostado con el uso del regulador
El dispositivo no funciona	El cable de alimentación no está enchufado	Compruebe la corrección de la conexión a la red eléctrica
	No hay suministro en la red eléctrica	Conecte el dispositivo a una toma de corriente operativa

### V. GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de un plazo de 2 años a contar de la fecha de compra. Durante el período de garantía, el fabricante se compromete a eliminar, mediante la reparación o la sustitución de la totalidad del producto, cualquier defecto de fábrica causado por la mala calidad de los materiales o montaje. La garantía entra en vigor sólo si la fecha de la compra está confirmada por el sello de la tienda y la firma de vendedor en la tarjeta de garantía original. Esta garantía sólo se reconoce si el producto se utilizaba de acuerdo con el manual de operación, no se ha reparado o desmontado y no fue dañado por el mal uso, así como sólo si se ha guardado la integridad absoluta del producto. Esta garantía no cubre el desgaste normal y los productos de consumo (filtros, bombillas, recubrimientos antiadherentes, selladores, etc.)

La vida útil del producto y el plazo de su garantía se calcularán a partir de la fecha de la venta o la fecha de la fabricación del producto (en caso si no se puede determinar la fecha de la venta).

Se puede encontrar la fecha de la fabricación del dispositivo en el número de serie indicado en la etiqueta de identificación del cuerpo del dispositivo. El número de serie consta de 13 dígitos. Los dígitos sexto y séptimo indican el mes, el octavo el año de la fabricación del dispositivo.

El plazo de la vida útil de este dispositivo establecido por el fabricante es de 3 años a contar de la fecha de su adquisición. Este plazo es válido a condición de que la operación del producto se realiza con el cumplimiento estricto con las instrucciones del presente manual y con los requisitos técnicos establecidos.



#### Utilización ecológica no dañosa (utilización eléctrica y maquinaria electrónica)

La eliminación del embalaje, del manual de utilización, así como el propio instrumento debe ser llevada a cabo de conformidad con los programas locales de reciclaje. Muestre preocupación por el medio ambiente: no deseche este tipo de artículos con la basura doméstica normal.

Los aparatos utilizados (antiguos) no deben tirarse junto con el resto de basuras domésticas, deben ser recogidos aparte. Los propietarios de antiguos instalaciones eléctricas están obligados a llevar los aparatos a los puntos especiales de recogida o darlos a las correspondientes organizaciones. Así mismo usted ayuda al programa de reciclaje de materias primas, y también a la limpieza de sustancias que contaminan.

Este aparato está marcado con el símbolo de la Directiva Europea 2012/19/EU relativa al uso de aparatos eléctricos y electrónicos (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.



*Antes de utilizar este produto, leia atentamente este manual e guarde-o para referência futura. O uso adequado do dispositivo vai estender significativamente a sua vida.*

## MEDIDAS DE SEGURANÇA

- O fabricante declina toda a responsabilidade por danos causados por violação de normas de segurança e regras de funcionamento do produto.
- Esta unidade é destinada para o uso em casa e pode ser usada em apartamentos, casas rurais, quartos de hotel, lojas, escritórios ou outras condições para uso não industrial. O uso industrial ou qualquer outro uso indevido do dispositivo será considerada uma violação das regras do uso adequado do produto. Neste caso, o fabricante não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências.
- Antes de ligar o aparelho à tomada, verifique se a tensão da rede coincide com a tensão de alimentação do dispositivo. Esta informação é especificada nas características técnica e na matrícula do produto.
- Por razões de segurança, a ligação eléctrica deve ser feita apenas a uma tomada aterrada. Caso contrário,
- a unidade não atender aos requisitos de protecção contra choque elétrico.
- Utilize o cabo de extensão projectado para a energia consumida pelo dispositivo (não inferior a 2,5 kW), caso contrário, uma incompatibilidade na potência do cabo de extensão pode causar um curto-círcuito ou uma inflamação do cabo.
- Não deixe o produto sem vigilância enquanto estiver em uso. O aparelho não se destina a ser utilizado por meio de temporizador externo ou controle remoto.
- Não colocar o aparelho perto de um fogão a gás ou eléctrico, ou no interior ou topo de um forno aquecido ou de outra fonte de calor.
- Não use o aparelho perto de água ou outros líquidos.
- Se o aparelho cair na água, desligue-o imediatamente da tomada eléctrica. Não toque sequer na água.
- Para evitar sobrecarga no circuito eléctrico ao usar o aparelho, não ligue no mesmo circuito eléctrico outro aparelho de alta potência.

- Desligue o aparelho após a utilização, bem como durante a sua limpeza ou movimento. Retire o cabo de alimentação com as mãos secas, ao segurá-lo pela forquilha e não pelo próprio cabo. Um manuseamento descuidado pode resultar em danos ou ferimentos.
- Não façam passar o cabo de alimentação nas portas ou perto de fontes de calor. Certifique-se de que o cabo não está torcido ou dobrado e que não entre em contacto com objectos pontiagudos, arestas vivas e bordos de mobiliário.



*LEMBRE-SE: danos accidentais ao cabo de alimentação podem causar problemas que não se conformam com a garantia, bem como um choque eléctrico. O cabo de alimentação danificado deve ser urgentemente substituído em um centro de serviço.*

- Durante o funcionamento o aparelho aquece. Não toque na parte superior do instrumento. Não opere a unidade sem as fatias de pão (à exceção da primeira utilização). Nunca toque as superfícies internas aquecidas.



- O pão pode queimar, por isso, não use a torradeira perto ou abaixo dos materiais inflamáveis, como cortinas.
- Não instale o aparelho com camara de trabalho numa superfície macia e não resistente ao aquecimento nem cubra com uma toalha ou um pano, enquanto funciona; isso pode levar a um superaquecimento e mau funcionamento da unidade. Isso pode danificar o aparelho ou obstaculizar o funcionamento dele.
- Não use o aparelho ao ar livre: a penetração de humidade no grupo de contacto ou dos objectos estranhos no interior do aparelho podem causar sérios danos ao mesmo.
- Antes de limpar o aparelho, verifique se ele está desconectado da rede e totalmente frio. Siga as instruções para limpar o dispositivo.

*NÃO MERGULHE o corpo do aparelho na água!*

- Crianças de 8 anos ou adolescentes, assim como pessoas com incapacidades: físicas, sensoriais, mentais,

ou falta de experiência e conhecimento, só podem utilizar o aparelho com supervisão ou se teve instruções de uso seguro sobre os equipamentos e conhecer os riscos inerentes à sua utilização. As crianças não devem brincar com o aparelho. Mantenha o aparelho e cabo de alimentação num lugar inacessível para elas. A limpeza e manutenção dos equipamentos não devem ser efetuados por crianças sem a supervisão de um adulto.

- Os materiais de embalagem (filme, espuma de plástico, etc.) podem ser perigosos para as crianças. Perigo de asfixia! Mantenha a embalagem fora do alcance das crianças.
- Não tente reparar a unidade ou alterar sua construção. A reparação do aparelho só deve ser realizada por um especialista, no centro de assistência técnica autorizado. Um trabalho pouco profissional pode levar à quebra do aparelho, ferimentos e danos materiais.



*ATENÇÃO! Está proibido usar o dispositivo em caso de qualquer mau funcionamento.*

#### Especificações técnicas

Modelo .....	RT-M406-E
Tensão .....	220-240 V, 50/60 Hz
Protecção de descarga eléctrica .....	classe I
Tipo de controlo.....	eletroônico-mecânicos
Regulação do grau de tostagem.....	7 níveis
Material do corpo.....	metal + plástico
Função de descongelamento .....	presente
Função de aquecimento.....	presente
Indicação de funcionamento.....	a LED
Ejecção automática da tosta.....	presente
Centralização automática da tosta .....	presente
Desligação automática.....	presente
Número de compartimentos.....	2
Bandeja de migalhas removível.....	presente
Armazenamento compacto de cabo.....	presente

#### Componentes

Torradeira .....	1 pc.
Manual de uso .....	1 pc.
Livro de serviço .....	1 pc.

*O fabricante tem o direito de fazer mudanças no projecto, design, componentes, características técnicas do produto, no curso de aperfeiçoamento de produto, sem aviso préliminar sobre tais mudanças.*

#### Componentes do modelo A1

1. Corpo do aparelho
2. Bandeja de migalhas removível
3. Compartimentos para carregar fatias de pão
4. Alavanca para carregar pão
5. Botão REHEAT – função de aquecimento
6. Botão CANCEL – cancelação da função seleccionada / desligamento da torradeira
7. Botão DEFROST – função de descongelamento e torrefação do pão congelado
8. Regulador do grau de tostagem
9. Cabo de alimentação eléctrica

## I. ANTES DA PRIMEIRA INSERÇÃO

Retire cuidadosamente o produto e seus acessórios fora da caixa. Remova todos os materiais de embalagem e adesivos promocionais.

**⚠ Mantenha obrigatoriamente todas as etiquetas de advertência, etiquetas indicadoras (se presentes) e placa com número de série do produto atacada ao seu corpo! Uma ausência do número de série do produto cancelará automaticamente os direitos de garantia.**

Limpe o corpo da unidade com um pano húmido, deixe-os secar. Ao fim de evitar qualquer cheiro estranho na primeira utilização do aparelho, faça uma limpeza completa do mesmo.

**⚠ Após o transporte ou o armazenamento a baixas temperaturas, é necessário manter o aparelho à temperatura ambiente durante pelo menos 2 horas antes da sua utilização.**

À primeira acensão, é aconselhável aquecer a torradeira usando o nível mais alto de tostagem "7", sem carregar dentro as fatias de pão.

## II. USO DA TORRADEIRA

### Tostagem

- Conectar o aparelho à rede eléctrica. Coloque as fatias de pão na torradeira.

**i As fatias de pão devem entrar livremente nas ranhuras da torradeira.**

- Pressione a alavanca de carregamento de pão até à paragem, as fatias de pão serão abaixadas, e começará o processo de torra.
- Defina o nível desejado da torrefação usando o regulador do grau de tostagem.

**i Para diferentes tipos de pão, requer um grau diferente de torrar a partir de "1" a "7". À primeira tostagem das fatias de pão utilize o grau neutral de torrefação "3" ou "4".**

- Pressione o botão CANCEL para parar imediatamente o processo em execução. No final do processo de torrefação, o display LED desliga-se automaticamente, e as tostas vão subir.
- Retire cuidadosamente as tostas (estão quentes!) da torradeira.

### Função de descongelamento

Agora é possível usar para tostar pão congelado. A torradeira descongela fatias de pão e em seguida passa automaticamente no modo de torrefação.

- Conectar o aparelho à rede eléctrica.
- Coloque as fatias de pão congeladas na torradeira.

- Pressione a alavanca de carregamento de pão até à paragem, as fatias de pão serão abaixadas, e começará o processo de descongelamento e torrefação.
- Pressione o botão DEFROST. Defina o nível desejado da torrefação usando o regulador do grau de tostagem.

**i A preparação de tostas no regime "Descongelamento" leva mais tempo do que no regime normal de torra.**

Pressione o botão CANCEL para parar imediatamente o processo em execução. No final do processo de torrefação, o display LED desliga-se automaticamente, e as tostas vão subir. Retire cuidadosamente as tostas (estão quentes!) da torradeira.

### Função de aquecimento

Com a função de aquecimento podem ser aquecidos, por exemplo, torradas que já estão frias.

- Conecte o aparelho.
- Colocar as fatias de pão nos compartimentos.
- Pressione a alavanca de carregamento de pão até à paragem, as fatias de pão serão abaixadas, e começará o processo de aquecimento.
- Pressione o botão REHEAT.

O funcionamento da torradeira no regime "Aquecimento" requer menos tempo do que o regime normal de torrefação. Pressione o botão CANCEL para parar imediatamente o processo em execução.

**⚠ ATENÇÃO: no regime "Aquecimento" a escolha do nível de aquecimento não está disponível!**

## III. MANUTENÇÃO DO APARELHO

A bandeja de migalhas deve ser limpa após cada utilização do aparelho. Antes de iniciar a limpeza do aparelho, verifique se ele está desligado e completamente arrefecido.

Lime o corpo do aparelho, se for necessário, neste caso, use água morna limpa e um pano macio e não use produtos de limpeza abrasivos e detergentes para louça.

## IV. ANTES DE CONTACTAR UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA

Avaria	Causa eventual	Modo de resolver
Cheiro estranho	Ao primeiro uso pode sentir-se um cheiro estranho, que não é um mau funcionamento do aparelho	Se um odor incomum presenciar durante o uso posterior, consulte a secção "Manutenção do aparelho"

Avaria	Causa eventual	Modo de resolver
As tostas não são muito bem fritos	Foi definido o nível de torrefação demasiado baixo	Aumente o grau de torrefação através do regulador
O aparelho não funciona	O aparelho não está conectado à rede eléctrica	Verifique a conexão com a rede
	Falta alimentação na rede	Conecte o aparelho a uma tomada que funcione bem

## V. RESPONSABILIDADES DE GARANTIA

O aparelho é abrangido pela garantia para o prazo de 2 anos a partir do momento da sua aquisição. Ao longo do prazo de garantia o fabricante obriga-se a eliminar todos os defeitos de fabrico provocados pela falta de qualidade de materiais ou de montagem, por meio de reparação, substituição das partes ou substituição do aparelho inteiro. A garantia entra em vigor apenas no caso de uma data de aquisição comprovada pelo carimbo da loja e pela assinatura do vendedor no original do talão de garantia. A presente garantia é apenas reconhecida no caso de o aparelho ter sido usado de acordo com o manual de operação, não foi reparado ou desmontado e não foi danificado devido a um indevido tratamento, e o conjunto inicial do aparelho é preservado. A presente garantia não abrange os gastos naturais do aparelho e os materiais consumíveis (filtros, lâmpadas, revestimentos cerâmicos e de Teflon, impermeabilização de borracha, etc.). A vida do produto e o prazo de garantia devem ser calculados a partir da data da venda ou da data de fabricação do produto (no caso se não for possível determinar a data da venda).

A data de fabricação do dispositivo pode ser encontrada no número de série localizado na etiqueta de identificação ligada ao corpo do produto. O número de série é composto de 13 dígitos. Caracteres 6 e 7 indicam o mês, 8 indica o ano de produção.

O prazo de serviço do aparelho indicado pelo fabricante é de 3 anos a contar da data da sua aquisição no caso de o aparelho ser operado de acordo com o presente manual e com as normas técnicas aplicáveis.

### Utilização ecologicamente inofensiva (utilização eléctrica e maquinaria eletrónica)

O descarte de embalagens, manual de utilização, assim como o robô, deve ser feito em conformidade com os programas de reciclagem local. Preocupe-se com o meio ambiente: não coloque estes produtos no lixo doméstico.



Os aparelhos utilizados (antigos) não devem ser colocados no lixo doméstico, devem ser recolhidos separadamente. Os proprietários de aparelhos elétricos antigos são obrigados a levá-los aos pontos especiais de recolha ou dá-los às organizações respectivas. Assim está a ajudar o programa de reciclagem de matérias-primas, e também à limpeza de substâncias contaminantes.

Este aparelho está etiquetado de acordo com a Directiva 2012/19/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (WEEE).

A directriz determina o quadro para a devolução e a reciclagem de aparelhos usados, como aplicável em toda a UE.



Før du bruger dette produkt, læs grundigt denne manual igennem og gem den til senere brug som en reference. Korrekt brug af enheden vil forlænge dens levetid betydeligt.

## SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Producenten bærer ikke ansvar for skader forårsaget af manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne og anvisninger for betjening af produktet.
- Dette apparat er en multifunktionel enhed kan anvendes i boligmiljøer og kan bruges i lejligheder, landhuse, hotelværelser, lokaler for personale i butikker, kontorer og andre lignende forhold. Industriel (kommercial) anvendelse eller ethvert andet uegnet brug af produktet vil blive betragtet som en ukorrekt anvendelse og brud af apparatets brugsregler. I dette tilfælde påtager producenten sig intet ansvar for konsekvenserne.
- Før du kobler produktet til elnettet skal du kontrollere at netspændingen samstemmer apparatets nominelle spænding. Disse data er anviset i apparatets tekniske data og navneskilt.
- Apparatet må kun tilsluttes til stikkontakter med

jordforbindelse – det er et obligatorisk krav af regler for beskyttelse mod elektrisk stød.

- Brug en forlængerledning, der svarer til apparatets effekt (mindst 2,5kW) – ellers er der fare for kortslutning eller brand af netledningen.
- Lad ikke tændt maskine være uden opsyn. Maskinen er ikke beregnet til at arbejde ved hjælp af separat timer eller separat system for fjernkontrol.
- Maskinen må ikke placeres tæt på gas eller elektriske plader, inden for ovne og ved siden af andre varmekilder.
- Maskinen må ikke bruges ved siden af vandet eller anden form for væske.
- Hvis maskinen faldt ned i vandet, kobl den fra strøm med det samme. Maskinen må ikke røres ved og den må ikke komme i kontakt med vand.
- For at undgå overbelastning af strømmet under brug af maskinen, er det anbefalet, at ikke bruge en anden maskine med høj effekt, der er tilsluttet det samme elektriske netværk.

DNK

- Tag altid stikket ud af apparatet efter brug og under rengøring eller flytning af apparatet. Tag ledningen ud med tørre hænder, hold i selve stikket, rev ikke i ledningen. Uforsiktig brug kan medføre skader.
- Før ikke ledningen igennem døråbninger eller i nærheden af varmekilder. Sørg for, at ledningen ikke er snoet eller bøjet eller er i kontakt med skarpe genstande eller kanter.



*HUSK: en tilfældig skade på ledningen kan forårsage forstyrrelser, der ikke dækkes af garantien, samt føre til elektrisk stød. Et beskadiget strømkabel kræver hurtig udskiftning på et servicecenter.*

- Apparatet opvarms ved brug. Rør ikke øverste delen af apparatet. Tænd ikke risteren uden brødkiver (bortset fra den første drift). Rør aldrig indre overflader af opvarmet apparat.
- Brød kan brænde, derfor ikke skal brørister anvendes i nærheder af eller under let antændelige materialer, f.eks. gardiner.

- Placer ikke apparatet med beholder på en blød og ikke varmebestandig overflade, dæk ikke den ved brugen, det kan medføre apparatets overophedning og beskadelig.
- Det er sikkerhedsfarligt at bruge produktet uden-dørs – fugt eller fremmedlegemer kan komme ind i enheden og forårsage alvorlige skader.
- Inden du begynder at rengøre apparatet sørge for at det er koblet fra elnettet og er fuldt afkølet. Følg altid instruktionerne for rengøring af apparatet.



*DET ER FORBUDT at sænke apparatets hus i vandet!*

- Børn under 8 år og ældre og personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, kan kun bruge enheden under opsyn og / eller hvis de er blevet instrueret om sikkert brug af enheden og er bevidst om farene der kan være forbundet med dets anvendelse. Børn bør ikke lege med apparatet. Hold apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.

Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må ikke udføres børn uden opsyn af en voksen.

- Emballage (film, skumnylon m.m.) kan være farlig for børn. Det er en risiko for kvælning! Opbevar emballagemateriale utilgængeligt for børn.
- Forsøg aldrig at reparere apparatet selv eller gøre ændringer i dets konstruktion. Reparationer må kun udføres af et autoriseret servicecenter. Dårligt udført reparation kan føre til funktionsfejl, personlig skade og skade på ejendom.



*OBS! Brug ikke apparatet om enhver funktionsfejl er opstået.*

DNK

#### Teknisk data

Model.....	RT-M406-E
Effekt .....	800 W
Spænding.....	220-240 V, 50/60 Hz
El-sikkerhed.....	klasse I
Typ af kontrol.....	elektronisk-mekanisk
Regulering af ristningsgrader .....	7 grader
Materiale af hus .....	metal + plast
Funktion af optøning.....	ja
Funktion af opvarmning .....	ja
Indikation af drift.....	LED
Automatisk hejsning af brød .....	ja
Automatisk centrering af brødslidser .....	ja
Automatisk slukning .....	ja
Antal lommer .....	2
Aftagelig krummebakke .....	ja
Kompakt ledningsoprol.....	ja

#### Indhold

Brødrister.....	1 stk.
Brugsanvisning .....	1 stk.
Servicebog .....	1 stk.

*Vi konstant udvikler vores produkter. Derfor forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i design, opsætning, funktioner og tekniske specifikationer af produktet uden forudgående varsel.*

#### Design

1. Apparatets hus
2. Aftagelig krummebakke
3. Brødlommer
4. Håndtag at sænke brød
5. Knap REHEAT – opvarmningsfunktion
6. Knap CANCEL – at afbryde den valgte funktion / slukke brødrister
7. Knap DEFROST – optøningsfunktion og ristning af frosset brød
8. Regulator af ristningsgrader
9. Netledning

## I. INDEN DEN FØRSTE START

Tag forsigtigt produktet og dets tilbehør ud af kassen. Fjern al emballage og salgsklistermærker.

**!** Vær sikker på at beholde advarselsmærkaterne, evt. klistermærker, henvisninger og serienummermærkaten, der findes på produktet! I fald der findes ingen serienummumermærkat på produktet er garantien på produktet bortfaldet automatisk.

Vask apparats hus med en fugtig klud og lad torre. Rengør apparatet at undgå at en fremmed lugt kan komme ved den første brug.

**!** Efter transport eller opbevaring ved lave temperaturer skal apparatet stå ved stuetemperatur i mindst 2 timer før det bliver tændt.

Brødristeren anbefales at opvarme ved en maksimal ristningsgrad "7" uden at lægge ind brødkivor.

## II. BRUG AF BRØDRISTER

### Ristning af brødkiver

- Kobl brødrister til nettet. Sæt brødslidser ind i brødristeren.

**i** Brødslidser skal placeres frit i brødlommerne.

- Tryk på håndtaget jævnt indtil det stopper, slidserne skal sænke og ristning skal starte.
- Vend regulator og vælg en passende ristningsgrad.
- Fora forskellige sorters brød kræves diverse ristningsgrader fra "1" til "7". Ved den første ristning af brødslidser anvend en neutral ristningsgrad enten "3" eller "4".
- Tryk på knappen CANCEL at afbryte umiddelbart den startede process. Ved slutning af processen skal lysdiode indikationen slukke og slidser hejsér automatisk.
- Tag ud brødslidser (de er hede!) af brødristeren.

### Optønungsfunktion

Et frosset brød kan anvendes for ristede slidser. Brødristeren optøjer brødslidser først og begynder automatisk riste dem.

- Kobl brødrister til nettet.
- Sæt frossede brødslidser ind i brødristeren.
- Tryk på håndtaget jævnt indtil det stopper, slidserne skal sænke og optøning og ristning skal starte.

- Tryk på knappen DEFROST. Vend regulator og vælg en passende ristningsgrad.

**i** Tilberedningstid af brødslidser i "Optønungsfunktion" er længere end i en normal ristningsfunktion.

Tryk på knappen CANCEL at afbryte umiddelbart den startede process. Ved slutning af processen skal lysdiode indikationen slukke og slidser hejsér automatisk. Tag ud brødslidser (de er hede!) af brødristeren.

### Opvarmningsfunktion

Tak til denne funktion kan f.eks. toasts der er kølet af.

- Tilslut maskinen til strøm.
- Sæt toastbrød i hullerne.
- Tryk på håndtaget jævnt indtil det stopper, opvarmning skal starte.
- Tryk på knappen REHEAT.

Tilberedningstid i "Opvarmningsfunktion" er kortere end i en normal ristningsfunktion. Tryk på knappen CANCEL at afbryte umiddelbart den startede process.

**!** OBS: i "Opvarmningsfunktion" er det ikke nogen valg af ristningsgrad!

## III. VEDLIGEHOLDELSE

Krummebakken anbefales at rengøre efter hvor brug af apparatet. Før rengøring sørge at den er frakoblet og kølet helt.

Rengør huset regelmæssigt, anvend et rent varmt vand og en blød klud. Anvend ikke silibsmidler og væskemidler.

## IV. FØR DU KONTAKTER SERVICECENTERET

Fejl	Årsag	Hvad der skal gøres
En fremmed lugt er udkommet	Forekomst af en fremmed lugt ved den første brug er ikke en følge af apparatets fejl	Hvis en fremmed lugt beholdes ved videre brug, kontroller afsnit "Vedligeholdelse"
Brødslidser er utilstrækkeligt ristede	En for små ristningsgrad er vælgt	Øg ristningsgrad med regulator

Apparatet fungerer ikke	Netledning er ikke koblet til nettet	Kontroller at apparatet kobles korrekt til nettet
	Det er ingen spænding i nettet	Koble apparatet til en fungerende stikkontakt

Dette apparat er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EU – der omhandler kasserede, elektriske og elektroniske apparater (kasserede, elektrisk og elektronisk udstyr).

Denne retningslinje fastsætter rammen for returnering og genbrug af kasserede apparater, der gælder i hele EU.

## V. GARANTI

Dette produkt er dækket med garanti i en periode på 2 år fra købsdatoen. Under garantiperioden forpligter producenten sig at udføre reparation eller udskiftning af hele produktet ved eventuelle fejl, forårsaget af dårlig kvalitet i materialer og udførelse. Garantien er kun gyldig, hvis datoen for købet er bekræftet ved sælgerens segl og underskrift af på originale garantibevise. Denne garanti genkendes kun, hvis produktet blev anvendt i overensstemmelse med brugsanvisningen, blev ikke repareret eller skillet ad eller beskadiget ved misbrug, samt at det er fuldt komplet. Denne garanti dækker ikke normalt slid og forbrugsdele (filtre, elpærer, non-stick belægninger, tætninger, osv.).

Produktets levetid og garantiperioden beregnes fra den produktets salgsdato eller fremstillingsdato (hvis salgsdatoen ikke kan bestemmes).

Fremstillingsdato findes i serienummeret, der er placeret på identifikationsetiketten på apparatet. Serienummeret består af 13 cifre. 6. og 7. tal angiver måned, 8. – år af produktionen.

Producenten har sat produktets livetid – 3 år fra købsdatoen. Denne tid er gyldig, forudsat at driften af produktet er i nøje overensstemmelse med denne vejledning og de tekniske krav, der skal opfyldes.



### Miljøvenlig bortskaffelse (bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr)

Bortskaffelse af emballage, manualer, samt selve enheden skal udføres i overensstemmelse med lokale genbrugsprogrammer. Vis hensyn til miljøet: smid ikke disse produkter med almindeligt husholdningsaffald.

Brugt (gammelt) udstyr skal ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, det skal bortskaffes særskilt. Gammelt udstyr skal bringes på et specielt indsamlingssted, eller videregives til relevante genbrugsorganisationer. På denne måde du med i forarbejdning af værdifulde råstoffer, samt bekämpelse af forurening.

DNK



Før du tar dette produktet i bruk ber vi deg om å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen og oppbevare den for fremtidig referanse. Riktig bruk vil betydelig forlenge apparatets levetid.

## SIKKERHETSREGLER

- Produsenten er ikke ansvarlig for skader forårsaket av manglende overholdelse av sikkerhetsregler og uriktig bruk av apparatet.
- Dette apparatet er beregnet til husholdningsbruk og kan brukes i leiligheter, hus på landet, hotellrom, lokaler for personalet i butikker, kontorer eller i andre lignende forhold der ikke-industriell bruk. Industriell bruk eller noen annen misbruk av apparatet vil bli ansett som en overtredelse av krav til riktig bruk av produktet. I dette tilfelle er produsenten ikke ansvarlig for mulige konsekvensene.
- Før du kobler apparatet til strømnettet, kontroller at spenningen i apparatet samsvarer med dets mørkespenning. Denne informasjonen er angitt i tekniske spesifikasjoner eller på typeskiltet på apparatet.

- Apparatet skal bare kobles til en jordet stikkontakt. I motsatt tilfelle vil apparatet ikke samsvere med krav til beskyttelse mot elektrisk støt.
- Bruk en skjøteleddning beregnet for apparatets strømforbruk (minst 2,5 kW), fordi uoverenstemmelse kan forårsake kortslutning eller forbrenning av kabel.
- Aldri la apparatet være uten oppsyn når det er i bruk. Apparatet er ikke beregnet til bruk med en ekstern timer eller et fjernkontrollsysteem.
- Ikke plasser apparatet i nærheten av eller på gass og elektriske ovner, inne i dampovner eller i nærheten av andre varmekilder.
- Aldri bruk apparatet i nærheten av vann eller andre væsker.
- Hvis apparatet fallt i vann, koble det fra strømnett umiddelbart. Ikke rør det og ikke la det kontaktere med vann.
- For å unngå overbelastning av strømnett under drift av apparatet er det ikke anbefalt å bruke et apparat

- til med større kapasitet koblet til det samme strømnettet.
- Ta apparatets støpsel ut av stikkontakten etter bruk samt under rengjoring og flytting. Ta strømledning ut av stikkontakten med tørre hender, unngå å dra i ledningen. Uforsiktig håndtering kan føre til skader.
- Ikke legg strømledningen i døråpninger eller i nærheten av varmekilder. Pass på at ledningen ikke er vridd eller bøyd og ikke kommer i kontakt med skarpe gjenstander, hjørner og kanter av møbler.



*HUSK: utilsiktet skade på strømledningen kan føre til funksjonssvikt som garantien gjelder ikke, også kan forårsake et elektrisk støt. En skadet strømledning må straks bli erstattet i et servicesenter.*

- Apparatet blir oppvarmet under drift. Ikke berør apparatets øvre del. Ikke slå på apparatet uten brødskiver inni (bortsett fra når du slår på apparatet for første gang). Aldri berør indre overflater av apparat når det er oppvarmt.



*DET ER FORBUDT å dyppe apparatet i vann!*

- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år, av personer med psykisk og fysisk utviklingshemming samt personer med manglende erfaring og kunnskaper så lenge de er under oppsyn, eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet, og er innforstått

med farene knyttet til bruken av det. Barn må ikke leke med apparatet. Hold apparatet og strømledning utenfor rekkevidde for barn under 8 år. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten under oppsyn.

- Emballasje (plast osv.) kan være farlig for barn. Fare for kvelning! Oppbevar emballasje utilgjengelig for barn.
- Aldri prøv å selvstendig reparere apparatet eller endre dets konstruksjon. Alle reparasjonsarbeid bør utføres bare av fagmenn fra et autorisert service-senter. Disse arbeidene ikke utført av fagmenn kan forårsake apparatets svikt, personskader eller skader på eiendom.



**ADVARSEL!** Aldri bruk apparatet ved alle slags feil.

#### Tekniske spesifikasjoner

Modell .....	RT-M406-E
Kapasitet.....	800 W
Spannning .....	220-240 V, 50/60 Hz
Elektrisk sikkerhet .....	klasse I
Styringstype.....	elektro-mekanisk
Regulering av ristenivå .....	7 nivåer
Laget av .....	metall + plast
Avrimningsfunksjon.....	finnes
Oppvarmingsfunksjon.....	finnes
Driftsindikator.....	LED
Automatisk oppheving av brødkiver	finnes
Automatisk sentrering av brødkiver	finnes
Automatisk avstengning .....	finnes
Antall rom .....	2
Avtagbart smulebrett .....	finnes
Kompakt oppbevaring av strømledning.....	finnes

#### Oversikt over deler

Brødrister.....	1 stk.
Bruksanvisning .....	1 stk.
Garantibok.....	1 stk.

Produsenten forbeholder seg retten til å kunne foreta tekniske endringer i produktets design, utstyr samt i spesifikasjoner i forbindelse med produktutvikling og forbedring uten foregående varsel om slike endringer.

#### Innretning av modellen A1

1. Apparatets kasse
2. Avtagbart smulebrett
3. Rom for brødkiver
4. Knott for setting av brødkiver inn
5. Knappen REHEAT – oppvarming
6. Knappen CANCEL – avbrytelse av den valgte funksjon / slå av brødristen
7. Knappen DEFROST – avriming og risting av dyfryst brød
8. Regulator for valg av ristenivå
9. Strømledning

## I. FØR FØRSTE GANGS BRUK

Forsiktig ta apparatet og tilbehør ut av boksen. Fjern all emballasje og reklameskiltene.

-  **Sørg for å bevare på plass et merke med produktets serienummer på utvendig overflate av apparatet! Mangel på serienummer på produktet opphører automatisk dine rettigheter til garantiservice.**

Tørk apparatet med en fuktig klut og la det tørke. Rens apparatet ved første gangs bruk for å unngå en fremmed lukt.

-  **Etter transportering eller lagring ved lave temperaturer apparatet skal holdes ved romtemperatur i minst 2 timer før å sette det i gang.**

Når du slår på brødristeren for første gang bør du å oppvarme den med benytelse av maksimalt ristenivå "7" uten å sette brødkiver i brødristeren.

## II. DRIFT AV BRØDRISTEREN

### Risting av brødkiver

- Koble apparatet til strømnett. Sett brødkiver i brødristeren.
-  **Brødkiver bør plasseres fritt i rommene av brødristeren.**
- Trykk jevnt på knotten for setting av brødkiver til det stopper, brødkivene vil senke og risteprosessen vil aktiveres.
- Sett et ønsket ristenivå med hjelpe av regulator av ristenivå.
-  **Ulike brødsorter krever forskjellig ristenivå fra "1" til "7". Når du rister brødkiver for første gang bruk nøytralt ristenivået "3" eller "4".**
- Med å trykke på knappen CANCEL kan du umiddelbart avbryte den aktiverete prosessen. Etter slutten på ristingen vil LED-indikatorer slokne og brødkivene vil bli automatisk opphevet.
- Forsiktig ta brødkivene (de er varmel!) ut av brødristeren.

### Avriling

Nå kan også dypfrys brød bli brukt for risting. Brødristeren først avrimer brødkiver og deretter automatisk går over til ristemodus.

- Koble apparatet til strømnett.
- Sett dypfrysde brødkiver inn i brødristeren.
- Trykk jevnt på knotten for setting av brødkiver til det stopper, brødkivene vil senke og avriling og risteprosessen vil aktiveres.

- Trykk på knappen DEFROST. Sett et ønsket ristenivå med hjelpe av regulator av ristenivå.



**Tilberedningstid i modus "Avriling" er lengre enn i vanlig ristemodus.**

Trykk på knappen CANCEL lar å umiddelbart avbryte den aktiverete prosessen. Etter slutten på ristingen vil LED-indikatorer slokne og brødkivene vil bli automatisk opphevet. Forsiktig ta brødkivene (de er varmel!) ut av brødristeren.

### Oppvarming

Med hjelpe av oppvarmingsfunksjon kan du oppvarme for eksempel allerede avkjølt ristet brød.

- Koble apparatet til strømnett.
- Sett brødkiver i rommene.
- Trykk jevnt på knotten for setting av brødkiver til det stopper, risteprosessen vil aktiveres.
- Trykk på knappen REHEAT.

Tilberedningstid i modus "Oppvarming" er mindre enn i vanlig ristemodus. Trykk på knappen CANCEL lar å umiddelbart avbryte den aktiverete prosessen.



**ADVARSEL: mulighet til å velge ristenivå er utlignelig i modus "Oppvarming"!**

## III. VEDLIKEHOLD

Det anbefales å rengjøre smuldrebrett etter hver bruk av apparatet. Før du begynner å rengjøre apparat kontroller at det er koblet fra strømmen og er fullstendig avkjølt.

Rens apparatet etter behov, bruk rent varmt vann og myk klut, ikke bruk spipepasta og oppvaskmidler.

## IV. FØR DU KONTAKTER ET SERVICESENTER

Feil	Mulig årsak	Elimineringsmåte
Fremmed lukt	Ved første gangs bruk kan det oppstå en fremmed lukt som er ikke noe tegn på feil eller funksjonssvikt	Hvis du føler en fremmed lukt ved påfølgende bruk, se avsnitt "Vedlikehold"

Feil	Mulig årsak	Elimineringsmåte
Brødskiver er ikke tilstrekkelig ristet	Du satte altfor lite ristenivået	Med hjelp av regulatoren øk ristenivået
Apparatet virker ikke	Apparatet er ikke koblet til strømnett	Kontroller at apparatet er koblet til strømnett
	Det er ikke noe strøm	Koble apparatet til fungerende stikkontakt

grammet for gjenvinning av verdifull råstoff, så vel som rengjøring av forurensningsstoffer.

Dette apparatet er merket i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/EU – vedrørende brukte elektriske og elektroniske apparater.

Retningslinjene setter et rammeverk for returnering og resirkulering av brukte apparater i hele EU.

## V. GARANTI

Dette produktet er garantert for en periode på 2 år fra kjøpsdato. I garantitiden er produsenten ansvarlig for eliminering av alle mulige fabrikkefeil som skyldes dårlig kvalitet på materialer og utførelse med hjelp av reparasjon, erstattning av deler eller hele produktet. Garantien skal være gyldig bare dersom kjøpsdato er bekreftet med stempel og underskrift av selger på et spesielt garantikort. Garantien er gyldig kun hvis produktet ble brukt i henhold til bruksanvisningen, ikke ble reparert, demontert eller skadet på grunn av misbruk, samt produktets komplett sett er bevart. Garantien gjelder ikke normal slitasje på produktet og forbruksmaterialer (filtre, lyspærer, non-slipp belegg, tettninger osv.). Produktets levetid og garantitiden beregnes fra datoene for salg eller fra produksjonsdato (hvis salgstidspunktet ikke kan bli identifisert).

Produksjonsdato av apparatet kan bli funnet i serienummeret som står på identifikasjonsetiketten på apparatets utvendige side. Serienummeret består av tretten tegn. Den sekste og den syvende tegn betyr måned og den åttende betyr år av apparatets produksjon.

Produktets levetid fastsatt av produsenten er 3 år fra kjøpsdato. Denne levetiden er gyldig forutsatt at apparatets drift er i henhold til denne bruksanvisningen og tekniske krav er oppfylt.



### Miljøvennlig utnytting (utnytting av elektrisk og elektronisk utstyr)

Emballasjen, bruksanvisningen og selve apparatet skal tas med til egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. For å hjelpe til å ta vare på miljøet, ikke kast elektronisk avfall hvor som helst.

Brukt (gammelt) utstyr bør ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, det skal behandles separat. Eiere av gammelt utstyr må bringe utstyret til spesielle innsamlingspunkter eller til relevante organisasjoner. Således hjelper de pro-



Innan du börjar använda denna apparat, bör du läsa igenom denna bruksanvisning noggrant och förvara den som handboken. Använder du apparaten på ett rätt sätt ska den vara i bruk på lång tid.

## SÄKERHETSÅTGÄRDER

- Tillverkaren tar inte ansvar för skador som är orsakade av bristande efterlevnad av säkerhetskrav och bruksregler av apparaten.
- Denna elapparat som avsetts för matlagning kan användas i lägenheter, villor, hotellrum, tekniska rum i affärer, på kontor och i andra liknande förhållanden förutom industribruk. Industrianvändning eller andra obehöriga användningar av apparaten räknas överträda villkor för en lämplig användning av apparaten. I detta fall tar tillverkaren inget ansvar för möjliga efterföljder av detta bruk.
- Före avkoppling i ledningsnät vänligen kontrollera om dess spänning motsvarar en faktisk spänning av apparaten. Det är vanligtvis anvisat i tekniska specifikationer eller en tillverkningsskylt av apparaten.
- För säkerhetsändamål ska apparaten sättas endast i de jordade eluttagen. Annars motsvarar inte apparaten krav av elstötsskydd.
- Kontrollera att ledningstråd är avsedd för apparatens effekt (minst 2,5 kW), annars skillnad mellan parameter kan det leda till en kortslutning eller förbränning av tråden.
- Lämna inte fungerande apparaten utan tillsyn. Apparaten är inte avsedd för att användas tillsammans med en extern timer eller ett separat fjärrkontrolsystem.
- Placera inte apparaten nära eller på en gas/elektrisk spis, inne i ugnar och i närheten av andra värmekällor.
- Använd inte apparaten nära vatten eller andra vätskor.
- Om apparaten har råkat falla i vatten avkoppla den från elnätet omedelbart. Rör inte apparaten och låt den inte ha kontakt med vatten.

SWE

- För att undvika nätets omstart medan apparaten används rekommenderas det inte att använda ytterligare en apparat med högre effekt som är kopplad till samma nät.
- Koppla loss apparaten från eluttaget efter användningen, samt vid rengöring och överföring. Avkoppla apparaten med torra händer genom att hålla den vid kontakten, inte vid tråden. Oaktsam hantering kan leda till skador.
- Lägg inte tråden vid dörrar och värmekällor. Kontrollera att tråden inte vänder sig och inte böjs, inte rör skarpa föremål, hörn och möbelns hörn.



*KOM IHÅG: skador av tråden kan leda till fel som inte motsvarar garantivillkor och till elströmskador. Den skadade tråden ska ersättas strax i service center.*

- Apparaten uppvärms vid bruket. Rör inte övre delen av apparaten med händerna. Starta inte apparaten utan brödkivor (endast vid första använd-

ningen). Rör aldrig inre ytor av den uppvärmda apparaten.

- Bröd kan brinna därfor inte bör du använda apparaten i närhet till eller under lättantända material, t.ex. gardiner.
- Placera inte apparaten med skålen på en mjuk och icke värmeständig arbetsyta, täck den inte vid bruk, det kan ledan till fel i aparaten funktions eller apparaten brytning.
- Bruket är förbjudet i öppna rymmen – vatten eller obehöriga föremål kan hamna inne i apparatens kropp och leda till stora skador.
- Kontrollera att apparaten är avkopplad före rengöringen. Följ bruksanvisning om rengöringen av apparaten.



*DET ÄR FÖRBJUDET att sänka apparatens kropp i vatten!*

- Denna apparat är inte avsedd för användning av barn över 8 år, personer som har nedsättning av

fysisk, psykisk eller nervförmåga eller brist på erfarenhet och kunskaper med undantag för fall när en annan person som är ansvarig för sådana personers säkerhet utöver tillsyn över sådana personer eller när en person som är ansvarig för sådana personers säkerhet ger anvisningar till dem som handlar om hur man använder denna apparat. Det är nödvändigt utöva tillsyn över barn under 8 år för att hindra att de leker med apparaten, dess tillbehör samt med dess fabriksförpackning. Rengöring och underhåll av anordningen för inte utföras av barn utan tillsyn av vuxna.

- Förpackningsmaterial (film eller skum, m.m.) kan vara farligt för barn. Det finns en risk av kvävning! Förvara förpackningsmaterial i den för barn oåtkomliga platserna.
- En fristående reparation av apparaten och byte i dess konstruktion är förbjudna. Alla servicearbeten ska genomföras i en auktoriserad service center. Oprofessionellt genomförda arbetet kan följa till

brytande av apparaten, skadegörande och åverkan av tillhörigheten.



*OBS! Det är förbjudet att bruka apparaten vid vilka fel som helst.*

#### Tekniska specifikationer

Modell .....	RT-M406-E
Effekt .....	800 W
Spänning .....	220-240 V, 50/60 Hz
Elsäkerhet .....	Klass I
Typ av kontroll .....	elektrisk-mekanisk
Temperaturreglage .....	7 grad
Material av kropp .....	metall + plast
Avtrostningsfunktion .....	finns
Uppvärmningsfunktion .....	finns
Indikator för arbete .....	ljusdiod
Mekanism som höjer upp skivor .....	finns
Automatisk centreringsfunktion .....	finns
Automatisk avstängning .....	finns
Antal brödhållare .....	2
Utdragbar smullåda .....	finns
Kompakt låda för elsladd .....	finns

#### Översikt

Brödrost .....	1 st.
Bruksanvisning .....	1 st.
Servicebok .....	1 st.

*Tillverkaren har rätt att ändra design, uppsättning av delar och tillbehör samt teknisk varudeklaration under förbättring av sina produkter utan att avisera om dessa förändringar.*

**Delar av brödrost A1**

1. Apparatens kropp
2. Utdragbar smullåda
3. Brödhållare
4. Spak
5. REHEAT knapp – att uppvärma rätter
6. CANCEL knapp – att nolla den utvalda funktionen / stänga av brödrosten
7. DEFROST knapp – avfrostningsfunktion och stekning av en frysta brödet
8. Temperaturreglagen
9. Strömförsljnings sladd

**I. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN**

Ta försiktigt apparaten ut ur förpackningen. Ta bort alla förpackningsmaterial och dekaler.

 *Det är nödvändigt att spara alla varningsklister, markeringsskyltar (om de finns) och skytten med serienummer på kroppen av apparaten! Avsaknaden av serienummer på apparaten leder till att du inte har rätt för garanti på underhåll.*

Behandla apparatens kropp med en våt duk och låt den torka. Rengör apparaten vid första användningen att undvika att en obehörig doft kan uppstå.

 *Efter transportering eller lagring av apparaten vid en låg temperatur ska apparaten förvaras vid rumstemperatur minst i 2 timmar.*

Vid första starten bör brödrosten uppvärmas vid maximal rostningsgrad "7" utan brödskivor.

**II. BRUK AV BRÖDROST****Steka bröd**

1. Koppla apparaten till elnätet. Sätt brödskivor i brödrosten.

 *Brödskivor ska placeras fritt i brödhållare.*

2. Tryck på spaken smidigt tills den stoppar, då går brödskivor ner och avfrostning med rostning börjar.
3. Sätt en lämplig rostningsgrad genom att vända temperaturreglagen.

 *För olika sorter av bröd behövs det olika rostningsgrad från "1" till "7". Vid första rostningen av brödskivor välj en standard rostningsgrad – "3" eller "4".*

4. Tryck på CANCEL knappen för att avbryta den startade processen. Vid slutet av rostningsprocessen släcks ljusdiodlampa och brödet går upp automatiskt.
5. Ta brödskivor ut ur brödrosten (de är heta!).

**Avfrostningsfunktion**

Använd det frysta brödet för att tillaga rostat bröd. Brödrosten ska först avfrosta brödskivor och sedan gå automatiskt till rostningsläget.

1. Koppla apparaten till elnätet.
2. Sätt i de frysta brödskivor i brödrosten.
3. Tryck på spaken smidigt tills den stoppar, då går brödskivor ner och avfrostning med rostning börjar.
4. Tryck på DEFROST knappen. Sätt på en lämplig rostningsgrad genom att vända temperaturreglagen.

 *Rostningsprocess i "Avfrostning" läget tar mer tid än i ett vanligt rostningsläge.*

Tryck på CANCEL knappen för att avbryta den startade processen. Vid slutet av rostningsprocessen släcks ljusdiodlampa och brödet går upp automatiskt. Ta brödskivor ut ur brödrosten försiktigt (de är heta!).

**Uppvärmningsfunktion**

Uppvärmningsfunktion tillåter att värma upp till exempel, brödskivor som har redan kallnat.

1. Koppla apparaten till ett elnät.
2. Placera brödskivor i springor.
3. Tryck på spaken smidigt tills den stoppar för att börja uppvärmningen.
4. Tryck på REHEAT knappen.

Rostningsprocess i "Uppvärmning" läget tar mindre tid än i ett vanligt rostningsläge. Tryck på CANCEL knappen för att avbryta den startade processen.

 *OBS! I "Uppvärmning" läget är val av uppvärmningsgrad otillgänglig!*

**III. RENGÖRING OCH FÖRVARING AV APPARATEN**

Det rekommenderas att rengöra smullådan efter varje användning. Före rengöring kontrollera att apparaten är avkopplad och kallnat helt och hållet.

Rengör apparatens kropp regelbundet, använd rent varmt vatten och en mjuk duk, tvätt aldrig apparaten med slipsmedel och disktvättmedel.

## IV. INNAN DU KONTAKTAR SERVICE CERVICE

Fel	Möjlig anledning	Lösning
En obehörig doft har uppstått	Vid första användningen orsakas doften inte av apparatens fel	Om en obehörig doft har uppstått vid vidar användningen, se till avsnitt "Rengöring och förvaring av apparaten"
Bröd är inte tillräckligt rostat	För liten rostgrad har förinrätslits	Öka rostgraden genom att vända regulatorn
Apparaten fungerar inte	Etsladden är inte kopplad till elnätet	Kontrollera att apparaten har kopplats rätt
	Det finns ingen spänning i nätet	Sätt apparaten i ett fungerande eluttag



### Miljövänlig återvinning (återvinning av elektrisk och digital anordning)

Kasseringen av förpackningen, bruksanvisningen och själva varan skall ske i enlighet med det lokala miljöprogrammet för återvinningen. Visa omtanke om naturen: kasta inte bort sådana varor i vanliga hushållssopor.

De begagnade (gamla) apparaterna ska inte kastas bort med övriga hushållssopor, endast separat. Ägare av de begagnade apparaterna måste lämna dem i speciella mottagningspunkter eller i vissa organisationer. På detta sätt kan du bidra till programmet av bearbetning av värdefulla råvaror, och rengöring av förorenande ämnen. Denna apparat är märkt i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Föreskrifterna utgör ett ramverk för insamling och återvinning av använda apparater och de tillämpas inom EU.

## V. GARANTIÅTAGANDE

Finns garanti på 2 år efter köp. Under garantiperioden garanterar tillverkaren att undanröja varje tillverkningsfel som orsakades av en otillräcklig kvalitet av material eller konstruktion genom att reparera den, ersätta detaljer eller hela apparaten. Garanti träder i kraft bara i fall datum av köp är bekräftat med stämpel av affären som köpet pågick i och en signatur av expedit på ett originalkvitto. Denna garanti erkänns endast i fall apparaten exploaterades enligt bruksanvisning, inte repareras, inte demonteras och inte var skadad efter en felaktig behandling, samt alla detaljer har förvarats tillsammans. Denna garanti omfattar inte en fysisk förslitning av apparaten och förbrukningsartikel (filter, lampor, non-stick beläggning, förtätning osv).

Bruksperiod och garantitermin räknas från datum av köp eller tillverkning (i fall datum av köpet är okänt).

Tillverkningsdatum finns i ett serienummer på ett identifikationsmärke på apparatens kropp. Serienummer består av 13 tecken. Det sjätte och det sjunde tecknen betyder en månad, det åtonde – är ett år av tillverkning.

Den av tillverkare för denna apparat förutsätt bruksperioden är 3 år efter köp. Denna bruksperiod gäller endast om exploateringen pågår enligt denna bruksanvisning och tekniska krav.

SWE



Ennen kun aloitat laitteen käytööä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä, jotta voit jatkossakin tarvita ohjeita laitteen käytöstä. Laitteen oikea käyttö pidentää sen käyttöaikaa huomattavasti.

## TURVALLISUUSOHJEET

- Valmistaja ei vastaa laitteen väärästä käytöstä ja turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä johtuvista vioista.
- Tätä sähkölaitetta voi käyttää asunnoissa, lomamökeissä, hotelliuhoneissa, myymälöiden sosiaaltiloissa, toimistoissa ja vastaavissa tiloissa. Laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi suurkeittiöissä. Laitteen käyttöä suurkeittiössä tai vastaavissa olosuhteissa pidetään laitteen käytönä väärin. Tässä tapauksessa valmistaja ei vastaa mahdollisista seuraamuksista.
- Ennen laitteen kytkenmistä sähköverkkoon tarkista, onko verkkojännite sama, kuin laitteen nimellisjännite. Löydät nämä tiedot laitteen teknisistä tiedoista ja konekilvestä.
- Kytke laite vain maadoitettuihin pistorasioihin.

Muuten laite ei vastaa sähköiskusuojavaatimuksia.

- Jos käytät jatkojohtoa, niin tarkista että se kestää laitteen käyttötehoa (vähintään 2,5 kW), muuten sopimaton jatkojohto voi johtaa oikosulkuun tai kaapelin palamiseen.
- Älä jätä laitetta toimintaan ilman valvontaa. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai kaukosäätöjärjestelmän kanssa.
- Älä sijoita laitetta kaasu- ja sähköliesien läheisyyteen tai niiden päälle, uunien sisälle tai muiden lämmittimien lähellä.
- Älä käytä laitetta lähellä vettä tai muita nesteitä.
- Jos laite on uponut veteen, katkaise virta välittömästi. Älä kosketa laitetta ja anna sen joutua kosketuksiin veden kanssa.
- Estääkseen sähköverkon ylikuormitusta tämän laitteen käytön aikana ei suositella käyttää vielä yhtä suuritehoista laitetta, joka ottaa virtaa samasta sähköverkosta.

- Joka käytön jälkeen ja myös ennen laitteen puhdistusta tai siirtoa irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta. Irrota virtajohto pistorasiasta kuivilla kässillä pistotulpasta, älä vedä johdosta. Huolimattonuus voi johtaa loukkaantumiseesi.
- Tarkista että laitteen johto ei osu oven ja karmin väliin tai teräviin esineisiin ja huonekalujen reunoihin. Johtoa ei saa käyttää lämmittimien vieressä. Johtoa ei saa vääntää tai painaa.

**STOP** *HUOMIO! Sähköjohdon vaurioituminen voi johtaa takuun kattamattomiin vikoihin ja sähköiskuun. Vaurioitunut virtajohto on välittömästi vaihdettava huoltokeskuksessa.*

- Käynnistetty kone on kuuma. Älä koske laitteen yläosaan. Älä käynnistä laitetta ilman leivänpaljoja (lukuun ottamatta ensimmäistä käynnistystä). Älä koske kuuman laitteen sisäosiin.
- Leipä voi syttyä palamaan, minkä takia älä käytä leivänpaahdinta palavien aineiden vieressä, esim.

- verhojen vieressä.
- Älä aseta laitetta pehmeälle kuumuutta kestävästi pinnalle, älä peitä sitä keittämisen aikana, tämä voi johtaa laitteen vaurioitumiseen.
- Älä käytä laitetta ulkona. Kosteus tai vieraat esineet sen rungossa voivat aiheuttaa laitteen vakavia vaurioita.
- Ennen laitteen puhdistusta tarkista että sen pistotulppa on irrotettu pistorasiasta ja se on jäähnytynyt. Noudata laitteen puhdistusohjeita.

**STOP** *ÄLÄ upota laitetta veteen tai huuhtele juoksuvalla vedellä!*

- 8-vuotiaat ja vanhemmat lapset sekä fyysisesti, toiminnallisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ihmiset tai henkilöt, joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa voivat käyttää laitetta ainoastaan valvonnassa ja/tai silloin, jos he ovat saaneet ohjausta laitteen turvallisesta käytöstä ja jos he tajuavat

vaarat, jotka liittyvät laitteen käyttöön. Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Säilytä laite ja virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden laasten ulottuvilta. Lapset eivät saa puhdistaa eikä käyttää laitetta ilman aikuisten valvontaa.

- Pakausmateriaalit (kirstyskelmu, vaahamuovi yms.) voivat olla vaarallisia lapsille. Tukehtumisvaara! Säilytä pakausmateriaalit paikassa, johon lapset eivät pääse.
- Älä korjaa tai muuta laitetta itse. Vain auktorisoidun huoltokeskuksen ammattitaitoinen korjaaja saa korjata laitteen. Ammattitaidottomasti tehty korjaus voi johtaa laitteen vaurioitumiseen, ihmisten vammoihin ja omaisuuden vaurioitumiseen.



*HUOMIO! Älä käytä laitetta, jos siinä on milkkä tahansa vika.*

#### Tekniset tiedot

Malli .....	RT-M406-E
Teho .....	800 W
Jännite .....	220-240 V, 50/60 Hz
Sähköturvallisuus .....	luokka I
Ohjaustyyppi .....	tarttumaton
Paahtoastesäätiö .....	7 paahtoastetta
Rungon materiaali .....	metalli + muovi
Sulatustoiminto .....	kyllä
Uudelleenlämmitystoiminto .....	kyllä
Toimintojen merkkivalot .....	LED
Automaattinen leivän nosto .....	kyllä
Automaattinen leivän keskitys .....	kyllä
Automaattinen sammus .....	kyllä
Paahtoaukkojen määrä .....	2
Ulosvedettävä muralusta .....	kyllä
Virtajohtolokero .....	kyllä

#### Kokoontulo

Leivänpaahdin .....	1 kpl
Käyttöohje .....	1 kpl
Huoltokirja .....	1 kpl

*Valmistajalla on oikeus tuotekehityksen yhteydessä parantaa tuotteen rakennetta, kokoonpanoa ja teknisiä ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta ko. muutoksista.*

#### Laitteen rakenne

1. Laitteen runko
2. Ulosvedettävä muralusta
3. Paahtoaukot
4. Leipien syöttövipu
5. REHEAT-painike – uudelleenlämmitystoiminto
6. CANCEL-painike – valitun toiminnon nollaus / paahtimen kytäminen pois pääältä
7. DEFROST-painike – sulatustoiminto ja pakastetun leivän paahtaminen
8. Paahtoasteen valinta
9. Virtajohto

## I. ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYNNISTYSTÄ

Ota laite ja sen osat laatikosta varovasti. Poista kaikki pakkausmateriaalit ja mainos-taratt.

**⚠️ Jätä paikoilleen kaikki mahdolliset varoitus- ja opastustarrot, sekä laitteen rungossa oleva sarjanumerotarra! Jos sarjanumero tuotteesta puuttuu, takuu raukeaa automaatisesti.**

Puhdista laitteen runko kostealla liinalla ja anna kuivua. Välttyäksesi vieraan hajun erittämistä laitteen ensimmäisen käytön yhteydessä, puhdista laite huolellisesti.

**⚠️ Kuljetuksen jälkeen tai jos olet säilyttänyt laitetta matalalla lämpötilalla, jätä laite tasaantumaan huonelämpötilalla vähintään 2 tunniski ennen kun käynnistät sen.**

Ennen varsinaisen käytön aloittamista lämmitä laite korkeimmalla paahtoasteella 7 ilman leipää.

## II. LEIVÄNPAAHTIMEN KÄYTÖ

### Leivän paahtaminen

1. Kytke paahdin sähköverkkoon. Laita leivänpalat paahtimeen.

**i** *Leivänpalojen tulee mahuta paahtimen aukkoihin vapaasti.*

2. Paina leivän syöttövipu loppuun asti, leivänpalat laskevat paahtimeen ja paahtamisen alkaa.

3. Aseta haluamasi paahtoaste paahtoastesäätimellä.

**i** *Eri leipälaji vaatii eri paahtosteen 1-7. Kokeile ensin keskitumma-aste, 3 tai 4.*

4. CANCEL-painikkeella voit keskeyttää paahtamisen milloin tahansa. Kun paahtaminen on saatu valmiiksi, LED-merkkivalot sammuvat ja leivät nousevat automaatisesti.

5. Vastapähdetut leivät ovat kuumia, ota ne paahtimesta varovasti.

### Sulatustoiminto

Nyt voit paahtaa myös pakastettua leipää. Paahdin ensin sulattaa leivän siivut ja sen jälkeen paahtotoiminto käynnistyvät automaattisesti.

- Kytke paahdin sähköverkkoon.
- Laita pakastetut leivänpalat paahtimeen.
- Paina leivän syöttövipu loppuun asti, leivänpalat laskevat paahtimeen ja sulatus ja paahtaminen alkavat.

4. Paina DEFROST-painike. Aseta haluamasi paahtoaste paahtoastesäätimellä.

**i** *Leivän paahtaminen sulatustoiminto käytössä on tavallista pitempি.*

CANCEL-painikkeella voit keskeyttää paahtamisen milloin tahansa. Kun paahtaminen on saatu valmiiksi, LED-merkkivalot sammuvat ja leivät nousevat automaattisesti. Vastapähdetut leivät ovat kuumia, ota ne paahtimesta varovasti.

### Uudelleen lämmitys toiminto

Uudelleen lämmitys toiminto mahdollistaa esim. jo jäähdetyt paahtoleipäviipaleet.

- Kytke laite pistorasiaan.
- Aseta paahtettava leipä aukkoihin.
- Paina leivän syöttövipu pohjaan ja lämmitys alkaa.
- Paina REHEAT-painike.

Uudelleentlämmitys kestää vähemmän aikaa kuin paahtaminen. CANCEL-painikkeella voi keskeyttää lämmityksen milloin tahansa.

**⚠️ HUOMIO: uudelleen lämmityksen lämmitysasteen valinta ei ole käytössä!**

## III. LAITTEEN HUOLTO

Puhdista muralusta joka käytön jälkeen. Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistusta ja anna jähytyä.

Puhdista laitteen runko tarpeen mukaan lämpimällä vedellä ja pehmeällä kankaalla. Älä käytä hankaavia aineita, ei tarvitse käyttää astianpesuainetta.

## IV. ENNEN KUN VIET LAITTEESI KORJAA-MOON

Vika	Mahdollinen syy	Korjaus
Vieras haju	Ensimmäisen käynnistykseen aikana laite voi erittää vierasta hajuja. Tämä ei ole laittean vaurioitumisen merkki	Jos vierasta hajuja siintyy myöhemminkin lue Laitteen huolto-osio
Leivän paahtoaste ei ole riittävä	On valittu liian matala paahtoaste	Valitse korkeampi paahtoaste säätimellä

Laitte ei toimi	Pistotulppa ei ole kytetty pistorasiaan	Tarkista laitteen kytkeminen sähköverkkoon
	Pistorasia on rikki	Kytke laite toimivaan pistorasiaan

Tämä laite täyttää sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin 2012/19/EU vaatimukset ja omaa vastaavan merkin.

Yleisohjeet määrittävät käytettyjen laitteiden rakenteet palautusta ja kierrätystä varten koko EU-alueella.

## V. TAKUUSITOUMUS

Kyseisellä laitteella on 2 vuoden takuu sen ostamispäivästä lähtien. Takuun aikana, valmistaja sitoutuu oikaisemaan, joko korjaamalla, vaihtamalla laitteen osia tai vaihtamalla kokonaan laitteen, mitä tahansa valmistusvirheitä, jotka johtuvat materiaalien tai valmistustyön huonosta laadusta. Takuu tulee voimaan vain silloin, kun ostopäivä on vahvistettavissa kaupan leimalla ja myyjän allekirjoituksella alkuperäisestä takuukuitista. Takuun aitos tunnistetaan vain silloin, kun laitetta on käytetty sen käyttöohjeiden mukaisesti, sitä ei remontoitu, ei purettu ja ei vaurioitettu väärinkäytön seurauksena, ja sen koko alkuperäinen pakkauks on säilytetty. Tämä takuu ei kata laitteen takuun normaalialia kulumista ja sen kulutusmateriaaleja (suodattimet, lamput, teflonpäälliset, tiivistetet jne.).

Laitteen käyttöön ja sen takuusitoumuksen määräikä määritellään sen ostopäivästä tai laitteen valmistuspäivästä (jos ostopäivää ei voida määrittää).

Laitteen valmistuspäivän voi löytää sen sarjanumerosta, joka on laitteen rungolla sijaitsevassa tunnistetarrassa. Sarjanumero koostuu 13 merkistä. 6:s ja 7:s merkki osoittavat kuukauden, 8:s merkki osoittaa laitteen valmistusvuoden.

Valmistajan määrittelemä käyttööikä tälle laitteelle on 3 vuotta, alkaen sen ostopäivästä. Tämä määräikä on voimassa, jos edellytetään että laitteen käyttö tapahtuu sen käyttöohjeiden ja teknisten vaatimusten mukaisesti.



### Sähkölaitiston ympäristövälinen kierräys

Pakkausmateriaalin, käyttöohjekirjan ja laitteen hyödyksikäytön tulee suorittaa jätteiden jalostuksen paikallisen ohjelman mukaisesti. Pidä huolta ympäristöstä: älä heitä sellaiset tuotteet tavanomaisten kotitalousroskien kanssa.

Käytettyjä (vanhoja) laitteita ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana, vaan ne tulee kierrättää erikseen. Vanhan laitteiston omistaja on velvollinen tuomaan laitteet erikoistuneeseen kierrätyspisteeseen ja luovuttamaan ne vastaaville järjestöille. Nämä edistävät ja autavat arvokkaiden raaka-aineiden käsiteltävyyttä, sekä epäpuhtaiden aineiden puhdistusta.



Prieš naudojant, jidėmio perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.  
Teisingai naudojant prietaisą, ilgėja jo tarnavimo laikas.

## ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Gamintojas neatsako už gedimus, atsiradusius nesilaikant techninės saugos reikalavimų ir gaminio eksploatacijos taisyklių.
- Šis prietaisas skirtas naudoti namų sąlygomis ir gali būti naudojamas butuose, sodybose, viešbučių numeriuose, parduotuviu, biurų poilsio kambariuose ir kitose, panašios nepramoninės paskirties patalpose. Naudojimas pramoniniaiškai ar kitaip nenumatytais tikslais bus laikomas šios gaminio eksploatacijos instrukcijos sąlygų pažeidimu. Tokiu atveju gamintojas neatsako už galimas pasekmes.
- Prieš jungiant prietaisą į elektros tinklą patikrinkite, ar sutampa tinklo ir prietaiso įtampa. Si informacija yra nurodyta prietaiso techninėse charakteristikose ir gamyklinėje lentelėje.
- Saugumo sumetimais junkite prietaisą tik į įžeminatus kištukinius lizdus. Priešingu atveju jis neatitiks

apsaugos nuo pažeidimų elektros įtampa reikalavimų.

- Naudodami ilgintuvą įsitikinkite, kad jis yra tinkamas naudojamam prietaiso galingumui (ne mažiau kaip 2,5 kW), priešingu atveju galį įvykti trumpasis jungimas arba kabelis gali užsidegti.
- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros. Prietaisas nėra skirtas naudoti su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Nestatykite prietaiso šalia arba ant dujinių ir elektros viryklių, orkaičių ar kitų šilumos šaltinių.
- Nenaudokite prietaiso šalia vandens ar kitų skysčių.
- Jei prietaisas įkrito į vandenį, nedelsiant atjunkite jį nuo elektros tinklo. Nelieskite prietaiso ir venkite jo kontakto su vandeniu.
- Vengiant elektros tinklo perkrovos šio prietaiso eksploatacijos metu, nerekomenduojama naudoti dar vieno galingo prietaiso, prijungto prie to paties elektros tinklo.

- Pasinaudojus, valant ar perkeliant prietaisą į kitą vietą, atjunkite jį nuo elektros tinklo. Traukite laikydami kištuką, bet ne laidą, be to, tai darykite sausomis rankomis.
- Netieskite maitinimo laido tarpduryje ar netoli šilumos šaltinių. Pasirūpinkite, kad elektros kabelis nepersisuktų ir nepersilenktų, nesiliestų su aštriais daiktais, kampais ar baldų briaunomis.

STOP

*ATMINKITE: atsitiktinai pažeidus elektros maitinimo kabelį, gali kilti garantijos sąlygas neatitinkančių nesklandumų ir būti sutrikdytas elektros tiekimas. Pažeistą elektros kabelį būtina skubiai pakeisti klientų aptarnavimo centre.*

- Veikimo metu prietaisas įkaista. Nelieskite rankomis viršutinės prietaiso dalies. Nejunkite prietaiso be duonos riekių (išskyrus pirmajį įjungimą). Niekada nelieskite vidinių įkaitusio prietaiso dalii.
- Duona yra degi, todėl nenaudokite skrudintuovo šalia greitai užsiliepsnojančių medžiagų arba po jomis, pavyzdžiu, užuolaikomis.

STOP

- Nestatykite prietaiso ant minkšto ir karščiui neatsparaus paviršiaus, neuždenkite jo veikimo metu: tai gali sutrikdyti veikimą ir sugadinti prietaisą.
  - Draudžiama naudoti prietaisą lauke: į prietaiso kontaktus patekus drėgmės ar pašalinį objektą, tai gali sukelti rimtą jo gedimą.
  - Prieš valant prietaisą įsitikinkite, kad jis atjungtas nuo elektros tinklo ir yra visiškai atvėsęs. Griežtai laikykite prietaiso valymo instrukcijų.
- DRAUDŽIAMA merkti prietaiso korpusą į vandenį!*
- 8 metų ir vyresni vaikai, o taip pat ribotų fizinių, protinių ir psichinių gebėjimų ar nepakankamai patirties ar žinių turintys asmenys gali naudotis prietaisu tik tuomet, kai jie yra prižiūrimi ir/arba buvo apmokyti saugiai naudotis prietaisu ir supranta galimus pavojus. Vaikams negalima žaisti prietaisu. Prietaisą ir tinklo kabelį laikykite vaikams, jaunesniems kaip 8 metų, neprieinamoje vietoje. Suaugusiųjų neprižiūrimi vaikai negali valyti prietaiso ar juo naudotis.

- Pakavimo medžiagos (plėvelė, putų polistiroolas ir kt.) gali būti pavojingas vaikams. Pavojus uždusti! Laikykite pakuočę neprieinamoje vaikams vietoje.
- Draudžiamą savarankiškai taisyti prietaisą arba keisti jo konstrukciją. Remontuoti prietaisą gali tik įgalioto klientų aptarnavimo centro specialistas. Ne profesionaliai atlikti darbai gali sugadinti prietaisą, turtą arba sužaloti asmenis.



**DĖMESIO!** Esant kokių nors gedimų, prietaisą naudoti draudžiamą.

### Techninės charakteristikos

Modelis .....	RT-M406-E
Galingumas .....	800 W
Išampa .....	220-240 V, 50/60 Hz
Apsauga nuo elektros smūgio.....	I klasė
Valdymo būdas .....	elektroninis-mechaninis
Skrudinimo pakopų reguliavimas .....	7 pakopos
Korpuso medžiaga .....	metalas + plastmasinis
Atitirpinimo funkcija .....	...yra
Pašildymo funkcija .....	...yra
Veikimo indikacija .....	šviesos diodų
Automatinis paskrudintos duonos išmetimas .....	...yra

Automatinis skrudinamas duonos centravimas .....	...yra
Automatinis išjungimas .....	...yra
Skyrių skaičius .....	2
Išimamas padéklas trupiniams .....	...yra
Kompaktiškas elektros kabelio laikymas .....	...yra

### Komplektacija

Skrudintuvas .....	1 vnt.
Naudojimosi instrukcija .....	1 vnt.
Techninio aptarnavimo knygelė .....	1 vnt.

**■** Gamintojas, tobulindamas savo produkciją, be išankstinio įspėjimo pasileika teisę keisti jos dizainą, komplektaciją, o taip pat techninės charakteristikas.

### Modelio įranga A1

- Prietaiso korpusas
- Išimamas padéklas trupiniams
- Skyriai duonos riekelėms jideti
- Duonos nuleidimo svirtis
- Mygtukas REHEAT – pašildymo funkcija
- Mygtukas CANCEL – pasirinktos funkcijos atšaukimas/skrudintuvo išjungimas
- Mygtukas DEFROST – užšaldyto duonos atitirpinimo ir skrudinimo funkcija
- Paskrudimo lygio išsirinkimo reguliatorius
- Elektros kabelis

## I. PRIEŠ JUNGIANČIAIS PIRMĄ KARTĄ

Iš dėžės atsargiai ištraukite gaminį ir jo dalis. Pašalinkite visas pakavimo medžiagas ir reklaminius lipdukus.

**⚠** Palikite savo vietose ant gaminio korpuso esančius įspėjamuosius ir informacinius lipdokus (jeigu tokie yra) bei lentelę su gaminio serijos numeriu! Ant gaminio nesant serijos numerio, automatiškai panaiakinama teisė gauti garantinį aptarnavimą.

Per pervaizimo ar laikymo žemėje temperatūroje, prieš prietaisą naudojant, būtina ji palaikti kambario temperatūroje ne trumpiau kaip 2 val.

Prietaiso korpusą nuvalykite drėgna šluoste, praskalauskite dubenį, leiskite jiems nudižti. Vengiant pašalinimui kvapui pirmo naudojimo metu, prietaisą pilnai išvalykite.

Ijungus skrudintuvą pirmą kartą, rekomenduojama jį pašildyti be duonos, pasirenkant maksimalų skrudinimo lygi „7“.

## II. SKRUDINTUVO EKSPLOATACIJA

### Duonos skrudinimas

1. Ijunkite prietaisą į elektros tinklą. Jdékite duonos riekeles į skrudintuvą.
- i** *Duonos riekelės turi lengvai tilti į skrudintuvu skyrius.*
2. Tolygiai iki galio paspauskite duonos įkrovimo svirtį, ji nusileis ir prasidės skrudinimo procesas.
3. Skrudinimo lygio reguliatoriumi nustatykite pageidaujamą skrudinimo lygi.
- i** *Skirtingoms duonos rūšims reikia skirtingo skrudinimo lygio nuo „1“ iki „7“. Pirmą kartą skrudinant duonos riekelės, rinkitės neutralų lygi: „3“ arba „4“.*
4. Paspaudę CANCEL mygtuką, procesas bus iš karto nutrauktas. Pasibaigus skrudinimo procesui, šviesos diodų indikacija užges, o duona pakils.
5. Išmikite riekeles (jos karštosi!) iš skrudintuvo.

### Atitirpinimo funkcija

Dabar skrudinimui galima naudoti ir užšaldytą duoną. Skrudintuvas iš pradžių atitirpina duonos riekelės, o tada automatiškai persijungia į skrudinimo režimą.

1. Ijunkite prietaisą į elektros tinklą.
2. Jdékite šaldytą duonos riekelės į skrudintuvą.
3. Tolygiai iki galio paspauskite duonos įkrovimo svirtį, ji nusileis ir prasidės atitirpinimo ir skrudinimo procesas.
4. Spauskite DEFROST mygtuką. Skrudinimo lygio regulatoriumi nustatykite pageidaujamą skrudinimo lygi.

**i** *Duonos skrudinimas atitirpinimo režime trunka ilgiau, nei jprastiniame.*

Paspaudę CANCEL mygtuką, procesas bus iš karto nutrauktas. Pasibaigus skrudinimo procesui, šviesos diodų indikacija užges, o duona pakils. Išmikite riekeles (jos karštosi!) iš skrudintuvo.

### Pašildymo funkcija

Pašildymo funkcija galima šildyti pavyzdžiu, jau atvésusios riekės.

1. Ijunkite prietaisą į elektros tinklą.
2. Į skyrelius jdékite duonos riekės.
3. Tolygiai iki galio paspauskite duonos įkrovimo svirtį, ji nusileis ir prasidės šildymo procesas.
4. Spauskite REHEAT mygtuką.

Skrudintuvo veikimas šildymo režime trunka trumpiau nei jprastiniame. Paspaudę CANCEL mygtuką, procesas bus iš karto nutrauktas.



DĖMESIO: „Pašildymo“ režime šildymo lygio pasirinkimas negalimas!

## III. PRIETAISO PRIEŽIŪRA

Šildymo padėklą rekomenduojame valyti po kiekvieno jo naudojimo. Prieš valant prietaisą įsitikinkite, kad jis atjungtas nuo elektros tinklo ir yra visiškai atvėsė. Prietaiso korpusą valykite pagal poreiki, valykite šiltu vandeniu ir minkštą audinį, nenaudokite abrazyvinį valymo priemonių ir indų plivimo priemonių.

## IV. PRIEŠ KREIPIANTIS Į KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRĄ

Gedimas	Galima priežastis	Šalinimo būdas
Pašalinis kvapas	Naudojant pirmą kartą, gali atsi- rasti pašalinis kvapas, tačiau tai nėra prietaiso gedimo požymis	Jei pašalinis kvapas užuodžiamas ir vėliau, paskaitykite skyrių „Prietaiso priežiūra“
Duona nepakankamai paskrunda	Pasirinkote per žemą skrudinimo lygi.	Regulatoriaus pagalba padidin- kite skrudinimo lygi
Prietaisas neveikia	Maitinimo kabelis neprijungtas prié elektros tinklo	Patirkrinkite, ar prietaisas teisini- gai prijungtas prie elektros tin- klo
	Nėra tinklo įtampos	Prijunkite prietaisą prie veikian- čio kištukinio lizdo

## V. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Šiam gaminiui teikiama 2 metai garantija nuo pirkimo datos. Garantiniu laikotaruiu gamintojas įsipareigoja taisymo, detalių keitimą arba viso gaminio keitimą būdu pašalinti bet kokius gamybos defektus, atsisradusius dėl nepakankamos medžiagų ar surinkimo kokybės. Garantija įsigalioja tik tuo atveju, jeigu pirkimo data patvirtinta parduotuvės atspaudu ir pardavėjo parašu originaliaiame garantojos talone. Ši garantija pripažystama tik tuo atveju, jeigu gaminys buvo naudojamas pagal ekspluatavimo instrukciją, nebuvu remontuotas, išardytas ir nebuvu pažeistas dėl netinkamo naudojimo, taip patišaugotas pilnas gaminio komplektas. Ši garantija netaikoma natūraliam

gaminio susidėvėjimui ir naudojamoms medžiagoms (filtrams, lemputėms, keraminėms ir tefloninėms dangoms, sandarinimo gumoms ir kt.).

Gaminio veikimo trukmė ir garantinių įspareigojimų terminas skaičiuojami nuo pardavimo dienos arba nuo gaminio pagaminimo datos (tuo atveju, kai pardavimo datos negalima nustatyti).

Prietaiso pagaminimo datą rasite serijos numeryje, kuris nurodytas identifikaciniame lipduke ant gaminio korpuso. Serijos numeris yra iš 13 ženklų. 6-asis ir 7-asis ženklas reiškia mėnesį, 8-asis – įrenginio pagaminimo metus.

Nustatytas gaminio eksploatavimo terminas yra 3 metai nuo jo įsigijimo datos su sąlyga, kad gaminy s eksploatuojamas vadovaujantis šia instrukcija ir techniniais standartais.



#### **Ekologiškai nekenksminga utilizacija (elektroninės ir elektros įrangos utilizacija)**

Pakuotė, naudojimosi instrukcija ir pats prietaisas utilizuojami laikantis atitinkamų vietas antrinių žaliavų perdirbimo programų. Pasirūpinkite aplinkosauga: neišmeskite tokų gaminii kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis.

Negalima išmesti panaudotos (senos) įrangos kartu su buitinėmis atliekomis. Juos reikia išmesti atskirai. Senos įrangos savininkai privalo atnešti nebenaudojamus prietaisus į specialius surinkimo punktus arba priduoti atitinkamoms organizacijoms. Tokiu būdu jūs prisiadėsite prie vertingos žaliavos perdirbimo ir valymo nuo kenksmingų medžiagų programos.

Šis prietaisas pažymėtas pagal Europos direktyvos 2012/19/ES, reguliuojančios elektros ir elektronikos įrangos utilizavimą, reikalavimus.

Ši direktyva nustato pagrindinius elektros ir elektronikos prietaisų atliekų utilizacijos ir perdirbimo reikalavimus, galiojančius visoje Europos Sąjungos teritorijoje.



Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabājet to kā  
uzņēmās līdzekli. Pareiza ierīces lietošana var ievērojami pagarināt tās kalpošanas  
laiku.

## DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Ražotājs neuznemēs atbildību par bojājumiem, kas radušies neievērojot drošības tehnikas prasības un izstrādājuma lietošanas noteikumus.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājas apstākļos un to var izmantot dzīvokļos, laiku mājās, viesnīcu numuros, ofisu un veikalu palīgtelpās vai citās līdzīgās vietās nerūpnieciskai izmantošanai. Rūpnieciskā vai jebkura cita nepiemērota ierīces izmantošana tiks uzskatīta par izstrādājuma lietošanas noteikumu pārkāpumu. Šajā gadījumā ražotājs neuzņemēs atbildību par iespējamām sekām.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai tā spriegums atbilst nominālajam ierīces spriegumam. Šī informācija ir norādīta tehniskajā raksturojumā un uz izstrādājuma rūpīcas plāksnītes.
- Drošības nolūkā ierīci drīkst pievienot tikai konta-  
kligzdām ar sazemējumu. Pretējā gadījumā ierīce neatbildīs drošības prasībām aizsardzībai pret elektriskās strāvas triecienu.
- Izmantot jot pagarinātāju pārliecienieties, ka tas paredzēts ierīces patēriņamai jaudai (ne mazāk par 2,5 kW), pretējā gadījumā jaudas neatbilstība var radīt īssavienojumu vai kabeli aizdegšanos.
- Neatstājiet darbojošos ierīci bez uzraudzības. Ierīce nav paredzēta darbībai ar ārējo taimeri vai ar atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Nenovietojiet ierīci uz gāzes vai elektriskajām plītīm vai to tuvumā, iekšā cepeškrāsnī vai citu siltuma avotu tuvumā.
- Neizmantojiet ierīci blakus ūdenim vai citiem šķidrumiem.
- Ja ierīce ir iekritusi ūdenī, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla. Nepieskarieties ierīcei un nepielaujiet tās kontaktu ar ūdeni.
- Lai izvairītos no tīkla pārslodzes dotās ierīces lieto-

šanas laikā, nav ieteicams izmantot vēl vienu ierīci ar lielu jaudu, kura ir pieslēgta tam pašam elektrotīklam.

- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pēc darba beigām, kā arī tās tīrīšanas vai pārvietošanas laikā. Kontakt-dakšu no kontaktligzdas izņemiet ar sausām rokām, turot to aiz kontaktdakšas, nevis velkot aiz vada. Neuzmanīga apiešanās var novest pie traumām.
- Nenovietojiet strāvas vadu durvju ailēs vai siltuma avotu tuvumā. Uzmaniet, lai vads nesagrieztos un nesalocītos, nesaskartos ar asiem priekšmetiem, stūriem vai mēbelu malām.

**ATCERIETIES:** nejaušs strāvas vada bojājums var izraisīt tāda veida bojājumus, kuri neatbilst garantijas noteikumiem, kā arī radīt elektriskās strāvas triecienu. Bojātais strāvas vads ir steidzami jānomaina servisa centrā.

- Darbības laikā ierīce uzkarst. Neaiztieciet ar rokām ierīces augšējo dalu. Neieslēdziet ierīci bez maizes šķēlītēm (izņemot pirmo ieslēgšanu). Nekad ne-

pieskarieties uzkarsušas ierīces iekšējām virsmām.

- Maize var degt, tādēļ nenovietojiet to sterus zem vai blakus viegli uzliesmojošie materiāliem, piemēram, aizkariem.
- Nenovietojiet ierīci uz mīkstas un termoneizturīgas virsmas, neapklājiet to darbības laikā: tas var novest pie ierīces pārkaršanas un bojājumiem.
- Ierīci aizliegts izmantot ārups telpām: mitruma ieklūšana kontaktgrupā vai svešķermēnu ieklūšana ierīces korpusā var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus.
- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no elektrotīkla un pilnībā atdzisusi. Stingri ievērojet ierīces tīrīšanas norādes.

**AIZLIEGTS ierīces korpusu iegremdēt ūdenī!**

- Bērni, vecumā no 8 gadiem un vecāki, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai nepietiekamu pieredzi vai zināšanām ierīci drīkst izmantot tikai citas personas uzraudzībā un/vai gadījumā, ja ir instruēti par ierīces drošu izmantošanu un

apzinās briesmas, saistītas ar tās izmantošanu. Neļaujiet bērniem rotātāties ar ierīci. Glabājiet ierīci un strāvas vadu bērniem, kuri jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā. Ierīces tīrišanu un apkalpošanu nedrīkst veikt bērni bez vecāku uzraudzības.

- Iepakojuma materiāli (plēve, putuplasts, u.c.) var būt bīstami bērniem. Nosmakšanas briesmas! Glabājiet tos bērniem nepieejamā vietā.
- Aizliegts patstāvīgi veikt ierīces remontu vai veikt izmaiņas tās konstrukcijā. Ierīces remonts ir jāveic tikai autorizēto servisa centra speciālistiem. Neprofesionāli izpildīti darbi var izraisīt ierīces salūšanu, traumas un īpašuma bojājumus.



*UZMANĪBU! Aizliegts izmantot ierīci jebkādu bojājumu gadījumā.*

### Tehniskais raksturojums

Modelis .....	RT-M406-E
Jauda.....	800 W
Spriegums .....	220-240 V, 50/60 Hz
Aizsardzība pret elektriskās strāvas triecienu.....	I klase
Vadības veids.....	elektroniski-mehānisks
Grauzdēšanas pakāpes regulešana.....	7 pakāpes
Korpusa materiāls.....	metāls + plastmasa
Atkausēšanas funkcija .....	ir
Uzsildīšanas funkcija .....	ir
Darbības indikācija .....	gaismas diožu
Automātiska tostermaižu pacelšana .....	ir
Automātiska tostermaižu centrēšana .....	ir
Automātiska atslēgšanās .....	ir
Nodalījumu daudzums .....	2
Izvelkama paplāte drupačām .....	ir
Kompakta strāvas vada glabāšana.....	ir

### Komplektācija

Tosteris.....	1 gab.
Lietošanas instrukcija.....	1 gab.
Servisa grāmatiņa.....	1 gab.

*Ražotājam ir tiesības mainīt dizainu, komplektāciju, kā arī izstrādājuma tehnisko specifikāciju sava produkta pilnveidošanas laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma par šīm izmaiņām.*

### Modeļa uzvbūve A1

1. Ierīces korpus
2. Izvelkama paplāte drupačām
3. Nodalījumu maizes ūkēļu ielikšanai
4. Svira tostermaižu ieviešošanai
5. Poga REHEAT – uzsildīšanas funkcija
6. Poga CANCEL – izvēlētās funkcijas atcelšana/tostera izslēgšana
7. Poga DEFROST – sasaldētās maizes atkausēšanas un grauzdēšanas funkcija
8. Grauzdēšanas pakāpes izvēles regulators
9. Strāvas vads

## I. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS

Uzmanīgi izņemiet ierīci un tās sastāvdaļas no kastes. Noņemiet visus iepakojuma materiālus un reklāmas uzlīmes.

**⚠️ Obligāti saglabājiet brīdināšas uzlīmes, uzlīmes ar norādēm (ja tādas ir) un plāksnīti ar izstrādājuma sērijas numuru uz ierīces korpusa! Ja uz ierīces nav sērijas numura, tas automātiski liezd tiesības uz garantijas apkalpošanu.**

Noslaukiet ierīces korpusu ar mitru lupatiņu un ļaujiet tam nožūt. Pirmajā izmantošanas reižē var parādīties nepatikama smaka, tādēļ ir ieteicams veikt ierīces tīrīšanu.

 Pēc transportēšanas vai uzglabāšanas zemā temperatūrā, ierīci pirms ieslēgšanas ir nepieciešams natūrēt istabas temperatūrā ne vairāk par 2 stundām.

Pirms pirmās ieslēgšanas tosteri ir ieteicams uzsildīt, izmantojot maksimālo grauzdēšanas pakāpi «7», neliekot taiā maizes šķēles.

## II. TOSTFRA I IFTOŠANA

## Tostermaižu grauzdēšana

1. Pievienojiet ierīci elektrotīklam. levetojiet maizes šķēles tosterī.  
**Maizes šķēlēm ir brīvi jāievietojas tosterā nodalījumos.**
  2. Viegli nospieziet tostermaizu ievietošanas sviru līdz galam, tās nolaidīsies uz leju un sāksies grauzdēšanas process.
  3. Ar grauzdēšanas pakāpes regulatoru uzstādīet vēlamo grauzdēšanas pakāpi.  
**Dažādām maizes šķirnēm ir nepieciešama atšķirīga grauzdēšanas pakāpe no «1» līdz «7». Grauzdējot maizi pirmo reizi, izmantojiet neitrālo grauzdēšanas pakāpi «3» vai «4».**
  4. Nospiežot pogu CANCEL var pārtraukt grauzdēšanas procesu. Pēc grauzdēšanas procesa beigām gaismas dižo indikāciju nodziņis, tostermaizes automātiski pārcelsies uz augšu.
  5. Izmantotā izņemjet tostermaizes (tās ir karstas!) no tosterā.

### Atkausēšanas funkcija

Tagad tostermaizēm var izmantot sasaldētu maizi. Tosteris sākumā atkausē sasaldētās maizes šķēles, bet pēc tam automātiski pārslēdzas uz grauzdēšanas režīmu.

1. Pievienojiet ierīci elektrotūklam.
  2. levātojiet sasaldētā maizez ūķēles tosteri.
  3. Viegli nospiediet tostomaižu ievietošanas sviru līdz galam, tās nolaidīsies uz leju un sāksies atkausēšanas un grauzdēšanas process.

4. Nospiediet pogu DEFROST. Ar grauzdēšanas pakāpes regulatoru uzstādīet vēlamo grauzdēšanas pakāni.

**I** Tostermaižu gatavošanas laiks režīmā «Atkausēšana» ir lielāks par parasto grauzdēšanas režīma laiku.

Nospiežot pogu CANCEL var nekavējoties pārtraukt darba procesu. Pēc grauzdēšanas procesa beigām gaismas dižu indikācija nodzīs, tosterraizēs automātiski pacelsies uz audušu. Uzmanīgi izņemiet tosterraizēs (tās ir karstas!) no tostera.

### Uzsildīšanas funkcija

Uzsildīšanas funkciju var izmantot, piemēram, jau atdzisuši tosti.

1. Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
  2. Ielieciet tostus atverēs.
  3. Viegli nospiediet tostermaizū ievietošanas sviru līdz galam, sāksies uzsildīšanas process.
  4. Nospiediet pogu REHEAT.

Tostera darības laiks režīmā «Uzsildīšana» ir mazāks par parasto graudzēšanas režīma laiku. Nospiežot pogu CANCEL var nekavējoties pārtraukt darba procesu.

 UZMANĪBU: režīmam «Uzsildīšana» uzsildīšanas pakāpes izvēle nav pieejama!

### III. IERĪCES KOPŠANA

Paplaši drupačām ir ieteicams tīriet pēc katras ierīces izmantošanas reizes. Pirms uzsākt ierīces tīrišanu pārliecīnieties, ka tā ir atvienota no elektrotīkla un pilnībā atdzisusi. Ierīces korpusu tīriet pēc nepieciešamības, tam izmantojot siltu ūdeni un mīkstu drānu, neizmantojot abrazīvus mazgāšanas līdzekļus un trauku mazgājamos līdzekļus.

#### IV. PIRMS VĒRŠANĀS SERVISA CENTRĀ

Bojājums	Iespējamais cēlonis	Bojājuma novēršana
Nepatīkama smaka	Pirma reizi lietojot ierīci var izplatīties nepatīkama smaka, kas nav uzskatāma par ierīces bojājumu	Ja nepatīkamā smaka ir jūtama arī turpmākajās lietošanas reizēs, aplūkojiet nodalju «Ierīces kopšanā»
Tostermaizes nav pietiekami apgraudzētas	Ir uzstādīta pārāk zema grauzdēšanas pakāpe	Ar regulatora palīdzību palieliniet grauzdēšanas pakāpi

Ierīce nedarbojas	Elektrokabelis nav pieslēgts pie elektrotiķītla	Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi pieslēgta pie elektrotiķītla
	Elektrotiķītla nav sprieguma	Pieslēdziet ierīci pie darbspējīgas elektriskās rozetes

## V. GARANTIJAS SAISTĪBAS

Šīm izstrādājumam tiek piešķirta garantija uz 2 gadi no tā iegādāšanās mirķīla. Garantijas perioda laikā ražotājs uzņemas pienākumu novērst, veicot remontu, nomainot detaļas vai nomainot visu izstrādājumu, jebkurus ražošanas defektus, kurus izraisījuši nepiešķirkāti materiālu vai montāžas kvalitāte. Garantija stājas spēkā tikai tajā gadījumā, ja iegādāšanās datums ir apstiprināts ar veikala zīmogu un pārdevēja parakstu oriģinālajā garantijas talonā. Šī garantija tiek atzīta par spēkā esošu tikai tad, ja izstrādājums ir lietots atbilstoši lietošanas instrukcijai, nav ticis remontēts, izjaukts un nav bijis sabojāts nepareizas rīcības ar to rezultātā, kā arī saglabāta pilna izstrādājuma komplektācija. Šī garantija nav attiecināma uz dabīgo izstrādājuma nolietojumu un patēriņjamajiem materiāliem (filtriem, lampiņām, keramiskajiem un teflona pārklājumiem, gumijas blīvējumiem utt.).

Izstrādājuma kalpošanas termiņš un ar to saistīto garantijas saistību darbības termiņš tiek aprēķināts no pārdošanas dienas vai no izstrādājuma izgatavošanas datuma (gadījumā, ja pārdošanas datumu nav iespējams noteikt).

Ierīces izgatavošanas datums ir atrodams sērijas numurā, kas atrodas identifikācijas uzlīmē uz izstrādājuma korpusa. Sērijas numurs sastāv no 13 zīmēm. 6.un 7.zīmē apzīmē mēnesi, 8.zīme – ierīces izlaiduma gadu.

Ražotāja noteiktais ierīces kalpošanas termiņš ir 3 gadi no tā iegādāšanās dienas. Termiņš ir spēkā esošs pie nosacījuma, ka izstrādājuma ekspluatācija notikusi atbilstoši šai instrukcijai un lietojamajiem tehniskajiem standartiem. Šis termiņš ir spēkā tikai ar nosacījumu, ka šī izstrādājuma ekspluatācija notiek, strikti ievērojot šo instrukciju un uzstādītas tehniskās prasības.

### Ekoloģiski nekaitīga utilizācija (elektronisko un elektrisko ierīču utilizācija)

Iepakojumu, lietošanas instrukciju, kā arī pašu ierīci nepieciešams utilizēt atbilstoši vietējai atkritumu pārstrādes programmai. Rūpējieties par apkārtējo dabu: neizmetiet šādus izstrādājumus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Izmantotās (vecās) ierīces nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem, tos ir nepieciešams utilizēt atsevišķi. Vecās tehniskas ipašniekiem ir jānodod to speciālos pieņemšanas punktos vai atbilstošai organizācijai. Tādā veidā Jūs palīdzat vērtīgo izejvietu pārstrādes procesam.

Dotā ierīce ir nomārkēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/EU, kas regulē elektrisko un elektronisko iekārtu utilizāciju.

Dotā direktīva nosaka galvenās elektrisko un elektroniski iekārtu atkritumu utilizācijas un pārstrādes prasības, kuras darbojas visā Eiropas Savienības teritorijā.



Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi kasutusjuhend ja hoidke see teatmikuna alles.  
Seadme õige kasutamine pikendab oluliselt selle teenistusaega.

## OHUTUSMEETMED

- Tootja ei kanna vastutust vigastuste eest, mis on esile kutsutud ohutustehnika nõuete ja toote kasutusreeglite mittejärgimisega.
- Nimetatud elektriseade kujutab endast paljufunktsionaalset toidu valmistamise seadet olmetingimustes ning seda võib kasutada korterites, suvilates, hotelli numbrites, kaupluste olmeruumides, kontoriruumides ja teistes taolistes mittetööstusliku kasutamise tingimustes. Seadme tööstuslikku või muud otstarbekohatut kasutamist loetakse toote kasutuse rikkumiseks. Sel juhul ei kanna tootja vastutust võimalike tagajärgede eest.
- Enne seadme pistikusesse lülitamist kontrollige, kas elektrivõrgu pingi langeb kokku selle toitepingega. Nimaetatud info on ära toodud tehnilises iseloomustuses ja seadme tehasesildil.
- Ohutuse eesmärgil peab seadet lülitama vaid maan-

datud pistikutesse. Vastasel juhul ei vasta seade elektrilöögi kaitse nõuetele.

- Kasutades pikendajat veenduge, et see vastab seadme tarbitavale võimsusele (vähemalt 2,5 kW), vastasel juhul võib pikendaja võimsuse mittevastavus tingida lühise vöö kaabli süttimise.
- Toiteliini ülekoormamise vältimiseks seadme kasutamisel ei ole soovitatav kasutada samal liinil teist suure võimsusega elektriseadet.
- Ärge jätké töötavat seadet valveta. Seade ei ole moeldud välise taimeri ega eraldi kaugjuhtimis-süsteemi abil kasutamiseks.
- Ärge pange seadet gaasi-ega elektripliidi lähedusse või peale, praeahju või selle peale, ega mõne muu soojusallika lähedusse.
- Ärge kasutage seadet vee ega muude vedelike lähe-duses.
- Kui seade kukub vette, tömmake pistik kohe kontaktist välja. Ärge puudutage vees olevat seadet ega pange kätt vette.

- Lülitage seade pistikust välja peale selle kasutamist, samuti selle puastamise või ümberasetamise ajal. Elektrijuhe votke välja kuivade kätega, hoides seda kahvlist, mitte aga juhtmest. Ettevaatamatu käsitlemine võib tingida trauma.
- Ärge paigaldage elektritoitejuhet ukseavadesse või soojuusallikate läheduses. Jälgige, et elektrijuhe ei oleks kokku keerdunud ja painutatud, ei puutuks kokku teravate esemetega, mööbli nurkadega ja äartega.

STOP

*PIDAGE MEELES elektrijuhtme juhuslik vigastamine võib tingida garantütingimustele mitte vastavaid vigastusi, samuti tekitada elektrilöögi. Vigastatud elektrikaabel tuleb viivitamatult lasta hoolduskeskuses välja vahetada.*

- Töötamise ajal seade soojeneb. Ärge puudutage kätega seadme ülemist osa. Ärge lülitage seadet sisse ilma leivayiliudeta (väljaarvatud esimesel siselülitamisel). Ärge kunagi puudutage soojendatud seadme sisepindu.

- Leib võib põleda, mistõttu ei tohi tostereid kasutada kergesti süttivate materjalide, näiteks kardinate, vahetus läheduses või nende all.
- Ärge paigaldage tööanumaga seadet pehmele ja mitte termokindlale pinnale, töö ajal ärge seda kindni katke: see võib tingida seadme töö häired ja vigastused.
- Seadet on keelatud kasutada avatud õhus, niiskuse või kõrvaliste esemete sattumine seadme korpusesse võivad tingida tõsiseid vigastusi.
- Enne seadme puastamist veenduge, et see on elektrivõrgust välja lülitatud ja täielikult jahtunud. Jälgige rangelt seadme puastamise juhendeid.

STOP

*KEELATUD on paigutada seadet vette!*

- Lapsed vanuses 8 aastat ja vanemad ning keha-, meeles- või vaimupuudega inimesed ja inimesed, kellel pole piisavalt kogemusi või teadmisi, tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all ja/või juhul, kui neid on eelnevalt seadme ohutus kasutamises

instrueeritud ja nad on teadlikud seadme kasutamisega seotud ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke seadet ja selle toitejuhet alla 8 aastastele lastele kätesaamatus kohas. Lapsed ei tohi seadet ilma täiskasvanute järelevalveta puhas-tada ega hooldada.

- Pakkematerjalid (kile, penoplast jne.) võivad olla lastele ohtlikud. Lämmatamise oht! Säilitage paken-dit lastele kätesaamatus kohas.
- Keelatud on seadme iseseisev remont või muudatustega tegemine selle konstruktsiooni. Seadme re-monti peab tegema vaid autoriseeritud hoolduskes-kuse spetsialist. Ebaprofessionaalselt tehtud remont võib tingida seadme rikke, trauma või vara kahjus-tuse.



**TÄHELEPANU!** Keelatud seadme kasutamine mistahes vigastuste korral.

#### Tehniline iseloomustus

Mudel.....	RT-M406-E
Võimsus.....	800 W
Pinge.....	220-240 V, 50/60 Hz
Elektrilöögikaitse.....	klass I
Juhtimise tüüp .....	elektromehaaniline
Praadimistaseeme reguleerimine.....	7 taset
Korpuse materjal.....	.metall + plastic
Lahtikülmutamise funktsioon .....	.olemas
Soojendamise funktsioon.....	.olemas
Töö indikatsioon.....	valgusdiood
Röstitud leivaviilude automaatne väljavaskamine .....	.olemas
Röstitud leivaviilude automaatne tsentreerimine .....	.olemas
Automaatväljalülitus.....	.olemas
Lahtrite arv.....	2
Väljalükatav alus leivapuru jaoks.....	.olemas
Elektrijuhtme kompaktne säilitamine .....	.olemas

#### Komplektatsioon

Toster .....	1 tk.
Kasutusjuhend .....	1 tk.
Hooldusraamat .....	1 tk.

Oma toodangu täiustamise käigus on tootjal õigus täiendava etteavitamiseta muuta disaini, komplektatsiooni, samuti tehnilisi iseloomustikke.

#### Mudeli seadmestus A1

1. Seadme korpus
2. Väljalükatav alus leivapuru jaoks
3. Lahtrid leivaviilude asetamiseks
4. Hoob röstitud leivaviilude asetamiseks
5. Klahv REHEAT – soojendamise funktsioon
6. Klahv CANCEL – valitu funktsiooni tühjastamine / tosteri väljalülitamine
7. Klahv DEFROST – lahtikülmutamise ja külmutatud leiva prädimise funktsioon
8. Praadimistaseeme valiku regulaator
9. Elektritoitejuhe

## I. ENNE ESMAST SISSELÜLTAMIST

Võtke toode ja selle komplekteerivad osad ettevaatlikult karbist välja. Eemaldage kõik pakkematerjalid ja reklamkleebised.

-  Kindlasti hoidke alles hoitavat sedeli, viitavad sedelid (nende olemasolul) ja seeri-anumbriga sedel seadme korpusell! Seadmel oleva seeriyanumtri puudumine jätab teid automaatselt ilma garantiihoidluse õigusest.

Pühkige seadme korpus niiske lapiga ja andke sellel kuivada. Körvalise lõhna tekkimise vältimiseks puhastage see enne esmasti kasutamist.

-  Peale transportimist või madalatel temperatuuridel säilitamist on vaja seadet hoida toatemperatuuril vähemalt 2 tundi enne sisselültamist.

Esimel sisselültamisel soovitatatakse tosterit soojendada, kasutades praadimise maksimaalset taset "7", panemata tosterisse leivaviile.

## II. TOSTERI KASUTUS

### Röstitud leivaviilude praadimine

- Lülitage seade elektrivõrku. Asetage leivaviilud tosterisse.

-  Leivaviilud peavad vabalt mahtuma tosteri lahtritesse.

- Sujuvalt, lõpuni vajutage röstitud leivaviilude laadimise hooba, need laskuvad alla ja algab praadimise protsess.

- Seadke praadimise soovitatava tase praadimistaseme regulaatori abil.

-  Erinevate leivaliikide jaoks on nõutav praadimise erinev tase "1" kuni "7". Leivaviilude esmasel praadimisel kasutage praadimise neutraalset taset "3" või "4".

- Klahvile CANCEL vajutus võimaldab viivitamatult peatada käivitatud protsessi. Praadimisprotsessi lõppedes valgusdiood indikatsioon kustub, röstitud leivaviilud töusevad automaatselt üles.

- Võtke röstitud leivaviilud ettevaatlikult tosterist (need on tulised!) välja.

### Lahtikülmutamise funktsioon

Nüüd võib tosterites kasutada külmutatud leiba. Alguses külmutab toster lahti leivaviilud, seejärel lülitub automaatselt praadimisrežiimile.

- Lülitage seade elektrivõrku.
- Asetage külmutatud leivaviilud tosterisse.
- Sujuvalt, lõpuni vajutage röstitud leivaviilude laadimise hooba, need laskuvad alla ja algab lahtikülmutamise ja praadimise protsess.

- Vajutage klahvi DEFROST. Seadke praadimise soovitatav tase praadimistaseme regulaatori abil.

-  Röstitud leivaviilude valmistamise aeg režiimis "Lahtikülmutamine" on suurem, kui tavalise praadimisrežiimi korral.

Klahvile CANCEL vajutus võimaldab viivitamatult peatada käivitatud protsessi. Praadimisprotsessi lõppedes valgusdiood indikatsioon kustub, röstitud leivaviilud töusevad automaatselt üles. Võtke röstitud leivaviilud ettevaatlikult tosterist (need on tulised!) välja.

### Soojendamise funktsioon

Soojendamisfunktsiooni abil võib soojendada näiteks juba jahtunud rõtsaiad/-leivad.

- Ühendage seade poolvõrku.
- Pange rõtsaiad/-leivad rõstimispiludesse.
- Sujuvalt, lõpuni, vajutage röstitud leivaviilude laadimise hooba, algab soojendamisprotsess.
- Vajutage klahvi REHEAT.

Tosteri tööaeg režiimis "Soojendamine" on väiksem, kui praadimise tavarežiimi korral. Klahvile CANCEL vajutus võimaldab viivitamatult peatada käivitatud protsessi.

-  TÄHELEPANU! režiimis "Soojendamine" puudub soojendamistaseme valik!

## III. SEADME HOOLDUS

Soovitame leivapuru alust puhastada peale igat kasutuskorda. Enne seadme puhastamist veenduge, et see on elektrivõrgust välja lülitatud ning täielikult jahtunud.

Puhastage seadme korput vastavalt vajadusele, seejuures kasutage puhast sooso vett ja pehmest lappi, ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ja nõudepesuvahendeid.

## IV. ENNE HOOLDUSKESKUSESSE PÖÖRDUMIST

Rike	Võimalik põhjus	Kõrvaldamise meetod
Kõrvaline lõhn	Esimel sisselültamisel võite tund kõrvalist lõhna, mis ei ole seadme defektiks	Kui kõrvalist lõhn on tunda ka edasisel kasutamisel, lugege läbi "Seadme hooldus" jagu

Röstitud leivaviljulud ei ole piisavalt läbi prae- tud	Seadsite lialt väikse paadimistase- me	Suurendage praadimise taset regulaatori abil
Seade ei lülitu sisse	Toitekabel ei ole lülitatud elek- trivõrku	Kontrollige seadme elektrivõrku lülitamise õigsust.
	Võrgus puudub pinge	Lülitage seade töökorras pisti- kusse.

Kasutusest kõrvaldatavaid (vanu) seadmeid ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid neid tuleb käiteda eraldi. Vanade seadmete omanikud peavad viima need seadmed vastavatesse kogumispunktidesse. Sellega aitata kaasa väärtsilike toorainete ümbertöötlemisele ja vältide saasteainete sattumist keskkonda.

Käesolev seade on märgistatud vastavalt Euroopa direktiivil 2012/19/EL, mis reguleerib elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlemist.

See direktiiv määratleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamise ja taaskasutamise põhinõuded, mis kehtivad kogu Euroopa Liidus.

## V. GARANTIIKOHUSTUSED

Antud seadmele antakse 2 aastat garantii alates selle soetamisest. Garantiajaa jooksul kohustub valmistaja remondi, detailide asendamise või kogu seadme asendamise teel kõrvaldama mistahes tehasedefektid, esile kutsutud materjalide ebapiisava kvaliteedi või kokkupanekuga. Garantii jõustub vaid sel juhul, kui ostukupupäev on kinnitatud kaupluses pitsatiga ja müüja allkirjaga originaalsel garantitialongil. Käesolevat garantii tunnistatakse vaid juhul, kui seadet kasutati vastavalt juhendile, seda ei remonditud, ei võetud lahti ja ei olnud vigastatud selle ebaõigel kasutamisel, samuti juhul, kui on säilinud seadme täielik Komplektaktsioon. Nimetatud garantii ei laiene seadme loomulikule kulumisele ja kulumarjalidele (filtrid, lambid, kõrbemisvastased katted, tihendid jne.).

Toote teenistusaega ja garantiikohustuste kehtivusaega arvestatakse selle ostupäevast või toote valmistamise päevast (juhul, kui müügi kuupäeva ei ole võimalik tuvastada). Seadme valmistamise kuupäeva võib leida seerianumbris, mis paikneb toote korpusel oleval identifitseerimise sildil. Seerianumber koosneb 13 märgist. 6 ja 7 märk tähistavad kuud, 8 märk – seadme väljalaske aastat.

Tootja poolt kehtestatud teenistusaeg – 3 aastat selle soetamise hetkest alates. Tähtaeg kehtib juhul, et toodet kasutatakse vastavalt juhendile ja rakendatavatele tehnilistele standarditele. Nimetatud garantiaaeg on kehtiv tingimusel, et seadme kasutus toimub ranges vastavuses käesoleva instruktsiooniga ja esitatud tehniliste nõuetega.



### Keskonnasõbralik jäätmekäitus (elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlemine)

Pakend, kasutusjuhend ja seade tuleb kõrvaldada kohalike jäätmekäitluse seiskirjade järgi. Hoidke keskkonda: ärge visake selliseid seadmeid olme-jäätmete hulka.

EST



*Înainte de utilizare citiți cu atenție manualul de exploatare și păstrați-l în calitate de material de referință. Utilizarea corectă a dispozitivului va prelungi semnificativ durata lui de exploatare.*

## MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Producătorul nu poartă răspundere pentru deteriorări, cauzate de nerespectarea cerințelor tehnice de securitate și ale regulilor de exploatare a dispozitivului.
- Prezentul dispozitiv electric este prevăzut pentru utilizare în condiții de trai și poate fi utilizat în apartamente, căsuțe de vacanță, camere de hotel, clădiri de uz social ale magazinelor, oficiile sau în alte condiții similare de utilizare nonindustriale. Utilizarea industrială sau orice altă nespecială a dispozitivului va fi considerată ca încălcarea condițiilor de utilizare corespunzătoare a dispozitivului. În acest caz producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru consecințele posibile.
- Înainte de conectarea dispozitivului la rețeaua electrică, verificați dacă tensiunea din rețeaua electrică corespunde tensiunii de alimentare a dispozitivului.
- Această informație este specificată în caracteristicile tehnice și pe plăcuța uzinei producătoare a dispozitivului.
- Din motive de siguranță, conectați dispozitivul doar la prizele cu contact sigur cu pământul. În caz contrar, dispozitivul nu va îndeplini cerințele de protecție împotriva electrocutării.
- Utilizând prelungitorul, asigurați-vă că acesta este proiectat pentru consumul de energie al dispozitivului (nu mai puțin de 2,5 kW), în caz contrar necorespunzerea puterii prelungitorului poate provoca scurtcircuit sau inflamarea cablului.
- Nu lăsați fără supraveghere dispozitivul în acțiune. Aparatul nu este proiectat să funcționeze cu ajutorul unui timer extern sau a unui sistem de control de la distanță separat.
- Nu amplasați dispozitivul în apropierea sau pe souble de gaz și electrice, în interiorul cupoarelor ori în apropierea altor surse de căldură.
- Nu utilizați aparatul alături cu apa sau cu alte lichide.

- Dacă dispozitivul a căzut în apă, imediat deconectați-l de la sursa de alimentare. Nu vă atingeți de dispozitiv și nu permiteți contactul acestuia cu apa.
- Pentru a evita congestiunea rețelei în timpul utilizării dispozitivului dat, nu se recomandă să utilizați un alt dispozitiv de mare putere, care se alimentează de la aceeași rețea.
- Deconectați dispozitivul din priza electrică după utilizare, precum și în timpul curățării sau deplasării. Estrageți cablul de alimentare cu mâinile uscate, ținându-l de ștecher, dar nu de cablul de alimentare. Comportarea neglijentă poate provoca traume.
- Nu întindeți cablul de alimentare electrică în golurile ușilor sau în apropierea surselor de căldură. Asigurați-vă, că cablul de alimentare electrică să nu fie răsucit și îndoit, sau în contact cu obiectele, colțurile și marginile ascuțite ale mobilierului.



*RETINETI: deteriorarea accidentală a cablului de alimentare electrică poate cauza defecte, care nu corespund cerințelor de garanție, precum și*

- la *electrocucură. Cablul de alimentare deteriorat necesită o înlocuire urgentă în centrul de deservire.*
- În timpul funcționării dispozitivul se încălzește! Nu atingeți cu mâinile partea superioară a dispozitivului. Nu conectați dispozitivul fără felii de păine (cu excepția primei conectări). Nu atingeți niciodată suprafețele interioare ale dispozitivului încălzit.
- Pâinea poate să se ardă, de aceea nu utilizați toasterul în apropierea sau sub materialele ușor inflamabile, de exemplu, perdelele.
- Nu instalați dispozitivul cu vasul de lucru pe o suprafață moale și nerezistentă la căldură, nu-l acoperiți în timpul funcționării: aceasta poate duce la dereglaarea funcționării și deteriorarea dispozitivului.
- Nu exploatați dispozitivul la aer liber: pătrunderea umidității în contactele electrice sau a altor obiecte străine în interiorul corpului dispozitivului poate provoca deteriorări grave.
- Înainte de curățarea dispozitivului asigurați-vă că acesta este deconectat de la rețeaua electrică și s-a

răcit complet. Urmați riguroș instrucțiunile de curățare a dispozitivului.

**STOP** *NU scufundați corpul dispozitivului în apă!*

- Copiilor în vîrstă de 8 ani și mai mult, precum și persoanele cu handicap, senzoriale sau psihice, sau lipsă de experiență și cunoștințe, pot utiliza dispozitivul numai sub supravegherea și/sau în acel caz, dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a dispozitivului și sunt conștienți de pericolul, legat de utilizarea acestuia. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Păstrați aparatul și cablul de alimentare în locuri neaccesibile copiilor sub 8 ani. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie să fie efectuate de copii fără supravegherea unui adult.
- Materialul de ambalare (pelicula, masa plastică expandantă, etc.) poate fi periculoas pentru copii. Pericol de sufocare! Păstrați ambalajul la un loc inaccesibil pentru copii.
- Sunt interzise repararea dispozitivului de sine stătător sau introducerea modificărilor în construcția

lui. Repararea dispozitivului trebuie să fie efectuată doar de către un specialist al centrului de deservire autorizat. Lucrul efectuat neprofesional poate duce la defectarea dispozitivului, vătămări și deteriorarea bunurilor.

**ATENȚIE!** *Nu utilizați dispozitivul în cazul ori căruia defect.*

#### Caracteristici tehnice

Model.....	RT-M406-E
Putere .....	800 W
Tensiune.....	220-240 V, 50/60 Hz
Protecția împotriva electrocutării.....	clasa I
Tipul de control.....	electronic-mecanic
Reglarea gradului de rumenire.....	7 etape
Materialul corpului .....	metal + plastic
Funcția de decongelare.....	este
Funcția de încălzire .....	este
Indicator de funcționare .....	cu diodă electroluminiscentă
Evacuare automată a toastelor.....	este
Centrare automată a toastelor.....	este
Deconectare automată .....	este
Numărul de compartimente .....	2
Platou mobil pentru fărimițuri.....	este
Depozitar compactă a cablului de alimentare .....	este
<b>Completare</b>	
Toaster .....	1 buc.
Instrucțiuni de utilizare.....	1 buc.
Carte de service.....	1 buc.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica designul, conținutul, precum și caracteristicile tehnice ale dispozitivului pe parcursul perfecționării dispozitivului fără anunțarea prealabilă despre aceste modificări.

## Construcția modelului A1

1. Corpul dispozitivului
2. Platou mobil pentru fărimițuri
3. Compartimente pentru încărcarea feliielor de pâine
4. Levier de încărcare a toasterelor
5. Butonul REHEAT – funcția de încălzire
6. Butonul CANCEL – anularea funcției selectate / deconectarea toasterului
7. Butonul DEFROST – funcția de dezghețare și rumenire a pâinii congelate
8. Regulatorul de selectare a gradului de rumenire
9. Cablu de alimentare

## I. ÎNAINTE DE PRIMA CONECTARE

Scoateți cu grijă dispozitivul și accesorile acestuia din cutie. Înlăturați toate materialele de ambalare și autocolantele promovaționale.

 **Păstrați obligatoriu la locurile lor autocolantele de avertizare, autocolantele-indicatoare (în cazul prezenței lor) și plăcuța cu numărul de serie al dispozitivului pe corpul lui! Lipsa numărului de serie pe dispozitiv va anula automat drepturile de deservire garantată.**

Stergeți corpul dispozitivului cu o cărpă umedă și lăsați-l să se usuce. Pentru a evita apariția miroslui strâin la prima utilizare a dispozitivului efectuați curățarea acestuia.

 **După transportarea sau păstrarea la temperaturi joase este necesar să mențineți dispozitivul la temperatura camerei nu mai puțin 2 ore înainte de conectare.**

La prima conectare a toasterului se recomandă încălzirea toasterului, utilizând gradul maxim de rumenire "7", fără a se încărca felii de pâine.

## II. UTILIZAREA TOASTERULUI

### Rumenirea toasterelor

1. Conectați dispozitivul la rețeaua electrică. Puneți feliiile de pâine în toaster.

 **Feliile de pâine trebuie să fie plasate liber în sloturile toasterului.**

2. Apăsați lin pe levierul de încărcare al toasterelor pînă când acesta se oprește, ele se vor lăsa în jos și va începe procesul de rumenire.

3. Setați gradul dorit de rumenire cu ajutorul regulatorului gradului de rumenire.  **Sorturi diferite de pâine solicită grade de rumenire diferite în intervalul de la "1" pînă la "7". La prima rumenire a felilor de pâine utilizați gradul neutru de rumenire "3" sau "4".**

5. Apăsarea butonului CANCEL permite oprirea imediată a procesului lansat. La finisarea procesului de rumenire indicatorii cu diodă electroluminiscentă se sting, toasterurile se ridică în mod automat.
6. Scoateți toasterile (sunt fierbinți!) cu atenție din toaster.

### Funcția de dezghețare

În timpul de față, pentru prepararea toasterelor poate fi utilizată pâinea congelată. În primul rând toasterul dezgheță felile de pâine, apoi se comutează automat în regimul de rumenire.

1. Conectați dispozitivul la rețeaua electrică.
2. Plasați felile de pâine congelată în toaster.
3. Apăsați lin pe levierul de încărcare al toasterelor pînă când acesta se oprește, ele se vor lăsa în jos și va începe procesul de dezghețare și rumenire a lor.
4. Apăsați butonul DEFROST Setați gradul de rumenire dorit cu ajutorul regulatorului gradului de rumenire.

 **Timpul de pregătire al toasterelor în regimul "Dezghețare" este mai mare decât cel în regimul obișnuit de rumenire.**

Apăsarea butonului CANCEL permite stoparea imediată a procesului lansat. La finisarea procesului de rumenire indicatorii cu diodă electroluminiscentă se sting, toasterurile se ridică în mod automat. Scoateți toasterile (sunt fierbinți!) cu atenție din toaster.

### Funcția de încălzire

Funcția de încălzire permite încălzirea, de exemplu, deacum pâinea prăjită.

1. Conectați dispozitivul la sursa de alimentare.
2. Așezați pâinea prăjită în secțiuni.
3. Apăsați lin pe levierul de încărcare al toasterelor, va începe procesul de încălzire.
4. Apăsați butonul REHEAT.

Timpul funcționării toasterului în regimul "Încălzire" este mai mic decât cel în regimul obișnuit de rumenire. Apăsarea butonului CANCEL permite stoparea imediată a procesului lansat.

 **ATENȚIE: în regimul "Încălzire" lipsește opțiunea selectării gradului de încălzire!**

ROU

### III. ÎNTREȚINEREA DISPOZITIVULUI

Se recomandă curățarea platoului pentru fărămituri după fiecare utilizare a dispozitivului. Înainte de curățarea dispozitivului, asigurați-vă că acesta este deconectat de la rețea electrică și s-a răcit complet.

Curățați corpul dispozitivului după necesitate, tilizând apă caldă curată și o cârpă moale, nu folosiți detergenți abraziivi și soluții pentru spălarea vaselor.

### IV. ÎNAINTE DE A APELA LA UN CENTRU DE DESERVIRE

Defectul	Cauza posibilă	Metoda de înlăturare
Miros străin	La prima utilizare este posibilă apariția unui miros străin, ceea ce nu prezintă urmăre a defecției dispozitivului	Dacă mirosul străin se simte la utilizarea ulterioară a dispozitivului, consultați secțiunea "Întreținerea dispozitivului"
Toasturile nu se prănesc destul de rumenite	A fost setat gradul jos de rumenie al toasturilor	Măriți gradul de rumenie cu ajutorul regulatorului
Dispozitivul nu lucrează	Cabul de alimentare nu este conectat la rețea	Verificați corectitudinea conectării dispozitivului la rețea electrică
	Lipsește tensiunea în rețea	Conectați dispozitivul la priza electrică în stare de funcționare

### V. OBLIGAȚIUNI DE GARANȚIE

Pentru acest produs se acordă un termen de garanție de 2 ani de la momentul procurării. În timpul perioadei de garanție producătorul se obligă să înălțe prin reparare, schimbare a pieselor sau schimbare a produsului complet orice defecte de fabrică provocate de calitatea insuficientă a materialelor sau de rasamblare. Garanția intră în vigoare numai în cazul în care data procurării este confirmată prin stampila magazinului și semnătura vînzătorului pe talonul de garanție original. Prezența garanție se recunoaște numai în cazul în care produsul a fost utilizat în conformitate cu instrucțiunea de exploatare, nu a fost reparat, nu a fost dezasemblat și nu a fost defectat în rezultatul manipulației incorrecte, precum și păstrătă toată completarea produsului. Prezența

garanție nu se răspindește asupra uzurei normale a produsului și asupra consumabilelor (filtrelor, becului, acoperișorilor ceramice și de teflon, garniturilor de etanșare etc.).

Termenul de exploatare a produsului și termenul de valabilitate a garanției se calculează de la data vânzării sau de la data fabricării produsului (în cazul în care data de vânzare este imposibil de determinat).

Data fabricării dispozitivului poate fi găsită în numărul de serie, amplasat pe eticheta de identificare atașată pe carcasa produsului. Numărul de serie este format din 13 simboluri. Simbolurile 6 și 7 indică luna, 8 – anul de producere a dispozitivului.

Termenul de servire a aparatului stabilit de producător constituie 3 ani din momentul procurării cu condiție că exploatarea produsului este efectuată în corespondere cu instrucțiunea dată și standardele tehnice.



#### Eliminarea ecologică (utilizarea echipamentelor electrice și electronice)

Utilizarea ambalajului, ghidul utilizatorului, precum și dispozitivul însuși trebuie să fie efectuată în conformitate cu programele de reciclare locale.

Arătați preocupare pentru mediu: nu aruncați aceste produse cu deșeurile menajere obișnuite.

Dispozitivele (vechi) nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer, ele trebuie eliminate separat. Posesorii echipamentelor vechi sunt obligați pentru a aduce dispozitive la centrele de recepție speciale sau organizațiilor în cauză. Astfel, ajutați programul la prelucrarea materiilor prime valoroase, precum și curățarea de poluanți.

Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU, reglementează reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Această directivă specifică cerințele de bază pentru eliminarea și reciclarea deșeurilor de la dispozitivele electrice și electronice, valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene



Mielőtt használatba venné a terméket, figyelmesen olvassa el és órizze meg az adott használati utasítást. A készülék rendeltetésszerű használata jelentősen növeli a készülék élettartamát.

## BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYOK

- A gyártó nem vállal felelősséget a készülékkel kapcsolatos biztonsági követelmények és üzemeltetési szabályok be nem tartásából adódó meghibásodásokért.
- Az adott elektromos berendezés egy magas funkcionális, otthoni körülmények között, szállodai szobákban, boltok és irodák gazdasági helyiségeiben, valamint más, nem ipari célból való használatra alkalmas készülék. A készülék ipari vagy más nem rendeltetésszerű használata, a rendeltetésszerű használat feltételeinek megsértését jelenti. Ebben az esetben a gyártó a lehetséges következményekért nem vállal felelősséget.
- Mielőtt a készüléket hálózatba csatlakoztatna, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelezik – e a készülék tápfeszültségével. Az adott

információt megtalálja a műszaki jellemzőkben vagy a készülék gyári címkéjén.

- Biztonságvédelmi okoknál fogva, csak földelt aljzatba csatlakoztassa a készüléket. Ellenkező esetben a készülék nem fog megfelelni az áramütés elleni biztonságvédelmi követelményeknek.
- Csak olyan hosszabbitót használjon, amely megfelel a készülék teljesítményi paramétereinek (legalább 2,5 kW), ellenkező esetben a paraméterek eltérései rövidzárathoz vagy a tápkábel kigyulladásához vezethetnek.
- Ne hagyja a működő készüléket felügyelet nélkül. A készülék nem működik külső időmérő vagy egyéni távvezérlő-rendszer segítségével.
- Ne helyezze el a készüléket elektromos-, vagy gáztűzhelyen, illetve azok közelében, sütőben vagy egyéb hőforrás közelében.
- Ne használja a készüléket víz vagy egyéb folyadék mellett.
- Amennyiben a készülék víz alá merült, azonnal áramtalánítsa azt. Ne érintkezzen a készülékkel és hagyja, hogy továbbra is vízhatás érje.

HUN

- A villamos hálózat túlterhelése elkerülése érdekében a készülék használata közben, nem ajánlott még egy, ugyan attól a hálózattól működő nagyteljesítményű készülék üzemeltetése.
- A készülék használata befejeztével, valamint a készülék tisztításakor és áthelyezéskor, húzza ki a csatlakozó dugót. A csatlakozó dugót száraz kézzel, nem a vezetéket, hanem a dugót fogva húzza ki. Nem megfelelő használat sérülésekhez vezethet.
- Ne vezesse a tápkábelt ajtónyílásokon keresztül vagy hőforrások közelében. Ügyeljen, hogy a tápkábel ne csavarodjon össze és ne törjön meg, valamint ne érjen éles tárgyakhoz vagy bútor éleihez és széleihez.



**EMLÉKEZzen:** a tápvezeték véletlen sérülése olyan meghibásodásokhoz vezethet, amelyek nem egyeznek meg a garanciazállási feltételekkel, valamint áramütést okozhatnak. A sérült elektromos kábel a szervizközpontban azonnal ki kell cserélni.

- Üzem közben a készülék felmelegszik. Ne érintse a



**TILOS** a készüléket vízbe meríteni!

- 8 éves és idősebb gyermekek, valamint elégtelen fizikai-, érzéki- ill. szellemi képességű, vagy tapasztat-

készülék felső felületét. Ne kapcsolja be a készüléket kenyérszeletek nélkül, (kivéve az első bekapcsolást). Soha ne érintse meg a készülék felforrósodott belső részeit

- A kenyérszelet kigyulladhat, ezért a kenyérpirítót nem ajánlatos könnyen gyúlékony anyagok közelében vagy azok fölött – például függöny – használni.
- Ne helyezze a készüléket puha vagy nem hőálló felületre, üzemelés közben ne takarja le: ez a készülék inkorrekt működéséhez és meghibásodásához vezethet.
- Tilos a készülék kültéri használata: nedvesség vagy idegen tárgyak a készülék belsejébe jutása, a készülék komoly meghibásodásához vezethet.
- Tisztítás előtt, győződjön meg, hogy a készülék le van kapcsolva a hálózatról és teljesen kihült. Szigorúan tartsa be a tisztítással kapcsolatos utasításokat.

lattal illetve ismerettel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett használhatják és/ vagy abban az esetben, ha utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatával kapcsolatban és tisztában vannak a készülék használatával összefüggő veszélyekkel. Gyermeket ne játszanak a készülékkel. A készüléket és az elektromos vezetéket tartsa elzárra 8 évnél fiatalabb gyermekektől. A készülék tisztítását és karbantartását ne végezzék gyermeket felnőtt felügyelete nélkül.

- A csomagolóanyag (fólia, hungarocell és más) a gyerekek részére veszélyt jelent. Fulladás veszélyét! A csomagolóanyagot gyermekektől távol tarolja.
- minden, karbantartással és javítással kapcsolatos munkát csak az illetékes márka szerviz szakembere végezhet. A nem szakmailag elvégzett munka a készülék meghibásodásához vezethet, valamint sérüléseket és anyagi károkat okozhat.



**FIGYELEM!** A meghibásodott készülék bármi-nemű használata tilos.

### Műszaki jellemzők

Tipus .....	RT-M406-E
Teljesítmény .....	800 W
Feszültség .....	220-240 V, 50/60 Hz
Elektromos biztonság .....	I osztály
Vezérlési mód .....	elektronikus és mechanikus
Pirítási szint szabályozása .....	7 szint
A burkolat anyaga .....	fém + műanyag
Kiolvasztás funkció .....	van
Melegítés funkció .....	van
Üzemállapot jelzés .....	LED
A piritós automatikus kitolás .....	van
Automatikus önbeállítás .....	van
Automatikus kikapcsolás .....	van
Részek száma .....	2
Kivehető morzsagyűjtő tálca .....	van
A hálózati kábel tartórekesze .....	van

### Felszereltség

Kenyépirító .....	1 db.
Használati utasítás .....	1 db.
Szervizkönyv .....	1 db.

**A gyártó, a termékek fejlesztése során, további értesítés nélkül fenntartja a design, a felszereltség, valamint a termék műszaki jellemzőinek változtatási jogát.**

### A készülék típus felépítése A1

1. Készüléktető
2. Kivehető morzsagyűjtő tálca
3. Kenyépirító egység
4. Tolókapcsoló
5. REHEAT gomb – melegítés funkció
6. CANCEL gomb – választott funkció törlése / kenyépirító kikapcsolás
7. DEFROST gomb – kiolvasztás és fagyaszott kenyépirítás funkció
8. Pirítási szintszabályzó gomb
9. Tápkábel

HUN

## I. ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Óvatosan emelje ki a készüléket és tartozékait a dobozból. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és reklámmatrát.

 **Feltétlenül őrizze meg a termék burkolatán található figyelmeztető, utasító (ha van), illetve sorozatszámot tartalmazó matricát!** A terméken feltüntetett sorozatszám hiányára a garanciális szolgáltatások igénybevétele automatikus megszűnését jelenti.

Nedves törölkendővel törölje meg a készülék burkolatát és várja meg, amíg a készülék megszáród. Idegen szagok megjelenése elkerülése érdekében, első használat előtt tisztítsa meg a készüléket.

 **Szállítás vagy raktározás után alacsony hőmérsékleten, a készüléket használat előtt legalább 2 órán keresztül tartsa szabahőmérsékleten.**

Első használat alkalmával ajánlott a kenyérpíritót kenyér nélkül előmelegíteni, ehhez a maximális szintet "7" alkalmazva.

## II. A KENYÉRPIRITÓ ÜZEMELTETÉSE

### Píritósok készítése

1. Kapcsolja a készüléket az elektromos hálózatra. Helyezze a kenyérszeleteket a készülékebe.

 **A kenyérszeletek szabadon be kell, férjenek a píritó egységekbe.**

2. Óvatosan nyomja le a píritógombot, a kenyérszeletek automatikusan leereszkednek a készülékebe és elkezdődik a píritási folyamat.

3. A tolókapcsoló segítségével, állítsa be a kívánt píritási szintet.

 **Különböző minőségű kenyér különböző píritási szintet igényel "1"-től "7"-ig. Első alkalmmal használja a semleges píritási szintet, azaz a "3" vagy "4" píritási szintet.**

4. A CANCEL gombot nyomva, a beindított folyamatot azonnal le lehet állítani. A kenyérpíritási folyamat befejeztével, a LED-jelzés kialszik, a píritósok automatikusan ki lesznek tolnia a készülék belsejéből. Óvatosan emelje ki a píritósokat a készülékből (vigyázzon forrók!).

5. Óvatosan emelje ki a píritósokat a készülékből (vigyázzon forrók!).

### Kiolvasztás funkció

Most már píritós készítéséhez fagyaszott kenyeret is lehet használni. A kenyérpíritó először kiolvasztja a kenyérszeleteket, majd automatikusan átvált píritás üzemmódba.

1. Kapcsolja a készüléket az elektromos hálózatra.
2. Helyezze a fagyaszott kenyérszeleteket a készülékebe.

3. Óvatosan nyomja le a píritógombot, a kenyérszeletek automatikusan leereszkednek a készülékebe és elkezdődik a kiolvasztási, majd a píritási folyamat.
4. Nyomja meg a DEFROST gombot. A szintszabályozó gomb segítségével, állítsa be a kívánt píritási szintet.



**"Kiolvasztás" üzemmódban a píritási folyamat hosszabb, mint általában hagyományos üzemmódban.**

A CANCEL gombot nyomva, a beindított folyamatot azonnal le lehet állítani. A kenyérpíritási folyamat befejeztével, a LED-jelzés kialszik, a píritósok automatikusan ki lesznek tolnia a készülék belsejéből. Óvatosan emelje ki a píritósokat a készülékből (vigyázzon forrók!).

### Melegítés funkció

Melegítés funkció segítségével meg lehet melegíteni, például, a már kihült píritést.

1. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
2. Helyezze a kenyérszeleteket a megfelelő részlegbe.
3. Óvatosan, ütközésig nyomja le a píritógombot, elkezdődik a melegítési folyamat.
4. Nyomja meg a REHEAT gombot.

**"Melegítés" üzemmódban az üzemiidő hosszabb, mint általában hagyományos üzemmódban. A CANCEL gombot nyomva, a beindított folyamatot azonnal le lehet állítani.**



**FIGYELEM:** "Melegítés" üzemmódban melegítési szint kiválasztás funkció nem elérhető!

## III. KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

A készülék morzsaigytől tálcáját, ajánlott minden egyes használat után tisztítani. Mielőtt elkezdi a tisztítást, győződjön meg, hogy a készülék le van kapcsolva a hálózatról és teljesen kiühít.

A készülék burkolatát szükség esetén tisztítsa meg, ehhez meleg vizet és puha törlőruhát használva, tisztításhoz ne használjon szúrolószert vagy edénytisztítószert.

## IV. MIELŐTT SZERVIKÖZPONTHOZ FORDULNA

Meghibásodás	Lehetséges ok	Elhárítás módja
Idegen szag	Első használatnál idegen szag érezhető, ami nem jelenti a készülék meghibásodását	Abban az esetben, ha az idegen szagot továbbra is észleli, olvassa el a "Készülék karbantartása" fejezetet

Meghibásodás	Lehetőséges ok	Elhárítás módja
A píritós nem kellőképpen píritődott meg	Túl alacsony píritási szintet állított be	A szabályzógombbal növelte a píritási szintet
A készülék nem kapcsol be	A készülék nincs hálózatra kapcsolva	Ellenorízte és kapcsolja a készüléket kellőképpen a hálózatra
	Nincs hálózati feszültség	Kapcsolja a készüléket működő aljzatba

## V. GARANCIÁLIS KÖTELEZETTSÉGEK

Az adott termékre, a vásárlás időpontjától számított 2 év jótállás biztosított. A jótállási időszakban a gyártó kötelezettséget vállal minden, nem megfelelő minőségű anyag vagy szerelésből eredő gyártási hibával kapcsolatos meghibásodást javítás, alkatrészcsere vagy teljes készülék csere útján elhárítani. A jótállás csak abban az esetben lép hatályba, ha a vásárlás ideje az eredeti garancialeveлен bizonyítva van az eladási hely béllyegzőjével és az eladó aláírással. A jótállás csak akkor ismerhető el, ha készüléket a használati utasításnak megfelelően használattal, javítva, szétszerelve nem volt és a nem rendeltetésszerű használatból kifolyólag, nem sérült meg, valamint a készülék tartozékaival együtt meg lett őrizve. Jelen jótállás nem terjed ki a termék ésfogyóeszközök természetes kopására (szűrök, égők, tapadásgátló bevonat, tömítőgyűrűk, stb.). A készülék élettartama és a jótállás érvényessége, a termék eladásának időpontjától vagy a gyártás időpontjától számítódik (abban az esetben, ha az eladás időpontja nem állapítható meg).

A készülék gyártási időpontját a készüléken található azonosító címkén feltüntetett sorozatszámban láthatjuk. A sorozatszám 13 jelből áll. A 6. és 7. jel a hónapot, a 8. pedig a gyártási évet jelentik.

A készülék, gyártó által meghatározott élettartama a termék vásárlása időpontjától számított 3 év. Adott jótállási időszak a termék rendeltetés szerű használata, a jelen használati utasítás és műszaki követelmények betartásával érvényes.



### Környezetbarát hulladékkezelés (elektromos és elektronikus berendezések kezelése)

A csomagolás, a felhasználói kézikönyv, valamint maga a készülék újrafeldolgozását a helyi újrahasznosítási program keretében kell elvégezni.

Gondoskodjon környezetéről: ne dobjon ki ilyen termékeket általános háztartási hulladékkel együtt.

A használt (régi) készülékek nem dohányhatók ki a háztartási szemettel együtt, ezek hulladékkezelését külön kell elvégezni. A régi, használt készülékeket a tulajdonosuk speciális hulladék átvező helyekre kell szállítja, illetve megfelelő szervezeteknél kell, hogy leadja. Ezzel, Ön segíti az értékes alapanyagok feldolgozásával és szennyezet anyagok tisztításával kapcsolatos programot.

A készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU számú irányelvnek megfelelő feliratokkal van ellátva.

Az irányelv az EU egészére érvényes kereteket állít meg a használt készülékek viszavételére és újrahasznosítására vonatkozóan.

HUN



Преди да използвате даденото изделие, внимателно прочетете ръководството за експлоатация и го запазете за справки в бъдеще. Правилното използване на уреда ще удължи значително неговия срок на експлоатация.

## МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Производителят не носи отговорност за повреди, които са резултат от неспазване на изискванията на техниката за безопасност и правилата за използване на уреда.
- Този електрически уред е предназначен за използване в битови условия и може да се използва в квартири, вили, хотелски стаи, битови помещения на магазини, офиси или в други подобни условия на непромишлена експлоатация. Промишлено или всяко друго използване на уреда не по предназначение се смята за нарушаване на условията за правилна експлоатация на изделието. В този случай производителят не носи отговорност за възможните последствия.
- Преди включване на уреда в контакта проверете, съвпада ли напрежението в електрическата мрежа с неговото захранващо напрежение. Тази ин-

формация е посочена в техническите характеристики и на фирменият табелка на уреда.

- От гледна точка на безопасността, включването на уреда трябва да става само в заземени контакти. В противен случай уредът няма да отговаря на изискванията за защита от токов удар.
- Ако използвате удължител, първо се уверете, че той е подходящ за мощността на уреда (не по-малко от 2,5 kW), в противен случай несъответствието на мощността на удължителя може да причини късо съединение или запалване на кабела.
- Не оставяйте работещия прибор без надзор. Уредът не е предназначен за използване с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Не поставяйте уреда в близост до газови или електрически печки, вътре в халогенна фурна или близо до други източници на топлина.
- Не използвайте уреда близо до вода или други течности.

- Ако уредът падне във вода, веднага го изключете от мрежата. Не докосвайте устройството и го пазете от контакт с водата.
- За да се избегне претоварване на мрежата по време на работа на този уред, не се препоръчва използването на още един високо мощен уред, захранващ се от същата електрическа мрежа.
- След използване на уреда, по време на почистване и преместване, изключвайте уреда от контакта. Изключвайте захранващия кабел от контакта със сухи ръце, като го държите за щепсела, а не за шнура. Невнимателното боравене с уреда може да причини травми.
- Не изтегляйте захранващия кабел през каси на врати или близо до източници на топлина. Внимавайте кабелът да не се усуква и да не се прегъва, както и да не се докосва до остри предмети, ъгли и ръбове на мебели.



**ПОМНЕТЕ:** случайната повреда на захранващия кабел може да доведе до повреди,

*които не съответстват на условията на гаранцията, както и до токов удар. Повреденият захранващ кабел трябва незабавно да се смени в сервизен център.*

- По време на работа уредът се нагрява. Не пипайте с ръце горната част на уреда. Не включвате уреда без филийки хляб (освен при първото включване). Никога не докосвайте вътрешните повърхности на нагретия уред.
- Хлябът може да гори, затова тостерите не трябва да се използват близо до или под запалими материали, като например пердата.
- Не поставяйте уреда с работния съд върху мека не топлоустойчива повърхност, не го покривайте по време на работа: това може да доведе до нарушащо на работата и повреда на устройството.
- Забранено е използването на уреда на открito: попадането на влага в контактната група или на чужди предмети вътре в корпуса на устройството може да доведе до сериозната му повреда.

- Преди да започнете да почиствате уреда, уверете се, че е изключен от електрическата мрежа и е напълно изстинал. Спазвайте строго инструкциите за почистване на уреда.

**STOP** ЗАБРАНИЯ ВЕ потапянето на корпуса на уреда във вода!

- Деца на възраст от 8 години и по-възрастни и лица с намалени физически, сензорни или умствени възможности или липса на опит или познания, могат да използват уреда само под надзора и / или, ако те са били инструктирани за безопасно използване на устройството и да осъзнават, рисковете, свързани с неговата употреба. Децата не трябва да си играят с уреда. Пазете уреда и захранващия кабел на място, недостъпно за деца под 8 години. Почистването и поддръжката на уреда, не трябва да се правят от деца без надзор на възрастен.
- Опаковъчният материал (фолио, пенопласт и т. н.) може да представлява опасност за децата. Опасност от задушаване! Пазете опаковката в недостъпно за деца място.

- Забранен е самостоятелният ремонт на прибора или правене на промени в конструкцията му. Ремонтът на уреда трябва да се извърши само от специалист от упълномощен сервизен център. Непрофесионално извършеният ремонт може да доведе до счупване на уреда, травми и повреда на имущество.

**STOP** ВНИМАНИЕ! Забранено е използването на уреда, ако са налице някакви дефекти.

#### Технически характеристики

Модел.....	RT-M406-E
Мощност.....	800 W
Напрежение.....	220-240 V, 50/60 Hz
Електрическа безопасност .....	клас I
Вид на управлението.....	електронно-механично
Регулиране на стапента на препичане .....	7 степени
Материал на корпуса .....	метал + пластик
Функция за размразяване .....	да
Функция за подгряване .....	да
Индикация за работа .....	светодиодна
Автоматично изхвърляне на тостовете .....	да
Автоматично центриране на тостовете .....	да
Автоматично изключване .....	да
Брой на отделенията .....	2
Изтегляща се тавичка за трохите.....	да
Компактно прибиране на захранващия кабел.....	да

## Комплект

Тостер.....	1 бр.
Ръководство за експлоатация.....	1 бр.
Сервизна книжка.....	1 бр.

**Производителят има право да прави промени в дизайна, комплектацията и в техническите характеристики на изделието в процеса на усъвършенстване на продукцията си, без да уведомява предварително за тези изменения.**

## Конструкция на модела A1

1. Корпус на уреда
2. Изтегляща се тавичка за трохите
3. Отделения за зареждане на филийните хляб
4. Лостче за зареждане на филийните хляб
5. Бутоン REHEAT – функция за подгряване
6. Бутоン CANCEL – отмяна на избраната функция / изключване на тостера
7. Бутон DEFROST – функция за размразяване и препичане на замразен хляб
8. Регулатор за избор на степента на препичане
9. Захранващ кабел

## I. ПРЕДИ ПЪРВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ

Внимателно извадете уреда и компонентите му от кутията. Отстранете всички опаковъчни материали и реклами стикери.

**⚠️ Задължително запазете на мястото им предупредителните стикери, стикерите-указатели (ако има такива) и табелката на корпуса със серийния номер на изделието! Липсата на сериен номер върху изделието автоматично ви лишава от правото на гаранционно обслужване.**

Избръшете корпуса на уреда с влажна кърпа и го оставете да изсъхне. За да се избегне появата на странични миризми при първото използване на уреда, почистете го.

**⚠️ След транспортиране или съхраняване при ниски температура трябва да оставите уреда при стайна температура не по-малко от 2 часа, преди да го включите.**

Препоръчва се при първото включване тостерът да се нагрее, като се използва максималната степен на препичане "7", без да се слагат филийки хляб в него.

## II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОСТЕРА

### Препичане на тостовете

1. Включете уреда към електрическата мрежа. Сложете филийките хляб в тостера. **Филийките хляб трябва да влизат свободно в слотовете на тостера.**
2. Натиснете плавно до упор лостчето за зареждане на филийките, те падат надолу и започва процесът на препичане.
3. Задайте желаната степен на препичане с помощта на регулатора на степените на препичане.

**i** За различните сортове хляб е необходима различна степен на препичане от "1" до "7". При първото препичане на филийки хляб използвайте неутралната степен на препичане "3" или "4".

4. С натискане на бутона CANCEL можете незабавно да прекратите вече стартирания процес. След приключване на процеса на приличане светодиодната индикация изгасва, а тостовете автоматично се повдигат.
5. Извадете внимателно тостовете (горещи са!) от тостера.

### Функция за размразяване

Сера за пригответие на тостове може да се използва замразен хляб. Тостерът първо размразява филийките хляб, а после автоматично превключва в режим препичане.

1. Включете уреда към електрическата мрежа.
2. Сложете замразените филийки хляб в тостера.
3. Натиснете плавно до упор лостчето за зареждане на филийките, те падат надолу, започва процесът на размразяване и препичане.
4. Натиснете бутона DEFROST. Задайте желаната степен на препичане с помощта на регулатора на степените на препичане.

**i** Времето за пригответие на тостове в режима "Размразяване" е по-дълго, отколкото в обикновения режим за препичане.

С натискане на бутона CANCEL можете незабавно да прекратите вече стартирания процес. След приключване на процеса на приличане светодиодната индикация изгасва, а тостовете автоматично се повдигат. Извадете внимателно тостовете (горещи са!) от тостера.

### Функция за подгряване

С помощта на функцията подгряване могат да се подгряват, например, изстинатите вече препечени филийки.

1. Включете уреда в електрическата мрежа.
2. Сложете филийките за печене в отделения.
3. Натиснете плавно до упор лостчето за зареждане на филийките и процесът на подгряване започва.
4. Натиснете бутона REHEAT.

Времето за работа на тостера в режим "Подгряване" е по-малко, отколкото в обикновения режим за препичане. С натискане на бутона CANCEL можете незабавно да прекратите вече стартирания процес.

 **ВНИМАНИЕ:** в режим "Подгряване" няма възможност за избор на степента на нагряване.

### III. ПОДДРЪЖКА НА УРЕДА

Пропоръчва се почистване на тавичката за трохи след всяко използване на уреда. Преди да пристъпите към почистване на уреда, уверете се, че е изключен от мрежата и е напълно изстинат.

Почиствайте корпуса на уреда според необходимостта, като използвате за целта чиста топла вода и мека кърпа. Не използвайте абразивни миещи препарати и препарати за миене на съдове.

### IV.ПРЕДИ ДА ПОЗВЪНЯТЕ В СЕРВИЗНИЯ ЦЕНТЪР

Неизправност	Възможна причина	Начини за отстраняване
Страницна миризма	При първото включване може да усетите страницна миризма, която не е следствие от неизправност на уреда	Ако страницната миризма се чувства и при по-нататъшното използване, направете справка с раздела "Поддръжка на уреда"
Тостовете не са дос- татично препечени	Задали сте много ниска степен на препичане	Увеличете степента на препичане с помощта на регулатора
Уредът не работи	Захранващият кабел не е включен в електрическата мрежа	Проверете правилността на включване на уреда към електрическата мрежа
	Няма напрежение в електрическата мрежа	Включете уреда към работещ електрически контакт

### V. ГАРАНЦИЯ

Това изделие има гаранция от 2 години от момента на закупуването му. производителът се задължава по време на гарционния срок да отстрани появилите се заводски дефекти, предизвикани от недостатъчно качество на материалите или слобъгването, чрез ремонт, смяна на детайли или смяна на цялото изделие. Гаранцията влиза в сила само в случай че датата на покупката е потвърдена с печата на магазина и подписана продавача на оригиналната гарционна карта. Настоящата гаранция се признава само в случай, че изделието се е използвало в съответствие с инструкцията за експлоатация, че не е било ремонтирано, разглобявано и не е било повредено в резултат на неправилно боравене с него, и че е запазена цялата комплексност на изделието. Тази гаранция не се разпространява върху естественото износване на изделието и консумативите (фильтри, лампички, незалепващи покрития, ултънители и т.н.).

Срокът на експлоатация на изделието и срокът на валидност на гаранцията се изчисляват от датата на продажбата или от датата на производство на изделието (в случай, че не може да се определи датата на продажбата).

Датата на производство на уреда може да се види в серийния номер, който се намира на идентификационния стикер на корпуса на изделието. Серийният номер се състои от 13 знака, 6-ият и 7-ият знак посочват месец, а 8-ият – годината на производство на уред.

Посоченият от производителя срок на експлоатация на този уред е 3 години от датата на закупуване. Този срок е действителен само при условие, че изделието се използва в строго съответствие с настоящата инструкция и предявените технически изисквания.



#### Екологично безвредна утилизация (утилизация на електрическо и електронно оборудване)

Изхвърлянето на опаковката, ръководствата, както и самият уред трябва да се извърши в съответствие с местните програми за рециклиране.

Проявете загриженост за околната среда и не изхвърляйте тези продукти с обикновените битови отпадъци.

Използваните (стари) уреди не трябва да се изхвърлят с другите битови отпадъци, те трябва да се утилизират отделно. Собствениците на старо оборудване трябва да отнесат уредите в специалните пунктове за събиране на такива отпадъци или да ги предадат в съответните организации. Така ще подпомогнете програмата за преработка на ценни сировини, както и за пречистване на замърсяващи вещества.

Даденият прибор е произведен в съответствие с Европейските директиви 2012/19/EU, регулиращи използването на електрически електронни уреди.

Дадената директива определя основните изисквания за използване и преработка на отпадъците от електрическите електронни прибори, действащи на територията на целия Европейски Съюз.



Prije početka korištenja ovog uređaja, pažljivo pročitajte uputu za njegovu upotrebu i čuvajte je kao priručnik. Pravilno korištenje uređaja može značajno produljiti vrijeme njegove upotrebe.

## MJERE SIGURNOSTI

- Proizvođač ne snosi odgovornost za oštećenja prouzročena nepoštovanjem tehnike sigurnosti i propisa za upotrebu proizvoda.
- Ovaj električni aparat je višenamjenski aparat za pripremu hrane u domaćem okruženju, a može se koristiti u stanovima, vikendicama, hotelskim sobama, trgovinama, uredima ili u drugim sličnim uvjetima neindustrijske namjene. Industrijska ili bilo koja druga zloupotreba aparata smatrati će se kršenjem pravilne upotrebe proizvoda. U ovom slučaju, proizvođač ne preuzima odgovornost za posljedice.
- Prije priključivanja aparata na električnu mrežu, provjerite da li je napon istovjetan sa naponom napajanja uređaja. Ova je informacija navedena u tehničkim karakteristikama ili u tvorničkoj tablici proizvoda.
- Priključujte uređaj samo na utičnice koje imaju uzemljenje. U suprotnom slučaju uređaj neće odgovarati zahtjevima u pogledu zaštite od strujnog udara.
- Koristite produžni kabel, predviđen za priključnu snagu uređaja (najmanje 2,5 kW). Neusklađenost parametara može dovesti do kratkog spoja ili pregorijevanja kabela.
- Nemojte ostavljati bez nadzora uređaj koji radi. Uređaj nije manjenjen za rad sa spoljnim tajmerom ili sistemom daljinskog upravljanja.
- Nemojte staviti uređaj blizu šporeta na gaz ili električnog šporeta (ili na njihovoј površini) ili blizu drugih izvora topote.
- Nemojte koristiti uređaj blizu vode ili drugih tječnosti.
- Ako je uređaj pao u vodu, odmah ga isključite iz struje. Nemojte dodirivati uređaj i ne dozvoljavajte da on kontaktira sa vodom.
- Kako biste izbjegli preopterećenja mreže tokom eksploatacije ovog uređaja, ne preporučuje se korištenje još jednog uređaja sa većom snagom koji se napaja od iste električke mreže.

HRV

- Isključite aparat iz utičnice nakon upotrebe, kao i za vrijeme njegovog čišćenja ili premještanja. Izvlačite kabel iz utičnice suhim rukama, držeći ga za utikač a ne za kabel. Neoprezno rukovanje može dovesti do ozljeda i nesretnih slučajeva.
- Ne provlačite kabel za napajanje električnom energijom u blizini izvora topline, plinskih i električnih štednjaka. Vodite računa o tome da se kabel ne uvrće i ne lomi, te da ne dolazi u dodir s oštrim predmetima,bridovima namještaja.



*UPAMTITE: slučajno oštećenje kabela za napajanje strujom može dovesti do momenata koji ne odgovaraju uvjetima garancije, ta do udara električnom energijom. Oštećeni električni kabel treba odmah zamijeniti u servis centru!*

- Za vrijeme rada uređaj se grijе. Ne dotičite rukama gornji dio uređaja. Ne kuljučujte uređaj bez komadića kruha (izuzev kod prvog uključenja). Nikada ne dotičite unutarnje površine zagrijanog uređaja.
- Kruh može da se zapali; zbog toga toster ne treba

koristiti u blizini ili ispod zapaljivih materijala, primjerice, zastora.

- Ne postavljajte uređaj sa radnom posudom na meku i na toplinu neotpornu površinu, ne prekrivajte ga za vrijeme rada: to može dovesti do narušavanja rada uređaja i do njegovog kvara.
- Zabranjena je upotreba uređaja na otvorenom: dospijeće vlage u kontaktnu skupinu ili stranih predmeta unutar kućišta uređaja može dovesti do ozbiljnih oštećenja.
- Prije početka čišćenja uređaja provjerite da li je isti isključen iz struje te da se potpuno ohladio. Strogo se pridržavajte uputa za čišćenje uređaja.



*ZABRANJENO je uranjanje kućišta uređaja u vodu!*

- Djeca uzrasta do 8 godina i starija, te osobe s ograničenim fizičkim, čulnim ili intelektualnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva ili znanja, mogu da koriste uređaj samo pod prismotrom i/ili u slučaju ako su isti prošli obuku gledaju propisa za sigurnu upotrebu uređaja i poimaju opasnosti vezane za njegovu upo-

trebu. Djeca se ne smeju igrati sa uređajem. Držite uređaj i njegov gajtan za napajanje strujom na mjestu nedostupnom za djecu mlađu od 8 godina. Čišćenje i održavanje uređaja ne smije obavljati djeca bez nadzora odraslih.

- Materijali za pakiranje (folija, penoplast i t. d.) mogu predstavljati opasnost za djecu. Opasnost od gušenja! Držite ambalažu na mjestu van domaća djece.
- Nije dozvoljeno da samostalno obavljate popravku aparata ili da mijenjate njegov dizajn. Popravke aparata mora provoditi samo ovlašteni servisni centar. Neprofesionalno obavljen posao može dovesti do kvara aparata, ozljeda i oštećenja imovine.



**PAŽNJA!** Zabranjuje se korištenje neispravnog uređaja.

#### Tehničke karakteristike

Model.....	RT-M406-E
Snaga.....	800 W
Napon.....	220-240 V, 50/60 Hz
Električna sigurnost .....	klasa I
Vrsta upravljanja .....	elektro-mehanička
Podešavanje stupnja tostiranja kruha .....	7 stupnjeva
Materijal za kućište .....	metal + plastika
Funkcija odmrzavanja.....	ima
Funkcija podgrijavanja.....	ima
Indikacija rada .....	LED diode
Automatsko izbacivanje tosta .....	ima
Automatsko centriranje tosta .....	ima
Automatsko isključivanje .....	ima
Broj pregrada za kruh .....	2
Izvlačni podmetač za mrvice .....	ima
Kompaktna pohrana električnog gajtana .....	ima

#### Kompletiranje

Toster .....	1 kom
Upute za rukovanje .....	1 kom
Servisna knjižica.....	1 kom

Proizvođač ima pravo na unošenje izmjena u dizajnu, kompletu, kao i na izmjene tehničkih karakteristika proizvoda u cilju poboljšanja svojih proizvoda bez prethodne nujave takvih promjena.

#### Izvedba modela A1

1. Kućište uređaja
2. Izvlačni podmetač za mrvice
3. Pregrada za ubacivanje komadića kruha
4. Ručica za ubacivanje tosta
5. Tipka REHEAT – funkcija zagrijavanja
6. Tipka CANCEL – poništavanje odabrane funkcije / isključivanje tostera
7. Tipka DEFROST – funkcija odmrzavanja i tostiranja zamrznutog kruha
8. Regulator izbora stupnja tostiranja
9. Gajtan za elektro napajanje

## I. PRIJE PRVOG UKLJUČENJA

Pažljivo izvadite proizvod i njegove dijelove iz kutije. Uklonite sve materijale za pakiranje i promidžbene naljepnice (ako ih ima).

 **Obvezatno sačuvajte na svome mjestu pločicu sa serijskim brojem proizvoda na njegovom kućištu! Odsustvo serijskog broja na proizvodu automatski Vas lišava prava na njegovo garancijsko servisiranje.**

Obrišite kućište proizvoda vlažnom krpom i ostavite ga da se osuši. Da bi se izbegla pojava страног mirisa kod prve upotrebe, uređaj treba najprije očistiti.

 **Poslije prijevoza ili čuvanja uređaja na niskim temperaturama potrebno je ga ostaviti na sobnoj temperaturi najmanje 2 sata prije uključivanja.**

Kod prvog uključivanja preporučuje se toster zagrijati, koristeći maksimalni stupanj tostiranja kruha "7", ali ne ubacivati kruh u toster.

## II. KORIŠTENJE TOSTERA

### Tostiranje

1. Uključite uređaj u električnu mrežu. Ubacite komadiće kruha u toster.

 **Komadići kruha moraju slobodno se bez poteškoća ubacivati u toster.**

2. Ravnomjerno, do kraja, pritisnite ručicu za ubacivanje kruha, kruh će se postaviti u toster i početi će tostiranje.

3. Podesite željeni stupanj tostiranja uz pomoć regulatora stupnja tostiranja.

 **Za razlike vrste kruha potreban je različiti stupanj tostiranja: od "1" do "7". Kod prvog tostiranja komadići kruha koristite neutralni stupanj tostiranja "3" ili "4".**

5. Pritisikanje tipke CANCEL omogućava trenutačni prekid započetog procesa tostiranja. Kod završetka procesa tostiranja LED indikacija se gasi i pripremljeni tost se automatski podiže.

6. Pažljivo izvadite gotovi tost (vreo jel!) iz tostera.

### Funkcija odmrzavanja

Sada se za pripremu tosta može koristiti i zamrznuti kruh. Toster najprije odmrzava zamrznute komadiće kruha, a zatim se automatski prebacuje na proces tostiranja.

1. Uključite uređaj u električnu mrežu.
2. Ubacite smrznute komadiće kruha u toster.
3. Ravnomjerno, do kraja, stisnite ručicu za ubacivanje kruha, isti će upasti u toster i početi će proces odmrzavanja i tostiranja.

4. Stisnite tipku DEFROST Podesite željeni stupanj tostiranja uz pomoć regulatora stupnjeva tostiranja.

 **Vrijeme pripreme tosta u režimu "Odmrzavanje" je veće nego u običnom režimu tostiranja.**

Pritisikanje tipke CANCEL omogućava trenutačni prekid započetog procesa tostiranja. Kod završetka procesa tostiranja LED indikacija se gasi i pripremljeni tost se automatski podiže. Pažljivo izvadite gotovi tost (vreo jel!) iz tostera.

### Funkcija podgrijavanja

Uz pomoć funkcije podgrijavanja mogu se podgrijati, naprimjer, već ohlađeni tostovi.

1. Uključite uređaj u struju.
2. Stavite tostovi u pregrate tostera.
3. Ravnomjerno, do kraja, stisnite ručicu za ubacivanje kruha, počinje proces podgrijavanja.
4. Stisnite tipku REHEAT.

Vrijeme rada tostera u režimu "Podgrijavanje" kraće je nego u običnom režimu tostiranja. Pritisikanje tipke CANCEL omogućava trenutačni prekid započetog procesa tostiranja.

 **PAŽNJA! U režimu "Podgrijavanje" nema mogućnosti za izbor stupnja tostiranja!**

## III. ODRŽAVANJE UREĐAJA

Preporučujemo čišćenje podmetača za mrvice nakon svakog korištenja uređaja. Prijedlog je da se za čišćenje koristi voda s deterdžentom. Ne koristite abrazivna sredstva za pranje i čišćenje i sredstva za pranje posuđa.

Kućište tostera treba čistiti pojednostavljenim sredstvima za čišćenje. Ne koristite abrazivna sredstva za pranje i čišćenje i sredstva za pranje posuđa.

## IV. PRIJE OBRAĆANJA U SERVISNI CENTAR

Neispravnost	Mogući uzroci	Način otklanjanja
Strani miris	Kod prvog uključivanja možete osjetiti strani miris, što ne znači da je uređaj neispravan	Ako se strani miris osjeti i kod daljnje upotrebe, pogledajte razdoblje "Održavanje uređaja"
Tost nije dovoljno ispršen	Postavili ste mali stupanj tostiranja	Povećajte stupanj tostiranja uz pomoć regulatora

Uredaj ne radi	Napojni kabel nije uključen u električnu mrežu	Provjerite pravilnost priključivanja uređaja na električnu mrežu
	Nema napona u mreži	Uključite uređaj u ispravnu utičnicu

Ova direktiva utvrđuje osnovne zahtjeve glede korištenja i prerade otpada od električnih i elektroničkih uređaja koji se primjenjuju na cijelom teritoriju Europske unije.

## V. GARANCIJA

Ovaj uređaj ima garanciju tijekom razdoblja od 2 godine od datuma kupnje. Tijekom razdoblja garancije, proizvođač se obvezuje putem popravka ili zamjene cijelog uređaja da eliminirati nedostatke uzrokovane lošim kvalitetom materijala i montaže. Garancija će biti valjna samo ako datum kupnje potvrđuju pečat i potpis prodavatelja trgovine na originalnoj garancijskoj listi. Ova garancija se priznaje, samo ako uređaj se koristi u skladu s uputama za uporabu, nije bilo popravljen, demontiran ili oštećeno zbog pogrešne uporabe, kao i nije promijenjena njegova kompletност.

Ova garancija ne pokriva normalnu iznošenost uređaja i potrošnog materijala (filtera, žarulja, premaz koji sprečuje prgorjevanje, brtivila, itd.).

Rok trajanja uređaja i garancijski rok će se računati od dana prodaje ili datuma proizvodnje uređaja (ako je datum prodaje ne može se utvrditi).

Datum proizvodnje uređaja može se pronaći u serijskom broju koji se nalazi na naljepnici na kućištu uređaja. Serijski broj sastoji se od 13 znakova. 6. i 7. znakovi označavaju mjesec, 8. – godinu proizvodnje uređaja.

Rok trajanja ovog uređaja naveden od strane proizvođača je 3 godina od datuma kupnje. Ovo vrijedi uz uvjet da rad tog uređaja se izvršuje strogo u skladu s ovim uputama i tehničkim zahtjevima.



### Ekološki neškodljivo iskoriščavanje (iskoriščavanje električnih i elektroničkih uređaja)

Utilizacija ambalaže, uputa za upotrebu, te samog uređaja potrebno je izvesti u skladu s lokalnim propisima za preradu otpada. Vodite računa o zaštiti okoliša: ne bacajte ove proizvode skupa sa običnim komunalnim smećem.

Iskorišćeni (stari) uređaji se ne smiju bacati s ostatkom kućanskog tehnikom, isti se moraju iskoriščavati odvojeno. Vlasnici starih uređaja moraju donijeti uređaj na mesta njihovog prijema ili ih predati za to specijaliziranim tvrtkama. Na taj način pomažete program za preradu dragocjenih sirovina, te očuvanju okoliša.

Ovaj je uređaj označen sukladno Europskoj direktivi 2012/19/EU, kojom se regulira korištenje uređaja nakon isteka životnog vijeka električnih i elektroničkih uređaja.



Pred tým, ak začnete používať tento výrobok, pozorne si prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho, aby ste v prípade potreby vždy mali tento manuál k dispozícii. Správne použitie prístroja značne predlžuje jeho životnosť.

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Výrobca neodpovedá za škody zpôsobené porušením bezpečnostných opatrení a nesprávnym použitím výrobku.
- Tento prístroj je elektrickým zariadením pre použitie v domácnosti. Prístroj je možné používať v bytoch, rodinných domoch alebo na chate, hotelových izbách, hospodárskych miestnostiach obchodov, kanceláriach a za iných podobných podmienok okrem priemyselných účelov. Priemyselné alebo akékoľvek iné použitie s iným účelom zariadenia sa pokladá za porušenie pokynov príslušného použitia výrobku. V tomto prípade výrobca neodpovedá za možné následky a škody.
- Pred zapnutím zariadenia do elektrickej siete zkонтrolujte, či sa zhoduje napätí elektrickej siete s menovitým napájacím napäťom zariadenia. Tieto informácie sú uvedené v technických charakteristikách a na výrobnom štítku prístroja.
- Vždy pripojte prístroje len k zásuvkám, ktoré majú uzemňovací kontakt s ochranným uzemňovacím vedením. V inom prípade nebude prístroj zodpovedať požiadavkám na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom.
- Používajte predĺžovačku, ktorá zodpovedá príkonu spotrebiča (minimálne 2,5 kW). Nezhoda parametrov môže spôsobiť skrat resp. vznielenie kábla.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru. Prístroj nie je určený na používanie s externým časovačom alebo samostatným systémom diaľkového ovládania.
- Nekladte prístroj do blízkosti plynu alebo na plynové a elektrické sporáky, do vnútra pecí alebo do blízkosti iných zdrojov tepla.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vody alebo iných kvapalín.
- V prípade, ak prístroj spadne do vody, ihneď ho odpojte. Nedotýkajte sa zariadenia a zabrániť jeho kontaktu s vodou.
- Aby sa zabránilo preťaženiu siete počas prevádzky tohto zariadenia, neodporúčame používať iné vý-

konnejšie zariadenie zapojené do rovnakej elektrickej siete.

- Vždy odpájajte prístroj z elektrickej zásuvky hneď po ukončení jeho použitia a tak tiež počas čistenia alebo premiestnenia. Vyťahujte elektrickú šnúru suchými rukami, pritom pridržujte ju za zástrčku, ale nikdy za šnúru. Neopatrné zaobchádzanie môže priviesť k zraneniu.
- Nepretahujte elektrický kábel cez dverné otvory alebo v blízkosti zdrojov tepla. Dbajte na to, aby sa elektrická šnúra neprekrucovala, nelámala, neprehýbala, nedotýkala sa ostrých predmetov, rohov a okrajov nábytku.



**PAMÄTAJTE SI:** neočakávané poškodenie napájacího kábla môže spôsobiť poruchy, ktoré nepodliehajú záručným podmienkam, rovnako ako aj dôjsť do úrazu elektrickým prúdom. Poškodený napájací kábel vyžaduje súrnu výmenu v servisnom centre.

- Neumiestňujte prístroj s pracovnou nádobou na mäkkom, resp. Neteplovzdornom povrchu. Neprikryvajte prístroj počas prevádzky, čo môže spôsobiť poruchu a poškodení prístroja.



**ZAKAZUJE SA** ponárať teleso prístroja do vody!

- Deti vo veku 8 rokov a staršie osoby, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí môžu používať prístroj iba pod dohľadom inej osoby a/alebo v prípade, že boli poučené o jeho bezpečnom používaní a sú si vedomé nebezpečenstva spojeného s jeho používaním. Deti by sa nemali hrať so spotrebičom. Udržujte prístroj a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Čistenie a údržba zariadenia nesmú vykonávať deti bez dozoru dospelej osoby.
- Obalový materiál (baliace fólie, polystyrén a pod.)

tohto výrobku môže byť nebezpečný pre deti! Existuje nebezpečie udusenia! Uschovávajte obaly mimo dosah detí.

- Zakazuje sa samostatne vykonávať opravy zariadenia resp. meniť jeho konštrukciu. Všetky servisné a opravárske práce by sa mali vykonávať len v autorizovaných servisných centrach. Neprofesionelne vykonaná práca môže spôsobiť poruchu zariadenia, ako aj úrazy a poškodenia majetku.

**STOP** *POZOR! Zakazuje sa používať zariadenie s akokoľvek poruchou.*

#### Technické charakteristiky

Model.....	RT-M406-E
Výkon.....	800 W
Napätie.....	220-240 V, 50/60 Hz
Elektrická bezpečnosť.....	trieda I
Typ ovládania.....	elektronicko-mechanickej
Nastavenia stupňa opékania.....	7 stupňov
Materiál telesa.....	metal
Funkcia rozmrzania.....	je k dispozícii
Funkcia prihrievania.....	je k dispozícii
Kontrolka prevádzky.....	LED
Automatické vyhadzovanie topiniek.....	je k dispozícii
Automatické centrovanie topiniek.....	je k dispozícii

Automatické vypnutie.....	je k dispozícii
Počet otvorov na opekanie.....	2
Zasúvací prihrádka na drobky.....	je k dispozícii
Kompaktný úložný priestor pre napájací kábel.....	je k dispozícii

#### Súprava

Topinkovač .....	1 ks.
Návod na použitie.....	1 ks.
Servisná knižka.....	1 ks.

**Výrobca má právo vykonávať zmeny designu, súpravy ako aj zmenu technických parametrov počas zdokonalovania svojej produkcie bez predbežného oznámenia týchto zmien.**

#### Zloženie modelu A1

1. Teleso prístroja
2. Zasúvacia prihrádka na drobky
3. Otvory pre topinky alebo chleby
4. Podávač topiniek
5. Tlačidlo REHEAT – funkcia ohrievania
6. Tlačidlo CANCEL – zrušenie zvolenej funkcie / vypnutie topinkovača
7. Tlačidlo DEFROST – funkcia rozmrzania a opekania zamrazeného chleba
8. Regulátor opekania
9. Napájací kábel

## I. PRED PRVÝM ZAPNUTÍM

Opatrne vytiahnite výrobok a jeho súčiastky z krabice. Odstráňte všetky baliacie materiály a reklamné nálepky.

**⚠️ Nesmú sa odstraňovať z pohonnej jednotky varovné štítky, informačné nálepky (v prípade keď sú) a nálepka, na ktorej je uvedené výrobné číslo! V prípade ak výrobné číslo prístroja bude chýbať, to Vás automaticky zberá práva záručného servisu.**

Pretrrite teleso prístroja vlnkou tkaninou a nechajte ho vyschnúť. Pred prvým použitím doporučuje sa prístroj vyčistiť, aby sa nevznikol cudzí zápach.

**⚠️ Po prepravovaní alebo uschovávaní prístroja pri nízkych teplotách nechajte ho stáť pri izbovej teplote v priebehu minimálne 2 hodiny pred prvým zapnutím.**

Pri prvým použitími doporučuje sa topinkovač zohriat. S týmto účelom použite maximálny stupeň opekania "7" bez vloženého chleba.

## II. POUŽITIE TOPINKOVÁČA

### Opékanie topiniek

- Pripojte prístroj k elektrickej sieti. Do otvorov na opekanie vložte plátky chleba.
- i** Plátky chleba sa musia voľno vchádzať do otvorov na opekanie.
- Plynule pritačte podávač topiniek dolu, kým zaskočí, začne sa proces opekania.
- Otačením regulátora opekania nastavte žiadúci stupeň opekania.
- Rôzne druhy chleba vyžadujú rôzny stupeň opekania od "1" až do "7". Pri prvom opekaní plátkov chleba používajte neutrálny stupeň opekania "3" alebo "4".
- Stlačením tlačidla CANCEL hned si môžete zastaviť funkciu opekania. Při ukončení opekania LED-kontrolka zhasne, podávač s topinkami sa potom automaticky vysune nahorú.
- Opatrne vytiahnite topinky (sú veľmi horúce!) z topinkovača.

### Funkcia rozmrázania

Teraz pre opekanie si môžete použiť zmrrozený chlieb. Topinkovač zo začiatku bude rozmrázať plátky chleba a potom sa automaticky prepne do režimu opekania.

- Pripojte prístroj k elektrickej sieti.
- Do otvorov na opekanie vložte zmrrozené plátky chleba.
- Plynule stlačte podávač topiniek dolu, kým zaskočí. Prístroj začne rozmrázať a opekať.
- Stlačte tlačidlo DEFROST. Otačením regulátora opekania nastavte si žiadúci stupeň opekania.

**i** Čas prípravy topinek v režimu "Rozmrázanie" je dlhší, než počas použitia bežného režimu opekania.

Stlačením tlačidla CANCEL hned si môžete zastaviť funkciu opekania. Pri ukončení opekania LED-kontrolka zhasne, podávač s topinkami sa potom automaticky vysune nahorú.

### Funkcia zohrievania

Pomocou funkcie zohrievania si môžete zohriat, napríklad, na toasty, ktoré ostali.

- Zapojte spotrebčí do elektrickej sieti.
- Dajte toasty na pečiace dosky.
- Plynule stlačte podávač topiniek dolu, kým zaskočí. Začne sa proces opekania.
- Stlačte tlačidlo REHEAT.

Čas prípravy v režime "Zohrievanie" je kratší, než počas použitia bežného režimu opekania. Stlačením tlačidla CANCEL hned si môžete zastaviť funkciu zohrievania.

**⚠ POZOR:** v režime "Zohrievanie" nie je možná volba stupňa opekania!

## III. ČISTENIE A ÚDRŽBA PRÍSTROJA

Doporučuje sa čistiť prihrádku na drobky po každom použití prístroja. Pred tým, ak začnete čistiť prístroj, ubezpečte sa, že je odpojený od elektrickej siete a úplne vychladol.

Pravidelne čistite teleso prístroja a používajte k tomu teplú vodu a mäkkú tkanicu. Nikdy nepoužívajte brusné čistiace prostriedky a prostriedky na umývanie riadu.

## IV. PRED PRVÝM OBRÁTENÍM SA NA SERVISNÉ CENTRUM

Porucha	Prípadné príčiny	Odstránenie chyby
Cudzí zápací	Pri prvom použití prístroja si môžete pocítiť cudzí zápací. To však nebude žiadnu vadou prístroja	V prípade ak sa cudzí zápací neodstráni počas ďalšieho použitia prístroja, postupujte podľa pokynov z časti "Čistenie a údržba prístroja"
Topinky nie sú dobре opečené	Bol nastavený príliš nízky stupeň opekania	Zvýšte stupeň opekania s pomocou regulátora
Prístroj nefunguje	Napájací kábel nie je pripojený k elektrickej sieti	Zkontrolujte, či je prístroj správne pripojený k elektrickej sieti
	V elektrickej sieti chýba napájanie, nie je elektrický prúd	Zapnite prístroj do správne fungujúcej zásuvky

SVK

## V. ZÁRUKA

Na tento výrobok sa poskytuje záruka na dobu 2 roky od dátumu jeho nákupu. V priebehu záručnej doby výrobca prostredníctvom opráv, výmeny súčiastok resp. celého zariadenia sa zavádzajú odstrániať všetky chyby pri jeho výrobe, ktoré sú dôsledkom nedostatočnej kvality materiálov resp. montáže. Záruka je platná len v tom prípade, ak dátum nákupu je potvrdený pečiatkou z obchodu a podpisom predavača na originálnom

záručnom liste. Táto záruka sa uznáva len v tom prípade, ak bol výrobok používaný v súlade s návodom na použitie, nebol opravovaný, rozberaný resp. poškodený v dôsledku nesprávneho používania, a taktiež ak je uschovávaná kompletná dokumentácia výrobku. Táto záruka sa nevzťahuje na prírodené opotrebovanie výrobku a jeho pomocných súčiastok (filtere, lampičky, keramické a teflonové úpravy, gumové tesnenie atď.).

Doba použitia zariadenia a záručná doba sa vypočíta odo dňa jeho nákupu, resp. od datumu jeho výroby (v prípade ak sa tento datum nedá stanoviť).

Datum výroby zariadenia si môžete nájsť v sériovom čísle, ktorý je umiestnený na identifikačnej etikete na kostre výrobku. Sériové číslo sa skladá z 13-ch symbolov. 6. a 7. symboly znamenajú mesiac, 8. symbol znamená rok výroby zariadenia.

Výrobcom stanovená doba použitia tohto zariadenia je 3 rokov odo dňa jeho nákupu. Tento termín platí za podmienok, ak sa toto zariadenie používalo presne v súlade s týmto návodom na použitie a technickými požiadavkami.



#### **Eko logický neškodlivá recyklácia (recyklácia elektrického spotrebiča)**

Likvidácia obalu, manuálu, ako aj samotného zariadenia musí byť vykonaná v súlade s miestnymi programami recyklácie. Prejavte záujem o ochranu životného prostredia: nevyhľadujte takéto prístroje do bežného komunálneho odpadu.

Opotrebované (staré) prístroje nemôžu byť vyhodené spolu s ostatnými bežnými smetami. Musia byť recyklované zvlášť. Majitelia opotrebovaných zariadení musia odnieť prístroje do špeciálnych zberní alebo ich odovzdáť zodpovedajúcim organizáciám. Takto činnosťou podporujete program na recykláciu cenných surovín a taktiež chráňte ovzdušie od škodlivých látok.

Tento spotrebič v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ, ktorá sa riadi likvidáciu elektrických a elektronických zariadení.

Táto smernica definuje základné požiadavky na likvidáciu a recykláciu odpadov z elektrických a elektronických zariadení, ktoré platia v celej Európskej únii.



*Než začnete tento výrobek používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte ho, abyste měl(a) tento manuál v případě potřeby k dispozici. Správné použití přístroje značně prodlužuje jeho životnost.*

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Výrobce neodpovídá za škody způsobené porušením bezpečnostních opatření a nesprávným použitím výrobku.
- Tento přístroj je elektrickým zařízením pro použití v domácnosti. Přístroj lze použít v bytech, rodinných či venkovských domech (resp. na chatě), hotelových pokojích, obytných místnostech prodejen, kanceláří a za jiných podobných podmínek mimo průmyslové použití. Průmyslové či jakékoliv použití s jiným účelem zařízení se pokládá za porušení pokynů příslušného použití výrobku. V tomto případě výrobce neodpovídá za možné následky a škody.
- Před zapnutím zařízení do elektrické sítě zkontrolujte, zda se shoduje napětí elektrické sítě s jmenovitým napájecím napětím zařízení. Tato informace je uvedena v technických charakteristikách a výrobním štítku přístroje.
- Vždy připojte přístroje pouze k zásuvkám, majícím uzemňovací kontakt s ochranným uzemňovacím vedením. Jinak nebude přístroj odpovídat požadavkům na ochranu před úrazem elektrickým proudem.
- Použijte prodlužovačku, která odpovídá příkonu spotřebiče (minimálně 2,5 kW). Neshoda parametrů může způsobit zkrat resp. vznícení kabelu.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru. Přístroj není určen pro použití s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.
- Nepokládejte přístroj do blízkosti plynu nebo na plynové a elektrické sporáky, dovnitř pecí nebo do blízkosti jiných zdrojů tepla.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody nebo jiných kapalin.
- V případě, že přístroj spadne do vody, ihned ho odpojte. Nedotýkejte se zařízení a zabránit jeho kontaktu s vodou.
- Aby se zabránilo přetížení sítě během provozu tohoto zařízení, nedoporučujeme používat jiné

CZE

výkonnější zařízení zapojené do stejné elektrické sítě.

- Vždy odpojte přístroj z elektrické zásuvky okamžitě po skončení jeho použití a taky během čistění anebo přemístění. Vytahuje elektrickou šňůru suchýma rukama, přitom přidržujte ji za zástrčku, nikoliv za šňůru. Neopatrné zacházení může vést ke zranění.
- Nepřetahujte elektrickou šňůru přes dveřní otvory nebo v blízkosti zdrojů tepla. Dbejte o to, aby se elektrická šňůra nepřekrucovala, nelámalala, nepřehýbalala, nedotýkala se ostrých předmětů, rohů a okrajů nábytku.



**PAMATUJTE SI:** náhodné poškození napájecího kabelu může způsobit poruchy, které neodpovídají záručným podmínkám, rovněž taky úraz elektrickým proudem. Poškozený napájecí kabel vyžaduje okamžitou výměnu v servisním centru!

- Během provozu se přístroj ohřívá. Nedotýkejte se rukama horní části přístroje. Nikdy nezapinejte přístroj bez vloženého chleba (mimo první zapnutí).



Nikdy se nedotýkejte vnitřních vyhřívaných částí přístroje.

- Chléb se může vznítit, nepoužívejte proto topinkovač v blízkosti hořlavého materiálu, jako jsou záclony, nebo pod ním.
- Přístroj neumísťujte na měkkém povrchu, přičemž by tento povrch měl být teplovzdorný. Nezakrývejte přístroj během provozu: to může způsobit poruchu a poškození přístroje.
- Zakazuje se používání přístroje v otevřeném prostoru: proniknutí vlhkosti do kontaktní skupiny nebo zásah cizích předmětů dovnitř tělesa může způsobit vážné poruchy zařízení.
- Před čištěním přístroje přesvědčte se, že je odpojen od elektrické sítě a úplně vychladl. Pečlivě postupujte podle pokynů na čištění.



**ZAKAZUJE SE** ponorovat těleso přístroje do vody!

- Přístroj může být používán dětmi ve věku od 8 let a také lidmi s fyzičkými, smyslovými, duševními odchylkami.

kami nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi tehdy, jestli je nad nimi dozor a byly-li proškoleny se zaměřením na bezpečné používání tohoto přístroje a v případě, mají-li představu o potenciálním nebezpečí, spojeném s používáním přístroje. Děti si nesmí hrát s přístrojem. Skladujte přístroj v místě nedostupném pro děti mladší 8 let. Čistění a obsluhu přístroje nemusí provádět děti bez dozoru dospělých.

- Nenechávejte obalový materiál (balící folie, polystyrén apod.) tohoto výrobku v dosahu dětí. Může pro ně být nebezpečný! Nebezpečí udušení! Uschovávejte obaly mimo dosah dětí.
- Zakazuje se samostatně provádět opravy zařízení resp. měnit jeho konstrukci. Všechny servisní a opravářské práce musí vykonávat autorizované servisní středisko. Neprofesionálně vykonaná práce může způsobit poruchu zařízení a taky úrazy a poškození majetku.



*Pozor!* Zakazuje sa používať zariadenie s akoukoľvek poruchou.

### Technické charakteristiky

Model.....	RT-M406-E
Výkon.....	800 W
Napětí.....	220-240 V, 50/60 Hz
Elektrická bezpečnost.....	třída I
Typ ovládání .....	elektronicko-mechanický
Nastavení stupně opékání.....	7 stupňů
Materiál tělesa.....	metal + plasticky
Funkce rozmražení.....	je k dispozici
Funkce přehřívání .....	je k dispozici
Indikace provozu .....	LED
Automatické vyhazování topinek.....	je k dispozici
Automatické centrování topinek.....	je k dispozici
Automatické vypnutí.....	je k dispozici
Počet opékacích otvorů.....	2
Zasouvací příhrádka na drobky.....	je k dispozici
Kompaktní úložný prostor pro napájecí kabel.....	je k dispozici

### Kompletace

Topinkovač .....	1 ks.
Návod k použití.....	1 ks.
Servisní knížka.....	1 ks.

Výrobce má právo provádět změny designu, kompletace a rovněž i změnu technických parametrů během zdokonalení své produkce bez předběžného oznámení takových změn.

### Složení modelu A1

1. Těleso přístroje
2. Zasouvací příhrádka na drobky
3. Otvory pro tousty či chleby
4. Vodítka opékání
5. Tlačítko REHEAT – funkce přehřívání
6. Tlačítko CANCEL – stornovat zvolenou funkci / vypnout topinkovače
7. Tlačítko DEFROST – funkce rozmrazování a opékání zamraženého chleba
8. Regulátor opékání
9. Napájecí kabel

CZE

## I. PŘED PRVNÍM ZAPNUTÍM

Opatrně vyndejte výrobek a jeho součástky z krabice. Odstraňte všechny balicí materiály a reklamní samolepky.

**⚠️** Nesmí se odstraňovat z pohonné jednotky varovné štítky, informační nálepky (resp. samolepky ukažete – pokud jsou) a nálepka, na které je uvedeno sériové (výrobní) číslo! Pokud sériové (výrobní) číslo výrobku bude chybět, pak to Vás automaticky zbaví práva záručního servisu.

Ořete těleso přístroje vlnkou tkaninou a nechte ho vyschnout. Před prvním použitím se přístroj doporučuje vyčistit, aby se zabránilo vzniku cizího západu.

**⚠️** Po prepravě či uschování přístroje při nízkých teplotách nechte ho stát při pokojové teplotě po dobu minimálně 2 hodiny před prvním zapnutím.

Při prvním použití se topinkovač doporučuje prohřát. K tomuto účelu použijte maximální stupeň opékání "7" bez vloženého chleba.

## II. POUŽITÍ TOPINKOVAČE

### Opékání topinek

1. Připojte přístroj k elektrické sítí. Do opékacích otvorů vložte plátky chleba.

**i** Plátky chleba se musí volně vkládat do opékacích otvorů.

2. Plynule stlačte vodítko opékání dolů, až zaskočí. Přístroj začne opékat.

3. Otáčením regulátora opékání nastavte žádoucí stupeň opékání.

**i** Různé druhy chleba vyžadují různý stupeň opékání od "1" do "7". Při prvním opékání plátků chleba použijte neutrální stupeň opékání "3" či "4".

5. Stisknutím tlačítka CANCEL hned si můžete přerušit funkci opékání. Při ukončení opékání LED indikace zhasne, vodítko s topinkami se pak automaticky vysune nahoru.

6. Opatrně vyndejte topinky (jsou velmi horké!) z topinkovače.

### Funkce rozmrazování

Ted si pro opékání můžete použít zmrazený chléb. Topinkovač nejdříve bude rozmrazovat plátky chleba a poté se automaticky přepne do režimu opékání.

1. Připojte přístroj k elektrické sítí.
2. Do opékacích otvorů vložte zmrazené plátky chleba.
3. Plynule stlačte vodítko opékání dolů, až zaskočí. Přístroj začne rozmrazovat a opékat.

4. Stiskněte tlačítko DEFROST. Otáčením regulátora opékání nastavte žádoucí stupeň opékání.

**i** Čas přípravy topinek v režimu "Rozmrazování" je delší, než během použití běžného režimu opékání.

Stisknutím tlačítka CANCEL hned si můžete přerušit funkci opékání. Při ukončení opékání LED indikace zhasne, vodítko s topinkami se pak automaticky vysune nahoru.

### Funkce přihřívání

Pomocí funkce přihřívání si můžete přihřívat, například, na toasty, které ostaly.

1. Zapojte spotřebič do elektrické sítě.

2. Dejte toasty na pečící desky.

3. Plynule stlačte vodítko opékání dolů, až zaskočí. Přístroj začne opékat.

4. Stiskněte tlačítko REHEAT.

Čas přípravy v režimu "Přihřívání" je kratší, než během použití běžného režimu opékání. Stisknutím tlačítka CANCEL hned si můžete přerušit funkci přihřívání.

**⚠️** POZOR: v režimu "Přihřívání" není možnost volby stupně opékání k dispozici!

## III. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

Doporučuje se čistit příhrádku na drobky po každém použití přístroje. Než začnete čistit přístroj, pøesvédte se, že je odpojen od elektrické sítě a úplně vychladl.

Pravidelně čistěte těleso přístroje a použijte k tomu teplou vodu a měkkou tkaninu. Nikdy nepoužívejte brusné mycí prostředky a prostředky na mytí nádobí.

## IV. NEŽ SE OBRÁTÍTE NA SERVISNÍ STŘEDISKO

Porucha	Možné příčiny	Odstranění chyby
Cizí západach	Při prvním použití přístroje si můžete pocítit cizí západach. To však není žádnou závadou přístroje	Pokud se cizí západach neodstraní během dalšího použití přístroje, pak postupujte podle návodů z části "Čištění a údržba přístroje"
Topinky nejsou dost opečené	Byl nastaven příliš nízký stupeň opékání	Zvýšte stupeň opékání pomocí regulátoru

Přístroj nefunguje	Napájecí kabel není připojen k elektrické sítí	Zkontrolujte, zda-li přístroj správně připojen k elektrické sítí
	V elektrické sítí chybí napájení, není elektrický proud	Zapněte přístroj do fungující zásuvky

## V. ZÁRUČNÍ ZÁVAZKY

Na tento výrobek je stanovena záruční doba 2 roky od data prodeje spotřebiteli. V průběhu záruční doby se výrobce prostřednictvím opravy, výměny součástek resp. celého zařízení zavazuje odstranit všechny chyby, které jsou důsledek nedostatečné kvality materiálů či montáže. Záruka je platná pouze v případě, pokud je datum nákupu potvrzen razitkem prodejny/obchodu a podpisem prodavače na originálním záručním listu. Tato záruka se uznává pouze v tom případě, bylo-li použito přístroje v souladu s návodem k použití, přístroj nebyl opravován, rozebrán resp. poškozen v důsledku nesprávného zacházení, a taky je-li uschována kompletní dokumentace a všechny součásti výrobku. Tato záruka se nevztahuje na přirozeně opotřebení výrobku a jeho spotřební materiály (filtry, lampičky, nepřilnavé povrchy, těsnící kroužky apod.).

Doba použití zařízení a termín platnosti záručních závazků na toto zařízení počínají běžet dnem jeho prodeje resp. od data výroby zařízení (v případě, když se nedá stanovit přesné datum prodeje).

Datum výroby můžete najít v sériovém (výrobním) čísle, které je označeno na identifikační nálepce na kostře výrobku. Sériové (výrobní) číslo se skládá z 13 znaků. 6. a 7. znaky označují měsíc, 8. – rok výroby zařízení.

Doba použití zařízení, stanovená výrobcem, je 3 let od datumu jeho nákupu s podmínkou, že se zařízení používálo přísně v souladu s těmito pokyny a schválenými technickými požadavky.

### Ekologicky čisté upotřebení (likvidace elektrického a elektronického zařízení)

Likvidaci obalu, návodu k použití a také samotného přístroje je nutné provádět v souladu s místním programem na zpracování druhotných odpadů. Projevte zájem o ochranu životního prostředí: nevyhazujte takové předměty spolu s běžným bytovým odpadem.

Použité (staré) přístroje se nemají vyhazovat s běžným domácím odpadem, musí se likvidovat odděleně. Majitelé starého zařízení jsou povinni je přinést do specializovaných

sběrných míst, nebo odevzdat v příslušné organizaci. Pomáháte tím programům na zpracování druhotních odpadů a ochraně od zamofujících látek.

Tento přístroj je označen v souladu s Evropskou direktivou 2012/19/EU, regulující likvidaci elektrického a elektronického zařízení.

Daná direktiva vymezuje základní požadavky na zpracování a likvidaci odpadů od elektrických a elektronických přístrojů, platné na celém území Evropské unie.

CZE





Przed rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją jako poradnik. Prawidłowe użytkowanie urządzenia znacznie przedłuży jego okres działania.

## ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, wynikłe wskutek nie przestrzegania techniki bezpieczeństwa i zasad eksploatacji wyrobu.
- Dane urządzenie jest przeznaczone do użycia w warunkach domowych i może być stosowane w mieszkaniach, domach podmiejskich, pokojach hotelowych, pomieszczeniach socjalnych sklepów, biur lub w innych podobnych warunkach eksploatacji nieprzemysłowej. Przemysłowe lub jakiekolwiek inne wykorzystanie urządzenia niezgodne z przeznaczeniem będzie uważane za naruszenie warunków należytej eksploatacji wyrobu. W takim przypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za możliwe następstwa.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazda sprawdź, czy napięcie sieci elektrycznej jest zgodne z jego napięciem zasilania. Informacja ta podana jest w

charakterystykach technicznych i na tabliczce fabrycznej urządzenia.

- W celu bezpieczeństwa podłączenie urządzenia powinno być przeprowadzane tylko do gniazd, mających uziemienie. W przeciwnym wypadku urządzenie nie będzie odpowiadać wymogom zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym.
- Używając przedłużacza, upewnij się, że jego charakterystyki są odpowiednie do mocy pobieranej przez urządzenie (nie mniej niż 2,5 kW), w przeciwnym wypadku niezgodność mocy przedłużacza może doprowadzić do zwarcia lub zapalania się przewodu.
- Aby uniknąć przeciążenia sieci podczas użytkowania danego urządzenia, nie zaleca się użytkowania jeszcze jednego urządzenia o dużej mocy, zasilanego od tej samej sieci elektrycznej.
- Nie pozostawiaj działającego urządzenia bez kontroli. Urządzenie to nie jest przeznaczone do działania poprzez timera zewnętrzny lub odrębny układ zdalnego sterowania.

- Nie umieszczaj urządzenia obok kuchenek gazowych i elektrycznych bądź na nich, w piekarnikach lub w pobliżu innych źródeł ciepła.
- Nie używaj urządzenia obok wody lub innych płynów.
- Jeżeli urządzenie wpadło do wody, to należy je niezwłocznie odłączyć od sieci. Nie dotykaj urządzenia i nie dopuszczaj do jego kontaktu z wodą.
- Wyłączaj urządzenie z gniazda po użyciu, a także podczas czyszczenia lub przemieszczenia. Wyłączaj urządzenie z gniazda suchymi rękami, przytrzymując go za wtyczkę, a nie za przewód. Nieostrożne obchodenie się z urządzeniem może doprowadzić do obrażeń.
- Nie przeciągaj przewodu elektrycznego przez otwory drzwiowe lub w pobliżu źródeł ciepła. Zwróć uwagę na to, aby przewód elektryczny nie był poskręcany oraz nie miał zgłębień, nie miał kontaktu z przedmiotami ostrymi, narożnikami i krawędziami mebli.



**PAMIĘTAJ:** przypadkowe uszkodzenie przewodu zasilania elektrycznego może doprowadzić do usterek, które nie są objęte warunkami gwarancji, a

*także do porażenia prądem elektrycznym. Uszkodzony przewód elektryczny wymaga pilnej wymiany w centrum serwisowym.*

- Podczas pracy urządzenie nagrzewa się! Nie dotykaj rękami górnej części urządzenia. Nie włączaj urządzenia bez kromek chleba (oprócz pierwszego włączenia). Nigdy nie dotykaj wewnętrznych powierzchni nagrzanego urządzenia.
- Chleb może palić się, dlatego tosterów nie należy używać w pobliżu lub pod materiałami łatwopalnymi, na przykład, firankami.
- Nie stawiaj urządzenia z naczyniem roboczym na miękkiej i nie odpornej na działanie ciepła powierzchni, nie przykrywaj go podczas pracy: to może doprowadzić do naruszenia działania i do uszkodzenia urządzenia.
- Zabronione jest użytkowanie urządzenia na otwartym powietrzu: dostanie się wilgoci do przewodu przyłączeniowego lub przedmiotów obcych do wnętrza korpusu urządzenia może doprowadzić do jego poważnych uszkodzeń.

- Przed czyszczeniem urządzenia, upewnij się, że jest ono odłączone od sieci elektrycznej i całkowicie wystygło. Ścisłe przestrzegaj instrukcji odnośnie czyszczenia urządzenia.



**ZABRONIONE** jest zanurzanie korpusu urządzenia w wodzie!

- Dzieci w wieku 8 lat i więcej oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub nieposiadające wiedzy lub doświadczenia, pod warunkiem, że będą one nadzorowane i/lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w sposób bezpieczny oraz mają świadomość potencjalnych zagrożeń, wynikających z jego użytkowania. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby nie dopuścić do zabawy z urządzeniem. Urządzenie oraz kabel zasilający przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 lat. Czyszczenie i obsługa urządzenia nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru osób dorosłych.



**UWAGA!** Zabronione jest używanie urządzenia przy jakimkolwiek wadliwym działaniu.

#### Charakterystyki techniczne

Model.....	RT-M406-E
Moc.....	800 W
Napięcie .....	220-240 V, 50/60 Hz
Zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym.....	klasa I
Typ sterowania .....	elektroniczno-mechaniczny
Regulacja stopnia opiekania.....	7 stopni
Materiał korpusu .....	metal + plastic
Funkcja rozgrzewania.....	jest
Funkcja odgrzewania.....	jest
Wskazanie działania.....	LED
Automatyczne wysuwanie tostów.....	jest
Automatyczne centrowanie tostów.....	jest
Wyłączenie automatyczne.....	jest
Ilość sekcji.....	2

Wysuwana tacka na okruchy.....	jest
Zwarto przechowywanie przewodu elektrycznego.....	jest
<b>Zestaw</b>	
Toster .....	1 szt.
Instrukcja obsługi .....	1 szt.
Książeczka serwisowa.....	1 szt.

**Producent zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w designie i zestawie wyrobu, a także do zmiany jego charakterystyk technicznych w procesie doskonalenia swojej produkcji bez dodatkowego powiadomienia o tych zmianach.**

### Budowa modelu A1

1. Korpus urządzenia
2. Wysuwana tacka na okruchy
3. Komory do wkładania kromek chleba
4. Dźwignia do wsuwania tostów
5. Przycisk REHEAT – funkcja odgrzewania
6. Przycisk CANCEL – anulowania wybranej funkcji / wyłączenie tostera
7. Przycisk DEFROST – funkcja rozmrażania i opiekania zamrożonego chleba
8. Regulator wyboru stopnia opiekania
9. Przewód zasilający

## I. PRZED PIERWSZYM WŁĄCZENIEM

Ostrożnie wyjmij wyrób i jego części z kartonu. Usuń wszystkie materiały opakunkowe i naklejki reklamowe.



*Obowiązkowo zachowaj na miejscu naklejki ostrzegawcze, naklejki-wskazówki (jeżeli są) i tabliczkę z numerem seryjnym wyrobu na korpusie! Brak numeru seryjnego na wyrobie powoduje automatyczne wygaśnięcie prawa do jego obsługi gwarancyjnej.*

Pretrzyj korpus wyrobu wilgotną szmatką i poczekaj, dopóki nie wyschnie. W celu uniknięcia pojawienia się niepożądanego zapachu przy pierwszym użyciu urządzenia, oczyść je.



*Po transportowaniu lub przechowywaniu urządzenia przy niskiej temperaturze należy pozostawić je w temperaturze pokojowej w ciągu co najmniej w ciągu 2 godzin przed włączeniem.*

Przy pierwszym włączeniu zalecane jest przegrzanie tostera, z użyciem maksymalnego stopnia opiekania "7", nie wkładając do tostera kromek chleba.

## II. UŻYTKOWANIE TOSTERA

### Opiekanie tostów

1. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej. Włóż kromki chleba do tostera.
- i** *Kromki chleba powinny swobodnie mieścić się w otworach tostera.*
2. Płynnie, do oporu naciśnij dźwignię do wkładania tostów, opuszczą się one i rozpoczęcie się proces opiekania.
3. Regulatorem stopnia opiekania ustaw pożądany stopień opiekania.
- i** *Do różnych gatunków chleba niezbędne są różne stopnie opiekania od "1" do "7". Przy pierwszym opiekaniu kromek chleba używaj neutralnego stopnia opiekania "3" lub "4".*
5. Naciśnięcie przycisku CANCEL umożliwia natychmiastowe wstrzymanie uruchomionego procesu. Po zakończeniu procesu opiekania wskazanie gaśnie, tosty podnoszą się automatycznie.
6. Ostrożnie wyjmij tosty (są one gorące!) z tostera.

### Funkcja rozmrażania

Teraz do tostów można używać zamrożonego chleba. Na początku toster rozmraża kromki chleba, a następnie automatycznie przełącza się na tryb opiekania.

1. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.
2. Włóż zamrożone kromki chleba do tostera.
3. Płynnie, do oporu naciśnij dźwignię do wkładania tostów, opuszczą się one i rozpoczęcie się proces rozmrażania i opiekania.
4. Naciśnij przycisk DEFROST. Regulatorem stopnia opiekania ustaw pożądany stopień opiekania.



*Czas przygotywania tostów w trybie "Rozmrażania" jest dłuższy, niż w zwykłym trybie opiekania.*

Naciśnięcie przycisku CANCEL umożliwia natychmiastowe wstrzymanie uruchomionego procesu. Po zakończeniu procesu opiekania wskazanie gaśnie, tosty podnoszą się automatycznie. Ostrożnie wyjmij tosty (są one gorące!) z tostera.

### Funkcja odgrzewania

Za pomocą funkcji odgrzewania można rozgrzać, na przykład, już ostygnięte tosty.

1. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.
2. Włóż tosty do przedziałów.
3. Płynnie, do oporu naciśnij dźwignię do wkładania tostów, rozpoczęcie się proces odgrzewania.

4. Naciśnij przycisk REHEAT.

Czas działania tostera w trybie "Odgrzewanie" jest mniejszy, niż w zwykłym trybie opiekania. Naciśnięcie przycisku CANCEL umożliwia natychmiastowe wstrzymanie uruchomionego procesu.

 UWAGA: w trybie "Odgrzewanie" możliwość wyboru stopnia nagrzewania jest nie dostępna!

### III. OBSŁUGA URZĄDZENIA

Zalecamy oczyszczać taczkę na okruchy po każdym użyciu urządzenia. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia, upewnij się, że jest ono odłączone od sieci elektrycznej i całkowicie wystygło.

Korpus urządzenia oczyszczaj w miarę potrzeby, używaj do tego czystej ciepłej wody i miękkiej szmatki, nie używaj ściernych środków do czyszczenia i środków do mycia naczyń.

### IV. PRZED ZWRÓCENIEM SIĘ DO PUNKTU SERWISOWEGO

Usterka	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia
Zapach postronny	Przy pierwszym użyciu możesz poczuć postronny zapach, co nie świadczy o niesprawności urządzenia	Jeżeli postronny zapach jest odauważalny również przy kolejnym użyciu, skorzystaj ze wskazówek, zawartych w rozdziale "Obsługa urządzenia"
Tosty wychodzą niewystarczająco opieczone	Ustawiony był zbyt niski stopień opiekania	Zwięksź stopień opiekania przy pomocy regulatora
Urządzenie nie działa	Przewód zasilający nie jest podłączony do sieci elektrycznej Brak napięcia w sieci.	Sprawdź prawidłowość podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej Podłącz urządzenie do sprawnego gniazda.

### V. ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE

Na dany wyrob udzielono gwarancji na okres 2 lat od momentu jego nabycia. W ciągu okresu gwarancyjnego producent zobowiązuje się do usunięcia poprzez naprawę, wy-

mianę części lub wymianę całego wyrobu wszelkich wad fabrycznych, wynikłych z powodu niewystarczającej jakości materiałów lub montażu. Gwarancja nabiera mocy tylko w przypadku, jeżeli data zakupu jest potwierdzona stemplem sklepu i podpisem sprzedawcy na oryginalnym talonie gwarancyjnym. Niniejsza gwarancja będzie uznana tylko w przypadku, jeżeli wyrob był używany zgodnie z instrukcją eksploatacji, nie był naprawiany, rozbierany i nie był uszkodzony w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z nim, a także zestaw wyrobu jest zachowany w komplecie. Dana gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia wyrobu i materiałów zużywanych (filtry, lampki, powłoki antyadhezyjne, uszczelniacze itd.).

Okres eksploatacji wyrobu i czas trwania zobowiązań gwarancyjnych liczone jest od dnia sprzedaży lub od daty produkcji wyrobu (w przypadku, gdy określenie daty sprzedaży jest niemożliwe).

Datę produkcji urządzenia można znaleźć w numerze seryjnym, podanym na naklejce identyfikacyjnej na korpusie wyrobu. Numer seryjny składa się z 13 znaków. 6 i 7 znak oznacza miesiąc, 8 – rok produkcji urządzenia.

Ustalony przez producenta okres działania dla danego urządzenia – 3 lata od daty nabycia. Dany termin jest ważny pod warunkiem, że eksploatacja wyrobu odbywa się zgodnie z niniejszą instrukcją i wymaganiami technicznymi.



#### Ekologicznie nieszkodliwa utylizacja (utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

Po zakończeniu okresu użytkowania opakowanie, instrukcję użytkowania, a także samo urządzenie należy oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Nie należy wyrzucać tego typu wyrobów wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Używanych (starych) urządzeń nie należy wyrzucać z pozostałymi odpadami bytowymi, należy je utylizować oddzielnie. Posiadacze starych urządzeń powinni dostarczyć je do specjalnych punktów odbiorczych lub zdać we właściwych organizacjach. W ten sposób wspomożecie Państwo program przetwarzania cennych surowców oraz przyczynicie się do oczyszczenia środowiska z substancji zanieczyszczających.

Dane urządzenie oznaczone jest zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/EU, regulującą utylizację sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dyrektywa ta określa podstawowe wymagania odnośnie utylizacji i przeróbki odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego, obowiązujące na całym terytorium Unii Europejskiej.



Перед началом использования внимательно прочтайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед включением прибора в розетку проверьте, совпадает ли напряжение электросети с его напряжением питания. Эта информация указана в

технических характеристиках и на заводской табличке прибора.

- В целях безопасности подключение прибора должно производиться только к заземленным розеткам. В противном случае прибор не будет отвечать требованиям защиты от поражения электротоком.
- Используя удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора (не менее 2,5 кВт), в противном случае несоответствие мощности удлинителя может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Прибор не предназначен для работы с помощью внешнего таймера или отдельной системы удаленного управления.
- Не размещайте прибор вблизи или на газовых и электрических плитах, внутри духовых печей либо вблизи других источников тепла.
- Не используйте устройство рядом с водой или другими жидкостями.

RUS

- Если прибор упал в воду, немедленно отключите его от сети. Не прикасайтесь к прибору и не допускайте его контакта с водой.
- Чтобы избежать перегрузки сети во время эксплуатации данного устройства, не рекомендуется использовать еще один прибор большой мощности, питающийся от той же электрической сети.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время очистки или перемещения. Выключайте прибор из розетки сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод. Несторожное обращение может привести к травмам.
- Во время работы прибор нагревается. Не трогайте руками верхнюю часть прибора. Не включайте прибор без ломтиков хлеба (кроме первого включения). Никогда не дотрагивайтесь до внутренних поверхностей нагретого прибора.
- Хлеб может гореть, поэтому тостеры не следует использовать вблизи или под воспламеняющимися материалами, например, занавесками.

- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



**ПОМНИТЕ:** случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура электропитания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.

- Не устанавливайте прибор на мягкую и нетермостойкую поверхность, не накрывайте его во время работы: это может привести к нарушению работы и поломке устройства.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги в контактную группу или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду!

- Детям в возрасте 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, можно пользоваться прибором только под присмотром и/или в том случае, если они были проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают опасности, связанные с его использованием. Дети не должны играть с прибором. Держите прибор и его сетевой шнур в месте недоступном для детей младше 8 лет. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.
- Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может быть опасен для детей. Опасность удушения! Храните его в недоступном для детей месте.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



**ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

#### Технические характеристики

Модель.....	RT-M406-E
Мощность.....	800 Вт
Напряжение.....	220-240 В, 50/60 Гц
Защита от поражения электротоком .....	класс I
Управление .....	электронно-механическое
Регулировка степени обжаривания .....	7 степеней
Материал корпуса .....	металл + пластик
Функция разморозки.....	есть
Функция подогрева.....	есть
Индикация работы.....	светодиодная
Автоматический выброс тостов.....	есть
Автоматическое центрирование тостов .....	есть
Автоматическое отключение.....	есть
Количество отделений .....	2
Выдвижной поддон для крошек.....	есть
Компактное хранение электрошнурна .....	есть

## Комплектация

Тостер.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка .....	1 шт.

**Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.**

## Устройство модели A1

1. Корпус прибора
2. Выдвижной поддон для крошек
3. Отсеки для загрузки ломтиков хлеба
4. Рычаг для загрузки тостов
5. Кнопка REHEAT – функция подогрева
6. Кнопка CANCEL – отмена выбранной функции / выключение тостера
7. Кнопка DEFROST – функция разморозки и обжаривания замороженного хлеба.
8. Регулятор выбора степени обжаривания
9. Шнур электропитания

## I. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



*Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на корпусе! Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на гарантийное обслуживание.*

Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его очистку.



*После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.*

При первом включении тостер рекомендуется прогреть, используя максимальную степень поджаривания «7», не загружая в тостер хлебные ломтики.

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТОСТЕРА

### Поджаривание тостов

1. Подключите прибор к электросети. Поместите ломтики хлеба в тостер.
- i** *Ломтики хлеба должны свободно помещаться в слоты тостера.*
2. Плавно, до упора нажмите на рычаг загрузки тостов, они опустятся и начнется процесс поджаривания.
3. Установите желаемую степень поджаривания при помощи регулятора степени поджаривания.
- i** *Для разных сортов хлеба требуется разная степень обжаривания от «1» до «7». При первом обжаривании хлебных ломтиков используйте нейтральную степень поджаривания «3» или «4».*
4. Нажатие на кнопку CANCEL позволяет немедленно прекратить запущенный процесс. При завершении процесса обжаривания светодиодная индикация гаснет, тосты автоматически поднимутся.
5. Аккуратно извлеките тосты (они горячие!) из тостера.

### Функция разморозки

Теперь для тостов можно использовать замороженный хлеб. Тостер сначала размораживает хлебные ломтики, а затем автоматически переключается в режим поджаривания.

1. Подключите прибор к электросети.
2. Поместите замороженные хлебные ломтики в тостер.
3. Плавно, до упора нажмите на рычаг загрузки тостов, они опустятся и начнется процесс разморозки и обжаривания.
4. Нажмите кнопку DEFROST. Установите желаемую степень поджаривания при помощи регулятора степени поджаривания.

**i** *Время приготовления тостов в режиме «Разморозка» больше, чем в обычном режиме обжаривания.*

Нажатие на кнопку CANCEL позволяет немедленно прекратить запущенный процесс. При завершении процесса обжаривания светодиодная индикация гаснет, тосты автоматически поднимутся. Аккуратно извлеките тосты (они горячие!) из тостера.

### Функция подогрева

С помощью функции подогрева можно подогревать, например, уже остывшие тосты.

1. Подключите прибор к электросети.

2. Поместите ломтики хлеба в тостер.
3. Плавно, до упора нажмите на рычаг загрузки тостов, начнется процесс подогрева.
4. Нажмите кнопку REHEAT.

Время работы тостера в режиме «Подогрев» меньше, чем в обычном режиме поджаривания. Нажатие на кнопку CANCEL позволяет немедленно прекратить запущенный процесс.



**ВНИМАНИЕ:** в режиме «Подогрев» возможность выбора степени нагрева отсутствует!

### III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Рекомендуем очищать поддон для крошек после каждого использования прибора. Прежде чем приступать к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от сети и полностью остыл.

Очищайте корпус прибора по мере необходимости, при этом используйте чистую теплую воду и мягкую ткань, не используйте абразивные моющие средства и средства для мытья посуды.

### IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Посторонний запах	При первом включении вы можете ощутить посторонний запах, что не является следствием неисправности прибора	Если посторонний запах ощущается и при дальнейшем использовании, обратитесь к разделу «Уход за прибором»
Тосты получаются недостаточно обжаренными	Вы установили слишком маленькую степень обжаривания	Увеличьте степень обжаривания при помощи регулятора
Прибор не работает	Кабель питания не включен в электросеть	Проверьте правильность подключения прибора к электросети
	Нет напряжения в сети	Подключите прибор к исправной розетке

### V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантитном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т.д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



#### Экологически безвредная утилизация (утилизация электрического и электронного оборудования)

Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

Использованные (старые) приборы не должны выбрасываться с остальным бытовым мусором, они должны утилизироваться отдельно. Владельцы старого оборудования обязаны принести приборы в специальные пункты приема или сдать в соответствующие организации. Тем самым вы помогаете программе по переработке ценного сырья, а также очистке загрязняющих веществ.

Данный прибор помечен в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU, регулирующей утилизацию электрического и электронного оборудования.

Данная директива определяет основные требования к утилизации и переработке отходов от электрических и электронных приборов, действующие на всей территории Европейского Союза.

RUS



Πριν ξεκινήστε τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για να χρησιμοποιήσετε σαν εγχειρίδιο. Η σωστή χρήση της συσκευής θα αυξήσει ασφαλτικό το χρόνο λειτουργίας της.

## ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Ο παραγωγός δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές που προκαλέθηκαν από μη τήρηση μέτρων ασφαλείας και κανονισμών χρήσης της συσκευής.
- Η παρούσα ηλεκτρική συσκευή προορίζεται για χρήση σε σπίτια, διαμερίσματα, εξοχικά, δωμάτια ξενοδοχείων, βιοθητικούς χώρους καταστημάτων, γραφεία ή υπό άλλους όρους μη βιομηχανικής παραγωγής. Βιομηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μη προβλεπόμενη χρήση της συσκευής θα θεωρείται παράβαση δέουσας χρήσης της συσκευής. Σ' αυτήν την περίπτωση ο παραγωγός δεν φέρει ευθύνη για πιθανές συνέπειες.
- Πριν από τη σύνδεση της συσκευής με το ηλεκτρικό ρεύμα ελέγχετε αν συμπίπτει η τάση του με την προδιαγραφόμενη τάση της συσκευής (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά ή τον πίνακα εργοστασίου στη συσκευή).
- Για λόγους ασφαλείας η σύνδεση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται μόνο μέσω των πρίζων που έχουν γείωση. Άλλιώς η συσκευή δεν θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για προστασία από ηλεκτροπληξία.
- Χρησιμοποιώντας το καλώδιο επέκτασης, βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχεί στην καταναλούμενη ισχύ της συσκευής (πάνω από 2,5 kW), σε άλλη περίπτωση η μη αντιστοιχία της ισχύος του καλωδίου μπορεί να συνεισφέρει βραχυκύκλωμα ή ανάφλεξη του καλωδίου.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς παρακολούθηση. Η συσκευή δεν προορίζεται για δουλειά με εσωτερικό χρονόμετρο ή ζεχωριστό σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης.
- Μην θέτετε τη συσκευή κοντά ή πάνω σε ηλεκτρικές κουζίνες και κουζίνες με φυσικό αέριο, μέσα σε φούρνους ή κοντά σε άλλες πηγές θέρμανσης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή άλλα υγρά.
- Εάν η συσκευή έπεσε στο νερό, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα. Μην αγγίξετε τη συσκευή και μην επιτρέψετε την επαφή της με το νερό.

- Για να αποφύγετε την υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου κατά τη χρήση της παρούσας συσκευής, δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε επιπλέον μια άλλη συσκευή μεγάλης ίσχυος που τροφοδοτείται από το ίδιο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Να βγάζετε τη συσκευή από τη πρίζα μετά από τη χρήση και κατά τον καθαρισμό ή την μεταφορά της. Αποσυνδέοντας τη συσκευή από το ρεύμα, να το κάνετε με στεγνά χέρια, κρατήστε το ρεύματολήπτη και μην τραβάτε το καλώδιο. Η απουσία προσοχής κατά τη χρήση της συσκευής μπορεί να συνεισφέρει τραυματισμούς.
- Μην βάζετε το καλώδιο ρεύματος σε ανοίγματα πορτών ή κοντά στα σώματα θέρμανσης. Παρατηρήστε να μην στρέψει και να μην λυγίζει, μην αγγίζει αιχμηρά αντικείμενα, γωνιές και άκρες επιπλών.

**STOP**

**ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ:** τυχόν βλάβη καλωδίου ρεύματος μπορεί να συνεισφέρει βλάβες που δεν εμπίπτουν στους όρους εγγύησης, όπως επίσης στην ηλεκτροπληξία. Το χαλασμένο

**καλώδιο πρέπει επειγόντος να αλλάξει στο κέντρο εξυπηρέτησης.**

- Κατά τη λειτουργία η συσκευή γίνεται ζεστή. Μην αγγίζετε το πάνω μέρος της συσκευής. Μην εκκινείτε τη συσκευή χωρίς ψωμί (εκτός από την πρώτη σύνδεση), Μην αγγίζετε τα εσωτερικά μέρη της ζεστής συσκευής.
- Το ψωμί μπορεί να καεί, για το λόγο αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις φρυγανιέρες κοντά ή κάτω από εύφλεκτα υλικά, παραδείγματος χάρη, κουρτίνες.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή με το δοχείο σε μαλακή και μη θερμοανθεκτική επιφάνεια, μην την σκεπάζετε κατά τη λειτουργία: αυτό μπορεί να συνεισφέρει ανωμαλίες στη λειτουργία της και βλάβη της συσκευής.
- Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής στο υπαίθριο. Αν πέσει υγρασία στις επιφάνεις της συσκευής ή ένα αντικείμενα στο σώμα της συσκευής, μπορεί να συνεισφέρει σοβαρες ζημιές.
- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδέμηνη από το ρεύμα και έχει κρυώσει.

Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες καθαρισμού της συσκευής.



**ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ να βουτάτε το σώμα της συσκευής στο νερό!**

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών ηλικίας 8 ετών και άνω) που έχουν σωματική, νευρολογική ή νοητική αναπτηρία ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός όταν αυτά τα άτομα επιτηρούνται ή λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής και έχουν επίγνωση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Καθαρισμός και συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να ασκούνται από τα παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.
- Υλικά συσκευασίας (μεμβράνη, πολυστυρένιο κλπ.) μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας! Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας σε μη προσβάσιμο για τα παιδιά χώρο.

- Απαγορεύεται επιδιόρθωση της συσκευής εκτός των ειδικών κέντρων, όπως επισης αλλαγές της κατασκευής της. Η επιδιόρθωση της συσκευής πρέπει να τελείται εξαιρετικά από τους ειδικούς διαπιστευμένου κέντρου εξυπηρέτησης. Η μη επαγγελματική εργασία μπορεί να συνεισφέρει βλάβη της συσκευής, τραυματισμό και ζημιές στην περιουσία.



**ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαγορεύετε η χρήση της συσκευής σε περίπτωση όταν υπάρχει οποιαδήποτε βλάβη.**

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο.....	RT-M406-E
Ισχύς .....	800 W
Τάση.....	220-240 V, 50/60 Hz
Ηλεκτρική ασφάλεια .....	κλάση I
Είδος διαχείρισης .....	ηλεκτρομηχανικός
Ρύθμιση βαθμού ροδοκοκκινίσματος .....	7 βαθμοί
Υλικό σώματος.....	μεταλλικό + πλαστικό
Λειτουργία απόψυξης .....	υπάρχει
Λειτουργία ζεστάματος .....	υπάρχει
Φωτισμός λειτουργίας .....	LED
Αυτόματη εκτίναξη ψωμιού .....	υπάρχει
Αυτόματο κεντράρισμα ψωμιού .....	υπάρχει
Αυτόματη απενεργοποίηση .....	υπάρχει
Αριθμός υποδοχών.....	2

Αποσπώμενος δίσκος για ψίχουλα..... υπάρχει  
Χώρος αποθήκευσης καλωδίου ..... υπάρχει

### **Σύνολο**

Φρυγανιέρα..... 1 τεμ.  
Οδηγίες χρήσης ..... 1 τεμ.  
Φυλλάδιο εγγύησης..... 1 τεμ.

Ο παραγωγός έχει δικαιώμα να κάνει αλλαγές στον τηλέον, σύνολο και στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος κατά τη διάρκεια βελτίωσης των προϊόντων του χωρίς επιπρόσθιη ειδοποίηση γι' αυτές τις αλλαγές.

### **Δομή του μοντέλου A1**

1. Σώμα της συσκευής
2. Αποσπώμενος δίσκος για ψίχουλα
3. Υποδοχές για ψωμί
4. Μοχλός για τοποθέτηση ψωμιού
5. Ρυθμιστής βαθμού ροδοκοκκινίσματος
6. Πλήκτρο REHEAT — λειτουργία ζεστάματος
7. Πλήκτρο CANCEL — ακύρωση επιλεγμένης λειτουργίας / εκκίνηση της φρυγανιέρας
8. Πλήκτρο DEFROST — λειτουργία απόψυξης και ψησίματος αποψυγμένου ψωμιού
9. Βάση για ζέσταμα

## **I. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Βγάλτε τη συσκευή και όλα τα αξεσουάρ από το κουτί. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και διαφημιστικά αυτοκόλλητα.



Οπωσδήποτε φυλάξτε όλα τα αυτοκόλλητα με ειδοποιήσεις, αυτοκόλλητα – ενδείξεις (εφόσον υπάρχουν) και πινακίδα με αριθμό σειράς πάνω στο σώμα της συσκευής! Απονοίτε αριθμού σειράς στο σώμα της συσκευής σας αφορεί αυτομάτως το δικαίωμα εγγύησης.

Σκουπίστε το σώμα της συσκευής με ένα βρεγμένο πανί και αφήστε το να στεγνώσει. Για αποφυγή εμφάνισης μυρωδιάς κατά την πρώτη χρήση συμβουλεύεται να κάνετε καθαρισμό της συσκευής.



Μετά από τη μεταφορά ή αποθήκευση της συσκευής σε χαμηλές θερμοκρασίας πρέπει να αφήσετε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον για 2 ώρες πριν από τη χρήση.

Κατά την πρώτη χρήση συμβουλεύουμε να ζεστάνετε τη φρυγανιέρα, χρησιμοποιώντας το μέγιστο βαθμό ψησίματος "7", χωρίς να βάζετε στη φρυγανιέρα ψωμί.

## **II. ΧΡΗΣΗ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ**

### **Ψήσιμο ψωμιού**

1. Συνδέστε τη συσκευή με το ρεύμα. Βάλτε φέτες ψωμιού στη φρυγανιέρα.  
**i** Οι φέτες ψωμιού πρέπει να μπαίνουν ελεύθερα στις υποδοχές της φρυγανιέρας.
2. Ομαλά πατήστε το μοχλό υποδοχής ψωμιού, το ψωμί θα κατέβει και θα ξεκινήσει διαδικασία ροδοκοκκινίσματος.
3. Ρυθμίστε το επιθυμούμενο βαθμό ροδοκοκκινίσματος με ρυθμιστή βαθμού ροδοκοκκινίσματος.
- i** Για διαφορετικά είδη ψωμιού χρειάζεται διαφορετικός βαθμός ροδοκοκκινίσματος από "1" έως "7". Κατά το πρώτο ψησίμο φέτους ψωμιού χρησιμοποιήστε ουδέτερο βαθμό ροδοκοκκινίσματος "3" ή "4".
5. Πατώντας το πλήκτρο CANCEL μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει. Με την ολοκλήρωση διαδικασίας ψησίματος οι λυχνίες σβήνουν και οι φρυγανιές αυτόματα ανεβαίνουν.
6. Βγάλτε προσεκτικά τις φρυγανιές (είναι ζεστές!) από τη φρυγανιέρα.

### **Λειτουργία απόψυξης**

Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για φρυγανιές κατεψυγμένο ψωμί. Η φρυγανιέρα πρώτα αποψύχει τις φέτες ψωμιού και μετά αυτόματα ξεκινά τη διαδικασία ψησίματος.

1. Συνδέστε τη συσκευή με το ρεύμα.
2. Τοποθετήστε κατεψυγμένες φέτες ψωμιού στη φρυγανιέρα.
3. Πατήστε ομαλά μέχρι το τέλος το μοχλό υποδοχής ψωμιού, το ψωμί θα κατέβει και θα ξεκινήσει διαδικασία απόψυξης και ψησίματος.
4. Πατήστε το πλήκτρο DEFROST. Ρυθμίστε επιθυμούμενο βαθμό ροδοκοκκινίσματος με το ρυθμιστή βαθμού ροδοκοκκινίσματος.

- i** Ο χρόνος μαγειρέματος φρυγανών σε κατάσταση "Απόψυξη" είναι μεγαλύτερος από συνηθισμένη κατάσταση ψησίματος.
5. Πατώντας το πλήκτρο CANCEL μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει. Με την ολοκλήρωση διαδικασίας ψησίματος οι λυχνίες σβήνουν και οι φρυγανιές αυτόματα ανεβαίνουν.

Βγάλτε προσεκτικά τις φρυγανιές (είναι ζεστές!) από τη φρυγανιέρα.

## Λειτουργία ζεστάματος

Με τη λειτουργία ζεστάματος μπορείτε να ζεσταίνετε για παράδειγμα, τα τοστ που έχουν ήδη κρυώσει.

- Συνδέστε τη συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Τοποθετήστε τα τοστ σε σχάρες.
- Ομαλά πατήστε το μοχλό υποδοχής φρυγανιών, θα ξεκινήσει διαδικασία ζεστάματος.
- Πατήστε το πλήκτρο REHEAT.

Ο χρόνος λειτουργίας φρυγανιέρας σε κατάσταση "Ζεστάμα" είναι λιγότερος από της λειτουργίας ψηφίσματος. Πατώντας το πλήκτρο CANCEL μπορείτε να σταμάτησετε τη διαδικασία αμέσως.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Σε κατάσταση "Ζεστάμα" απουσιάζει η δυνατότητα επιλογής βαθμού ροδοκοκκινίσματος!

## III. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Συμβουλεύουμε να καθαρίζετε το δίσκο για ψίχουμα μετά από την κάθε χρήση της συσκευής. Πριν ξεκινήστε το καθαρισμό της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδέμενή από το ρεύμα και κρύωσε.

Καθαρίστε το σώμα της συσκευής κατά το μέτρο του δυνατού, χρησιμοποιώντας καθαρό ζεστό νερό και μαλακό πανί, μην χρησιμοποιήστε αποξειστικά απορρυπαντικά και απορρυπαντικά πάτων.

## IV. ΠΡΙΝ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Τρόπος επίλυσης
Ξένη μηρυδιά	Κατά την πρώτη χρήση μπορείτε να αισθανθείτε μια ξένη μηρυδιά, αυτό δεν είναι συνέπεια ελαπτώματος της συσκευής	Εάν η ξένη μηρυδιά υπάρχει και κατά τις επόμενες χρήσεις, διαβάστε τις οδηγίες του κεφαλαίου "Καθαρισμός της συσκευής"
Οι φρυγανιές δεν ροδοκοκκινίζουν αρκετά	Έχετε επιλέξει πολύ χαμηλό βαθμό ροδοκοκκινίσματος	Αυξήστε το βαθμό ροδοκοκκινίσματος με βοήθεια του ρυθμιστή
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Το καλώδιο ρεύματος δεν είναι συνδεδέμενο στο ηλεκτρικό δίκτυο	Ελέγχετε αν η συσκευή είναι σωστά συνδεδέμενη στο ηλεκτρικό ρεύμα
	Δεν υπάρχει τάση στο δίκτυο	Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα που λειτουργεί

## V. ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν έχει εγγύηση για περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο κατασκευαστής υποχρεούνται να αιλλάξει, με την επισκευή, την αντικατάσταση των εξαρτημάτων ή αντικατάσταση ολικού του προϊόντος, οποιαδήποτε κατασκευαστικά ελαπτώματα του προϊόντος που προκαλούνται από την κακή ποιότητα των υλικών και της κατασκευής. Η εγγύηση ισχύει μόνο στην περίπτωση η ημερομηνία αγοράς επιβεβαιώνεται με τη σφραγίδα του καταστήματος και την υπογραφή του πωλητή στην πρωτότυπη κάρτα εγγύησης. Η εγγύηση αναγνωρίζεται μόνο όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, δεν επισκευάστηκε, δεν αποσυναρμολογήθηκε και δεν καταστράφηκε λόγω εσφαλμένης χρήσης, καθώς και υπάρχει το πλήρες κομπλετ του προϊόντος. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει φυσιολογική φθορά του προϊόντος και ανταλλακτικών (φίλτρα, λαμπτήρες, αντικολλητική επίστρωση, στεγανωτικά υλικά, κ.λπ.).

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος και της εγγύησης υπολογίζονται από την ημερομηνία της πώλησης ή την ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος (σε περίπτωση που δεν μπορεί να καθοριστεί η ημερομηνία της πώλησης).

Ημερομηνία κατασκευής της συσκευής μπορεί να βρεθεί στο σειριακό αριθμό, που βρίσκεται στην επικέτα αναγνώρισης που κολλάται στο κορμό του προϊόντος. Ο σειριακός αριθμός αποτελείται από 13 ψηφία, δος και 7ος χαρακτήρες δηλώνουν το μήνα, 8ος το έτος της παραγωγής του προϊόντος.

Καθορισμένη από τον κατασκευαστή η διάρκεια ζωής της συσκευής είναι 3 έτη από την ημερομηνία αγοράς. Ο όρος αυτός ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία του είναι λόγω προϊόντος εκτελείται αυστηρά σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης και ισχύουντα τεχνικά πρότυπα.

### Οικολογικά ακίνδυνη ανακύκλωση (ανακύκλωση πληκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

Την συσκευασία, τις οδηγίες χρήσης καθώς και την ίδια τη συσκευή πρέπει να τα απορρίπτετε σύμφωνα με το τοπικό πρόγραμμα ανακύκλωσης. Φροντίστε το περιβάλλον: μην πετάτε τέτοια προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Χρησιμοποιημένες (παλαιές) συσκευής δεν πρέπει να πετάγονται στα σκουπίδια, πρέπει να ανακυκλώνονται χωριστά. Ιδιοκτήτες παλιού εξοπλισμού υποχρεούνται να φέρουν τις συσκευές σε ειδικά σημεία συγκέντρωσης ή σε ανάλογους οργανισμούς. Μ' αυτό υποστηρίζεται προγράμματα ανακύκλωσης πολύτιμων πρώτων υλών και στον καθαρισμό από μολυσματικούς παράγοντες.

Άυτή η συσκευή είναι επικεταρισμένη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EE — σχετικά με τις χρησιμοποιημένες πληκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού — ΑΗΗΕ).

Η κατεύθυντηρία οδηγία που εφαρμόζεται σε όλη τη ΕΕ καθορίζει το πλαίσιο για την επιστροφή και ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων συσκευών.



*İşbu ürünü kullanmadan önce, Kullanma Kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve kullanma rehberi olarak muhafaza ediniz. Cihazın doğru kullanımı, cihazın kullanma süresini oldukça uzatacaktır.*

## GÜVENLİK TEDBİRLERİ

- Üretici, ürün ile ilgili emniyet tedbirlerine uyulması ve ürün kullanma kurallarına uygun olarak kullanılmamış olmasından dolayı doğmuş olan harslarla ilgili sorumluluk taşımamaktadır.
- İşbu elektrikli alet ev şartlarında gıdaların hazırlanmasında kullanılması için tasarlanmış çok fonksiyonlu cihazdır ve dairelerde, şehir dışında bulunan evlerde, misafirhane odalarında, dükkânların teşhir dışı kullanma alanlarında, ofislerde ve benzeri sanayi için kullanılmakta olan alanlar dışında kullanılabilir. Cihazın sanayi şartlarında ya da buna benzer amaç dışı alanlarda kullanılması, ürünün kullanma şartlarına uygun kullanılmamış sayılması için neden sayılacaktır. Bunun gibi durumlarda üretici olası sonuçlardan sorumlu tutulamaz.
- Cihazı elektrik şebekesine takmadan önce, şebeke elektrik gerilimini, nominal gerilimi cihazın bes-

lenme gerilimine uyup uymadığını kontrol ediniz. Bu bilgileri cihazın teknik özelliklerinde ve fabrika-nın ürün tablosunda bulabilirsiniz.

- Cihazın emniyetli bir şekilde bağlanabilmesi için sadece topraklama mevcut olan prizlere takınız. Aksi takdirde bu cihaz elektrik çarpmasından koruma ile ilgili mutlaka yerine getirilmesi gereken elektrik çarpmasından korunma taleplere uygun olmayacaktır.
- Uzatma kabloları kullanırken cihazın tüketim gücüne uygun (en az 2,5 kW) olup olmadığından emin olunuz, aksi takdirde, uzatma kablosunun gücünün uygun olmaması kısa devre yapmasına ya da kablonun yanmasına getirebilir.
- Çalışan aleti gözetimsiz bırakmayın. Alet dış zamanlayıcı veya ayrı uzaktan çalışma sistemi ile çalışmaz.
- Aleti tüp veya elektrikle çalışan ocakların yanında, fırının içine veya diğer ısınan aletlerin yanına yer-leştirmeyiniz.

TUR

- Aleti su veya diğer sıvıların yanında kullanmayıniz.
- Alet suya düştüğünde derhal onu prizden çıkarınız. Alete dokunmayıniz ve suyla temastan kaçındırınız.
- İşbu aletin çalışma esnasında aşırı yüklenmeden kaçınması için yüksek güce sahip bir diğer aleti aynı prizde çalıştmayınız.
- Cihazı kullandıkten sonra, temizlemek ya da başka bir yere taşımak istediğinizde prizden çekiniz. Elektrik kordonunu, elleriniz kuru iken prizden çekiniz, fıştı prizden çekeren kordondan değil, fişten tutarak çekiniz. Dikkatsiz kullanmanız travmalara neden olabilir.
- Elektrik besleme kablosunu kapı boşluklarından ya da ısı kaynaklarına yakın yerlerden dösemeyiniz. Elektrik besleme kablosunun kıvrılmamasına ya da büükülmemesine, kesici aletler, mobilyaların köşeleri ve kenarları ile temas etmemesine dikkat ediniz.



**UNUTMAYINIZ:** Elektrik besleme kablosunun kazaen bozulması, garanti kapsamına girmeyen aksaklıklara ve elektrik akımından oluşan hasarlara sebep olabilir. Bozulmuş elektrik kab-

*losu, acil olarak servis merkezinde değiştirilmelidir.*

- Çalışma sırasında cihaz ısınmaktadır. Cihazın üst kısımlarına elleriniz ile dokunmayıniz. Cihazı içinde ekmek dilimleri olmadıkça çalıştırılmayınız (ilk çalışma haric). Hiçbir zaman, ısınmış olan cihazın üst kısımlarına dokunmayıniz.
- Ekmek yanabilir, bu nedenden dolayı da tost makinesi yanıcı maddelerin, örneğin, perdelerin yakınında ya da altında kullanmayıniz.
- Cihazın ısınmakta olan çalışır kısmını yumuşak ve sıcaklığı dayanıklı olmayan yüzeyler üzerinde koymayıniz: bu durum çalışma şartlarının bozulmasına ve cihazın arıza yapmasına sebep olabilir.
- Cihazın açık havada kullanılması yasaktır: temas grubuna nemin ya da ana gövdənin içine yabancı bir cismin girmesi onun ciddi bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Cihazı temizlemeye başlamadan önce elektrik şebekesinden gelen elektriğin kesilmiş ve tamamen

soğumuş olduğundan emin olunuz. Cihazın temizlenmesi sırasında kullanma talimatına kesinlikle uyulması gerekmektedir.



### *Cihazın gövdesinin suya daldırılması YASAKTIR!*

- Fiziksel, nörolojik veya zihinsel engelli bireyler (çocuklar dahil), veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan insanlar tarafından, bu kişileri denetleyen veya güvenliklerinden sorumlu olan ve cihazın kullanımıyla ilgili bilgi veren biri olmadığı takdirde bu cihazın kullanılması uygun değildir. Cihaz, aksesuarları ve fabrika ambalajı ile oynamamaları için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. Cihazın temizlenmesi ve bakımı yetişkinlerin gözetimi olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

## **EVDEKİ ÇOCUKLAR**

- Bu cihaz 8 yaşından küçük çocuklar ve fiziksel, duygusal ve zihinsel kapasitesinde eksiklik, sorun veya hatalı cihaza dair tecrübe eksikliği olan veya hatalı kullanım kitabını okumayacak veya hatalı anlayamayacak, güvenlik önlemlerini uygulamayacak kişiler tarafından

kesinlikle yalnız başına kullanılmamalıdır. Yukarıda anılan kişiler ve 8 yaşından büyük çocuklar yanlarında ürünü tanıyan ve güvenlik önlemlerini alabilecek bir refakatçi ile kullanmalıdır. Çocuklar kesinlikle ürünle veya hatalı elektrik bağlantıları ile oynamamalıdır. 8 yaşın altındaki çocuklar kesinlikle cihaza yaklaşırmamalıdır. Cihazın bakım ve temizliği kesinlikle başlarında refakatçi olmaksızın çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Çocukların ilgisini çekebilecek eşyaları ürünün üzerine ve arkasına koymayınız. Çünkü çocuklar bunları almak için cihazın üzerine çıkmak isteyecektir.
- Dikkat! Çocukların cihaz ile oynamasına ve içini açmasına izin vermeyiniz. Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir (folyo ve stropor gibi). Boğulma tehlikesi! Ambalaj malzemelerini çocukların uzak yerlerde saklayınız veya mümkün olduğunda çubuk evden çıkartınız. Artık kullanılmayan cihazın elektrik bağlantısı evde oynayan çocuklar için bir tehlike yaratmaması açısından sökülmeli ve tüm kablolar ortadan kaldırılmalıdır.

- Kullanıcılar tarafından cihazın tamiratının yapılması ya da onun konstrüksiyonunda değişiklik yapmaları yasaktır. Cihazda herhangi bir arıza var ise kullanmayın. Hasarlı cihazı muhakkak yetkili teknik servise tamir ettiriniz. Kitapçık sonundaki müşteri hizmetleri numarasından bölgenizdeki servis detaylarına ulaşabilirsiniz.



*DİKKAT! Herhangi bir arızası bulunan cihazın kullanılması yasaktır.*

#### Teknik Karakteristikleri

Modeli .....	RT-M406-E
Güç .....	800 W
Gerilim.....	220-240 V, 50/60 Hz
Elektrik emniyeti.....	Sınıf I
Kontrol türü.....	elektronik-mekanik
Kızartma derecesi ayarı.....	7 kademeli
Gövde malzemesi .....	metal + plastik
Buz çözme fonksiyonu .....	.var
İşitma fonksiyonu .....	.var
Çalışma göstergesi .....	LED
Otomatik ekmek çıkarma .....	.var
Ekmekleri otomatik ortalamaya .....	.var
Otomatik kapatma .....	.var
Kızartma aralığı sayısı .....	2
Sürgülü kırrıtı tepsi .....	.var
Kompakt elektrik besleme kablosu muhafaza yeri .....	.var

#### Takım

Ekmek kızartma makinesi.....	1 Ad.
İşitma platformu.....	1 Ad.
Kullanım Kılavuzu .....	1 Ad.
Servis kitapçığı .....	1 Ad.

**Üretici firmmanın, üretmekte olduğu ürünlerin geliştirilmesi sırasında ürünün tasarımda, parçalarında, teknik özelliklerinde, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkı saklıdır.**

#### Modelin Yapısı A1

- Cihazın gövdesi
- Sürgülü kırrıtı tepsi
- Ekmeğin dilimleri yerleştirme aralıkları
- Ekmeğin dilimleri yerleştirme kolu
- REHEAT düğmesi – ısıtma fonksiyonu
- CANCEL düğmesi – seçilmiş fonksiyonun iptal edilmesi / ekmek kızartma makinesini açma
- DEFROST düğmesi – buz çözme ve dondurulmuş ekmek kızartma fonksiyonu
- Kızartma derecesi seçme ayarı
- Elektrik besleme kablosu

## I. İLK KULLANIMDAN ÖNCЕ

Ürünü ve onun parçalarını dikkatlice ambalajından çıkartınız. Tüm ambalajlama malzemelerini ve reklam yapışkanlarını söküñüz.



*Uyari yapışkanlarını, ürün gövdesinde bulunan ürün seri numarası göstergesi(var ise) ve tabloları bulunan yapışkanları mutlaka muhafaza ediniz! Ürün üzerinde seri numarasının bulunmaması otomatik olarak ürün ile ilgili garanti hizmetlerinin verilmesi hakkından mahrum bırakmaktadır.*

Cihazın gövdesini ıslak bez ile siliniz ve kuruması için bırakınız. İlk kullanımda yabancı kokunun oluşmasına önlenmesi için cihazın temizliğini yapınız.



*Soğuk hava şartlarında nakliye ya da saklamadan sonra, çalıştırıldan önce, cihazın en azından 2 saat oda sıcaklığında bekletilmesi gerekmektedir.*

Ekmek kızartma makinesinin ilk kullanımı sırasında kızartma derecesi "9" seçerek, ekmek kızartma makinesine ekmek dilimlerini koymadan, maksimum sıcaklık derecesine kadar ısıtılması tavsiye edilmektedir.

## II. EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNİN KULLANIMI

### Ekmek Dilimlerinin Kızartılması

- Cihazın fışını elektrik şebekesine takınız. Ekmek dilimlerini ekmek kızartma makinesine yerleştiriniz.
- i** *Ekmek dilimlerinin rahatlıkla ekmek kızartma aralıklarına yerleşmesi gerekmektedir.*
- Yavaşça çalışma kolunu sonuna kadar basarak ekmek dilimlerini yerleştiriniz, onlar aşağıya doğru düşeceklər ve kızartma süreci başlayacaktır.
- Kızartma ayar düğmesi yardımı ile istediğiniz kızartma düzeyini seçin.
- i** *Farklı ekmek türleri için "1" den "7" kadar olan kızartma derecelerinin seçilmesi gerekmektedir. İlk kez ekmek dilimlerini kızartırken kızartılmak için orta dereceler olan "3" ya da "4" seçin.*
- CANCEL düğmesine basınız, bu size başılmış olan süreci hemen kapatmanızı sağlar. Kızartma sürecinin tamamlanması ile LED ekran kapanacak, kızartılmış olan ekmekler otomatik olarak çıkarılacaktır.
- Dikkatli bir şekilde kızarmış ekmeklerinizi (ekmekler sıcaktır) ekmek kızartma makinesinden çıkartın!

### Buz çözme fonksiyonu

Bundan böyle ekmeklerin kızartılması için dondurulmuş ekmeklerinizi de kullanabilirsiniz. Ekmek kızartma makinesi ilk önce ekmeğinizin buzunu çözer, daha sonra ise otomatik olarak ekmeklerinizi kızartma rejiminde çalışmaya başlar.

- Cihazın fışını elektrik şebekesine takınız.
- Dondurulmuş ekmek dilimlerini ekmek kızartma makinesine yerleştiriniz.
- Yavaşça, ekmek dilimleri yerleştirme kolunu sonuna kadar basınız, onlar aşağıya doğru ineceklər ve ekmeklerinizin buzunu çözülmə ve kızarma süreçleri başlayacaktır.
- DEFROST düğmesine basınız. Kızartma derecesi kolu yardımı ile istediğiniz kızartma rejimini seçin.

**i** *"Buz Çözme" rejiminde ekmek kızartma süresi, normal ekmek kızartma süresinden daha uzundur.*

CANCEL düğmesine basmanız, anında, daha önce başlatılmış olan kızartma sürecinin durdurulmasını sağlayacaktır. Kızartma sürecinin bitimi ile LED göstergesi kapanacak,

kızartılmış ekmekleriniz otomatik olarak çıkarılacaktır. Dikkatli bir şekilde kızarmış ekmeklerinizi (ekmekler sıcaktır) ekmek kızartma makinesinden çıkarınız!

### İsıtma Fonksiyonu

İsıtma fonksiyonu yardımı ile örneğin soğumış tostlar.

- Aleti çalıştırınız.
- Tostları bölmelere yerleştiriniz.
- Yavaşça çalışma kolunu sonuna kadar basarak ekmek dilimlerini yerleştiriniz, onlar aşağıya doğru düşeceklər ve ısıtma süreci başlayacaktır.
- REHEAT düğmesine basınız.

"Isıtma" rejiminde ekmek kızartma makinesinin çalışma süresi, normalde ekmek kızartmak için gereklen süreden kısadır. CANCEL düğmesine basınız, bu size başlamış olan süreci hemen kapatmanızı sağlar.

**⚠ DİKKAT:** "Isıtma" rejiminde ısıtma derecesi seçme imkânı bulunmamaktadır!

## III. CİHAZIN BAKIMI

Cihazın her kullanıldından sonra ekmek kızartma makinesinin kirintı tepsisinin temizlenmesi tavsiye edilmektedir. Cihazı temizlemeye başlamadan önce, fışının elektrik şebekesinden çekilmiş ve tamamen soğumış olduğundan emin olunuz.

Gereksinim duyulması halinde cihazın gövdesini temizleyiniz, bu durumda temiz ilk su ve yumuşak kumaş kullanınız, asındırıcı temizlik malzemeleri ve bulaşık temizliğinde kullanılan malzemeleri kullanmayınız.

## IV. SERVİS MERKEZİNE BAŞVURMADAN ÖNCE

Arıza	Olası nedenleri	Arıza giderme yöntemi
Yabancı koku var	İlk çalıştırmanız sırasında yabancı koku alabilirsiniz, bu cihazın arızalı olduğu anlamına gelmemektedir	Eğer, yabancı bir koku alıyorsanız ve bunu daha sonra kullanımınız sırasında da devam ediyor ise "Cihazın Bakımı" Bölümüne başvurunuz

Kızartmaka olduğunuz ekmekler yeterince kızarmıyor	Çok düşük ısıtma derecesini seçmiş olabilirsiniz	Ayar kolu yardımcı ile kızartma derecesini artırınız
Cihaz çalışmıyor	Elektrik besleme kordonu elektrik şebekesine bağlı değil	Elektrik besleme kordonunun doğru olarak elektrik şebekesine bağlanmış olduğunu kontrol ediniz.
	Şebekede cereyan yok.	Arızasız elektrik prizine takınız



#### **Ekolojik açıdan zararsız geri dönüşüm (elektrik ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü)**

Ürünün ambalajı, kullanım talimatı ve ürün kendisinin çöpe atılması, yerel atık işleme programına göre yapılmalı. Çevreye özen gösteriniz: bu tür ürünler, normal ev atıkları ile birlikte çöpe atmayınız.

Kullanılmış (eski) ürünlerin, diğer ev çöpü ile atılması yasaktır. Bunlar, ayrı olarak geri dönüşüm işlemi görmelidir. Eski ürünlerin sahipleri, ürünleri özel toplama noktalarına getirmeli veya ilgili kuruluşlara teslim etmelidir. Böylece değerli hammaddenin tekrar işlenmesine ve kirleten maddelerin arındırılmasına yardımcı olursunuz.

Bu cihaz, ömrünü doldurmuş atık elektrik ve elektronik cihazlar ile ilgili Avrupa Yönetmeliği 2012/19/EU'ye uygun şekilde işaretlenmiştir.

Kılavuz, EU yönetmeliğince uygulanabilecek kullanılmış cihazların iadesi ve geri dönüşüm için olan çerçeveyi belirler.

## **V. SERVİS HİZMETLERİ**

Servis hizmetleri SSH PLUS şirketi tarafından verilir (Adres: Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:6 Silkar Plaza Kat:2. Bayrampaşa / İstanbul, tel: 444 9 774, <http://ssh.com.tr/>). Bölgenizde yetkili servis olup olmadığı hakkında bilgi servis kitabında bulabilirsiniz.

## **VI. GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ**

Bu ürün için, satın alındığı tarihten başlamak üzere 2 yıl süreli garanti süresi öngörülmüştür. Garanti süresi içinde üretici; her türlü fabrika hatası, kalitesiz malzemeler ya da montaj hatası ile ilgili arızalar çıkması halinde ilgili parçaların tamir yada değiştirim ya da cihazı tamamen değiştirme yükümlülüğünü üzerinde alır. Garanti, satın alma tarihi mağazanın mühür ile ve orijinal garanti kuponunda satıcının imzası ile onaylandığı takdirde yürürlüğe gider. İş bu garanti; ürün kullanma kılavuzuna uygun olarak kullanıldığı, tamir edilmediği, sökülmemişti, hatalı davranıştan dolayı hasara uğramadığı ve takımının içeriği tamamen muhafaza edildiği zamanda kabul edilir. İş bu garanti, ürünün doğal yıpranması ve saflaşma malzemelerini kapsamamaktadır (contalar, seramik ve teflon ve diğer kaplamalar, buhar valfi ve aksesuarlar).

Mamulun hizmet ömrü ve ona ait garanti yükümlülüklerinin geçerlilik süresi, satış tarihi veya (satış tarihi belirlenemezse) cihazın üretim tarihinden başlamaktadır.

Cihazın üretim tarihi, mamul gövdesi üzerindeki tanıtma etiketinde yer alan seri numarasında bulunur. Seri numarası 13 işaretten oluşur. 6. ve 7. işaret ayı, 8. işaret cihazın üretim yılını gösterir.

Üretici tarafından belirlenen ürün عمر boyu, satın alındığı tarihten itibaren 7 yıldır (ürün çalıtırılması, iş bu kullanma kılavuzunda belirlenen talimatlara ve diğer ilgili teknik standartlara uygun olması halinde).



*Перед початком використання уважно прочитайте інструкцію з експлуатації і збережіть її як довідник. Правильне використання пристладу значно продовжить термін його служби.*

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені недотриманням вимог щодо техніки безпеки та правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад призначений для використання в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою вважатиметься порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення пристладу (див. технічні характеристики або заводську таблицю виробу).



*ПАМ'ЯТАЙТЕ: випадкове пошкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, які не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електрострумом.*

UKR

- Під час роботи прилад нагрівається. Не торкайтеся руками верхньої частини приладу, коли він підключений до електромережі. Не вмикайте прилад без продуктів. Ніколи не торкайтесь внутрішніх поверхонь нагрітого приладу.
- Хліб може горіти, тому тостер не варто використовувати поблизу або під займистими матеріалами, наприклад, занавісками.
- Не встановлюйте прилад на м'яку й нетермостійку поверхню, не накривайте його під час роботи: це може привести до порушення роботи та поломки пристрою.
- Заборонено експлуатацію приладу на відкритому повітрі: потрапляння вологи або сторонніх предметів всередину корпусу пристрою може привести до його серйозних пошкоджень.
- Перед очищеннням приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі й повністю охолодив. Чітко дотримуйтесь інструкцій щодо очищення приладу.



**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

- Даний прилад не призначений для використання людьми (в тому числі дітьми), в яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно наглядати за дітьми, щоб не допустити їхніх ігор із приладом, його комплектуючими, а також заводською упаковкою. Очищення й обслуговування пристрою не мають виконувати діти без нагляду дорослих.
- Пакувальний матеріал (плівка, пінопласт тощо) може бути небезпечним для дітей. Небезпека задухи! Зберігайте упаковку в недоступному для дітей місці.
- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін до його конструкції. Ремонт приладу має здійснюватися винятково фахівцем авто-

ризованого сервіс-центру. Некваліфіковано виконана робота може привести до поломки приладу, травм і пошкодження майна.



**УВАГА!** Заборонено використання приладу за будьяких несправностей.

### Технічні характеристики

Модель.....	RT-M406-E
Потужність.....	800 Вт
Напруга.....	220-240 В, 50/60 Гц
Захист від ураження електричним струмом .....	клас I
Тип управління.....	електронно-механічний
Регулювання інтенсивності обсмажування .....	7 ступенів
Матеріал корпусу.....	метал + пластик
Розморожування.....	є
Розігрівання.....	є
Індикація.....	світлодіодна
Викид тостів.....	автоматичний
Центрування тостів .....	автоматичне
Автовимкнення.....	є
Кількість слотів для тостів .....	2
Відсік для зберігання шнура.....	є

### Комплектація

Тостер.....	1 шт.
Інструкція з експлуатації.....	1 шт.
Сервісна книжка.....	1 шт.

**Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.**

### Будова моделі A1

1. Корпус приладу
2. Висотний піддон для крихт
3. Слоти для тостів
4. Важіль для завантаження тостів
5. Кнопка REHEAT – увімкнення розігрівання
6. Кнопка CANCEL – переривання приготування
7. Кнопка DEFROST – увімкнення попереднього розморожування
8. Поворотний регулятор інтенсивності обсмажування з дисплеєм
9. Шнур електрооживлення

## I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Розпакуйте виріб, видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.



**Обов'язково збережіть на місці застережні наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і таблицю з серійним номером виробу на його корпусі! Відсутність серійного номера на виробі автоматично позбавляє вас права на гарантійне обслуговування.**

Після транспортування або зберігання за низких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Повністю розмотайте електрошнур. Корпус приладу протріть вологою тканиною. Знімі дріті промийте мильовою водою, ретельно просушіть усі елементи приладу перед увімкненням в електромережу.

Під час першого увімкнення тостер рекомендується прогріти. Використовуйте мак-симальний ступінь обсмажування (7), не поміщаючи в тостер хлібні скибики.

## II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

### Підсмажування тостів

1. Підключіть прилад до електромережі. Помістіть скиби хліба в тостер.  
**Скиби хліба мають вільно поміщатися в слоти тостера.**
2. Повільно, до упору натисніть на важіль завантаження тостів, вони опустяться, і почнеться процес підсмажування.
3. Встановіть бажаний ступінь підсмажування за допомогою регулятора ступеня підсмажування.

- i** Для різних сортів хліба потрібний різний ступінь обсмажування від «1» до «7». Під час первого обсмажування хлібні скибики використовуйте нейтральний ступінь підсмажування «3» або «4».
- Натиснення на кнопку CANCEL дозволяє негайно припинити запущений процес. Після завершення процесу обсмажування світлодіодна індикація згасне, тости автоматично піднімуться.
  - Обережно вийміть тости (вони гарячі!) з тостера.

### Функція розморожування

Тепер для тостів можна використовувати заморожений хліб. Тостер спочатку розморохує хлібні скибики, а потім автоматично перемикається в режим підсмажування.

- Підключіть прилад до електромережі.
- Помістіть заморожені хлібні скибики в тостер.
- Повільно, до упору натисніть на важіль завантаження тостів, вони опусťтися, й почнеться процес розморожування та обсмажування.
- Натисніть кнопку DEFROST. Встановіть бажаний ступінь підсмажування за допомогою регулятора ступеня підсмажування.

**i** Час приготування тостів у режимі «Разморозка» більше, ніж у звичайному режимі обсмажування.

Натиснення на кнопку CANCEL дозволяє негайно припинити запущений процес. Після завершення процесу обсмажування світлодіодна індикація згасне, тости автоматично піднімуться. Обережно вийміть тости (вони гарячі!) з тостера.

### Функція підігрівання

За допомогою функції підігрівання можна підігрівати, наприклад, вже остиглі тости.

- Підключіть прилад до електромережі.
- Помістіть тости у відділення.
- Повільно, до упору натисніть на важіль завантаження тостів, почнеться процес підігрівання.
- Натисніть кнопку REHEAT.

Час роботи тостера в режимі «Подогрев» менше, ніж у звичайному режимі підсмажування. Натиснення на кнопку CANCEL дозволяє негайно припинити запущений процес.



**УВАГА:** в режимі «Подогрев» можливості вибору ступеня нагрівання нема!

## III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Перш ніж розпочати очищення приладу, переконайтесь, що він відключений від електромережі та повністю охолонув. Протирайте корпус приладу вологою м'якою тканиною. Піддон для крихт очищуйте після кожного використання.

Перед повторною експлуатацією деталі приладу мають повністю висохнути за кімнатної температури та природної вентиляції повітря.

Зберігайте прилад у складеному вигляді в сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

## IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можливі причини	Спосіб усунення
Індикатори не спалахують, хліб не обсмажується	Прилад не підключено до електромережі	Підключіть прилад до електромережі
Тости недостатньо обсмажені	Встановлено низьку інтенсивність обсмажування	Збільшіть інтенсивність обсмажування за допомогою поворотного регулятора
Під час роботи з'явився сторонній запах	На піддоні скучилося занадто багато крихт	Вимкніть прилад, дочекайтесь його охолодження й очистіть піддон
	На деякі частини нового приладу нанесено захищне покриття	Запах зникає після декількох вимкнень

## V. ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія терміном на 2 роки з моменту придбання. Протягом гарантійного періоду виготовлювач зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або зборки.

Гарантія набирає сили тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Дійсною гарантією визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність

виробу. Дано гарантія не поширюється на природний знос виробу і видаткові матеріали (фільтри, лампочки, антипригарні покриття, ущільнювачі і т. д.).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення пристроя можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристроя.

Встановлений виробником термін служби пристроя складає 3 роки з дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до цієї інструкції і застосованих технічних стандартів.



#### **Екологічно безпечнона утилізація (утилізація електричного й електронного обладнання)**

Утилізацію упаковки, посбіника користувача, а також самого пристроя необхідно здійснювати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Потурбуйтесь про навколошнє середовище: не викидайте такі вироби разом із звичайним побутовим сміттям.

Використані (старі) пристроя не можна викидати з іншим побутовим сміттям, їх потрібно утилізувати окремо. Власники старого обладнання зобов'язані віднести пристроя до спеціальних пунктів прийому або здати до відповідних організацій. Так ви допомагаєте програмі з переробки цінної сировини, а також очищення забруднюючих речовин.

Даний пристрій позначене відповідно до Європейської директиви 2012/19/EU, що регулює утилізацію електричного й електронного обладнання.

Дана директива визначає основні вимоги до утилізації та переробки відходів від електричних і електронних пристроя, які є чинними на всій території Європейського союзу.

UKR



Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықтың мүкіят оқып шығыныз да, оны аңытамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызыметтінің мерзімін ұзартады.

## САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй өнімдерінде, тұрмыстық өнімдерде, дүкендердің тұрмыстық бөлмелерде, оффістер мен өнеркәсіптік емес пайдаланудың кез келген басқа осындай жағдайларда пайдаланыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсатсыз пайдалану бұйымды тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның көрнеуі аспаптың номиналды көрнеуіне сәйкес келетінін тексерініз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспапты тек жерлендірілетін розеткілерге ғана қосыңыз, – бұл электр қауіпсіздігінің міндетті талабы. Ұзартқышты қолдана отырып, оның жерлендірілетініне көз жеткізіңіз.
- Аспаптың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқыш қолданыңыз: параметрлердің сәйкесіздігі қысқа түйікталуға немесе кабельдің жануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Аспап сыртқы таймер немесе қашықтықтан басқарудың жеке жүйесі көмегімен жұмыс жасауға арналмаған.
- Аспапты газ немесе электр плиталарының үстіне, жанына, духовка пештерінің ішіне, әлде басқа да жылу көздерінің жанына қоймаңыз.
- Аспапты су немесе басқа да сүйықтықтардың жаңында пайдаланбаңыз.
- Егер аспап суға түсіп кетсе, оны бірден электр желісінен алып тастаңыз. Аспапқа тиіспеніз және оған судың тиуіне жол берменеңіз

- Осы қондырғыны пайдалану кезінде, желіге үлкен күш түспес үшін, осы электр желісінен қоректенетін тағыда бір үлкен құатты аспалты қолдануға қатаң тиым салынады.
- Аспалты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселінен ұстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.
- Электр қоректендіру бауын есік құыстарында немесе жылу көздерінің жаңында тартпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және ілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.

**STOP**

**ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН:** электр қоректендіру кабелі зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін.

- Жұмыс істеген кезде құрал қызады. Электр желісіне қосулы тұрған кезде құралдың жоғарғы бөлігін

қолмен тиіспеніз. Өнімді салмай құралды қоспаңыз. Қызып тұрған құралдың ішкі беттеріне ешуақыт қол тигізбеніз.

- Нан жаңуы мүмкін, сондықтан тостерді тез жанғыш заттардың жаңында пайдаланбау керек, мысалы перде.
- Азық салынған табақты жұмсақ және ыстыққа төзбейтін бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз, бұл құрылғының жұмысының бұзылуына және сынуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспалты ашық ауда пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе бөрге заттардың тусіү оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Аспалты тазалар алдында оның электр желісінен өшіріліп, толық сұғанына көз жеткізіңіз. Аспалты тазалау бойынша нұсқауларды қатаң ұстаныңыз.

**STOP**

**Аспал корпусын суға батыруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ** немесе оны ағып тұрған су астына қою!

KAZ

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.
- Орам материалы (улдір, пенопласт және т. б.) балалар үшін қауіпті болуы мүмкін. Тыныстың тарылу қаупі бар! Орамды балалардың қолы жетепйтін жерде сақтаңыз.
- Аспапты өздігінізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы

керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мұлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.

#### Техникалық сипаттамалар

Үлгісі.....	RT-M406-E
Қуаты.....	800 Вт
Кернеу.....	220-240 В, 50/60 Гц
Электр тобына ұшыраудан қорғаныс.....	I дәреже
Басқару типі.....	электрондық-механикалық
Қуыру қарқындылығын реттеу .....	7 дәреже
Корпус материалы.....	металл + пластик
Мұзығын еріту .....	бар
Қыздыру.....	бар
Индикация.....	жарықтоидты
Тосттарды таңдау.....	автоматты
Әзірлеуді болдырмау .....	автоматты
Автоажырату.....	бар
Тосттарға арналған үяшық саны .....	2
Киқымға арналған түпқойма.....	жылжымалы
Шнурды сақтау үшін болік .....	бар

#### Жинақ

Тостер.....	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.....	1 дана
Сервисті кітапша .....	1 дана

Өндірушү келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайнға, жинақталуға, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

## Аспалтың құрылымы А1

1. Құралдың түркі
2. Қиындарға арналған жылжымалы түпкөйма
3. Тосттарға арналған ұшықтар
4. Тосттарды түсіруге арналған тұтқа
5. REHEAT – батырмасы қыздыруды қосу
6. CANCEL – батырмасы әзірлеуді үзу
7. DEFROST – батырмасы алдын ала мұзын ерітуді қосу
8. Қуыру дәрежесінің индикаторы
9. Электр сымы

## I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бүйімді орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.



**Корпустағы ескертпетін жапсырма, жапсырма-қорсеткіш (бар болса) және бүйімнін сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сактаңыз! Бүйімді сериялық номірі жоқ болса, кепілдік қызметтер көрсету күкінен автоматтарты түрде айрыласыз.**

**Тасымалданған немесе томен температураларда сактаған соң аспалты қосар алдында кем дегендеге 2 сағат болмаған температурасында ұстау қажет.**

Электр бауды толық жайыңыз. Аспал корпусын ылғал матамен сүртіңіз. Шешілмелі белшектерді сабында сүмен жуыңыз, аспалтың барлық элементтерін электр желігінен қосар алдында мұқият кептіріңіз.

Алғашқы қосу кезінде тостерді қыздырып алу керек. Тостерге наан бөлшектерін салмай түрлүк қуырудың максималды дәрежесін қолданыңыз (7).



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспалты кез келген ақаулы түрде пайдалануға тыйым салынаңыз.**

## II. ҮТІКТІ ПАЙДАЛАНУ

### Тосттарды қуыру

1. Аспалты электр желісіне қосыңыз. Нан кесектерін тостерге салыңыз.

**Нан кесектері тостер үшін орналастырылуы керек.**

2. Баяу, тірелгенге дейін тосттарды енгізу батырмасын басыңыз, олар түседі және жібіту мен қуыру процесі басталады.
3. Қуыру деңгейн реттеу арқылы өзінің қалайтын қуыру деңгейін орнатыңыз.  
**Нанның арттурлұ сұрыптарына «1» - «7» дейінгі қуырдың арттурлі деңгейлері керек. Нан кесектерін бірінші рет қуырган кезде «3» немесе «4» нейтралды қуыру деңгейін пайдаланыңыз.**
4. «CANCEL» батырмасын басу басталған процесті дереу тоқтатуға мүмкіндік береді. Қуыру процесі аяқталған соң жарықдиодты индикация сөнеді және тосттар автоматты түрде көтеріледі.
5. Тостерден тосттарды баяулап алыңыз (олар ыстық!).

### Жібіту функциясы

Енді тосттар үшін қатырылған наанды да пайдалануға болады. Тостер алдымен нан кесектерін жібітеді, ал содан соң автоматтарты түрде қуыру режиміне ауысады.

1. Аспалты электр желісіне қосыңыз.
2. Қатырылған нан кесектерін тостерге салыңыз.
3. Баяу, тірелгенге дейін тосттарды енгізу батырмасын басыңыз, олар түседі және жібіту мен қуыру процесі басталады.
4. «DEFROST» батырмасын басыңыз. Қуыру деңгейін реттеу арқылы өзінің қалайтын қуыру деңгейін орнатыңыз.

**«Жібіту» режимінде тосттарды дайындау уақыты, қалыпты қуыру уақытына қаралғанда көбірек.**

«CANCEL» батырмасын басу басталған процесті дереу тоқтатуға мүмкіндік береді. Қуыру процесі аяқталған соң жарықдиодты индикация сөнеді және тосттар автоматтарты түрде көтеріледі.

Тостерден тосттарды баяулап алыңыз (олар ыстық!).

### Дайындау функциясы

Жылдамты функциясының қомегімен, жылдамтыға болады, мысалы сүйп қалған тосттарды.

1. Аспалты электр желісіне қосыңыз.
2. Тосттарды бөлімшеге салыңыз.
3. Баяу, тірелгенге дейін тосттарды енгізу батырмасын басыңыз, жылдамты процесі басталады.
4. «REHEAT» батырмасын басыңыз.

«Жылыту» режиміндегі тостердің жұмыс уақыты, қалыпты қуыру уақытынан азырак, «CANCEL» батырмасын басу басталған процесті дерек токтатуға мүмкіндік береді.

 НАЗАРАУДАРЫНЫЗ: «Жылыту» режиміндегі жылыту деңгейін таңдау мүмкіндік жоқ!

### III. АСПАПТЫ КҮТУ

Құралды тазалауда кіріспес бұрын, оның электржелісінен ажыратылғанына және сұығанына көз жеткізің. Құралдың түркін ылғалды жұмысқа шүберекпен сұртің. Қиынғыма арналған түпкімасын әр қолданған сайын тазартыңыз.

Қайтадан пайдаланар кезде құралдың болшектері ауаңыз табиғи жедетуі және бөлме температурасы кезінде тоқытқы құрғатылуы керек.

Құралды жинаулы қүйде құрғақ жедетлітін орында тұра күн сәулелері мен қызыдырышы құралдардан алыс сактаңыз.

### IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою әдістері
Индикаторлар жаңбайды, нан қырылмайды	Құрал электр желісіне қосылмаған	Құралды электр желісіне қосыңыз
	Электрлік розетка жұмыс істемейді	Құралды жұмыс істеп түрған розеткага қосыңыз
Тост жеткілікті түрде қырылмаған	Қырудың төмен қарқындылығы орнатылған	Айналдыру реттегішінің көмегімен қырудың қарқындылығын арттырыңыз
Жұмыс кезінде бедге иіс пайда болды	Түпкімада көп қиын жиналып қалған	Құралды өшіріңіз, сұығанша күтіңіз және түпкімасын тазартыңыз
	Құрал жұмыс барысында қызып кетеді	Үздіксіз жұмыс үақытын қыскартыңыз, қосылулар арасындағы аралықтарын үлғайту керек

### V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған саттен 2 жыл мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңіншіндегі жондеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен материалдар немесе жинау сапасының жетіслеушілігінен тұндаған кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттеннеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен растанған жағдайдаға фана күшінде енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұқсаулыққа сәйкес қолданылған, жоңдемеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақыданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиги тозуына және шыбынға материалдарына таралмайды (сүзгілер, шамдар, қыш және телефондық тығызыдауыштар және т.б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдік міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болmasa).

Аспап өндірілген күнде бұйым корпусының сыйкестендіру жасырымасында сериялық номірден табуға болады. Сериялық номір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер айды, 8-ші – құрылыштың шығарылған жылын білдіреді.

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланулы осы нұқсаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүрүй жағдайында сатып алынған күннен 3 жыл құрайды.



**Экологиялық зиянның кәдеге жарату (электрлік және электрондық жабдықтарды кәдеге жарату)**

Орамның, пайдалануыш нұқсаулығының, сонымен бірге құралдың өзінің кәдеге жаратылғаны қалдықтардың кайта өндөу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес іске асыру қажет. Қоршаған ортаға қамқорлық танытыңыз: ондай бұйымдарды қадімгі түрмистік қоқыстармен бірге лақтырыманыз.

Пайдаланған (ескі) құралдар қалған тұрмыстық қоқыстармен лақтырылауы тиіс, олар бөлек кәдеге жаратылуы қажет. Есқі жабдық иелері құралдарды арнайы қабылдауда пункттеріне акелуге немесе сәйкес үйімдерге талсыруға міндетті. Бұнымен сіз күнде шикізаттың кайта өндөу, сонымен қатар ластаушы заттарды тазалау бойынша бағдарламасына көмектесесіз.

Берілген құрал электрлік және электрондық жабдықты кәдеге жаратуды реттейтін 2012/19/EU Еуропалық бағыттамасына сәйкес белгіленген.

Берілген бағыттама электрлік және электрондық құралдардан қалдықтарды кәдеге жарату және қайта өндөуге деген, Еуропалық Одақтың барлық аумағында қолданылатын негізгі талаптарды анықтайды.



Изготовитель: «REDMOND Индастриал Груп, ЛЛСи», Уан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, сьют 805А, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Филиал изготовителя: «Паузэр Пойнт Инк. Лимитед», №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футьян, Шенъженъ, Китай, 518049.

Импортер: ООО «АЛЬФА», 198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2, литер A.

© REDMOND. Все права защищены. 2016.

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

© REDMOND. All rights reserved. 2016.

Reproduction, transfer, distribution, translation or other reworking of this document or any part thereof without prior written permission of the legal owner is prohibited.

Produced by Redmond Industrial Group LLC  
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A  
Albany, New York, 12210, United States  
[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multicooker.com](http://www.multicooker.com)  
[www.smartredmond.com](http://www.smartredmond.com)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
Made in China

RT-M406-E-UM-1