

# REDMOND

Virtuvės svarstyklės

Virtuves svari

Köögikaalud

Весы кухонные

SkyScales RS-741S-E



Naudojimosi instrukcija

Ekspluatācijas rokasgrāmata

Kasutusjuhend

Руководство по эксплуатации


LTU	.....	4
LVA	.....	9
EST	.....	14
RUS	.....	19

Manufacturer: "Power Point Inc Limited" №1202 Hai Yun Ge (B1) Lin Hai Shan Zhuang Xiamelin Futian Shenzhen China 518049  
Under license of REDMOND®

Importuotojas / Izplatītājs / Maaletooja / Импортер: SIA Redmond Baltic SIA Reģ.Nr.40103604538, Druvas iela 36, Mārupe Riga,  
Latvia, Mārupes nov., LV-2167

EC Declaration pasiekama per nuorodą <https://lt.multivarka.pro/>  
EC Declaration pieejams caur saiti <https://lv.multivarka.pro/>  
EC Declaration saadaval līngi kaudu <https://ee.multivarka.pro/>

A1

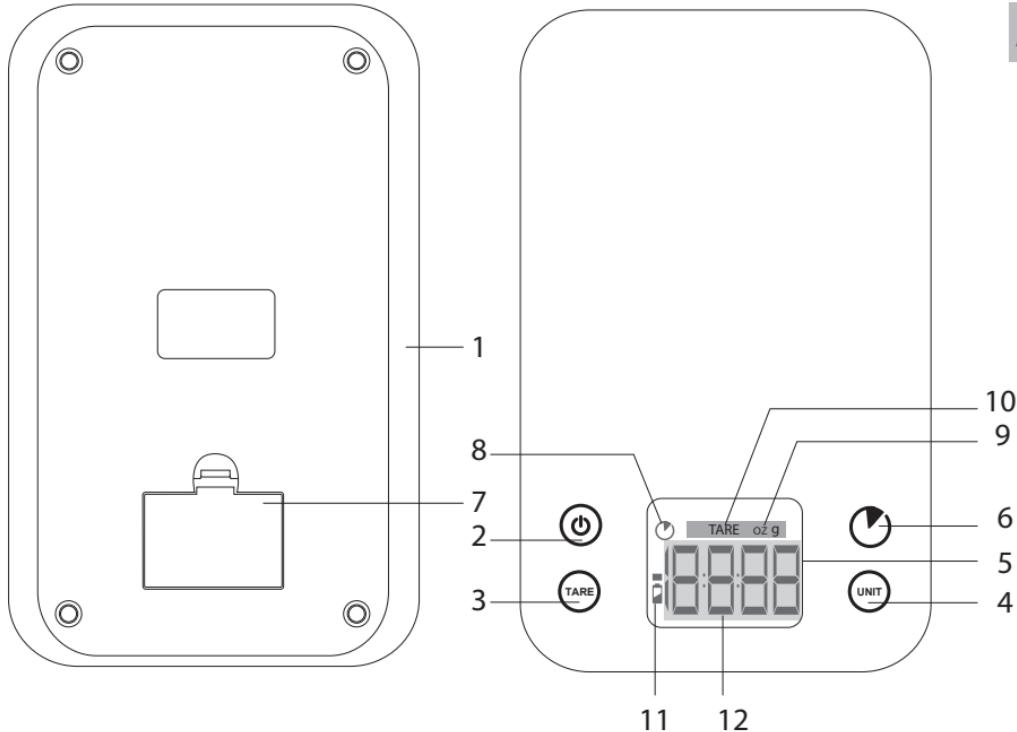



Prieš naudojant, jidėmai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.  
Teisingai naudojant prietaisą, ilgėja jo tarnavimo laikas.

Šiame vadove pateikiamas saugos priemonės ir instrukcijos neapima visų situacijų, kurios gali susidaryti ekspluatuojant prietaisą. Dibdamas su įrenginiu naudotojas turi vadovautis sveiku protu, būti atsargus ir atidus.

## ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Gamintojas neatsako už gedimus, atsiradusius nesilaikant techninės saugos reikalavimų ir gaminio ekspluatacijos taisyklių.
- Šis prietaisas skirtas naudoti namų sąlygomis ir gali būti naudojamas butuose, sodybose panašios nepramoninės paskirties patalpose. Naudojimas pramoniniaiškai ar kitais nenumatytais tikslais bus laikomas šios gaminio ekspluatacijos instrukcijos sąlygų pažeidimu. Tokiu atveju gamintojas neat-sako už galimas pasekmes.
- Naudokite tik atitinkamo tipo maitinimo elementą. Elemento tipą galima sužinoti, paskaičius gaminio technines charakteristikas arba gamyklinę lentelę.



DRAUDŽIAMA merkti prietaiso korpusą į vandenį ar kitus skysčius! Tai gali sugadinti prietaisą.

- 8 metų ir vyresni vaikai, o taip pat ribotų fizinių, protinių ir psichinių gebėjimų ar nepakankamai patirties ar žinių turintys asmenys gali naudotis prietaisu tik tuomet, kai jie yra prižiūrimi ir/arba buvo apmokyti saugiai naudotis prietaisu ir supranta galimus pavojus. Vaikams negalima žaisti prietaisu. Prietaisą ir tinklo kabelį laikykitė vaikams, jaunesniems kaip 8 metų, neprieinamoje vietoje. Suaugusiųjų neprižiūrimi vaikai negali valyti prietaiso ar juo naudotis.

- Pakavimo medžiagos (plėvelė, putų polistirolas ir kt.) gali būti pavojingas vaikams. Pavojus uždusti! Laikykite pakuočę neprieinamoje vaikams vietoje.
- Draudžiamą savarankišką taisytį prietaisą arba keisti jo konstrukciją. Remontuoti prietaisą gali tik igalioto klientų aptarnavimo centro specialistas. Neprofesionaliai atlikti darbai gali sugadinti prietaisą, turštą arba sužaloti asmenis.



*DĖMESIO! Esant kokių nors gedimų, prietaisą naudoti draudžiamą.*

#### Techninės charakteristikos

Modelis .....	SkyScales RS-741S-E
Maitinimo šaltinis.....	3 x AAA
Nominali įtampa .....	4,5 V
Svérimo diapazonas .....	-2-5000 g
Svérimo intervalas.....	1 g
Svérimo jutiklių skaičius.....	4
Valdymo būdas .....	jutiklinis
Skystujų kristalų ekranas.....	su apšvietimu
Matavimo vienetu pasirinkimo galimybė .....	g/oz
Perkrovos indikacija .....	yla
Įmontuotas laikmatis.....	su garso indikacija
Duomenų perdavimo protokolas.....	Bluetooth v4.0
Palaikymas operaciniése sistemose .....	iOS, Android
Automatinio išjungimo funkcija .....	po 5 min.
Matmenys.....	151 x 18,5 x 251 mm
Neto masė (be maitinimo elementų).....	520 g

#### Galimos funkcijos, naudojant programą Ready for Sky REDMOND

Etapinis svérimas .....	yla
Produkto pasirinkimas .....	yla
Produktų energinés vertés nustatymas .....	yla
Produktų maistinės vertés nustatymas .....	yla

#### Komplektačija

Virtuvinės svarstyklės .....	1 vnt.
Maitinimo elementas AAA.....	3 vnt.
Naudojimosi instrukcija .....	1 vnt.
Techninio aptarnavimo knygelė .....	1 vnt.

Gamintojas, tobulindamas savo produkciją, be išankstinio išpėjimo pasielia ka teisę keisti jos dizainą, komplektačią, o taip pat techninės charakteristikas. Techniniai duomenys leidžia paklaida ±10%.

#### Modelio įranga (A1 schema, p. 3)

1. Svarstyklų platforma
2. Mygtukas – svarstyklų ijjungimo / išjungimo, perjungimo tarp svérimo režimų ir taikmačio
3. Mygtukas TARE – rodmenų nunuliniimas (taros svorio)

4. Mygtukas UNIT – svérimo vienetų pasirinkimas, garso signalų ijungimas / išjungimas, parametrų keitimas
5. Skystiųjų kristalų ekranas
6. Mygtukas – laikmačio ijungimas / išjungimas.
7. Baterijų skyrius

## Ekranas (A1 schema, p. 3)

8. Laikmačio indikatorius
9. Svérimo vienetų indikatoriai
10. Taros svorio įskaitymo indikatorius
11. Žemo baterijų iškrovimo lygio indikatorius
12. Svorio / laikmačio reikšmės indikatorius

## I. PRIEŠ IJUNGUDAMI PIRMĄ KARTĄ

Išimkite iš dėžės gaminį. Pašalinkite visą pakuočių medžiagą ir reklamos lipdukus.



Būtinai palikite vietosje perspėjamuosius lipdukus, lipdukus-rodyklės (jeigu tokiai yra) ir lentelę su gaminio serijos numeriu ant korpuso!

Priejungiant prietaisą po pervežimo arba laikymo žemoje temperatūroje, būtina jį palaikti kambario temperatūroje ne trumpiau kaip 2 val.

Prieš naudojant įsitikinkite, kad maitinimo elementas jidėta į prietaisą. Norint tai atlėkti, apverskite svarstyklės ir atidarykite baterijų skyrius dangtelį. Įsitikinkite, kad maitinimo elementas jidetas teisingai, laikantis poliarizumo. Jidėję baterijas uždenkite skyrių dangtelium.



DĖMESIO! Pristatyto komplekste esančios maitinimo elementai skirti tik patikrinti ar veikia gaminys. Tam, kad prietaisas veikytų ilgą laiką, rekomenduojame įsigyti naujus maitinimo elementus.

Jidendant baterija, rankos ir įrenginys turi būti sausi.

## II. PRIETAISO EKSPLOATACIJA

### Technologija Ready for Sky REDMOND

Technologija Ready for Sky REDMOND déka prietaisą galésite valdyti nuotoliniu būdu per išmanųjį telefoną ar planšetę, jei bus jidiegta to paties pavadinimo programa.

1. Iš App Store arba Google Play parduotuvės (prieklousomai nuo jūsų įrenginio operacinių sistemos) į savo išmanųjį telefoną arba planšetę atsišalinkite programą.



Minimalių palaikomų operacinių sistemų versijų patikslinkite kompanijos oficialioje svetainėje [www.redmond.company](http://www.redmond.company) arba aplifikacijos aprašyme parduotuvėse App Store ir Google Play.

2. Paleiskite Ready for Sky REDMOND programą, sukurkite paskyrą ir sekite pasirodantius užduominų.

### Prietaiso naudojimas

1. Spauskite mygtuką. Ekrane bus rodomi visi indikatoriai, tuomet atsiras reikšme iš ar svérimo vieneto indikatorius.
2. Pagal nutylėjimą svoris matuojamas gramais (g indikatorius). Paspaudus mygtuką UNIT, matavimo vieneta galima pakeisti į uncijas (oz indikatorius). Pakeisti parametrai bus išsaugoti sveriantis kitą kartą.
3. Ant svarstyklų platformos pastatykite tarą, kurioje sversite. Spauskite mygtuką TARE ir nunulinkite taros svorį.



Ignoruoti taros svorį, sveriant produktus, galima pastačius ją ant svarstyklų platformos iki ijungiant prietaisą. Ijungus svarstyklės, svorio reikšmė bus automatiškai nulintulinta.

4. Sudėkite į tarą produktus. Svarstyklės ekrane bus rodomas sveriamų produkto svoris (neskaiciuojant pačios taros).
5. Baigus naudotis svarstyklėmis, jos išsijungs automatiškai po 5 min. Jeigu reikia, jas galima išjungti, paspaudus iš kelių sekundžių palaikus mygtuką.



Jei maitinimo elementas išsikrovė, pranešimas Lo apie žemą iškrovimo lygi bus rodomas ekrane.

### Virtutinis laikmatis

Svarstyklės REDMOND SkyScales RS-741S-E taip pat galima naudoti kaip laikmatį, gaminimo laikui sekti.

1. Spauskite mygtuką. Ekrane bus rodomas laikmačio indikatorius ir laiko reikšmė 00:00 (minučių:sekundžių formatu).
2. Nustatykite pirmojo simbolio reikšmę, paspaudę UNIT mygtuką. Reikšmei patvirtinti spauskite mygtuką. Pakartokite tą patį veiksmą ir kitiems simboliams įvesti.



Maksimali laikmačio nustatymo reikšmė - 199:59.

3. Jiedus paskutinę reikšmę iš paspaudę mygtuką prasidės atbulinė laiko atsakta sekundėmis. Pasiekus 00:00 reikšmę, pasigirs garsinis signalas.

- Norint grįžti į svérimo režimą, reikia paspausti ⌂ mygtuką. Norint grįžti į laikmačio režimą, reikia paspausti ⌚ mygtuką.
- Norint atjungti garso signalą pasibaigus laikmačio veikimo laikui, reikia paspaus- ti ⌂ mygtuką.

#### Garsinių signalų atjungimas

Garsiniams signalams išjungti prietaisui veikiant, spauskite ir kelias sekundes palai- kykite nuspaudę UNIT mygtuką. Pasigirs dvigubas garsinis signalas, tuomet garsas išsijungs. Garsiniams signalams išjungti dar kartą spauskite ir palaiykite nuspaudę UNIT mygtuką.

**i** Atjungus garso signalus, pranešimo signalas apie laikmačio atbulinės atskaitos paba- gą liks išjungtas.

## III. PRIETAISO PRIEŽIŪRA

Prietaisui valyti nenaudokite abrazyvinius ir sudėtyje spirito turinčių valiklius, metalinių še- pečių ir pan. Svarstyklų platformą valykite drėgnumu, minkštū audiniu, tuomet nusausinkite.

**STOP** DRAUDŽIAMA merkti prietaisą į vandenį arba plauti jį vandens srove! DRAUDŽIAMA plauti prietaisą įdoplojėje.

Ilgą laiką nenaudojant, išsimkite iš prietaiso baterijas. Laikykite prietaisą sausoje ir vē- dinamoje vietoje, toliau nuo jokaišančių prietaisų ir tiesioginių Saulės spindulių.

Pervežant ir sandėliuojant prietaisą draudžiamas mechaninis poveikis, kuris gali pažeisti prietaisą ir/arba pakuoč. Saugokite prietaiso pakuoč nuo vandens ir kitų skystių.

## IV. PRIEŠ KREIPIANTIS Į KLIENTŲ APTAR- NAVIMO CENTRĄ

Gedimas	Galimos priežastys	Šalinimo būdas
Prietaisas nevei- kia	Prietaisas neįjungtas	Ijunkite prietaisą, spaudami ⌂ mygtuką
	Įšseko baterijos	Pakeiskite baterijas, kaip nurodyta skyriuje „Prieš pradedant naudotis“

Gedimas	Galimos priežastys	Šalinimo būdas
Ekrane atsirado pranešimas apie kliaidą: Lo	Įšseko baterijos	Pakeiskite baterijas, kaip nurodyta skyriuje „Prieš pradedant naudotis“
Ekrane rodoma reiksmė neati- tinka faktiniės	Įšsirinktas neteisingas mato vienetas	Spauskite atitinkamą mygtuką ir pakeiskite matavimo vietą
	Nesilaikoma privalomų svérimo taisyklė	Statykite prietaisą tik ant lygaus ir horizontalaus paviršiaus
Prietaisas išsi- jungia automati- škai	Suveikė prietaiso automatinio išsijungimo sistema	Svarstyklės išsijungia automatiškai, kai jomis nebesinaudojama po 5 min
Bandymas sin- chronizuoti arba perduoti duome- nius iš prietaiso į mobiliją įrenginių nepavyko	Mobiliajame įrenginyje išjungta Bluetooth funkcija	Mobiliajame įrenginyje atidarykite priedą Bluetooth
	Svarstyklės ir mobilusis įrenginys per toli vienas nuo kito arba yra kliūčių radio signalui sklisti	Įsitikinkite, kad atstumas tarp prietaisų neviršija 15 metry ir nėra kliūčių radio signalui sklisti

**i** Jeigu gedimo pašalinti nepavyksta, kreipkitės į jį galiotą klientų aptarnavimo centrą.

DĖMESIO! Esant kokių nors priedo Ready for Sky REDMOND sutrikimų, nebūtinė kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių. Kreipkitės į REDMOND techninės pagalbos skyrių, pašalinti kliaidas ir/arba atstatyti Ready for Sky REDMOND funkciją jeems padės mūsų specialistai. Atliekant eilinius atnaujinimus, atsižvelgsime į jūsų pasiūlymus ir pastabas dėl priedo veikimo. REDMOND produkcijos vartotojų techninės pagalbos tarnybos kontaktus savo Šalyje rasite tinklapje [www.redmond.company](http://www.redmond.company). Pagalba gali būti su- teikta ir užpildžius šiam tinklapje pateiktą atgalinio ryšio formą.

## V. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI



\* Standartinė garantija yra 1 metai. Papildoma metus nemokamo serviso aptarnavimo pateikiamas po registracijos <https://warranty.redmond.company/>



### **Ekologiškai nekenksminga utilizacija (elektroninės ir elektros įrangos utilizacija)**

Pakuotė, naudojimosi instrukcija ir pats prietaisais utilizuojami laikantis atitinkamų vietas antrinių žaliaivų perdirbimo programų. Pasirūpinkite apli kosauga: neišmeskite tokius gaminių kartu su iprastinėmis buitinėmis atliekomis.

Negalima išmesti panaudotos (senos) įrangos kartu su buitinėmis atliekomis. Juos reikia išmesti atskirai. Senos įrangos savininkai privalo atnešti nebenaudojamus prietaisus į specialius surinkimo punktus arba priduoti atitinkamoms organizacijoms. Tokiu būdu jūs prisiėdysite prie vertingos žaliaivos perdirbimo ir valymo nuo klenksmingų medžiagų programos. Šis prietaisais pažymėtas pagal Europos direktyvos 2012/19/EU, reguliuojančios elektros ir elektronikos įrangos utilizavimą, reikalavimus.

Ši direktyva nustato pagrindinius elektros ir elektronikos prietaisų atliekų utilizacijos ir perdirbimo reikalavimus, galiojančius visoje Europos Sąjungos teritorijoje.

**Bluetooth** yra registrootas bendrovės Bluetooth SIG, Inc prekės ženklas.

**App Store** yra Apple Inc. aptarnavimo ženklas, registrootas JAV ir kitose šalyse.

**Google Play** yra bendrovės Google Inc registrootas prekės ženklas.



Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabājiet to kā uzzīrijas līdzekli. Pareiza ierīces lietošana var ievērojami pagarināt tās kalpošanas laiku.

Šajā lietošanas instrukcijā minētie drošības noteikumi un instrukcijas neapstver viss iespējamās situācijas, kas var rasties ierīces ekspluatācijas procesā. Lietojot ierīci, lietotājam jāvadās no veselā saprāta un jābūt maksimālī uzmanīgam.

## DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Ražotājs neuznemēs atbildību par bojājumiem, kas radušies neievērojot drošības tehnikas prasības un izstrādājuma lietošanas noteikumus.
- Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai mājas apstākļos un to var izmantot dzīvokļos, laiku mājās un tā nav paredzēta rūpnieciskai izmantošanai. Rūpnieciskā vai jebkura cita nepiemērota ierīces izmantošana tiks uzskatīta par izstrādājuma lietošanas noteiku mu pārkāpumu. Šajā gadījumā ražotājs neuzņemēs atbildību par iespējamām sekām.
- Izmantojiet tikai atbilstošu barošanas elementa veidu. Elementa veidu var uzzināt tehniskajā raksturojumā vai uz izstrādājuma rūpnīcas plāksnītes.



*AIZLIEGTS iegremdēt ierīces korpusu ūdenī vai citos ūdenskrātuvi! Tas var novest pie ierīces bojājumiem.*

- Bērni, vecumā no 8 gadiem un vecāki, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai nepietiekamu pieredzi vai zināšanām ierīci drīkst izmantot tikai citas personas uzraudzībā un/vai gadījumā, ja ir instruēti par ierīces drošu izmantošanu un apzinās briesmas, saistītās ar tās izmantošanu. Nelaujiet bērniem rotāties ar ierīci. Glabājiet ierīci un strāvas vadu

bērniem, kuri jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā. Ierīces tīrišanu un apkalpošanu nedrīkst veikt bērni bez vecāku uzraudzības.

- Iepakojuma materiāli (plēve, putuplasts, u.c.) var būt bīstami bērniem. Nosmakšanas briesmas! Glabājiet tos bērniem nepieejamā vietā.
- Aizliegts patstāvīgi veikt ierīces remontu vai veikt izmaiņas tās konstrukcijā. Ierīces remonts ir jāveic tikai autorizēto servisa centra speciālistiem. Neprofessionāli izpildīti darbi var izraisīt ierīces salūšanu, traumas un īpašuma bojājumus.



*UZMANĪBU! Aizliegts izmantot ierīci jebkādu bojājumu gadījumā.*

#### Tehniskais raksturojums

Modelis .....	SkyScales RS-741S-E
Barošanas avots .....	3 x AAA
Nominālais spriegums .....	4,5 V ==
Mēriju diapazons.....	2-5000 g
Mēriju intervāls .....	1 g
Ļoti ītīgu sensoru daudzums .....	4
Vadības veids.....	sensorais
Šķidro kristālu displejs.....	ar apgaismojumu
Mērvienības izvēle.....	g/oz
Pārslodzes indikācija .....	.ir
Iebūvēta taimeris .....	ar skājas indikāciju
Datu pāraidei veids .....	Bluetooth v4.0
Atbalsts operētājsistēmās .....	iOS, Android
Automātiska izslēgšanās funkcija .....	pēc 5 minūtēm
Gabaritmēri .....	151 x 18,5 x 251 mm
Neto masa (bez barošanas elementiem) .....	520 g
<b>Funkcijas, kuras ir pieejamas izmantojot aplikāciju Ready for Sky REDMOND</b>	
Pakāpeniska svēšana .....	.ir
Produkta izvēle .....	.ir
Produktu enerģētiskās vērtības noteikšana .....	.ir
Produktu uzturētības noteikšana .....	.ir
<b>Komplektācija</b>	
Virtuvei svari .....	1 gab.
Barošanas elements AAA .....	3 gab.
Lietošanas instrukcija .....	1 gab.
Servisa grāmatīņa .....	1 gab.

**Ražotājam ir tiesības mainīt dizainu, komplektāciju, kā arī izstrādājuma tehnisko specifikāciju savu produkta pilnveidošanas laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma par šīm izmaiņām. Tehniskajās specifikācijās ir pielaujama pielāde ±10%.**

#### Modeļa uzbūve (shēma A1, 3. lpp.)

- Svaru platforma
- Poga – svaru ieslēgšana/izslēgšana, pārslēgšana starp svēšanas režīmiem un taimeri
- Poga TARE – rādītāju pielīdzināšana nullei (taras svara atrēķināšana)

4. Poga UNIT – mērvienības izvēle, skaņas signālu ieslēgšana/izslēgšana, parametra vienību maina
5. Šķidro kristālu displejs
6. Poga – taimera ieslēgšana/izslēgšana
7. Nodalījums barošanas elementam

#### Displejs (shēma A1, 3. lpp.)

8. Taimera indikators
9. Mērvienību indikatori
10. Taras svara uzskaites indikators
11. Zema bateriju lādīņa indikators
12. Svara/taimera vienību indikators

## I. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS

Izpakojiet ierīci. Nonemiet visus iepakojuma materiālus un reklāmas uzlīmes.



Obligāti atstājiet uz ierīces korpusa uzlīmētās brīdinājuma uzlīmes, uzlīmes – norādījumus (ja tādus ir) un plāksnīti ar sērijas numuru uz ierīces korpusa!

Pēc transportēšanas vai glabāšanas zemā temperatūrā ierīci ir jāpatur istabas temperatūrā ne mazāk kā 2 stundas pirms tās ieslēgšanas.

Pirms lietošanas pārliecīgieties, ka barošanas elements ir ievietots ierīcē. Lai to izdarītu, apgrēziet svarus uz otru pusē un nonemiet bateriju nodalījuma vāku. Pārliecīgieties, ka barošanas elements ir ievietots pareizi, ievērojot polu sadalījumu. Pēc ievietošanas aizveriet bateriju nodalījuma vāku.



**UZMANĪBU!** Barošanas elementi, kuri ir iekļauti komplektācijā, ir paredzēti tikai ierīcē darbības pārbaudei. Lai ierīci izmantotu ilgstošāku laiku, ieteicams iegādāties jaunu barošanas elementu komplektu.

Uzstādot barošanas elementu, rokām un ierīcei ir jābūt sausām.

## II. IERĪCES LIETOŠANA

### Tehnoloģija Ready for Sky REDMOND

Tehnoloģija Ready for Sky REDMOND, ar tāda paša nosaukuma lietojumprogrammu, lauj attālināti vadīt ierīci ar smartfona vai planšetdatora palīdzību.

1. Lejupielādējiet programmu no App Store vai Google Play (atkarībā no izmantojamās ierīces operētājsistēmas) savā smartfonā vai planšetdatorā.



Minimālo operētājsistēmas atbalstāmo versiju precīzējet kompānijas oficiālajā mājas lapā [www.redmond.company](http://www.redmond.company) vai pielikuma aprakstā veikalo App Store un Google Play.

2. Startējiet pielikumu Ready for Sky REDMOND, izveidojiet kontu un sekojiet turpmākajām norādēm.

### Ierīces izmantošana

1. Nospiediet pogu Uz displeja atspoguļosies visi indikatori, pēc tam parādīsies O vienība un mērvienību indikatori.
2. Ierīces iestājumos svars mērās gramos (indikators g). Nospiežot pogu UNIT, var mainīt mērvienības uz uncēm (indikatori oz). Izmainītie parametri saglabāsies.
3. Uzlieciet uz svaru platformas trauku, kurā tiks veikta svēršana. Nospiediet pogu TARE, lai atrēķinātu trauku svara vienības.



Atrēķināt svēršanas trauku svara var noliekt to uz svaru platformas līdz ierīces ieslēšanai. Ieslēdzot svarus, svara vienības tiks automātiski pielīdzinātas nulles vienībām.

4. Ielieciet produktus traukā. Uz svara displeja parādīsies produkta svara vienības (bez taras svara).
5. Svari automātiski izslēgsies 5 minūtes pēc darbības beigām. Ja ir nepieciešams, tos var atkal ieslēgt, nospiežot un pāris sekundes turot nospiestu pogu .



Ja barošanas elements ir iztukšojies, paziņojums par zemu lādīju atspoguļosies uz displeja Lo.

### Virtuves taimeris

Svari REDMOND SkyScales RS-741S-E var izmantot ēdienu gatavošanas laika kontrolešanai.

1. Nospiediet pogu Uz displeja iedegsies taimera indikators un laika vienības 00:00 formātā „minūtes:sekundes”.
2. Nospiežot pogu UNIT, iestātiet pirmā simbola vienības. Lai apstiprinātu vienības, nospiediet pogu Atkārtojiet šīs darbības atlikušajiem simboliem.



Maksimāls taimera iestāšanas vienības – 199:59.

3. Pēc vienību iestāšanas visiem simboliem un pogas nospiešanas sākties sekunžu laiku atpakaļskaitīšana. Sasniezot 00:00 vienības atskanēs skaņas signāls.
4. Lai atgrieztos svēršanas režīmā, nospiediet pogu Lai atgrieztos taimera režīmā nospiediet pogu .
5. Lai atlēgtu skaņas signālu, pēc taimera darbības beigām nospiediet pogu .

**Skaņas signālu izslēgšana**

Lai izslēgtu skaņas signālus, ierīces darbības laikā nospiediet un pāris sekundes turiet nospiestu pogu UNIT. Atskanēs skaņas signāls, pēc kura skaņas indikācija tiks atslēgta. Lai ieslēgtu skaņas signālus, vēlreiz nospiediet un turiet nospiestu pogu UNIT.

- i** Pēc skaņas signālu izslēgšanas, signāls par taimera laika atpakaļskaitīšanas beigām paliks ieslēgts.

**III. IERĪCES KOPŠANA**

Ierīces tūrīšanai neizmantojiet abaržīvus un spīru saturōsus mazgāšanas līdzekļus, metālisks birstes utt. Platformu tūriet ar mitru un mīkstu drānu, pēc tam rūpīgi noslaukiet.

- STOP** AIZLIEGETS ierīci iegredēt ūdeni vai novietot zem tekošā ūdens strūklas. AIZLIEGETS ierīci mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

Pirms ilgstošas uzglabāšanas izņemiet no ierīces barošanas elementus. Glabājiet ierīci sausā, labi vēdināmā vietā, tālāk no sildošām ierīcēm un tiešajiem saules stariem.

Transportēšanas un glabāšanas laikā ir aizliegts ierīci pakļaut mehāniskai ieteikmei, kura var novest pie ierīces bojājumiem un/vai iepakojuma bojājumiem.

Nepieciešams sargāt ierīces iepakojumu no ūdens un šķidruma piekļūšanas.

**IV. PIRMS VĒRŠANĀS SERVISA CENTRĀ**

Bojājums	Iespējamie cēloņi	Bojājumu likvidēšanas veids
Ierīce nedarbojas	Ierīce nav ieslēgta	Ieslēdziet ierīci, spiežot pogu 
Uz displeja parādījās pazīpojums par kļūdu: Lo	Barošanas elementi ir tukši	Nomainiet barošanas elementus saskaņā ar nodalju „Pirms lietošanas sākuma”
Displeja rādījumi neatbilst patiesajām vērtībām	Ir izvēlētas nepareizas svāra mērvienības	Ar pogas pašādību izvēlieties nepieciešamo svāru mērvienību
	Nav ievēroti obligātie svēšanās noteikumi	Novietojiet svarus uz līdzzenas horizontālās virsmas

Bojājums	Iespējamie cēloņi	Bojājumu likvidēšanas veids
Ierīce automātiski izslēdzas	Ir nostrādājusi automātiskā ierīces atslēgšanas sistēma	Svari automātiski izslēdzas pēc darbības beigām pēc 5 minūtēm
Ierīces sinhronizācija vai datu pārsūtīšana uz mobilu ierīci nav izdevusies	Mobilajai ierīcei ir atslēgta Bluetooth funkcija	Ieslēdziet mobilajai ierīcei Bluetooth funkciju
	Svari un mobilā ierīce atrodas pārāk tālu viena no otras vai radiosignālam ir šķēršļi	Pārliecībieties, ka distance starp ierīcēm nav lielāka par 15 metriem un nav nekādu šķēršļu radiosignālam

**i** Gadījumā, ja neizdevās likvidēt bojājumus, griezieties autorizētajā servisa centrā.

**UZMANĪBU!** Gadījumā, ja rodas kādi traucējumi darbā ar Ready for Sky REDMOND pieilikumi, nav obligāti jāvēršas servisa centrā. Vērtībēs pie REDMOND tehniskā atbalsta dienesta un saņemt mūsu speciālistu konsultāciju par kļūdas vai/un traucējumu novēršanu darbā ar Ready for Sky REDMOND. Jūsu priekšlikumi un ieteikumi tiks remti vērā veicot nākamos atjauninājumus. REDMOND produkcijas lietotāji atbalsta dienesta kontaktinformāciju, atbilstošu līstu valstij, varat atraust mājas lapā [www.redmond.company](http://www.redmond.company). Jūs varat arī saņemt palīdzību, mājas lapā aizpildot atgriezeniskā ziņojuma formu.

**V. GARANTIJAS SAISTĪBAS**

\* Standarta garantija ir 1 gads. Papildu gadu bezmaksas servisa apkopes tiek piešķirts pēc reģistrācijas <https://warranty.redmond.company/>



**Ekoloģiski nekaitīga utilizācija (elektronisko un elektroisko ierīču utilizācija)**

Iepakojumu, lietošanas instrukciju, kā arī pašu ierīci nepieciešams utilizēt atbilstoši vietējai atkritumu pārstrādes programmai. Rūpējieties par apkārtējo dabu: neizmetiet šādus izstrādājumus kopā ar parastajiem sadzives atkritumiem.

Izmantotās (vecās) ierīces nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem, tos ir nepieciešams utilizēt atsevišķi. Vecās tehnikas ipašniekiem ir jānodod to speciālos pieņemšanas punktos vai atbilstošai organizācijai. Tadā veidā Jūs palīdzat vērtīgo izejīvelu pārstrādes procesam.

Dotā ierīce ir nomarķēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/EU, kas regulē elektrisko un elektronisko iekārtu utilizāciju.

Dotā direktīva nosaka galvenās elektrisko un elektroniski iekārtu atkritumu utilizācijas un pārstrādes prasības, kuras darbojas visā Eiropas Savienības teritorijā.

**Bluetooth** ir kompānijas Bluetooth SIG, Inc. reģistrētā preču zīme.

**App Store** ir Apple Inc. pakalpojumu zīme, kura ir reģistrēta ASV un citās valstīs.

**Google Play** ir kompānijas Google Inc. reģistrētā preču zīme.



Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi kasutusjuhend ja hoidke see teatmikuna alles. Seadme õige kasutamine pikendab oluliselt selle teenistusaega.

Käesolevas juhendis olevad ohutusmeetmed ja instruktsioonid ei hõlma kõik võimalikud olukorrad, mis võivad tekkida seadme kasutamise protsessis. Seadme kasutamisel kasutaja peab juhinduma tervest mööstusest, olla ettevaatlik ja tähelepanelik.

## OHUTUSMEETMED

- Tootja ei kanna vastutust vigastuste eest, mis on esile kutsutud ohutustehnika nõuete ja toote kasutusreeglite mittejärgimisega.
- Nimetatud elektriseade kujutab endast toidu valmistamise seadet olmetingimustes ning seda võib kasutada korterites, suvilates ja teistes taolistes mittetööstusliku kasutamise tingimustes. Seadme tööstuslikku või muud otstarbekohatut kasutamist loetakse toote kasutuse rikkumiseks. Sel juhul ei kanna tootja vastutust võimalike tagajärgede eest.
- Kasutage vaid vastavat tüüpi toiteelementi. Elementi tüübi leiab tehnilisest iseloomustusest või toote tehasesildilt.
- Kasutage seadet vaid sellele määratud otstarbel. Seadme kasutamist eesmärkidel, mis erinevad

juhendites toodust loetakse toote kasutusreeglite rikkumiseks.

- Arge asetage seadet pehmele pinnale.
- Keelatud on kasutada seadet avatud öhu käes või kõrgenenud niiskusega ruumides. Eksisteerib seadme vigastamise oht.
- Järgige rangelt puhistusjuhiseid.



*KEELATUD on paigutada seadet vette või mistahes vedelikesse! See võib tingida seadme vigastumise.*

- Lapsed vanuses 8 aastat ja vanemad ning keha-, mee-le- või vaimupuudega inimesed ja inimesed, kellega pole piisavalt kogemusi või teadmisi, tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all ja/või juhul, kui neid on eelnevalt seadme ohutus kasutamises instrueeritud ja nad on teadlikud seadme kasutamisega seotud ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke seadet ja selle toitejuhet alla 8 aastastele lastele kättesaamatus kohas. Lapsed ei tohi seadet ilma täiskasvanute järelevalveta puhistada ega hooldada.

- Pakkematerjalid (kile, penoplast jne.) võivad olla lastele ohtlikud. Lämmatamise oht! Säilitage pakendit lastele kättesaamatus kohas.
- Keelatud on seadme iseseisev remont või muudatus-te tegemine selle konstruktsiooni. Seadme remonti peab tegema vaid autoriseeritud hoolduskeskuse spetsialist. Ebaprofessionaalselt tehtud remont võib tingida seadme rikke, trauma või vara kahjustuse.



*TÄHELEPANU! Keelatud seadme kasutamine mistahes vigastuste korral.*

#### Tehniline iseloomustus

Mudel.....	SkyScales RS-741S-E
Toiteallikas.....	3 x AAA
Nominaalpinge .....	4,5 V
Mõõtmise vahemik .....	-2-5000 g
Mõõtmiste intervall .....	1 g
Kõrgtundlike andurite arv .....	4
Juhitmine tüüp .....	puutetundlik
Ekraan.....	LCD, taustvalgustusega
Mõõtühiku valik .....	g/oz
Ülekoormuse indikatsioon .....	olemas
Sissehitatud taimer .....	helisignaaliga
Andmete edastamise protokoll .....	Bluetooth v4.0
Toetab operatsioonisüsteeme .....	iOS, Android
Automaatse väljalülitamise funktsioon .....	5 minuti pärast
Välismõõtmned .....	151 x 18,5 x 251 mm
Netokaal (ilmataotlelementideta).....	520 g

#### Funktsioonid, mis on kättesaadavad rakenduse Ready For Sky REDMOND kasutamisel

Osakaupa kaalumine.....	...on
Toiduaine valimine .....	...on
Toiduinete energеetilise väärтuse määramine .....	...on
Toiduinete toiteväärтuse määramine.....	...on

#### Komplektatsioon

Köögikaal.....	1 tk.
Toiteelement AAA.....	3 tk.
Kasutusjuhend .....	1 tk.
Hooldusraamat .....	1 tk.

*Oma toodangu täiustamise käigus on tootjal õigus täiendava etteavamiseta muuta disaini, komplektatsiooni, samuti tehnilisi iseloomustikke. Tehnilistes andmetes on lubatud hälve ±10%.*

#### Mudeli seadmestus (skeem A1, lk. 3)

- Kalu platvorm
- Nupp ⓧ - kalu sisse-/väljalülitamine, ümberlülitus kaalumis- ja taimerežiimi vahel

3. Nupp TARE – näidiku nullistamine (taara kaalu mahaarvestamine)
4. Nupp UNIT – möötühiku valimine, helisignalide sisse-/väljalülitamine, parametri väärtsuse muutmine
5. LCD Ekraan
6. Nupp  taimeri sisse-/väljalülitamiseks.
7. Toiteelemendi pesa

## Ekraan (skeem A1, lk. 3)

8. Taimeri indikaator
9. Möötühikute indikaatorid
10. Taara kaalu mahaarvestamise indikaator
11. Patareide tühjenemise indikaator
12. Kaalu/taimeri näidu indikaator

## I. ENNE KASUTAMIST

Pakkige seade lahti, eemaldage kõik pakkematerjalid ja reklamkleebised.



*Kindlasti säilitage kõik hoiatavad sildid, sildid-tähised (nende olemasolul) ja toote korpusel olev seerianumbriga silt!*

*Peale seadme transportimist ja madalatel temperatuuridel säilitamist on vaja seadet enne sisselülitamist hoida toatemperatuuril vähemal 2 tunni.*

Enne kasutamist veenduge, et toiteelement on seadmesse paigaldatud. Selleks keerake kaal ümber ja võtke maha patareipeesa kaas. Veenduge, et toiteelement on paigutatud õigesti polaarsust järgides. Peale paigaldamist sulgege patareipeesa kaas.



*TÄHELEPANU! Tarnekomplekti kuuluvad toiteelemendid on mõeldud ainult toote töötamise kontrollimiseks. Seadme jätkuvaks kasutamiseks soovitame uue komplekti hankida.*

*Toiteelemendi paigaldamisel peavad käed ja seade olema kuivad.*

## II. KAALU KASUTAMINE

### Tehnoloogia Ready for Sky REDMOND

Tehnoloogia Ready for Sky REDMOND võimaldab juhtida seadet kaugjuhitimise teel samanimelise rakendusprogrammi abil nuti-telefonit või tahvelarvutist.

1. Laadige programm alla rakendustepost App Store või Google Play (olenevalt kasutatava seadme operatsioonisüsteemist) oma nutitelefoni või tahvelarvutisse.



*Minimaalselt toetava operatsioonisüsteemi versiooni täpsustage komandii ametlikul kodulehel [www.redmond.company](http://www.redmond.company) või App Store u Google Play lisade kirjelduses.*

2. Käivitage rakendus Ready for Sky REDMOND, looge konto ja järgige kuvatavaid viipasiid.

### Seadme kasutamine

1. Vajutage nuppu . Ekrainil kuvatakse kõik indikaatorid, seejärel ilmub näit 0 ja möötühiku indikaator.
2. Vaikimisi näidatakse kaalu grammides (indikaator g). Nupu UNIT vajutamisega saab möötühikuteks määramata untsi (indikaator oz). Muudetud parameeter talletatakse järgmiseks kaalamiseks mällu.
3. Pange kaalamiseks kaalu aluselte nõu, milles hakkate toiduaineid kokku segama. Nõu kaalu mahaarvestamiseks vajutage nuppu TARE.



*Segamisnõu kaalu saab maha arvestada ka nii, et panete nõu kaalule enne kaalu siselülitamist. Kaalu sisselülitamisel nullistatakse kaalunäit automaatselt.*

4. Pange toiduained segamisnõusse. Kaalu näidikul süttib toiduainete kaal (ilmataarat).
5. Kaal lülitub 5 minutit pärast töö lõpetamist automaatselt välja. Vajaduse korral saab selle ka käsitsi välja lülitada, vajutades ja hoides paar sekundit all nuppu .



*Kui patarei hakkab tühjenema, kuvatakse vastav indikaator Lo.*

### Kõögitalimer

Kaalu REDMOND SkyScales RS-7415-E saab kasutada ka toiduvalmistusaja jälgimiseks.

1. Vajutage nuppu . Näidikul süttib taimeri indikaator ja ajanäit 00:00 vormingus „minutid:sekundid“.
2. Määrase esimese sümbooli väärthus, vajutades nuppu UNIT. Väärthus kinnitamiseks vajutage nuppu . Korrale seda toimingut ülejäändub sümbole jaoks.



*Taimeri maksimaalne näit on 199:59.*

3. Pärast viimase sümbooli väärthus määramist ja nupu  vajutamist algab aja sekundikaupa tagasisulgemine. Väärthus 00:00 saavutamisel kostab helisignaal.
4. Kaalamisrežiimi naasmiseks vajutage nuppu . Taimeri režiimi naasmiseks vajutage nuppu .
5. Taimeri töö lõppemisel kostab helisignaali väljalülitamiseks vajutage nuppu .

### Heli signaalide väljalülitamine

Heli signaalide väljalülitamiseks seadme töötamise ajal vajutage ja hoidke mõni sekund all nuppu UNIT. Kostab topeltsignaal, mille järel lülitatakse helisignaalid välja. Heli signaalide sisselülitamiseks vajutage ja hoidke uuesti all nuppu UNIT.

- i** *Heli signaalide väljalülitamisel jääb taimeri aja tagasilugemise lõppemise hoiatus sisselülitatuks.*

## III. SEADME HOOLDUS

Seadme puhamistiseks ärge kasutage abrasiivseid või piiritust sisalda vaid pesuvahendeid, metallist harjasi jne. Puhastage kaalu platvormi niiske pehme lapiga, seejärel kuivutage.

- STOP** *KEELATUD on paigutada seadet vette või pesta seda jooksva vee all! Seadet on KEE-LATUD pesti nöödepesumasinas.*

Seadme pikemaajalisel mittekasutamisel võtke seadmest toiteelementid välja. Hoidke seadet kuivas ja hea ventilatsiooniga kohas eemal küttekehadest ja otsetes päikesevalgusest.

Transportimise ja hoidmisse ajal ei tohi seade olla mehaanilise koormuse all, mis võiks seadmete kahjustusi põhjustada ja/või selle pakendi terviklikkuse rikkuda.

Hoidke seadme pakendit vee või vedelike sissetungi eest.

## IV. ENNE HOOLDUSKESKUSESSE PÖÖRDUMIST

Rike	Võimalik põhjus	Kõrvaldamise meetod
Seade ei tööta	Seade ei ole sisse lülitatud	Lülitage seade sisse, valige nuppu 
Ekraanile ilmus veateade: Lo	Toiteelementid on tühjad	Vahetage toiteelementid välja vastavalt jaotle "Enne kasutamist"
Ekraani näidud ei vasta töölisele tähtusele	Valitud kaalu vale möötühik	Klahvi abil valige vajalik möötühik

Rike	Võimalik põhjus	Kõrvaldamise meetod
Ekraani näidud ei vasta töölisele tähtusele	Järgimata kaalumise kohustuslikud tingimused	Asetage kaal vaid tasasele horisontaalipinnale.
Seade lülitub automaatselt välja	Käivitus seadme automaatsel väljalülitamise süsteem	Kaal lülitub automaatselt välja peale selle kasutamist 5 minutit pärast
Andmete sünkroniseerimine või seadmete mobiilseadmete edastamine ei õnnestunud	Mobiili seadme lõon Bluetooth välja lülitatud Kaal ja mobiilseade asuvad teineteisest liiga kaugel ja raadiosignaal on häritud	Lülitage mobiilseadmel funktsioon Bluetooth sisse Veenduge, et seadmete vahemaa ei ületaks 15 m ja miski ei takistaks raadiosignaal levi



*Kui probleemi ei õnnestu lahendada, pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.*

**TÄHELEPANU!** Probleemide korral rakenduse Ready for Sky REDMOND töös ei ole hoolduskeskusesse pöördumine lätltingimata vajalik. Pöörduge REDMONDI tehnilise töö poole ja meie spetsialistid aitavad teil vead ja/või Ready for Sky REDMOND töö törked lahendada. Teie ettepanekuid ja märkusi võetakse rakenduse jälgimise uuenduse juures arvesse. REDMONDI toodeote kasutajatoe kontaktandmed oma riigis leiate veebisaidilt [www.redmond.company](https://www.redmond.company). Abi saamiseks võite täita ka tagasisidevormi sellel saidil.

## V. GARANTIIKOHUSTUSED



\* Standard garantii on 1 aasta. Järgmise aasta tasuta hooldus saate pärast regiseerimist <https://warranty.redmond.company/>



**Keskonnakäitlus ja jäätmeid ei tohi küttele!** Pakend, kasutusjuhend ja seade tuleb kõrvaldada kohalike jäätmeiduseeskirjade järgi. Hoidke keskkonda: ärge visake selliseid seadmeid olmejäätmete hulka.

Kasutusest kõrvaldatavaid (vanu) seadmeid ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid neid tuleb käidelda eraldi. Vanade seadmete omanikud peavad viima need seadmed vast vatesse kogumispunktidesse. Sellega aitab kaasa väärtuslike toorainete ümbertöötlemisele ja väljite saasteainete sattumist keskkonda.

Käesolev seade on märgistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL, mis reguleerib elektro- ja elektronikaseadmete jäätmete käitlemist.

See direktiiv määratleb elektro- ja elektronikaseadmete jäätmete kõrvaldamise ja taaskasutamise põhinõuded, mis kehtivad kogu Euroopa Liidus.

**Bluetooth** on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc registreeritud kaubamärk.

**App Store** on ettevõtte Apple Inc. USA-s ja teistes riikides registreeritud teenusemärk.

**Google Play** on ettevõtte Google Inc registreeritud kaubamärk.



Перед началом использования внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

**Меры безопасности**, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный прибор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Используйте только элемент питания соответствующего типа. Тип элемента можно узнать из

технических характеристик или заводской таблички изделия.

- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью. Существует опасность выхода из строя прибора.
- Строго следуйте инструкциям по очистке.

STOP

*ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду и любые жидкости! Это может привести к повреждениям.*

- Детям в возрасте 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, можно пользоваться прибором

только под присмотром и/или в том случае, если они были проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают опасности, связанные с его использованием. Дети не должны играть с прибором. Держите прибор и его сетевой шнур в месте недоступном для детей младше 8 лет. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.

- Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т.д.) может быть опасен для детей. Опасность удушения! Храните его в недоступном для детей месте.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



**ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

#### Технические характеристики

Модель.....	SkyScales RS-741S-E
Источник питания.....	3 × AAA
Номинальное напряжение .....	4,5 В
Диапазон измерений .....	2–5000 г
Шаг измерений.....	1 г
Количество высокочувствительных датчиков.....	4
Тип управления .....	сенсорный
Дисплей.....	ЖК, с подсветкой
Выбор единицы измерения.....	грамм/унции
Индикация перегрузки.....	есть
Встроенный таймер .....	со звуковой индикацией
Протокол передачи данных.....	Bluetooth v4.0
Поддержка на операционных системах.....	iOS, Android
Функция автоматического отключения.....	через 5 минут
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	151 × 18,5 × 251 мм
Вес нетто (без элементов питания).....	520 г

#### Функции, доступные при использовании приложения Ready for Sky REDMOND

Позапятное взвешивание .....	есть
Выбор продукта .....	есть
Определение энергетической ценности продуктов.....	есть
Определение пищевой ценности продуктов.....	есть

#### Комплектация

Весы кухонные .....	1 шт.
Элементы питания AAA.....	3 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка .....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

#### Устройство модели (схема А1, стр. 3)

1. Платформа весов

2. Кнопка – включение/выключение весов, переключение между режимами взвешивания и таймера
3. Кнопка TARE – обнуление показателей (учет веса тары)
4. Кнопка UNIT – выбор единицы измерения, включение/отключение звуковых сигналов, изменение значения параметра
5. ЖК-дисплей
6. Кнопка – включение/выключение таймера
7. Отсек для батареи

#### Дисплей (схема A1, стр. 3)

8. Индикатор таймера
9. Индикаторы единиц измерения
10. Индикатор учета веса тары
11. Индикатор низкого заряда батареи
12. Индикатор значения веса/таймера

## I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки (при наличии).



**Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на корпусе!**

*После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.*

Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть. Перед использованием удостоверьтесь, что элемент питания установлен в прибор. Для этого переверните весы и снимите крышку отсека для батареи. Убедитесь, что элемент питания установлен правильно, с соблюдением полярности. После установки закройте крышку отсека для батареи.



**ВНИМАНИЕ!** Элементы питания, входящие в комплект поставки, предназначены только для проверки работоспособности изделия. Для продолжительной работы прибора рекомендуется приобрести новый комплект.

При установке элемента питания руки и устройство должны быть сухими.

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

### Технология Ready for Sky REDMOND

Технология Ready for Sky REDMOND позволяет вам с помощью одноименной программы-приложения передавать данные с прибора на смартфон или планшет.

1. Загрузите программу из магазина приложений App Store или Google Play (в зависимости от операционной системы мобильного устройства).
- i** Минимальную поддерживаемую версию операционной системы уточняйте на официальном сайте компании [www.redmond.company](http://www.redmond.company) или в описании к приложению в магазинах App Store и Google Play.
2. Запустите приложение Ready for Sky REDMOND, создайте аккаунт и следуйте появляющимся подсказкам.

### Использование прибора

1. Нажмите кнопку . На дисплее отобразятся все индикаторы, затем появится значение 0 и индикатор единицы измерения.
2. По умолчанию вес измеряется в рамках (индикатор g). Нажатием кнопки UNIT можно сменить единицу измерения на унции (индикатор oz). Измененные параметры сохранятся при следующих взвешиваниях.
3. Установите на платформу весов емкость, в которой будет производиться взвешивание. Нажмите кнопку TARE для сброса значения веса емкости.

- i** Также игнорировать вес емкости для взвешивания можно, поставив её на платформу весов до включения прибора. При включении весов значение веса будет автоматически обнулено.

4. Положите продукт в емкость. На дисплее весов отобразится значение веса продукта (без учета веса тары).
5. Весы отключаются автоматически через 5 минут после окончания работы с ними. При необходимости их также можно выключить, нажав и удерживая несколько секунд кнопку .

- i** Если емкость элемента питания иссякла, сообщение Lo о низком заряде отобразится на дисплее.

### Кухонный таймер

Весы REDMOND SkyScales RS-741S-E также можно использовать для отслеживания времени приготовления пищи.

1. Нажмите кнопку . На дисплее загорится индикатор таймера и значение времени 00:00 в формате «минуты:секунды».

2. Установите значение первого символа, нажимая кнопку UNIT. Для подтверждения значения нажмите кнопку . Повторите операцию для остальных символов.
- i** Максимальное значение установки таймера – 199:59.
3. После установки значения для последнего символа и нажатия кнопки начнется обратный посекундный отсчет времени. По достижении значения 00:00 прибор подаст звуковой сигнал.
4. Для возвращения в режим взвешивания нажмите кнопку . Для возвращения в режим таймера нажмите кнопку .
5. Для отключения звукового сигнала по завершении работы таймера нажмите на кнопку .

#### Отключение звуковых сигналов

Для отключения звуковых сигналов во время работы прибора нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку UNIT. Прибор подаст двойной сигнал, после чего звуковая индикация будет отключена. Для включения звуковых сигналов повторно нажмите и удерживайте кнопку UNIT.

- i** При отключении звуковых сигналов оповещение об окончании обратного отсчета таймера остается включенным.

## III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Для очистки устройства не пользуйтесь абразивными моющими средствами, металлическими щетками, спиртосодержащими моющими средствами и т. д. Очищайте платформу весов влажной мягкой тканью, затем протирайте насухо.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ опускать прибор в воду или промывать под струей воды. ЗАПРЕЩАЕТСЯ очищать прибор с помощью посудомоечной машины.

Перед длительным хранением извлекайте элементы питания из прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

## IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает	Прибор не включен	Включите прибор, нажав кнопку
На дисплее появилось сообщение Lo	Емкость элементов питания иссякла	Замените элементы питания согласно разделу «Перед началом использования»
Показания дисплея не соответствуют истинному значению массы	Выбрана неверная единица измерения веса	С помощью кнопки выберите необходимую единицу измерения веса
Прибор автоматически отключается	Не соблюдены обязательные условия взвешивания	Устанавливайте весы на ровную горизонтальную поверхность
Попытка синхронизации или передачи данных с прибора на мобильное устройство не удалась	Сработала система автоматического отключения прибора	Это нормально. Весы автоматически отключаются по окончании работы с ними через 5 минут
	Отключена функция Bluetooth на мобильном устройстве	Включите функцию Bluetooth на мобильном устройстве
	Синхронизируемые устройства находятся слишком далеко или радиосигнал встречает препятствие	Убедитесь, что устройства находятся в пределах 15 метров друг от друга и нет препятствий для прохождения радиосигнала

**i** В случае если неисправность устраниить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

**ВНИМАНИЕ!** В случае возникновения какого-либо сбоя в работе приложения Ready for Sky REDMOND, обращение в сервисный центр необязательно. Просто позвоните в службу технической поддержки REDMOND по телефону 8-800-600-90-41 (звонок по России бесплатный) и получите консультацию и помочь наших специалистов по устранению ошибки и/или сбоя в работе Ready for Sky REDMOND. Ваши предложения и замечания по работе приложения будут учтены в нем при очередном обновлении.

## V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



\* Стандартная гарантия 1 год. Дополнительный год гарантийного обслуживания предоставляется после регистрации прибора на сайте <https://warranty.redmond.company/>

В течение гарантийного периода изготавливатель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й – год выпуска устройства.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (21 – 2021 г., 22 – 2022 г. ... 30 – 2030 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



### Экологически безвредная утилизация (утилизация электрического и электронного оборудования)

Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

Использованные (старые) приборы не должны выбрасываться с остальным бытовым мусором, они должны утилизироваться отдельно. Владельцы старого оборудования обязаны принести приборы в специальные пункты приема или сдать в соответствующие организации. Тем самым вы помогаете программе по переработке ценного сырья, а также очистке загрязняющих веществ.

Данный прибор помечен в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU, регулирующей утилизацию электрического и электронного оборудования.

Данная директива определяет основные требования к утилизации и переработке отходов от электрических и электронных приборов, действующие на всей территории Европейского Союза.

**Bluetooth** является зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth SIG, Inc.

**App Store** является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.

**Google Play** является зарегистрированным товарным знаком компании Google Inc.

[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multicooker.com](http://www.multicooker.com)  
Made in China

RS-741S-E-BALT-UM-1