


# REDMOND

## Hand Blender RHB-2908-E



User manual

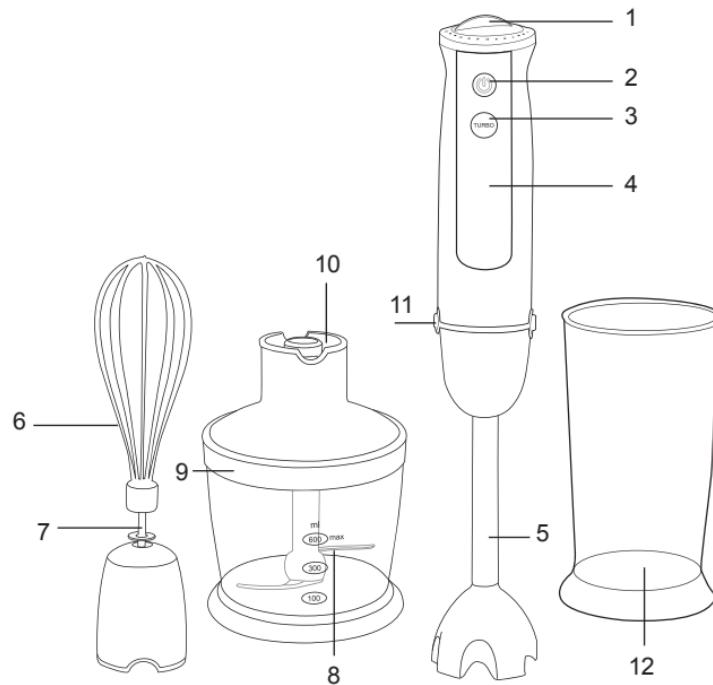

|           |     |
|-----------|-----|
| GBR ..... | 4   |
| FRA ..... | 10  |
| DEU ..... | 17  |
| NLD ..... | 24  |
| ITA ..... | 30  |
| ESP ..... | 36  |
| PRT ..... | 43  |
| DNK ..... | 49  |
| NOR ..... | 55  |
| SWE ..... | 61  |
| FIN ..... | 67  |
| LTU ..... | 73  |
| LVA ..... | 79  |
| EST ..... | 86  |
| ROU ..... | 92  |
| HUN ..... | 98  |
| BGR ..... | 105 |
| HRV ..... | 112 |
| SRB ..... | 118 |
| SVK ..... | 124 |
| CZE ..... | 130 |
| POL ..... | 136 |
| RUS ..... | 143 |
| GRC ..... | 150 |
| TUR ..... | 157 |
| ARE ..... | 165 |



*Carefully read all instructions before operating the unit and save them for future reference. By carefully following these instructions you can considerably prolong the service life of your appliance.*

## Important Safeguards

- The manufacturer is not responsible for any failures arising from the use of this product in a manner inconsistent with the technical or safety standards.
- This appliance is a versatile device intended for cooking food in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments. Do not use the appliance for anything other than its intended use outlined in this user manual. Failure to follow product instructions may result in damage that will not be covered by the warranty. Manufacturer is not responsible for the consequences of improper use.
- Before installing the appliance, ensure that its voltage corresponds with the supply voltage in your home (refer to specifications on the appliance rating plate or technical data).

- When using the extension cord, ensure that its voltage is the same as specified on the appliance. Using different voltage may result in a fire or other accident, causing device damage or short circuit.
- Always unplug the unit after use, before cleaning, or moving. Never handle plug with wet hands. Do not pull the power cord to disconnect from the outlet; instead, grasp the plug and pull to disconnect.
- Keep the power cord away from hot surfaces or sharp edges. Do not let the cord hang over the edge of a table or a counter. Do not bend, twist, stretch, or bind the power cord by force.



*NOTE: damaged cord may cause a shock, fire, or lead to a failure that will not be covered by the warranty. If the cable is damaged or requires replacing, contact an authorized service center only to avoid all risks.*

- Do not operate the unit on soft or unstable surfaces.
- Be very careful with the S-shaped blade, it is extremely sharp.
- Never touch moving parts while the appliance is in use.
- Do not operate the appliance outdoors, to prevent damages that

could be caused by foreign liquids or bodies. Failure to do so may cause the appliance failure or malfunction.

- Always unplug the unit and let it cool down before cleaning. Follow cleaning and maintenance guidelines when cleaning the appliance.



*DO NOT immerse the unit in water or wash it under running water!*

- This appliance can be used by children and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance, its cord, and all packaging materials out of reach of children. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Any modifications or adjustments to the product are not allowed. All the repairs should be carried out by an authorized service center. Failure to do so may result in the device and property damage or injury.



*CAUTION! Do not use the appliance in case of any malfunctions.*

## Technical Specifications

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Model .....                 | RHB-2908-E          |
| Type of appliance .....     | hand blender        |
| Rated power .....           | 750 W               |
| Maximum power .....         | 1200 W              |
| Voltage .....               | 220-240 V, 50/60 Hz |
| Motor .....                 | DC (direct current) |
| Speed .....                 | 12 000-17 500 rpm   |
| Speed control.....          | smooth              |
| Beaker capacity .....       | 600 ml              |
| Chopper bowl capacity ..... | 500 ml              |
| Blending attachment.....    | stainless steel     |
| Whisk attachment.....       | stainless steel     |
| S-shaped blade.....         | stainless steel     |
| Power cord length .....     | 1.4 m               |

## Package Includes

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Motor unit .....            | 1 pc. |
| Chopper bowl with lid ..... | 1 pc. |
| Beaker .....                | 1 pc. |
| Chopper blade .....         | 1 pc. |
| Blending attachment.....    | 1 pc. |
| Whisk attachment.....       | 1 pc. |
| Whisk gear box .....        | 1 pc. |
| User manual .....           | 1 pc. |
| Service booklet.....        | 1 pc. |

 Manufacturer reserves the right to make any modifications to design, packaging, or technical specifications of the product without prior notice.

## Hand Blender Parts A1

1. Speed control knob
2. Power button
3. TURBO mode button
4. Motor unit
5. Blending attachment
6. Whisk attachment
7. Whisk gear box
8. Chopper blade
9. Chopper bowl
10. Chopper bowl lid
11. Attachment release buttons
12. Beaker

## I. PRIOR TO FIRST USE

Carefully remove the unit and its accessories from the packaging. Dispose of all packaging materials and promotional stickers.



*Keep all warning labels and serial number identification label located on the housing. The absence of the serial number will deprive you of your warranty benefits!*

Unwind the power cord. Wipe the housing with a damp cloth. Wash removable parts with warm soapy water and dry thoroughly before connecting the appliance to an electrical outlet.



*After transporting or storing at low temperatures allow the appliance to stay at room temperature for at least 2 hours before using.*

## II. OPERATING THE HAND BLENDER

### General Guidelines

- Do not fill the food vessel more than 2/3 full to prevent splattering.
- For best results, fill the vessel at least ¼ full before using the whisk attachment.
- When using the whisk or blending attachment first place the attachment into food and then press the Power or Turbo mode button. Always release the button before removing the hand blender from the vessel.
- Start operating at a low speed and gradually increase it by rotating the speed control knob on the handle. The control knob has a dial: select an optimal operating speed setting by rotating the speed control knob.
- To process at a maximum speed (when blending tough ingredients or for the final whipping stage) press and hold down the Turbo mode button.



*Do not immerse the blender above the joint between the motor unit and the attachment.*

- Defrost, de-bone, clean, and cut meat into 1-1.5 cm cubes before processing.
- Remove the pits and cut fruits and berries into pieces before processing.
- Do not use hand blender to mash potatoes.
- Remove pot from the stove top and let cool down before processing hot foods. Do not process foods or liquids at a temperature higher than 80°C.



*Start processing at a low speed to avoid splatter. Do not use the blender to process coffee beans, ice cubes, sugar, grain, beans, and other tough foods.*

*Do not use the chopper bowl for blending or whisking. The central pin at the bottom of the chopper bowl can damage the attachment. Use the beaker provided with the appliance.*

### To Operate the Blender

1. Fill the beaker or a similar vessel with food.
2. Connect the blending attachment to the motor unit and turn counterclockwise until it clicks into place.
3. Plug in the appliance. Select the required speed setting.
4. Hold the vessel steady and place blending attachment in the food. Press and hold down the Power button. When processing raw vegetables, fruits, and other hard foods turn the speed control knob to increase the speed or press and hold down the Turbo mode button.
5. Blend foods using circular up-and-down motion.
6. After use unplug the appliance. Turn the blending attachment clockwise to disconnect from the motor unit. Clean the appliance following the procedure outlined in "Cleaning and Maintenance" section.

### To Operate the Whisk

1. Fill the beaker or a similar vessel with food.
2. Insert the whisk attachment to the gear box until it clicks into place.
3. Connect the gear box to the motor unit and turn counterclockwise until it clicks into place.
4. Plug in the appliance. Turn speed control knob clockwise to setting 1 (minimum speed).
5. Hold the vessel steady and place whisk attachment in food. Press and hold down the Power button. Turn the speed control knob counterclockwise to increase the speed if necessary (from 1 to 5). To whisk at a maximum speed press and hold down the Turbo mode button.
6. Whisk foods using clockwise circular motion.
7. After use unplug the appliance. Disconnect the attachment and the gear box from the motor unit by turning clockwise. Clean the appliance following the procedure outlined in "Cleaning and Maintenance" section.

### To Operate the Chopper

1. Place the chopper bowl on a flat and stable surface.
2. Remove the protective plastic cover from the chopper blade. Fit the blade on the central pin at the bottom of the chopper bowl. Note: the blade is very sharp, handle with caution! Always hold the blade by the plastic collar.
3. Fill the bowl with food. Do not fill above the maximum fill mark (500 ml).
4. Fit the lid onto the bowl, aligning the crosspiece of the plastic collar with the corresponding notches in the center of the lid. Gently press the lid down and rotate clockwise.
5. Connect the motor unit with the chopper gear box until it clicks into place.
6. Plug in the appliance. Select the speed setting: harder foods require higher chopping speed.

7. Holding the bowl with one hand press and hold down the Power button or TURBO mode button. Use TURBO mode to chop meat and other hard foods. Maximum continuous operation time must not exceed 1 minute.
8. After use unplug the appliance. Press release buttons on the motor unit and disconnect the motor part. Twist the lid counterclockwise to remove. Remove the blade, holding it by the plastic collar.
9. Clean the blade and put protective plastic cover back on.

## III. CLEANING AND MAINTENANCE

Wipe the motor unit with soft damp cloth.

 *DO NOT immerse in water or wash the motor unit under running water.*

Wash the removable parts in warm soapy water. Mix water with lemon juice to add extra shine to metal parts of the appliance. Exercise caution when cleaning the blades, they are extremely sharp. Rinse the blades under hot running water.

 *Do not use sponge with hard or abrasive surface or abrasive and solvent-based cleaners (gasoline, acetone, etc.).*

Let all parts of the appliance dry thoroughly before use.

Thoroughly clean and dry all parts of the appliance before storing. The appliance must be stored in a dry well-ventilated location away from direct sunlight or heating appliances.

 *Some foods (such as carrot and beet) may stain the plastic. Apply bleach-based solution immediately after use to remove the stains.*

## IV. BEFORE CONTACTING SERVICE CENTER

| Problem                           | Possible cause                                      | Solution                                       |
|-----------------------------------|---|--|
| Appliance does not work           | Power cord is not connected to an electrical outlet | Connect the power cord to an electrical outlet |
|                                   | Electrical outlet is not working properly           | Connect to properly working electrical outlet  |
| Strong vibration during operation | Food pieces are too large                           | Cut food into smaller pieces                   |

| Problem                  | Possible cause  | Solution   |
|--------------------------|---|--|
| Plastic smell during use | Appliance is overheated                                     | Reduce continuous operation time. Increase time intervals between uses.  |
|                          | Appliance is new, the smell is coming from protective cover | Thoroughly clean the appliance (refer to "Cleaning and Maintenance" section). The smell will disappear after few uses. |

## V. PRODUCT WARRANTY

We warrant this product to be free from defects for a period of 2 years from the date of purchase. If the appliance fails to operate properly within the warranty period and is found to be defective in material or workmanship, we will repair or replace it free of charge. This warranty comes into force only in case an original warranty service coupon with a serial article number and an accurate impress of the company of the seller proves the purchase date. This limited warranty does not cover damage caused by the failure to use this product for its normal purpose or in accordance with the instructions on the proper use and maintenance of the product, or any kind of repair works. Do not try to disassemble the appliance and keep all package contents. This warranty does not cover normal wear of the appliance and its parts (filters, bulbs, non-stick coating, gaskets, etc.).

Service life and the applicable product warranty period start on the date of purchase or the date of manufacture (if the purchase date cannot be established).

You can determine manufacture date by serial number, located on the identification label on the housing of the appliance. The serial number consists of 13 digits. 6th and 7th digits of the serial number identify the month, 8th digit the year of manufacture.

Service life of the product, established by the manufacturer is 3 years from the date of purchase, provided that the unit is used and maintained in accordance with the user manual and applicable technical standards.

 *The packaging, user manual and the appliance itself shall be taken to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Do not throw away the electronic waste with household trash to help protect the environment.*



*Avant d'utiliser le présent produit veuillez lire attentivement son Manuel d'utilisation et gardez-le à titre du livre de référence. L'utilisation régulière de l'appareil prolonge considérablement sa durée de vie.*

## Mesures de sécurité

- Le fabricant ne tient pas de responsabilité pour des détériorations causées par le non-respect des impératifs concernant les mesures de sécurité et les règles d'utilisation du produit.
- Le présent appareil électrique est un dispositif multifonctionnel destiné pour la préparation de la nourriture dans des conditions de vie, pouvant être utilisé dans des appartements, résidences secondaires, chambres d'hôtel, locaux utilitaires de magasins et de bureaux, ou dans d'autres conditions similaires dans le cadre de l'exploitation non industrielle. L'usage de l'appareil d'une manière industrielle ou toute autre utilisation à affectation indéterminée, sera considéré comme le manquement aux conditions de son exploitation en bon ordre. Dans ce cas le producteur n'est pas tenu responsable en matière des conséquences éventuelles.

- Avant de brancher l'appareil au réseau électrique veuillez vérifier si la tension du réseau correspond à la tension nominale d'alimentation de l'appareil (voir les caractéristiques techniques ou la plaquette d'usine du produit).
- Utilisez une rallonge correspondante à la puissance absorbée de l'appareil - la discordance des paramètres pouvant entraîner un court-circuit brusque ou une inflammation de câble.
- Déconnectez l'appareil d'une prise après l'utilisation, ainsi qu'en cas de son nettoyage ou déplacement. Retirez le fil électrique avec les mains sèches, en le tenant par le contact en non pas par le fil.
- N'étendez pas le fil électrique dans des baies de portes ou près des sources de chaleur. Veillez que le fil électrique ne soit pas forcé, ni plié, qu'il ne touche pas aux objets pointus, aux coins et aux bords de meubles.



*RAPPEL: la détérioration occasionnée du câble d'alimentation électrique peut entraîner des défauts n'entrant pas dans le champ d'application des conditions de garantie, ainsi que des accidents électriques. Le câble détérioré demande d'être remplacé d'urgence par le Centre de service.*

- Ne posez pas la cuve avec des produits sur la surface souple. Cela provoque l'instabilité de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Soyez vigilants en mettant le couteau en forme de S: il est très bien affilé.
- Il est interdit de toucher aux parties mobiles de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Il est interdit d'utiliser cet appareil en plein air - l'humidité d'air ou des objets étrangers à l'intérieur du boîtier de l'appareil peuvent causer ses détériorations signifiantes.
- Avant de procéder au nettoyage de l'appareil soyez certains que ce dernier est débranché du réseau électrique et s'est refroidi complètement. Suivez strictement des instructions relatives au nettoyage de l'appareil.



*IL EST INTERDIT DE mettre le boîtier de l'appareil sous l'eau ou sous le jet d'eau!*

- Cet appareil n'est pas destiné pour l'utilisation par des personnes (y compris des enfants) souffrant des déviations physiques, nerveuses ou psychiques, ayant un manque de l'expérience ou de connaissances, sauf si

la surveillance respective est établie vis-à-vis des celles-ci, ou bien si les instructions concernant l'usage de cet appareil leur ont été données par la personne responsable de leur sécurité. Il est indispensable de surveiller des enfants, afin d'éviter qu'ils jouent avec cet appareil, ses composants, ainsi qu'avec son emballage usine. Des enfants ne peuvent pas faire le nettoyage et se servir de l'appareil sans qu'ils soient surveillés par des adultes.

- La réparation de l'appareil réalisée par ses propres soins ou des modifications quelconques de sa structure sont interdites. Tous les travaux de maintenance sont à exécuter par le Centre de services agréé. Le travail incomptétent peut entraîner une panne de l'appareil, des accidents et la détérioration des biens.



*ATTENTION ! Il est interdit d'utiliser cet appareil en cas de détérioration quelconque.*

## Caractéristiques techniques

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Modèle .....                                    | RHB-2908-E            |
| Type de l'appareil .....                        | mixeur                |
| Puissance nominale .....                        | 750 Wt                |
| Puissance maximale .....                        | 1200 Wt               |
| Tension .....                                   | 220-240 V, 50/60 Hz   |
| Type de moteur .....                            | DC (courant continu)  |
| Vitesse .....                                   | 12 000-17 500 rot/min |
| Réglage de vitesse .....                        | souple                |
| Volume de cuve pour la mixtion .....            | 600 ml                |
| Volume de cuve de broyeur .....                 | 500 ml                |
| Embout - mixeur .....                           | acier inoxydable      |
| Embout - fouet .....                            | acier inoxydable      |
| Couteau de broyeur en forme de S .....          | acier inoxydable      |
| Longueur de fil d'alimentation électrique ..... | 1,4 m                 |

## Etendue de la livraison

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Partie moteur .....                  | 1 pièce |
| Cuve de broyeur avec couvercle ..... | 1 pièce |
| Cuve pour mixtion .....              | 1 pièce |
| Couteau de broyeur .....             | 1 pièce |
| Embout - mixeur .....                | 1 pièce |
| Embout - fouet .....                 | 1 pièce |
| Adaptateur pour embout - fouet ..... | 1 pièce |
| Manuel d'utilisation .....           | 1 pièce |
| Livret de service .....              | 1 pièce |

 Dans le souci d'une amélioration constante de ses produits, le fabricant se réserve le droit de modifier la conception, l'étendue de la livraison et les caractéristiques techniques de ses produits et cela sans aucun préavis du client.

## Composition du modèle A1

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. Régulateur de vitesse              | 8. Couteau de broyeur                    |
| 2. Bouton de démarrage                | 9. Cuve de broyeur                       |
| 3. Bouton du régime ultrarapide TURBO | 10. Couvercle de la cuve de broyeur      |
| 4. Bloc du moteur électrique          | 11. Boutons de débranchement des embouts |
| 5. Embout - mixeur                    | 12. Cuve pour mixtion                    |
| 6. Embout - fouet                     |  |
| 7. Adaptateur pour l'embout fouet     |  |

## I. AVANT LA MISE EN SERVICE

Retirer avec prudence le mixeur et ses accessoires du carton. Enlever tous les matériaux d'emballage et les autocollants publicitaires.



*Laisser impérativement à leurs places les autocollants d'avertissement, d'indication, s'il y a lieu, et la plaque portant le numéro de série du Mixeur sur le corps de celui-ci! L'absence du numéro de série sur le produit vous retire automatiquement le droit de maintenance à titre de garantie.*

Dérouler totalement le cordon d'alimentation électrique. Essuyer le corps d'appareil avec un chiffon humide. Laver à l'eau savonneuse tous les éléments détachables. Laisser bien sécher tous les éléments de l'appareil avant de connecter celui-ci sur le réseau.



*Après le transport ou le stockage sous basses températures, il y a lieu de maintenir l'appareil à la température ambiante au moins 2 heures avant de le connecter sur le secteur.*

## II. UTILISATION DU MIXEUR

### Règles générales relatives à l'utilisation du mixeur

- Pour éviter de vous faire éclabousser, ne remplir le récipient en ingrédients qu'à deux tiers de son contenu au maximum.
- Pour fouetter ou battre les ingrédients au mixeur plongeant de façon efficace, ceux-ci doivent recouvrir au moins la partie basse du fouet.
- En utilisant le mixeur, laisser d'abord l'outil plonger dans le bol chargé d'ingrédients et appuyer par la suite sur le bouton « Marche » ou « Turbo ». Lâcher le bouton avant de sortir le pied du récipient.
- Commencer de travailler à faible vitesse pour accélérer si nécessaire en faisant pivoter le régulateur de vitesse sur la poignée de l'appareil. Une échelle de vitesses se trouve à côté du régulateur de vitesse : si vous avez défini la vitesse optimale pour le produit concerné, retenir cette valeur pour s'en servir à l'avenir.
- Pour utiliser le mode le plus accéléré (des produits durs ou la phase finale de fouettage) appuyer et maintenir appuyé le bouton turbo.



*Eviter de laisser pénétrer les ingrédients au point de raccordement entre le pied mixeur et le bloc moteur électrique.*

- La viande à hacher doit être au préalable décongelée, désossée, débarrassée de ses filandres et coupée en cubes de 1-1,5 cm.
- Avant de mixer les fruits et les baies, ils doivent être coupés et débarrassés de noyaux.
- Ne pas utiliser le mixeur pour préparer la purée de pommes de terre.

- Avant de mixer les produits chauds, retirer le récipient du four. Laisser les produits se refroidir, ne pas mélanger les produits ou liquides à plus de 80°C. Commencer le traitement à vitesse minimale.



*Attention aux éclaboussures : commencer à mixer à petite vitesse. Ne pas utiliser l'appareil pour hacher le café, la glace, le sucre, les grauax, les fèves ni autres produits très durs.*

*En utilisant le pied mixeur et le fouet pour mixeur, ne pas utiliser comme récipient le bol hachoir. L'axe au fond du bol pourrait endommager le fouet. Utiliser le bol mixeur.*

### Utilisation du pied mixeur blender

1. Charger les ingrédients dans le bol mixeur ou un autre récipient.
2. Connecter le pied mixeur plongeant avec le bloc moteur électrique et le faire tourner dans le sens antihoraire jusqu'en butée.
3. Connecter l'appareil sur le secteur électrique. Mettre le régulateur de vitesse dans la position souhaitée.
4. En maintenant le récipient rempli de produits à traiter, laisser y plonger la lame du mixeur, ensuite appuyer sur le bouton « Marche » et le maintenir appuyé. En travaillant les légumes ou les fruits crus ou autres ingrédients durs, augmenter la vitesse en tournant le régulateur ou appuyer sur le bouton turbo et le maintenir appuyé.
5. Pendant le mixage, contribuer au bon mélangeage des aliments en déplaçant le mixeur dans le sens horaire et du haut vers le bas.
6. Une fois le travail fini, retirer le cordon électrique de la prise murale. Déconnecter l'outil en le tournant dans le sens horaire. Nettoyer l'appareil conformément aux conseils du chapitre « Entretien de l'appareil ».

### Utilisation du fouet mixeur batteur

1. Charger les ingrédients dans le bol mixeur ou un autre récipient.
2. Engager le fouet pour mixeur plongeant dans l'adaptateur de façon qu'il s'encligne avec ce dernier.
3. Connecter solidement le fouet avec le bloc moteur électrique et le faire tourner dans le sens antihoraire jusqu'en butée.
4. Connecter l'appareil sur le secteur électrique. Tourner le régulateur de vitesse dans le sens horaire jusqu'au repère 1 (vitesse minimale).
5. En tenant le récipient rempli d'aliments à travailler, laisser y plonger le fouet, appuyer par la suite sur le bouton « Marche » et le maintenir appuyé. S'il faut accélérer la vitesse de fouettage-battage, tourner le régulateur de vitesse dans le sens antihoraire (de 1 à 5). Pour accéder à la vitesse de rotation maximale, appuyer sur le bouton turbo et le maintenir appuyé.
6. Pendant le fouettage, tourner le fouet dans le sens horaire.

7. Une fois le travail fini, retirer le cordon électrique de la prise murale. Déconnecter le fouet avec son adaptateur en le tournant dans le sens horaire. Nettoyer l'appareil conformément aux conseils du chapitre « Entretien de l'appareil ».

### Utilisation du hachoir

1. Placez la cuve de broyeur sur la surface dure horizontale.
2. Sortez les lames du couteau de broyeur de l'étau plastique de protection. Placez le couteau de broyeur sur l'axe de la cuve. Soyez vigilants, les lames sont très bien affilées ! Tenez le couteau par le manchon plastique.
3. Chargez des produits dans la cuve qu'ils soient inférieurs à la barre maximale (500 ml).
4. Abaissez le couvercle sur la cuve de broyeur d'une manière que la traversée sur le manchon du couteau se coïncide aux mortaises au milieu du couvercle. Faites coïncider ensuite les saillies aux abords du couvercle avec les mortaises aux abords de la cuve. Sans effort, placez le couvercle sur la cuve et tournez-le en sens horaire jusqu'à bout.
5. Annelez le bloc de moteur électrique au nid de fixation du bloc jusqu'au clic.
6. Branchez l'appareil au réseau électrique. Placez le régulateur de vitesse en position souhaitée : plus les produits soient durs plus la vitesse de traitement est rapide.
7. En soutenant la cuve d'une main, appuyez et retenez le bouton de démarrage ou bien le bouton TURBO. Utilisez le régime ultrarapide TURBO pour l'émission de la viande et des produits durs. Le temps de fonctionnement continu sous la charge ne doit pas dépasser 1 minute.
8. A la fin du travail débranchez l'appareil du réseau électrique. Appuyez sur les boutons de débranchement des embouts sur le bloc de moteur électrique et déconnectez-le. Tournez le couvercle en sens antihoraire et enlevez-le. Sortez le couteau de broyeur en le tenant par le manchon plastique.
9. Nettoyez le couteau et mettez l'étau de protection plastique sur les lames.

## III. ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Essuyer le bloc moteur électrique avec un chiffon doux humide.



*IL EST INTERDIT de placer le bloc moteur électrique sous un jet d'eau ni le plonger à l'eau.*

Laver à l'eau savonneuse tiède les éléments détachables après chaque usage. Les pièces et les faces en métal se lavent facilement et brillent bien si vous ajoutez à l'eau un peu de jus de citron. Faire attention en nettoyant les couteaux et leurs lames qui sont très tranchantes. Les laver sous un jet d'eau tiède.



*Ne pas utiliser les diluants pour nettoyer l'appareil (essence, acétone ...) ni produits abrasifs ou agressifs, ni éponges à couche rigide.*

Avant d'utiliser l'appareil, laisser bien sécher tous ses éléments.

Avant de stocker l'appareil, nettoyer et sécher tous les éléments de l'appareil. Stocker l'appareil dans un local sec et aéré à l'abri des rayons solaires et des appareils de chauffage.



*Quelques aliments tels que betteraves ou carottes peuvent colorier les éléments de l'appareil. Dans ce cas-là, laver les pièces colorées dans un bain de blanchiment tout de suite après l'usage.*

## IV. AVANT DE CONTACTER LE CENTRE DE MAINTENANCE

| Panne   | Cause éventuelle  | Remède  |
|---|---|---|
| L'appareil de fonctionne pas  | Le cordon d'alimentation n'est pas connecté sur le secteur électrique | Connecter le cordon d'alimentation à la prise murale  |
|   | Pas de tension dans la prise murale                                   | Connecter l'appareil à une prise en bon état  |
| Une forte vibration lors du hachage des aliments                                    | Les aliments sont coupés en éléments trop grands                      | Couper les aliments en plus petits morceaux   |
| L'odeur de matière plastique se fait sentir pendant le fonctionnement de l'appareil | Surchauffe de l'appareil  | Réduire la durée de fonctionnement en continu de l'appareil. Augmenter les intervalles entre les mises en marche de l'appareil                        |
|   | L'appareil est neuf, l'odeur provient de la couche de protection.     | Procéder à un nettoyage minutieux de l'appareil (voir « Entretien de l'appareil »). L'odeur disparaîtra après quelques mises en marche de l'appareil. |

## V. GARANTIES

La durée de garantie prévue pour cet article est de 2 ans à partir du moment de son acquisition. Pendant la durée de garantie le fabricant s'engage à éliminer, moyennant réparation, remplacement des pièces de rechange ou substitution

de l'appareil même, tous les défauts d'usine entraînés par la mauvaise qualité de matériaux ou d'assemblage. La garantie n'entre en vigueur que dans le cas d'attestation de la date d'acquisition par le sceau de la boutique et par la signature du vendeur apposée sur l'original de la fiche de garantie. La garantie présente n'est reconnue que dans le cas où l'usage de l'appareil se produisait conformément au manuel d'exploitation, s'il n'a pas été réparé, ni démonté, ni détérioré suite à la mauvaise exploitation, si tous les composants de l'appareil ont été gardés. L'étendue de la présente garantie ne se propage pas à l'usure naturelle du produit et aux consommables (filtres, ampoules, revêtements anti-brûlure, manchons d'étanchéité etc.).

L'estimation de la durée de vie de l'appareil et de la durée des engagements de garantie commence à partir de la date de vente ou de la date de fabrication de produit (dans le cas ou la définition de la date de vente est impossible).

La date de fabrication de l'appareil figure dans le numéro de série indiqué sur l'étiquette de l'identification du boîtier de produit. Le numéro de série se compose de 13 signes. Le 6ème et le 7ème signes représentent un mois, le 8ème – une année de fabrication du dispositif.

La durée de vie déterminée par le producteur pour cet appareil est de 3 ans à partir de la date d'acquisition. Cette durée est valable à condition de l'exploitation régulière de l'appareil réalisée en conformité stricte avec ce Manuel d'exploitation et les impératifs techniques en vigueur.



*Il est nécessaire de se débarrasser de l'emballage, du manuel d'usage, ainsi que de l'appareil lui-même, conformément au programme local concernant le recyclage des déchets. Faites preuve de soin de l'environnement: ne jetez pas les produits de ce type dans la poubelle avec les ordures ordinaires.*



Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Produktes die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachlesen auf. Der vorschriftsmäßige Betrieb des Gerätes wird seine Lebensdauer deutlich verlängern.

DEU

## Sicherheitshinweise

- Der Hersteller trägt keine Verantwortung für Beschädigungen, die auf Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen und Bedienungsvorschriften zurückzuführen sind.
- Dieses elektrisches Gerät stellt eine multifunktionale Einrichtung für Zubereitung vom Essen im Haushalt dar und kann in Wohnungen, Ferienhäusern, Hotelzimmern, Mitarbeiterküchen von Läden, Büros oder in ähnlichen Bedingungen der nicht-gewerblichen Anwendung benutzt werden. Gewerbliche oder jede andere unsachgemäße Anwendung der Einrichtung gilt als zweckwidrige Benutzung des Produktes. In diesem Fall trägt der Hersteller keine Verantwortung für mögliche Folgen.
- Vor jedem Anschluss des Geräts ans Netz stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der Nennspannung des Gerätes entspricht (siehe technische Daten oder den Typenschild am Gerät).

- Verwenden Sie das Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt ist. Die Nichtbeachtung dieser Anforderung kann zum Kurzschluss oder Brand des Kabels führen.
- Nach jedem Gebrauch, vor dem Reinigen oder Umstellen des Gerätes ziehen Sie den Stecker. Ziehen Sie das Netzkabel mit trockenen Händen, indem Sie das am Stecker und nicht am Kabel selbst halten.
- Zuleitung nicht durch die Türöffnungen oder über Wärmequellen ziehen. Stellen Sie sicher, dass sich das Netzkabel nicht verdreht bzw. knickt, nicht über scharfe Gegenstände, Ecken und Möbelkanten gezogen wird.



*VORSICHT: zufällige Beschädigung des Netzkabels kann die Störungen verursachen, auf die sich die Garantie nicht erstreckt, sowie zum Stromschlag führen. Die beschädigte Anschlussleitung muss umgehend durch den Kundendienst ersetzt werden.*

- Die Schüssel mit Mixgut niemals auf unstabile Oberflächen stellen. Das beeinträchtigt die Standfestigkeit des Gerätes während der Bedienung.
- Verletzungsgefahr durch scharfes S-förmiges Messer.
- Nie in die beweglichen Teile des Gerätes beim Betrieb greifen.
- Das Gerät darf nicht im Freien benutzt werden, das Eindringen der Feuchtigkeit oder Fremdkörper in das Gehäuse des Gerätes kann sonst schwere Störungen verursachen.
- Vor dem Reinigen des Geräts stellen Sie sicher, dass es aus vom Netz getrennt und vollständig abgekühlt ist. Bitte die Anweisungen zum Reinigen des Gerätes exakt beachten.



*Das Grundgerät NIE in Wasser tauchen und NIE unter fließendes Wasser halten!*

- Personen (auch Kinder) mit verminderter körperlicher Sinneswahrnehmung oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Wissen, das Gerät nicht bedienen lassen. Es sei denn, sie werden beauf-

sichtigt oder hatten eine Einweisung bezüglich des Gebrauchs durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder beaufsichtigen, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät, dessen Zubehör und Originalverpackung spielen. Das Gerät nicht durch Kinder ohne Aufsicht der Erwachsenen reinigen und bedienen lassen.

- Die eigenmächtigen Reparaturen bzw. Änderungen am Gerät sind verboten. Das Gerät ausschließlich durch den autorisierten Kundendienst reparieren lassen. Unsachgemäß durchgeführte Arbeit kann zum Ausfall des Gerätes, zur Verletzungen und Sachschäden führen.



*ACHTUNG! Das Gerät nur im technisch einwandfreien Zustand benutzen.*

**Technische Daten**

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Modell.....                          | RHB-2908-E            |
| Gerätetyp .....                      | stabmixer             |
| Nennleistung .....                   | 750 W                 |
| Höchstleistung .....                 | 1200 W                |
| Spannung .....                       | 220-240 V, 50/60 Hz   |
| Motortyp.....                        | DC (Gleichstrommotor) |
| Geschwindigkeit.....                 | 12 000-17 500 U/min   |
| Geschwindigkeitssteuerung.....       | stufenlos             |
| Füllmenge Mixbecher .....            | 600 ml                |
| Füllmenge Zerkleinerer-Schüssel..... | 500 ml                |
| Mixfuß.....                          | Edelstahl             |
| Schneebesen.....                     | Edelstahl             |
| S-förmiges Zerkleinerer-Messer.....  | Edelstahl             |
| Länge Netzkabel.....                 | 1,4 m                 |

**Komplettierung**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Grundgerät.....                       | 1 St. |
| Zerkleinerer-Schüssel mit Deckel..... | 1 St. |
| Mixbecher .....                       | 1 St. |
| Zerkleinerer-Messer.....              | 1 St. |
| Mixfuß.....                           | 1 St. |
| Schneebesen .....                     | 1 St. |
| Zwischenstück Schneebesen.....        | 1 St. |
| Gebrauchsanleitung.....               | 1 St. |
| Serviceheft.....                      | 1 St. |



Änderungen von Design, Komplettierung sowie technischen Daten des Erzeugnisses bei der Weiterentwicklung sind dem Hersteller ohne zusätzliche Mitteilung dieser Änderungen vorbehalten.

**Beschreibung des Modells A1**

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Drehzahlregelung            | 7. Zwischenstück Schneebesen     |
| 2. Einschalttaste              | 8. Zerkleinerer-Messer           |
| 3. Taste TURBO-Geschwindigkeit | 9. Zerkleinerer-Schüssel         |
| 4. Grundgerät mit E-Motor      | 10. Deckel Zerkleinerer-Schüssel |
| 5. Mixfuß                      | 11. Entriegelungstasten          |
| 6. Schneebesen                 | 12. Mixbecher                    |

**I. VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH**

Das Erzeugnis und sein Zubehör vorsichtig aus der Schachtel herausnehmen. Alle Verpackungsmaterialien und Werbeaufkleber entfernen.



**Die Warnaufkleber, die Aufklebehinweise (falls vorhanden) sowie den Geräteschild mit Seriennummer auf dem Gehäuse unbedingt aufbewahren! Wenn die Seriennummer auf dem Gerät fehlt, haben Sie automatisch kein Gewährleistungssrecht für dieses Gerät mehr.**

Das Netzkabel vollständig abwickeln. Das Gehäuse des Geräts feucht aufwischen. Die abnehmbaren Teile mit Seifenwasser abspülen; vor dem Anschließen an Netz alles sorgfältig trocknen lassen.



**Das Gerät nach der Beförderung oder Aufbewahrung bei niedrigen Temperaturen ist vor dem Einschalten bei Raumtemperatur mindestens 2 Stunden lang zu halten.**

**II. BEDIENUNG DES STABMIXERS****Allgemeine Regeln der Bedienung des Stabmixers**

- Höchstens zwei Drittel des Behälters mit Lebensmitteln füllen, um das Herausspritzen zu vermeiden.
- Die Zutaten sollen mindestens den unteren Teil des Schneebesens zum effektiven Schlagen der Lebensmittel mit dem Stabmixer bedecken. Beim Gebrauch des Stabmixers zuerst den Mixfuß bzw. den Schneebesen in den Behälter mit Lebensmitteln eintauchen, dann die Einschalttaste oder Turbotaste drücken. Die Taste vor dem Herausnehmen des Mixfußes bzw. des Schneebesens aus dem Behälter loslassen.
- Die Arbeit mit kleiner Geschwindigkeit beginnen; die Geschwindigkeit ist bei Bedarf durch das Drehen des Drehzahlreglers am Griff des Geräts zu vergrößern. Neben dem Drehzahlregler ist eine Skala markiert: wenn Sie die optimale Geschwindigkeit für konkretes Lebensmittel bestimmen, merken Sie sich ihren Wert und benutzen Sie ihn weiterhin.
- Die Turbotaste ist zum Arbeiten mit der höchsten Intensität (bei Verarbeitung von harten Lebensmitteln oder bei der letzten Stufe des Schlagens) gedrückt zu halten.



**Die Verbindungsstelle Mixfuß-Motorblock in zu verarbeitende Lebensmittel nicht eintauchen.**

- Fleisch von dem Zerkleinern auftauen lassen, von Knochen und Sehnen ausschälen und in Würfel (1-1,5 cm) schneiden.
- Obst und Beeren vor der Verarbeitung aufschneiden, Kerne entfernen.
- Den Stabmixer zur Zubereitung des Kartoffelpürees nicht verwenden.
- Vor dem Mischen von heißen Lebensmitteln den Behälter von Ofen abnehmen. Die Lebensmittel auskühlen lassen. Die Lebensmittel oder Flüssigkeiten bei der Temperatur über 80°C nicht mischen. Die Verarbeitung mit minimaler Geschwindigkeit beginnen.



**Vorsicht, Spritzen!** Die Verarbeitung von Lebensmitteln mit niedriger Drehzahl beginnen. Das Gerät nicht zur Zerkleinerung von Kaffee, Eis, Zucker, Grütze, Bohnen und anderen besonders harten Lebensmitteln verwenden.

Die Schüssel des Zerkleinerers nicht bei der Arbeit mit Mixfuß und Schneebesen verwenden. Die Achse auf dem Boden der Schüssel kann Mixfuß bzw. Schneebesen beschädigen. Verwenden Sie den Mixbecher.

### Gebrauch des Mixfußes

1. Die Zutaten in den Mixbecher oder anderen Behälter einfüllen.
2. Den Mixfuß fest mit dem Motorblock verbinden und gegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
3. Das Gerät ans Netz anschließen. Die gewünschte Position des Drehzahlreglers einstellen.
4. Den Behälter mit den zu verarbeitenden Lebensmitteln fest halten, den Mixfuß hineintauchen, die Einschalttaste drücken und halten. Die Geschwindigkeit bei der Verarbeitung von rohem Gemüse, Obst und anderen harten Zutaten durch das Drehen des Drehzahlreglers vergrößern, oder die Turbotaste drücken und halten.
5. Die Lebensmittel während der Verarbeitung mischen, wobei den Stabmixer im Uhrzeigersinn sowie auf und nieder bewegen.
6. Das Gerät nach der Arbeit vom Netz trennen. Den Mixfuß durch das Drehen im Uhrzeigersinn abtrennen. Das Gerät gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Reinigen und Pflegen“ reinigen.

### Gebrauch des Schneebeses

1. Die Zutaten in den Mixbecher oder anderen Behälter einfüllen.
2. Den Schneebesen in den Getriebevorsatz stecken und einrasten lassen.
3. Den Getriebevorsatz mit dem Motorblock fest verbinden und gegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
4. Das Gerät ans Netz anschließen. Den Drehzahlregler im Uhrzeigersinn bis Teilstrich 1 (die minimale Geschwindigkeit) drehen.
5. Den Behälter mit den zu verarbeitenden Lebensmitteln fest halten, den Schneebesen hineintauchen, die Einschalttaste drücken und halten. Der Drehzahlregler ist bei Bedarf der Vergrößerung der Geschwindigkeit gegen Uhrzeigersinn (von 1 bis 5) zu drehen. Die Turbotaste für die höchste Drehungsintensität drücken und halten.
6. Den Schneebesen beim Gebrauch im Uhrzeigersinn rund bewegen.
7. Das Gerät nach der Arbeit vom Netz trennen. Den Schneebesen mit dem Getriebevorsatz durch das Drehen im Uhrzeigersinn abtrennen. Das Gerät gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Reinigen und Pflegen“ reinigen.

### Gebrauch des Zerkleinerers

1. Zerkleinerer-Schüssel auf eine gerade, feste, waagrechte Oberfläche stellen.
2. Die Kunststoff-Schutzhülle von den Klingen des Zerkleinerer-Messers abnehmen. Zerkleinerer-Messer auf die Achse im Schüsselboden setzen. Verletzungsgefahr durch scharfes Messer! Das Messer nur am Kunststoffteil anfassen.
3. Lebensmittel in die Schüssel einfüllen, die MAX-Markierung (500 ml) beachten.
4. Die Deckel auf die Zerkleinerer-Schüssel so aufsetzen, damit das Kreuzstück der Messerbuchse und Nuten der Deckenmitte ineinander greifen. Danach die Nasen seitlich der Deckel mit Nuten am Rand der Schüssel zusammenführen. Die Deckel auf die Schüssel ohne Gewalt drücken und bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.
5. Das Grundgerät mit E-Motor in den Steckplatz stecken und einrasten lassen.
6. Das Gerät ans Netz anschließen. Gewünschte Drehzahl mit der Drehzahlregelung einstellen: je höher die Lebensmittel sind, desto höher ist ihre Bearbeitungsgeschwindigkeit.
7. Einschalt- oder TURBO-Taste drücken und so halten, indem man die Schüssel mit einer Hand fest hält. Die TURBO-Geschwindigkeit ist zum Zerkleinern von Fleisch und harten Lebensmitteln zu empfehlen. Der Dauerbetrieb unter Belastung beträgt höchstens 1 Minute.
8. Nach der Arbeit Grundgerät ausschalten und Netzstecker ziehen. Zur Abnahme des Grundgerätes mit E-Motor die Entriegelungstasten drücken. Die Deckel im Gegenuhzeigersinn drehen und diese entfernen. Das Zerkleinerer-Messer am Kunststoffteil herausnehmen.
9. Das Messer reinigen und Kunststoff-Schutzhülle auf die Klingen aufsetzen.

## III. REINIGEN UND PFLEGEN

Den Motorblock feucht aufwischen.



**Es ist VERBOTEN, den Motorblock unter fließendem Wasser zu halten oder ins Wasser zu tauchen.**

Die abnehmbaren Teile sind nach jedem Gebrauch mit warmem Seifenwasser abzuspülen. Die Metallocberflächen und -teile werden blank gereinigt, falls Zitronensaft ins Wasser hinzugefügt wird. Vorsicht bei der Reinigung von Messern – sie sind sehr scharf. Sie sind unter fließendem Wasser abzuspülen.



**Keine Lösungsmittel (Benzin, Aceton usw.), keine Scheuermittel und -schwämme sowie keine chemisch aggressiven Mittel bei der Reinigung des Geräts verwenden.**

Alle Teile des Geräts vor dem Gebrauch vollständig trocknen lassen. Alle Teile des Geräts vor dem Aufbewahren reinigen und trocknen lassen. Das Gerät in einer trockenen gelüfteten Stelle geschützt vor Sonneneinstrahlung und Heizeräten aufzubewahren.



*Einige Lebensmittel (z.B. Möhre oder rote Bete) können die Teile des Geräts färben. In diesem Fall die gefärbten Teile sofort nach dem Gebrauch in der speziellen Bleichlösung abspülen.*

## IV. BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST ANRUFEN

| Störung  | Mögliche Ursache  | Beseitigung   |
|--|---|---|
| Das Gerät arbeitet nicht   | Der Kabel ist an Netz nicht angeschlossen               | Den Kabel des Geräts ans Netz anschließen   |
|  | Die Netzspannung fehlt in der Stromdose                 | Das Gerät an fehlerfreie Stromdose anschließen  |
| Bei der Zerkleinerung von Lebensmitteln wird starke Vibration des Geräts geführt | Die Lebensmittel sind zu groß aufgeschnitten            | Die Lebensmittel sind kleiner aufzuschneiden  |
| Während des Gebrauchs riecht es nach Kunststoff                                  | Das Gerät ist heiß gelaufen                             | Die Einsatzdauer des Geräts ohne Unterbrechungen verkleinern. Die Pause zwischen Einschaltungen vergrößern        |
|  | Das Gerät ist neu, das ist der Geruch von Schutzschicht | Das Gerät sorgfältig reinigen (siehe „Reinigen und Pflegen“). Der Geruch verschwindet nach einigen Einschaltungen |

Die Betriebsdauer und die Garantiefristen für das Gerät werden berechnet ab dem Tag des Verkaufes bzw. des Herstellungsdatums des Gerätes (falls das Verkaufsdatum nicht bestimmt werden kann).

Das Herstellungsdatum kann man in der Seriennummer finden, die sich dem Markierungsaufkleber auf dem Gerätegehäuse befindet. Die Seriennummer besteht aus 13 Zeichen. Das 6. und 7. Zeichen bedeuten den Monat, das 8.- das Herstellungsjahr des Gerätes.

Vom Hersteller für dieses Gerät vorgesehene Betriebsdauer - 3 Jahre ab Kaufdatum. Diese Dauer ist gültig unter der Bedingung, dass der Betrieb des Erzeugnisses streng gemäß der vorliegenden Instruktion und den übergebenen technischen Anforderungen erfolgt.



*Verpackung, Benutzeranleitung, sowie das Gerät selbst sind in Übereinstimmung mit dem lokalen Programm zur Verarbeitung von Abfällen zu entsorgen. Sorgen Sie sich um die Umwelt: entsorgen Sie solche Erzeugnisse nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll.*

## V. GARANTIEBEDINGUNGEN

Für dieses Erzeugnis wird eine Garantie für 2 Jahre ab dem Zeitpunkt seines Erwerbs gewährt. Während der Garantiezeit verpflichtet sich der Hersteller, durch Reparatur, Austausch von Teilen oder Austausch des gesamten Geräts jegliche werksseitige Störungen, die durch eine unzureichende Qualität von Werkstoffen oder die Montage verursacht wurden, zu beseitigen. Die Garantie tritt nur in dem Fall in Kraft, wenn das Kaufdatum durch den Stempel des Geschäfts und Unterschrift des Verkäufers auf dem Original-Verkaufsbeleg bestätigt wurde. Vorliegende Garantie wird nur dann anerkannt, wenn das Erzeugnis gemäß der Betriebsanleitung benutzt und weder repariert noch beschädigt wurde durch einen falschen Umgang mit diesem und ebenso die Vollständigkeit des Gerätes gewährleistet wurde. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf den natürlichen Verschleiß des Erzeugnisses und Verbrauchsmaterial (Filter, Lampen, Haftbeschichtungen, Dichtungen usw.).



*Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken, en bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.  
Correct gebruik van het apparaat kan zijn levensduur aanzienlijk verlengen.*

## **Veiligheidsvoorschriften**

- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en gebruiksinstructies van het apparaat.
- Dit apparaat is een multifunctioneel toestel voor het bereiden van voedsel in een huiselijke omgeving en kan gebruikt worden in appartementen, landhuizen, hotelkamers, bijkeukens van winkels, kantoren of in andere soortgelijke niet commerciële doeleinden. Commerciële gebruikl of elk verkeerd gebruik van het apparaat wordt beschouwd als een schending van deze gebruiksovereenkomst van het apparaat. De fabrikant accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen daarvan.
- Voordat u het apparaat op het stroomnet gaat aansluiten, controleer of de netspanning overeenkomt met de nominale spanning van het apparaat (zie technische specificaties of bordje van het product).

- Gebruik een verlengsnoer ontworpen voor het stroomverbruik van het apparaat. Als u dit niet doet, kan een kortsluiting en daarmee brand van kabel veroorzaken.
- Na gebruik sluit het apparaat af, alsmede tijdens de reiniging of verplaatsing. Trek het netsnoer uit stopcontact met droge hande. Om beschadiging van het snoer te voorkomen, trek aan de stekker maar niet het snoer zelf.
- Voer het netsnoer niet door deuropening of in de buurt van warmtebronnen. Zorg ervoor dat het snoer niet gedraaid en niet gebogen wordt, niet in contact komen met scherpe voorwerpen en randen van meubels.



*LET OP: accidentele schade aan het netsnoer kan een schade en elektrische schok veroorzaken die vallen niet onder de garantie. Beschadigde stroomkabel dient alleen in service center te worden vervangen.*

- Plaats het apparaat niet op een zachte ondergrond. Dit maakt het apparaat instabiel tijdens gebruik.
- Wees voorzichtig bij het plaatsen van S-vormige mes, want hij is zeer scherp.
- Raakt tijdens de werking van het apparaat nooit de bewegende delen aan.

- Gebruik het apparaat niet in de open lucht, want vocht of vreemde voorwerpen kunnen ernstige schade veroorzaken.
- Voordat u gaat het apparaat schoonmaakt, zorg ervoor dat het is losgekoppeld van het de netspanning en volledig afgekoeld is. Voor het reinigen van het apparaat volg nauwgezet de instructies van de gebruiksaanwijzing op.



*Het apparaat NIET in water dompelen of onder stromend water reinigen!*

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) die lichamelijke, neurologische of psychische stoornissen of gebrek aan ervaring en kennis hebben, tenzij deze personen onder toezicht staan of instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten buiten bereik van het apparaat, accessoires en verpakkingsmateriaal gehouden worden. Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden vervoerd door kinderen zonder toezicht van volwassenen.
- Het is streng verboden om het apparaat eigenmachtig te repareren of aanpassingen in zijn constructies aan te brengen, anders alle garanties

komen dan te vervallen. Reparaties van het apparaat mogen alleen door een erkend servicecentrum uitgevoerd worden. Onprofessioneel werk kan leiden tot beschadiging of ongewenste werking van het apparaat en verwondingen of materiële schade.



*LET OP! Gebruik het apparaat niet als er iets defect is.*

#### Technische specificatie

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Model .....                       | RHB-2908-E             |
| Type toestel .....                | blender                |
| Nominale vermogen .....           | 750 W                  |
| Maximale vermogen .....           | 1200 W                 |
| Voltage .....                     | 220-240 V, 50/60 Hz    |
| Type motor .....                  | DC (gelijkstroom)      |
| Snelheid .....                    | 12 000-17 500 toer/min |
| Snelheideregulator .....          | traploze               |
| Capaciteit van mengkom .....      | 600 ml                 |
| Capaciteit van hakkem .....       | 500 ml                 |
| Blender-hulpstuk .....            | RVS                    |
| Garde-hulpstuk .....              | RVS                    |
| S-vormige mes van de hakker ..... | RVS                    |
| Snoerlengte .....                 | 1,4 m                  |

#### Accessoires

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Motorunit .....             | 1 st. |
| Hakkem met deksel .....     | 1 st. |
| Mengkom .....               | 1 st. |
| Hakmes .....                | 1 st. |
| Blender hulpstuk .....      | 1 st. |
| Garde hulpstuk .....        | 1 st. |
| Koppelstuk voor garde ..... | 1 st. |
| Gebruiksaanwijzing .....    | 1 st. |
| Serviceboekje .....         | 1 st. |



*De fabrikant heeft het recht om wijzigingen in het ontwerp, uitvoering, evenals in de technische specificaties van het product aan te brengen in de loop van productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving van dergelijke wijzigingen.*

#### Algemene beschrijving A1

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Snelheideregulator      | 7. Koppelstuk voor garde        |
| 2. Schakelaar (knop "aan") | 8. Hakmes                       |
| 3. Knop van TURBO-functie  | 9. Hakkem                       |
| 4. Motorunit               | 10. Deksel van hakkem           |
| 5. Blender hulpstuk        | 11. Eject-knop voor hulpstukken |
| 6. Garde hulpstuk          | 12. Mengkom                     |

## I. VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Haal zorgvuldig het apparaat en accessoires uit de doos. Verwijder alle verpakkingsmateriaal en reclame stickers.



*Laat de waarschuwingsetiketten op hun plaats, stickers-aanwijzers (indien aanwezig) en platte met serienummer van het apparaat op zijn behuizing! Afwezigheid van serienummers op het product zal automatisch uw recht op de garantie beëindigen.*

Wikkel het snoer af. Veeg de behuizing met een vochtige doek. Was uitneembare delen in warm water en wat afwasmiddel, spoel ze af en laat alle elementen van het apparaat uitdrogen, voordat u gaat het apparaat aansluiten.



*Na vervoer of opslag bij lage temperaturen dient u het apparaat bij kamertemperatuur laten minimaal 2 uur staan voor de aansluiting.*

## II. BLENDER GEBRUIKEN

#### Algemene instructies bij gebruik van blender

- Vul de blender nooit met producten meer dan twee derde van de capaciteit om spatten te voorkomen.

- Voor een effectieve klopslagen van producten door de mixer alle ingrediënten moeten dekken ten minste het onderste deel van klopper.
- Bij gebruik van een blender of mixer eerst dompel de koppelstuk in de kom met ingrediënten, en druk op de knop voor normale snelheid of de turbosnelheid. Laat de knop los voordat u gaat de mixer uit de kom verwijderen.
- Begin te werken op lage snelheid, zo nodig verhoog de rotatie door de draai-knop op de motorunit op gewenste snelheid in te stellen. Naast de draai-knop staat snelheidsschaal gemarkeerd: bepaal de optimale snelheid voor elke type product, vergeet deze snelheidswaarde niet om later weer deze te gebruiken.
- Om met maximale intensiteit te werken (bij verwerking van vaste producten of in de laatste fase van het kloppen), houdt de knop van turbo-functie ingedrukt.

**Dompel geen koppelstuk met motorunit in de verwerkte producten.**

- Vóór het vermalen van vlees dooi het af, los van het botten, verwijder de zenen en snij het vlees in blokjes van 1-1,5 cm.
- Vóór de verwerking van fruit en bessen, snijd ze in klein stukjes en verwijder de zaadjes.
- De blender is niet bedoeld om aardappelpuree te bereiden.
- Vóór het mengen van de warme producten verwijder de pan van de oven. Laat de producten afkoelen, meng geen voedsel of vloeistoffen bij temperaturen boven 80 ° C. Begin de verwerking met minimale snelheid.



*Om spatten te voorkomen begin de verwerking van de producten met minimale snelheid. Gebruik het apparaat niet om koffie, ijs, suiker, granen, bonen, en andere speciaal vaste stoffen te malen.*

*Bij het werken met een staafmixer en klopper gebruik geen hakmolenkom voor het fijnhakken. As op de bodem van de kom kan de mond beschadigen. Gebruik daarvoor de mengbeker.*

**De blender gebruiken**

1. Doe de ingrediënten in een mengkom of andere container.
2. Bevestig de blender stevig aan de motorunit en draai deze zo ver mogelijk linksom .
3. Steek de stekker van het apparaat in stopcontact. Zet de snelheidsknop op de gewenste positie.
4. Doe de mes van de blender in de kom met de producten en houd vervolgens de aan-uitknop ingedrukt. Bij het verwerken van rauwe groenten , fruit of andere vaste ingrediënten verhoog de snelheid door de draai-knop in te stellen, of houd de turboknop ingedrukt.
5. Beweeg het apparaat voorzichtig omhoog en omlaag, en maak rond draaiende bewegingen om de ingrediënten te mengen.

6. Na gebruik van de blender haal de stekker uit het stopcontact. Doe het koppelstuk los door deze met de klokwijsje in te draaien. Reinig het apparaat in overeenstemming met de aanbevelingen van het hoofdstuk "Onderhoud van het apparaat".

**De mixer gebruiken**

1. Doe de ingrediënten in een mengbeker of andere container.
2. Bevestig de klopper aan de koppelunit totdat deze vastklikt.
3. Bevestig de koppelunit aan de motorunit en draai deze tegen de klokwijzer.
4. Steek de stekker van het apparaat in stopcontact. Draai de snelheidsknop met de klokwijzer tot de positie 1 (minimale snelheid).
5. Doe de klopper van de blender in de kom met te verwerkte producten en houd vervolgens de aan-uitknop ingedrukt. Indien nodig voor de verhoging van de klopsnelheid draai de knop tegen de klokwijzer in (van 1 tot 5). Voor de maximale rotatiesnelheid houd de turboknop ingedrukt.
6. Tijdens bewerking beweeg de klopper rondom met de klokwijzer.
7. Na gebruik van de blender haal de stekker uit het stopcontact. Doe het koppelstuk los door deze met de klokwijsje in te draaien. Reinig het apparaat in overeenstemming met de aanbevelingen van het hoofdstuk "Onderhoud van het apparaat".

**De hakmolen gebruiken**

1. Plaats de hakkom op het plate stevige oppervlak.
2. Verwijder de beschermende plastic hoes van bladen van hakmes. Leg het hakmes op de as op de bodem van de kom. Wees voorzichtig, de bladen zijn zeer scherp! Pak het plastic deel van het mes en nooit het blad ervan.
3. Doe de producten in de kom niet boven de maximale markering (500 ml).
4. Sluit het deksel op de hakkom zodat kruisband op de kunststof gedeelte van het mes past met de groeven in het midden van het deksel. Daarna pas de flezen op de zijkanten van het deksel aan met de gleuven aan de randen van de kom. Druk voorzichtig het deksel op de kom en draai deze rechtsom tot deze vastklikt.
5. Sluit de motorunit aan de koppelgeleuf van de unit totdat deze vastklikt.
6. Sluit het apparaat aan op de stopcontact. Zet de snelheid op de gewenste positie: hoe harder het product, hoe hoger moet de snelheid van de verwerking zijn.
7. Houd de knop "aan" of "TURBO" ingedrukt terwijl u met andere hand houd de kom vast. Gebruik TURBO high-modus voor het malen van vlees en vaste producten. Om overhitting van het apparaat te voorkomen het is niet toegestaan om continue langer dan 1 minuut te gebruiken.
8. Na gebruik sluit het apparaat van het stopcontact af. Druk op Eject-knop op de motorunit om de hulpstuk los te krijgen. Draai het deksel tegen de

klokwijzer en verwijder het. Verwijder het hakmes alleen door aan het plastic gedeelte te pakken.

- Reinig het mes en zet beschermende plastic hoes op het blad van het mes.

### III. ONDERHOUD VAN HET APPARAAT

Reinig het motorunit met een zachte vochtige doek.



*Dompel de motorunit nooit in water.*


Was de verwijderbare onderdelen in warm water na elk gebruik. Voeg wat citroenzuur in de water toe om metalen oppervlakken en accessoires goed af te wassen met een mooie glansresultaat. Wees voorzichtig bij het reinigen van de messen en blad, deze zijn zeer scherp. Spoel ze onder warm stromend water.



*Bij het schoonmaken van het apparaat gebruik geen oplosmiddelen (benzeen, acetone, enz.), schurende en agressieve chemische producten, schuurponsjes.*

Voor het gebruik maak alle onderdelen van het apparaat volledig droog.

Vóór het opbergen maak alle onderdelen van het apparaat schoon en droog. Houd ze in een droge geventileerde plaats uit de buurt van direct zonlicht en verwarmingstoestellen.



*Ommige producten (zoals wortelen of bieten) kunnen onderdelen van het apparaat verkleuren. In dit geval, na gebruik spoel onmiddellijk de verkleurde onderdelen in een speciaal bleekmiddel.*

### IV. VOORDAT U NEEMT CONTACT MET SERVICECENTRUM

| Storing  | Orzaak                           | Oplossing  |
|--|----------------------------------|--|
| Het apparaat doet niet                               | Er is geen stroom in het net     | Sluit voedingskabel van het apparaat aan het net |
|  | Er is geen stroom in stopcontact | Sluit het apparaat aan een werkende stopcontact  |
| Apparaat trilt hard bij het fijnhakken van producten | Producten zijn te groot gesneden | Snij de producten in kleinere stukjes            |

| Storing   | Orzaak                        | Oplossing  |
|---|-------------------------------|--|
| Er is plasticgeur te ruiken tijdens het werk van het apparaat | Het apparaat is warm geworden | Verminder de tijd van continue werking van het apparaat. Verhoog de pauze tussen de werking. |

### V. GARANTIE

Dit product is gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Gedurende de garantieperiode van de fabrikant verbindt zich ertoe, door reparatie of vervanging van de gehele product defecten veroorzaakt door een slechte kwaliteit van de materialen en vakmanschap. De garantie is slechts geldig indien de datum van aankoop is bevestigd, het zegel en handtekening van de verkoper winkel op de originele garantiekaart. Deze garantie wordt erkend wanneer het product werd gebruikt in overeenstemming met de handleiding, wordt het niet gerepareerd of gedemonteerd of door verkeerd gebruik beschadigd, evenals de complete set van bewaarde artikelen. Deze garantie dekt geen normale slijtage onderdelen en verbruiksgoederen (filters, lampen, non-stick coatings, kitten, etc.).

Levensduur van het product en de garantie periode wordt berekend vanaf de datum van verkoop of de datum van fabricage van het product (indien de datum van verkoop niet kan worden bepaald).

Productiedatum van het toestel kan worden gevonden in het serienummer op het typeplaatje op het apparaat. Het serienummer bestaat uit 13 cijfers. De 6de en 7de cijfers staan voor de maand, de 8ste - voor het jaar van de productie.

Door de fabrikant vastgestelde levensduur van dit product is 3 jaar vanaf de datum van aankoop. Deze term is geldig op voorwaarde dat de werking van deze producten worden vervaardigd in strikte overeenstemming met deze handleiding en de technische eisen worden voldaan.



*Verpakking, handleiding, evenals het apparaat zelf moet worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale recyclingprogramma's. Maakt u zorg over het milieu: gooï dergelijke producten niet met gewone huishoudelijke afval weg.*



*Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il manuale e conservarlo per riferimenti futuri. L'uso corretto del dispositivo vi aiuterà a prolungare significativamente la sua vita.*

## Misure di sicurezza

- Il costruttore declina ogni responsabilità per danni causati dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza e del funzionamento del prodotto.
- Questo apparecchio è un dispositivo multifunzionale per la cottura di cibi in ambienti domestici e può essere utilizzato in appartamenti, case di campagna, camere d'albergo, locali di servizio di negozi, uffici o in altre condizioni per l'uso non industriale. L'uso industriale o qualsiasi altro uso improprio dell'apparecchio sarà considerato una violazione delle norme di corretto uso del prodotto. In questo caso, il produttore non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete, verificate se la tensione della batteria coincide con la tensione nominale dell'apparecchio (vedi caratteristiche tecniche o la targhetta del prodotto).
- Utilizzare la prolunga progettata per il consumo di energia del

dispositivo: una mancata corrispondenza dei parametri può causare un corto circuito o un'infiammazione del cavo.

- Scollegare l'apparecchio dopo l'uso, come pure durante la sua pulizia o movimentazione. Rimuovere il cavo con le mani asciutte, tenendolo per la spina e non per il cavo.
- Non far passare il cavo di alimentazione in vani di porte o vicino a fonti di calore. Assicuratevi che il cavo non è contorto né piegato e che non entra in contatto con oggetti appuntiti, spigoli e bordi di mobili.



*RICORDATEVI: danni accidentali al cavo di alimentazione possono causare problemi non conformi alla garanzia, così come una scossa elettrica. Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere urgentemente sostituito in un centro di servizio.*

- Non mettere la coppa con prodotti su una superficie morbida. Ciò rende l'apparecchio poco stabile durante il funzionamento.
- Fare attenzione quando si installa la lama a forma di S: è molto affilata.
- Non toccare le parti mobili dell'apparecchio durante il funzionamento.

- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto: la penetrazione di oggetti estranei o umidità all'interno dell'apparecchio può causare gravi danni dello stesso.
- Prima di pulire l'apparecchio assicurarsi che sia scollegato dalla rete e completamente raffreddato. Seguire scrupolosamente le istruzioni per la pulizia dell'apparecchio.



*È VIETATO immergere il corpo dell'apparecchio in acqua oppure metterlo sotto l'acqua corrente!*

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) che hanno disturbi fisici, neurologici o mentali o mancanza di esperienza e di conoscenza, tranne quando tali persone sono vigilate o quando viene condotta la loro formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. Bisogna sorvegliare i bambini per evitare che loro giochino con l'apparecchio stesso, i suoi accessori, così come con l'imballaggio di fabbrica. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza supervisione di un adulto.

- Non tentare mai di riparare l'unità o fare cambiamenti nel suo design. La riparazione dell'apparecchio dovrà essere eseguita esclusivamente da uno specialista del centro di assistenza autorizzato. Lavoro non professionale può portare alla rottura dell'apparecchio, lesioni e danni alla proprietà.



**ATTENZIONE! È vietato l'uso del dispositivo a eventuali malfunzionamenti.**

#### Caratteristiche tecniche

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Modello.....                                | RHB-2908-E              |
| Tipo dell'apparecchio .....                 | frullatore              |
| Potenza nominale.....                       | 750 W                   |
| Potenza massima.....                        | 1200 W                  |
| Tensione .....                              | 220-240 V, 50/60 Hz     |
| Tipo del motore .....                       | DC (corrente costante)  |
| Velocità .....                              | 12 000-17 500 giri/min. |
| Regolazione di velocità: .....              | progressiva             |
| Capacità della coppa di miscelazione: ..... | 600 ml                  |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Capacità della coppa del trituratore: ..... | 500 ml          |
| Frullatore rimovibile: .....                | acciaio inox    |
| Frusta rimovibile: .....                    | acciaio inox    |
| Coltello a S del trituratore .....          | in acciaio inox |
| Lunghezza del cavo elettrico: .....         | 1,4 m           |

ITA

#### Componenti

|  |       |
|--|-------|
| Ugello frusta .....                            | 1 pz. |
| Coppa di trituratore con coperchio .....       | 1 pz. |
| Coppa per mescolare .....                      | 1 pz. |
| Coltello per triturare .....                   | 1 pz. |
| Ugello frullatore .....                        | 1 pz. |
| Ugello frusta .....                            | 1 pz. |
| Adattatore per il fissaggio della frusta ..... | 1 pz. |
| Manuale d'uso .....                            | 1 pz. |
| Libretto di servizio .....                     | 1 pz  |



*Il produttore ha il diritto di apportare modifiche nel progetto, disegno, componenti, caratteristiche tecniche del prodotto, nel corso del miglioramento costante del prodotto, senza preavviso di tali modifiche.*

#### Componenti del modello A1

|   |   |
|---|---|
| 1. Regolatore di velocità                     | 7. Adattatore per il fissaggio della frusta |
| 2. Pulsante d'insertione                      | 8. Coltello del trituratore                 |
| 3. Pulsante del regime TURBO ad alta velocità | 9. Coppa del trituratore                    |
| 4. Gruppo motore elettrico                    | 10. Coperchio della coppa del trituratore   |
| 5. Ugello frullatore                          | 11. Pulsanti di distacco degli ugelli       |
| 6. Ugello frusta                              | 12. Coppa per mescolare                     |

## I. PRIMA DI UTILIZZARE

Tirare con attenzione il prodotto e i relativi accessori fuori dalla scatola. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e adesivi pubblicitari.



*Essere sicuri di tenere a posto le etichette di avvertimento, adesivi di indicazione e targhetta con matricola del prodotto sul suo corpo! L'assenza della matricola sul prodotto farà terminare automaticamente i diritti per la garanzia.*

Svolgere completamente il cavo di alimentazione. Pulire il corpo del dispositivo con un panno umido. Lavare le parti rimovibili con acqua e sapone, risciacquare bene e asciugare completamente tutti gli elementi del dispositivo prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica.



*Dopo il trasporto o la conservazione a basse temperature è necessario lasciare il dispositivo a temperatura ambiente almeno per 2 ore prima del suo utilizzo.*

## II. USO DEL FRULLATORE

### Regole comuni d'utilizzazione del frullatore

- Per evitare spruzzi, riempire con prodotti non più di due terzi del contenitore.
- Per mescolare bene i prodotti con mescolatore, gli ingredienti devono coprire almeno la parte inferiore dell'ugello.
- Per utilizzare il frullatore o il mescolatore, prima immergere l'ugello nel contenitore con il cibo, e quindi premere il pulsante di alimentazione o del regime Turbo. Prima di rimuovere l'ugello dal contenitore, rilasciare il pulsante.
- Iniziare a lavorare a bassa velocità; eventualmente aumentare la velocità ruotando il regolatore di velocità sul manico dell'apparecchio. Vicino al regolatore si trova la scala: determinare la velocità ottimale per questo tipo di prodotto e quindi ricordare il valore per utilizzarlo in seguito.
- Per lavorare con la massima intensità (alla lavorazione di materie solide o nella fase finale di frullamento), tenere premuto il pulsante del regime Turbo.



*Non immagazzinare i prodotti trasformati nel luogo di collegamento dell'ugello con il gruppo motore.*

- Scongelare la carne prima della macinazione, separarla dalle ossa, togliere le vene e tagliare la carne a cubetti di 1-1,5 cm.
- Prima della lavorazione di frutta e bacche, tagliarle e rimuovere i noccioli.
- Non utilizzare il frullatore per preparare puré di patate.
- Prima di miscelare i prodotti caldi, rimuovere il contenitore dal forno. Lasciare raffreddare i prodotti, non mescolare alimenti o liquidi a temperature superiori a 80°C. Iniziare il trattamento con velocità minima.



*Attenzione agli spruzzi, cominciare la trasformazione dei prodotti a bassa velocità. Non utilizzare l'apparecchio per macinare il caffè, ghiaccio, zucchero, cereali, fagioli e altri prodotti troppo solidi.*

*Quando si lavora con l'ugello frullatore e con l'ugello frusta, non usare come contenitore la coppa del trituratore. L'asse che si trova al fondo della coppa può danneggiare l'ugello. Utilizzare il bicchiere per mescolare.*

### Utilizzazione del frullatore

1. Mettere gli ingredienti nel bicchiere o in altro contenitore per mescolare.
2. Collegare strettamente l'ugello frullatore con il gruppo motore e girare in senso antiorario fino all'arresto.
3. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Impostare il regolatore della velocità nella posizione desiderata.
4. Trattenendo il contenitore con prodotti trasformati, immergere nello stesso il coltello frullatore, poi premere e tenere premuto il pulsante di accensione. Alla lavorazione di verdure crude, frutta o altri ingredienti

solidi, aumentare la velocità ruotando la manopola o premere e tenere premuto il pulsante del regime Turbo.

5. Durante la lavorazione mescolare i prodotti, spostando frullatore in senso orario e verso l'alto e in basso.
6. Al termine di lavorazione staccare la spina. Staccare l'ugello ruotandolo in senso orario. Pulire l'apparecchio agendo in conformità con le raccomandazioni della sezione "Manutenzione dell'apparecchio".

### Utilizzazione del mescolatore

1. Mettere gli ingredienti nel bicchiere o in altro contenitore per mescolare.
2. Inserire l'ugello frusta nell'adattatore fino allo scatto.
3. Collegare strettamente l'ugello frusta con il gruppo motore e girare in senso antiorario fino all'arresto.
4. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Ruotare il regolatore della velocità in senso orario fino al livello 1 (la velocità più bassa).
5. Trattenendo il contenitore con prodotti trasformati, immergere la frusta nello stesso, poi premere e tenere premuto il pulsante di accensione. Se necessario, aumentare la velocità, girando il regolatore di velocità del frullatore in senso antiorario (da 1 a 5). Per la velocità massima di rotazione premere e tenere premuto il pulsante del regime Turbo.
6. Nel corso di lavorazione, spostare la frusta in cerchio in senso orario.
7. Al termine di lavorazione staccare la spina. Scollegare l'ugello con l'adattatore ruotandolo in senso orario. Pulire l'apparecchio agendo in conformità con le raccomandazioni della sezione "Manutenzione dell'apparecchio".

### Utilizzazione del trituratore

1. Mettere la coppa del trituratore su una superficie orizzontale piana e solida.
2. Montare la lama del trituratore sull'asse nel fondo della coppa. Attenzione, la lama è molto tagliente! Tenere la lama per il manico di plastica.
3. Caricare i prodotti nella coppa senza superare il livello massimo (500 ml). Fare riferimento alle "Regole comuni di uso dell'apparecchio".
4. Chiudere la coppa del trituratore con il coperchio, allineando le linguette sui lati del coperchio con le tacche sui bordi della coppa. Senza applicare sforzo, premere il coperchio alla coppa e ruotarlo in senso orario fino allo scatto.
5. Fissare il gruppo motore all'innesto di montaggio del gruppo finché non scatta.
6. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Impostare il regolatore della velocità nella posizione desiderata: più solido è il prodotto, più alta deve essere la velocità di lavorazione.
7. Tenendo la coppa con una mano, premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione o del regime TURBO. Usare il regime TURBO ad alta velocità per la macinazione di carne e cibi solidi. Tempo ammissibile di funzionamento continuo sotto carico: non più di 1 minuto.

8. Al termine di lavorazione staccare la spina. Premere il pulsante di distacco degli ugelli sul gruppo motore e rimuoverlo. Ruotare il coperchio in senso antiorario. Rimuovere la lama del trituratore, tenendolo per il manico in plastica.
9. Pulire il coltello.

### III. MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

Pulire il gruppo motore con un panno umido.



*È VIETATO immergere il gruppo del motore elettrico in acqua oppure metterlo sotto l'acqua corrente.*

Lavare le parti smontabili con acqua calda e sapone dopo ogni uso. Le superfici e dettagli metallici sono ben lavati, guadagnando lustro, aggiungendo il succo di lime all'acqua. Quando si puliscono i coltelli e lame, fate attenzione perché sono molto taglienti. Sciacquarli sotto acqua corrente tiepida.



*Non utilizzare per pulire l'apparecchio solventi (benzene, acetone, ecc.), prodotti abrasivi e chimicamente aggressivi, spugne con un rivestimento duro.*

Prima di utilizzare, asciugare completamente tutte le parti dell'apparecchio. Prima di conservare l'apparecchio, pulire ed asciugare tutte le parti dello stesso. Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e ventilato, lontano dalla luce solare diretta e apparecchi di riscaldamento.



*Alcuni prodotti (come carote o barbabietole) possono colorire parti dell'apparecchio. In questo caso, sciacquare le parti colorite in una soluzione candeggiante speciale subito dopo l'uso.*

### IV. PRIMA DI CONTATTARE UN CENTRO DI ASSISTENZA

| Anomalia   | Eventuale causa   | Risoluzione   |
|--|---|---|
| L'apparecchio non funziona.  | Il cavo di alimentazione non è collegato alla rete elettrica. | Collegare il cavo di alimentazione alla rete elettrica. |
|  | Controllare la tensione nella rete elettrica.                 | Collegare l'apparecchio ad una presa che funzioni bene. |
| Alla macinazione dei prodotti, si sente una vibrazione significativa dell'apparecchio. | I prodotti sono tagliati in pezzi troppo grandi.              | Tagliare prodotti in pezzi più piccoli.                 |

| Anomalia   | Eventuale causa   | Risoluzione   |
|--|---|---|
| Durante il funzionamento l'apparecchio emette l'odore di plastico. | L'apparecchio è surriscaldato.<br><br>L'apparecchio è nuovo, l'odore viene dal rivestimento protettivo. | Ridurre il tempo di funzionamento continuo dell'apparecchio. Aumentare l'intervallo tra i cicli di lavorazione.<br><br>Fare una pulizia completa del dispositivo (vedere "Manutenzione dell'apparecchio"). L'odore sparirà dopo poche inserzioni. |

ITA

### V. OBBLIGHI DI GARANZIA

Questo prodotto è garantito per un periodo di 2 anni dalla sua acquisizione. Durante il periodo di garanzia, il fabbricante si impegna ad eliminare, mediante riparazione, sostituzione di parti o di tutto il prodotto, eventuali difetti di fabbricazione causati dalla scarsa qualità dei materiali e/o di montaggio. La garanzia è valida solo se la data di acquisto viene confermata con il sigillo e la firma del negozio sulla carta di garanzia originale del venditore. Questa garanzia è riconosciuta solo se il prodotto è stato utilizzato in conformità con il manuale di istruzioni, non viene riparato o smontato o danneggiato attraverso l'uso improprio, in presenza di tutti i componenti e con la struttura integrata del prodotto. Questa garanzia non copre gli elementi di norma usura e di consumo (filtri, lampade, rivestimenti antiaderenti, sigillanti, ecc.).

La durata di servizio del prodotto e il periodo di garanzia sono calcolati a partire dalla data della vendita o della data di fabbricazione del prodotto (nel caso in cui non è possibile determinare la data di vendita).

La data di produzione del dispositivo rientra nel numero di serie che si trova sulla targhetta attaccata al prodotto. Il numero di serie è composto di 13 cifre. Caratteri 6 e 7 indicano il mese e quello 8 l'anno di fabbricazione del prodotto.

La durata di servizio dell'apparecchio impostata dal produttore è di 3 anni dalla data di acquisto. Questo periodo si ritiene valido a condizione che l'apparecchio sia utilizzato nella stretta conformità alle istruzioni e alle norme tecniche applicabili.



*Confezione, manuale d'uso, così come il dispositivo stesso devono essere smaltiti in conformità con i programmi di riciclaggio locali. Dimostrate un impegno per l'ambiente: non gettate tali prodotti nei normali rifiuti domestici.*



*Antes de utilizar este producto, lea detenidamente el manual de operación y consérvelo para consultarla para referencia en el futuro. El uso adecuado del dispositivo prolongará significativamente su vida útil.*

## Medidas de seguridad

- El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el incumplimiento de las medidas de seguridad y normas de explotación del producto.
- Este aparato es un dispositivo multifuncional para la preparación de alimentos en un entorno doméstico y se puede utilizar en los apartamentos, casas rurales, habitaciones de hotel, salas de servicios públicos de tiendas, oficinas o en otras condiciones de uso no industrial. Uso industrial o cualquier otro uso no autorizado del dispositivo serán considerados como violación de la operación adecuada del producto. En este caso el fabricante no se hace responsable de las posibles consecuencias.
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, compruebe si su voltaje coincide con la tensión nominal de alimentación del dispositivo (ver las especificaciones técnicas o la tarjeta de fábrica del producto).

- Utilice un alargador diseñado para el consumo de energía del dispositivo - el desajuste de parámetros puede provocar un cortocircuito o ignición del cable.
- Desconecte el dispositivo del enchufe después de su uso, así como durante su limpieza o traslado. Quite el cable eléctrico con las manos secas, sujetándolo por el enchufe y no por el cable mismo.
- No pase el cable de alimentación por los alfizares o cerca de las fuentes de calor. Asegúrese de que el cable no esté torcido o doblado, no entré en contacto con objetos, esquinas y bordes de muebles afilados.



*RECUÉRDESE: los daños accidentales sufridos por el cable de alimentación pueden causar problemas que no corresponden a las condiciones de la garantía, así como pueden llevar a una descarga eléctrica. Un cable de alimentación dañado requiere una sustitución urgente en el centro de servicio.*

- No instale el tazón con productos en una superficie blanda. Esto provoca la inestabilidad del dispositivo.

- Tenga cuidado a la hora de instalar la cuchilla en forma de S: está muy afilada.
- Queda prohibido tocar las partes del dispositivo que se mueven durante su funcionamiento.
- Queda prohibido usar el dispositivo al aire libre - la humedad u objetos extraños en el interior del cuerpo del dispositivo pueden causar daños graves.
- Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que está desenchufado y completamente enfriado. Se deben seguir estrictamente las instrucciones de limpieza del dispositivo.



*¡Queda PHOHIBIDO sumergir el cuerpo del cuerpo en agua o colocarlo bajo el agua corriente!*

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidad física, neurológica o mental, falta de experiencia y conocimientos, salvo cuando dichas personas estén supervisados o cuando se realice su instrucción en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Es necesario supervisar a los niños para evitar que jueguen con el dispositivo, sus accesorios, así como con su embalaje original de fá-

brica. La limpieza y mantenimiento del equipo no deben llevarse a cabo por los niños sin supervisión de adultos.

- Quedan prohibidas la reparación no profesional del dispositivo, así como la modificación de su construcción. La reparación del dispositivo debe realizarse exclusivamente por especialistas de un centro de servicio autorizado. El trabajo poco profesional puede llevar a fallo del dispositivo, lesiones y daños a la propiedad.



*¡ATENCIÓN! Queda prohibido usar el dispositivo en caso de cualquier mal funcionamiento.*

#### Especificaciones técnicas

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Modelo.....                                       | RHB-2908-E                 |
| Tipo del dispositivo .....                        | licuadora                  |
| Potencia nominal .....                            | 750 W                      |
| Potencia máxima .....                             | 1200 V                     |
| Voltaje.....                                      | 220-240 V, 50/60 Hz        |
| Tipo de motor .....                               | DC (de corriente continua) |
| Velocidad.....                                    | 12 000-17 500 rev/min      |
| Control de velocidades .....                      | suave                      |
| Volumen del recipiente para la mezcla .....       | 600 ml                     |
| Volumen del recipiente de la picadora.....        | 500 ml                     |
| Boquilla-licuadora .....                          | acero inoxidable           |
| Boquilla-batidora .....                           | acero inoxidable           |
| Cuchilla de la picadora en forma de S .....       | acero inoxidable           |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica..... | 1,4 m                      |

#### Lista de equipo

|  |          |
|--|----------|
| Unidad de motor .....                    | 1 unidad |
| Recipiente de la picadora con tapa ..... | 1 unidad |
| Recipiente para la mezcla.....           | 1 unidad |
| Cuchilla para picar los alimentos.....   | 1 unidad |
| Boquilla-licuadora.....                  | 1 unidad |
| Boquilla-batidora.....                   | 1 unidad |
| Adaptador para boquilla-batidora.....    | 1 unidad |
| Manual de operación .....                | 1 unidad |
| Libro de mantenimiento.....              | 1 unidad |



*El fabricante tiene derecho a modificar el diseño, la lista de equipo, así como las especificaciones técnicas del artículo como resultado de perfeccionamiento permanente de su producto sin previo aviso de tales modificaciones.*

#### Estructura del modelo A1

1. Control de velocidades
2. Botón de encendido
3. Botón del modo de alta velocidad TURBO
4. Unidad de motor
5. Boquilla-licuadora
6. Boquilla-batidora
7. Adaptador para boquilla-batidora
8. Cuchilla de desmenuzador
9. Recipiente de la picadora
10. Tapa del tazón de la picadora:
11. Botones de expulsión de las boquillas
12. Recipiente para la mezcla

## I. PREPARACIÓN PARA LA OPERACIÓN

Extraiga con cuidado el aparato y sus componentes de la caja. Quite todos los materiales de embalaje y etiquetas publicitarias.

 Deje en su lugar las etiquetas preventivas, etiquetas indicadoras (si existen) y la tablilla con número de serie en la caja del aparato! Si en el aparato falta el número de serie Ud. pierde el derecho a su mantenimiento de garantía.

Desenrolle por completo el cable de alimentación eléctrica. Frote la caja del aparato con tela húmeda. Lave con agua jabonosa las piezas desmontables, seque bien todos los elementos del aparato antes de su conexión a la red.

 Despues de la transportación o almacenaje a temperaturas bajas hay que mantener el aparato a la temperatura normal durante 2 horas como mínimo antes de proceder a conectarlo.

## II. OPERACIÓN DEL BLENDER

### Reglas generales de trabajo con desmenuzador

- Para evitar la salpicadura llene el recipiente sólo al dos tercios de su capacidad.
- Para el mezcla eficaz de productos los ingredientes deben cubrir por lo menos la parte inferior del collar.
- Para usar el desmenuzador o mezclador primero sumerge el bocal en el recipiente con productos y después presione el botón de conexión o de turborégimen. Deje de presionar el botón antes de extraer el bocal del recipiente.
- Empiece a trabajar a velocidad baja, súbala en caso de necesidad girando el regulador de velocidad en la manivela del aparato. Al lado del regulador se encuentra la escala. Después de averiguar la velocidad óptima para este tipo de productos recuerde su valor para aprovecharlo en futuro.
- Para trabajar con la intensidad máxima (en caso de trabajar con productos duros o en la etapa final de batido) presione y mantenga presionado el botón de turborégimen.

 Evita la sumersión del punto de acople del bocal a la unidad de motor eléctrico a los productos tratados.

- Descongele la carne antes de su desmenuzamiento, sepárela de huesos, quite las venas y corte en forma cúbica de a 1-1,5 cm.
- Antes de tratar frutas y bayas córtelas y extraiga nucleos.
- No use el blender para preparar puré de pataca.
- Antes de mezclar productos calientes quite el recipiente de la cocina. Deje que los productos se enfrien, no mezcle los productos o líquidos a la temperatura mayor de 80°C. Empiece el tratamiento a velocidad mínima.



Evite la salpicadura, empiece el tratamiento de productos a velocidad baja. No use el aparato para desmenuzar el café, hielo, azúcar, granos, habas y otros productos duros.

No aproveche la cubeta del desmenuzador en calidad de recipiente durante el trabajo con el bocal-blender y bocal-collar. El eje en el fondo de la cubeta puede dañar el bocal. Aproveche el vaso de mezclar.

### Uso del blender

1. Ponga los ingredientes en el vaso de mezclar o en otro recipiente.
2. Acople bien el bocal-blender a la unidad de motor eléctrico y gire a la izquierda hasta el tope.
3. Conecte el aparato a la red eléctrica. Ponga el regulador de velocidad en la posición requerida.
4. Sujete el recipiente con productos tratados y sumérja adentro la cuchilla de blender, después presione y mantenga presionado el botón de conexión. Para tratar las hortalizas y frutas frescas u otros ingredientes sólidos suba la velocidad girando el regulador, o presione y mantenga presionado el botón de turborégimen.
5. Revuelva los productos en el proceso de su tratamiento desplazando el blender de izquierda a derecha y arriba-abajo.
6. Terminado el trabajo, desconecta el aparato de la red eléctrica. Desacople el bocal al girarlo de izquierda a derecha. Limpie el aparato guiándose estrictamente por las instrucciones de la sección «Mantenimiento del aparato».

### Uso del mezclador

1. Ponga los ingredientes en el vaso de mezclar o en otro recipiente.
2. Inserte el bocal-collar en el adaptador hasta escuchar un papiróte.
3. Acople bien el bocal-collar a la unidad de motor eléctrico y girelo a la izquierda hasta el tope.
4. Conecte el aparato a la red eléctrica. Gire el regulador de velocidad de izquierda a derecha hasta la marca 1 (velocidad mínima).
5. Sujete el recipiente con productos tratados y sumérja adentro el collar, después presione y mantenga presionado el botón de conexión. En caso de necesidad suba la velocidad de batimiento al girar el regulador de velocidad a la izquierda (de 1 a 5). Para la velocidad máxima de giro presione y mantenga presionado el botón de turborégimen.
6. Mueva el collar circularmente en sentido horario.
7. Terminado el trabajo, desconecta el aparato de la red eléctrica. Desacople el bocal con adaptador al girarlo de izquierda a derecha. Limpie el aparato guiándose estrictamente por las instrucciones de la sección «Mantenimiento del aparato».

## Uso del desmenuzador

- Coloque el recipiente de la picadora en una superficie horizontal dura.
- Quite la funda protectora de plástico de las cuchillas de la picadora. Ponga la cuchilla de la picadora en el eje en la parte inferior del recipiente. ¡Tenga cuidado, las cuchillas son muy afiladas! Sostenga la cuchilla por su funda de plástico.
- Cargue los productos en el recipiente de la manera que no sobrepasen la marca máxima (500 ml).
- Cierre la picadora con la tapa de la manera el cruce en el manguito de la cuchilla coincida con las ranuras en el centro de la tapa. Luego, alíneé las lengüetas de los lados de la tapa con las ranuras en los bordes del recipiente. Sin hacer fuerza presione la tapa para que se pegue al recipiente y gírela hacia la derecha hasta el tope.
- Conecte la unidad de motor con encaje para fijar la unidad de motor hasta que haga clic.
- Conecte el dispositivo a la red. Coloque el control de velocidades en la posición deseada: cuanto más duros son los alimentos, mayor es la velocidad de su tratamiento.
- Sosteniendo el recipiente con una mano, presione y mantenga presionado el botón de encendido o TURBO. Utilice el modo de alta velocidad TURBO para picar carne y alimentos sólidos. El tiempo de funcionamiento continuo bajo carga no debe superar 1 minuto.
- Una vez acabada la utilización del dispositivo, asegúrese de desconectarlo de la red eléctrica. Pulse los botones de expulsión de las boquillas en la unidad de motor y desconéctela. Gire la tapa hacia la izquierda y quite. Extraiga la cuchilla de la picadora, sujetándola por la funda de plástico.
- Limpie el cuchillo y ponga la funda protectora de plástico en las cuchillas.

## III. MANTENIMIENTO DEL APARATO

Frote la unidad de motor eléctrico con tela blanda y húmeda.



*QUEDA PROHIBIDO situar la unidad de motor eléctrico bajo el chorro de agua o sumergirla en agua.*

Lave siempre después de uso las partes desmontables con agua jabonosa caliente. Las superficies metálicas y las piezas propiamente se lavan bien y tienen brillo al añadir al agua el jugo de limón. Tenga cuidado limpiando cuchillas y filetes cortantes, ya que están muy afilados. Láveles con chorro de agua caliente.



*No use diluyentes para la limpieza del aparato (benceno, acetona, etc.), ni tampoco medios abrasivos o agentes químicos agresivos o esponjas con recubrimiento duro.*

Seque bien todas las partes del aparato antes de su operación.

Limpie y seque bien todas las partes del aparato antes de almacenarlas. Guarde el aparato en lugar seco bien ventilado evitando la penetración de rayos solares y lejos de calefactores.



*Algunos productos (por ejemplo, zanahoria o remolacha) pueden pintar las piezas del aparato. En este caso lave las piezas pintadas en una solución blanqueadora especial seguidamente después de uso.*

ESP

## IV. ASISTENCIA DEL CENTRO DE SERVICIO

| Falla  | Possible causa  | Método de eliminación  |
|--|---|--|
| No funciona el aparato                                   | No está conectado a la red eléctrica el cable alimentador     | Conecte el cable alimentador del aparato a la red eléctrica  |
|  | Falta tensión eléctrica en la tomacorriente                   | Conecte el aparato a la tomacorriente en buen estado   |
| Vibración fuerte durante el desmenuzamiento de productos | Productos cortados en pedazos muy grandes                     | Corte los productos en pedazos más pequeños  |
| Se siente el olor de plástico durante el trabajo         | Recalentado el aparato  | Disminuya el tiempo de trabajo ininterrumpido del aparato Aumente los intervalos entre conexiones  |
|  | El aparato es nuevo, el olor sale del recubrimiento protector | Haga la limpieza minuciosa del aparato (ver "Mantenimiento del aparato"). El olor desaparece después de unas cuantas conexiones seguidas |

## V. GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de un plazo de 2 años a contar de la fecha de compra. Durante el período de garantía, el fabricante se compromete a eliminar, mediante la reparación o la sustitución de la totalidad del producto, cualquier defecto de fábrica causado por la mala calidad de los materiales o montaje. La garantía entra en vigor sólo si la fecha de la compra está confirmada por el sello de la tienda y la firma de vendedor en la tarjeta de garantía original. Esta garantía sólo se reconoce si el producto se utilizaba de acuerdo con el manual de operación, no se ha reparado o desmontado y no fue dañado por el mal uso, así como sólo si se ha guardado la integridad absoluta del producto. Esta garantía no cubre el desgaste normal y los productos de consumo (filtros, bombillas, recubrimientos antiadherentes, selladores, etc.)

La vida útil del producto y el plazo de su garantía se calcularán a partir de la fecha de la venta o la fecha de la fabricación del producto (en caso si no se puede determinar la fecha de la venta).

Se puede encontrar la fecha de la fabricación del dispositivo en el número de serie indicado en la etiqueta de identificación del cuerpo del dispositivo. El número de serie consta de 13 dígitos. Los dígitos sexto y séptimo indican el mes, el octavo el año de la fabricación del dispositivo.

El plazo de la vida útil de este dispositivo establecido por el fabricante es de 3 años a contar de la fecha de su adquisición. Este plazo es válido a condición de que la operación del producto se realiza con el cumplimiento estricto con las instrucciones del presente manual y con los requisitos técnicos establecidos.



*El embalaje, el manual de usuario, así como el dispositivo mismo se deben eliminar de acuerdo con el programa local de reciclaje. Demuestre compromiso con el medio ambiente: no se deshaga de estos productos junto con la basura doméstica normal.*



*Antes de utilizar este produto, leia atentamente este manual e guarde-o para referência futura. O uso adequado do dispositivo vai estender significativamente a sua vida.*

## Medidas de segurança

PRT

- O fabricante declina toda a responsabilidade por danos causados por violação de normas de segurança e regras de funcionamento do produto.
- Esta unidade é um dispositivo multifuncional para cozinhar alimentos em casa e pode ser usada em apartamentos, casas rurais, quartos de hotel, lojas, escritórios ou outras condições para uso não industrial. O uso industrial ou qualquer outro uso indevido do dispositivo será considerada uma violação das regras do uso adequado do produto. Neste caso, o fabricante não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências.
- Antes de ligar o aparelho à rede, verifique se a tensão da mesma corresponde à tensão nominal do aparelho (ver placa ou características técnicas do produto).
- Utilize o cabo de extensão projetado para o consumo de energia do dispositivo: a incompatibilidade dos parâmetros pode causar um curto-círcito ou uma inflamação do cabo.

- Desligue o aparelho após a utilização, bem como durante a sua limpeza ou movimento. Retire o cabo de alimentação com as mãos secas, ao segurá-lo pela forquilha e não pelo próprio cabo.
- Não façam passar o cabo de alimentação nas portas ou perto de fontes de calor. Certifique-se de que o cabo não está torcido ou dobrado e que não entre em contacto com objectos pontiagudos, arestas vivas e bordos de mobiliário.



*LEMBRE-SE: danos accidentais ao cabo de alimentação podem causar problemas que não se conformam com a garantia, bem como um choque eléctrico. O cabo de alimentação danificado deve ser urgentemente substituído em um centro de serviço.*

- Não coloque o copo com produtos sobre uma superfície macia. Isso faz o aparelho instável durante o funcionamento.
- Tenha cuidado ao instalar a faca em forma de S: é muito afiada.
- Não toque as partes móveis do dispositivo durante a operação.
- Não use o aparelho ao ar livre: a penetração de humidade ou objectos estranhos no interior do aparelho podem causar sérios danos ao mesmo.

- Antes de limpar o aparelho, verifique se ele está desconectado da rede e totalmente frio. Siga as instruções para limpar o dispositivo.
- STOP** *NÃO MERGULHE o corpo do aparelho na água e não o colocar em água corrente!* PRT
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) que têm alterações físicas, neurológicas ou mentais ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tais pessoas são supervisionadas ou quando a sua formação no uso de aparelho foi conduta por uma pessoa responsável pela sua segurança. Deve-se supervisionar as crianças para evitar que joguem com o dispositivo, os seus acessórios, bem como com os embalagens de fábrica. Limpeza e manutenção do dispositivo não devem ser realizadas por crianças sem supervisão de um adulto.
  - Não tente reparar a unidade ou alterar sua construção. A reparação do aparelho só deve ser realizada por um especialista, no centro de assistência técnica autorizado. Um trabalho pouco

profissional pode levar à quebra do aparelho, ferimentos e danos materiais.



*ATENÇÃO! Está proibido usar o dispositivo em caso de qualquer mau funcionamento.*

#### Especificações técnicas

|  |                        |
|--|------------------------|
| Modelo .....                             | RHB-2908-E             |
| Tipo do aparelho: .....                  | (liquidificador)       |
| Potência nominal.....                    | 750 W                  |
| Potência máxima.....                     | 1200 W                 |
| Tensão .....                             | 220-240 V, 50/60 Hz    |
| Tipo do motor.....                       | DC (corrente contínua) |
| Velocidade .....                         | 12 000-17 500 rpm/min. |
| Regulação de velocidade:                 | gradual                |
| Capacidade do copo de misturar.....      | 600 ml                 |
| Capacidade do copo do triturador .....   | 500 ml                 |
| Liquidificador amovível: .....           | aço inoxidável         |
| Batedor amovível: .....                  | aço inoxidável         |
| Faca a S de triturador: .....            | aço inoxidável         |
| Comprimento do cabo de alimentação ..... | 1,4 m                  |

#### Componentes

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Unidade do motor .....               | 1 pç. |
| Copo do triturador com tampa .....   | 1 pç. |
| Copo para misturar.....              | 1 pç. |
| Faca para triturar produtos .....    | 1 pç. |
| Liquidificador amovível .....        | 1 pç. |
| Batedor amovível.....                | 1 pç. |
| Adaptador para batedor amovível..... | 1 pç. |
| Manual de uso .....                  | 1 pç. |
| Livro de serviço .....               | 1 pç. |



O fabricante tem o direito de fazer mudanças no projecto, design, componentes, características técnicas do produto, no curso de aperfeiçoamento de produto, sem aviso prévio sobre tais mudanças.

#### Componentes do modelo A1

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. Regulador da velocidade                  | 7. Adaptador para batedor amovível |
| 2. Botão de inserção                        | 8. Faca do triturador              |
| 3. Botão do regime de alta velocidade TURBO | 9. Copo do triturador              |
| 4. Unidade do motor                         | 10. Tampa do copo do triturador    |
| 5. Liquidificador amovível                  | 11. Botões para destacar bicos     |
| 6. Batedor amovível                         | 12. Copo de misturar               |

#### I. ANTES DE USAR

Retire cuidadosamente o produto e seus acessórios fora da caixa. Remova todos os materiais de embalagem e adesivos promocionais.



Mantenha obrigatoriamente todas as etiquetas de advertência, etiquetas indicadoras (se presentes) e placa com número de série do produto atacada ao seu corpo! A ausência do número de série do produto cancelará automaticamente os direitos de garantia.

Desenrole completamente o cabo de alimentação. Limpe o corpo do aparelho com um pano húmido. Lave as peças removíveis com água e sabão, enxágue bem e seque completamente todos os elementos do dispositivo antes de ligar o aparelho à corrente eléctrica.



Após o transporte ou o armazenamento a baixas temperaturas, é necessário manter o aparelho à temperatura ambiente durante pelo menos 2 horas antes da sua utilização.

#### II. USO DO LIQUIDIFICADOR

##### Regras comuns do uso do liquidificador

- Para evitar salpicos, encha de produtos não mais de dois terços do recipiente.
- Para misturar bem os produtos com a batedeira, os ingredientes devem cobrir pelo menos a parte inferior do batedor.
- Ao usar o liquidificador ou a batedeira, em primeiro mergulhe o bico no recipiente com a comida, então pressione o botão de inserção ou o do regime Turbo. Antes de retirar o bocal do recipiente, solte o botão.
- Comece a trabalhar em baixa velocidade; se for necessário, aumentar a velocidade ao girar o regulador do controlo de velocidade na alça do aparelho. Perto do regulador está a escala: depois de determinar a velocidade ideal para este tipo de produto, lembre-se o valor para uso posterior.

- Para trabalhar com intensidade máxima (ao processamento de produtos sólidos ou em fase final de agitação), pressione e segure o botão do regime Turbo.



*Não mergulhe em produtos processados o ponto de ligação do bocal com a unidade do motor.*

- Descongele a carne antes de moer, separe-a dos ossos, retire as veias e corte a carne em cubos de 1-1,5 cm.
- Antes do processamento de frutas e bagas, corte-as e remove os caroços.
- Não utilize o liquidificador para fazer puré de batatas.
- Antes de misturar os produtos quentes, retire o recipiente do forno. Deixe esfriar os produtos; nunca misture alimentos ou líquidos às temperaturas maiores de 80°C. Comece o tratamento com velocidade mínima.



*Cuidado que salpica! Inicie o processamento de produtos à baixa velocidade. Não use o aparelho para moer café, gelo, açúcar, grãos, feijão e outros produtos muito sólidos.*

*Ao trabalhar com o liquidificador amovível e com o batedor amovível, não use o copo do triturador como um recipiente. O eixo situado no fundo do copo pode danificar o bocal. Use o copo para misturar.*

## Uso do liquidificador

- Coloque todos os ingredientes no copo para misturar ou num outro recipiente.
- Ligue firmemente o liquidificador amovível com a unidade do motor e gire-o no sentido anti-horário até que ele pare.
- Ligue o aparelho à corrente eléctrica. Instale o regulador de velocidade na posição desejada.
- Aoregar o recipiente com produtos processados, mergulhe a faca do liquidificador no mesmo, em seguida, pressione e segure o botão de inserção. Ao processamento de vegetais e frutas crus ou de outros ingredientes sólidos, girar o regulador para aumentar a velocidade, ou pressione e segure o botão no regime Turbo.
- Durante o processamento, misture os produtos, para isso move o misturador no sentido horário e para cima e para baixo.
- Ao terminar o processamento, desligue o aparelho da corrente eléctrica. Remova o bocal girando-o no sentido horário. Limpe o aparelho em conformidade com as recomendações da secção "Manutenção do aparelho".

## Uso da batedeira

- Coloque todos os ingredientes no copo para misturar ou num outro recipiente.
- Insira o batedor amovível no adaptador até ouvir um clique.
- Ligue firmemente o batedor amovível com a unidade do motor e gire-o no sentido anti-horário até que ele pare.

- Ligue o aparelho à corrente eléctrica. Gire o regulador de velocidade no sentido horário até o nível 1 (velocidade mínima).
- Aoregar o recipiente com produtos processados, mergulhe o batedor no mesmo, em seguida, pressione e segure o botão de inserção. À necessidade de aumentar a velocidade de agitação, vire o regulador de velocidade no sentido anti-horário (de 1 a 5). Para atingir a velocidade de rotação máxima, pressione e segure o botão do regime Turbo.
- Durante o processamento, move o batedor no sentido horário fazendo um círculo.
- Ao terminar o processamento, desligue o aparelho da corrente eléctrica. Remova o bocal com adaptador girando-o no sentido horário. Limpe o aparelho em conformidade com as recomendações da secção "Manutenção do aparelho".

## Uso do triturador

- Colocar o copo do triturador numa superfície horizontal plana e sólida.
- Remova a capa plástica protectora da lâmina da faca de triturador. Insira o eixo que está no fundo do copo, na lâmina do triturador. Tenha cuidado, a lâmina é muito afiada! Pegue a lâmina no cabo de plástico.
- Coloque os produtos no copo sem exceder o nível máximo (500 ml).
- Fechar o recipiente do liquidificador com a tampa, de modo a que a cruz da mangá da faca coincida com as ranhuras no centro da tampa. Em seguida, alinhe as projeções nas laterais da tampa com os entalhes nas bordas do copo. Sem aplicar esforço, pressione a tampa no copo e gire-a no sentido horário até ouvir um clique.
- Reúna a unidade do motor ao assento para a montagem da unidade até ouvir um clique.
- Conectar o aparelho à rede eléctrica. Instale o regulador de velocidade na posição desejada: mai sólidos são os produtos, maior deve ser a velocidade de processamento.
- Aoregar o copo com uma mão, pressione e segure o botão de inserção ou o do regime TURBO. Use o regime TURBO de alta velocidade para Trituração de carne e alimentos sólidos. O tempo permitido de operação continua em carga: não mais de 1 minuto.
- Ao terminar o processamento, desligue o aparelho da corrente eléctrica. Pressione os botões de desapego dos bicos na unidade do motor e removê-la. Gire a tampa no sentido anti-horário e remova-a. Retire a lâmina trituradora, a pegar no cabo de plástico.
- Limpe a lâmina da faca e coloque-a na capa plástica protectora.

PRT

## III. MANUTENÇÃO DO APARELHO

Limpe a unidade do motor com um pano húmido.



*É VEDADO mergulhar o corpo do aparelho na água e/ou colocar em água corrente.*

Lave as peças removíveis com água quente e sabão após cada utilização. As superfícies e as peças metálicas são bem lavadas e ganham brilho, se adicionar o sumo de limão à água. Ao limpar as facas e lâminas, tenha cuidado porque elas são muito afiadas. Enxágue-as em água corrente quente.

 **Não use para limpar o aparelho os solventes, tais como benzeno, acetona, etc., abrasivos e substâncias quimicamente agressivas, esponjas com um revestimento duro.**

Antes da utilização, seque completamente todas as peças do aparelho.

Antes de conservar o aparelho, limpe e seque todas as partes do mesmo. Mantenha o aparelho num local seco e ventilado, longe da luz solar directa e aparelhos de aquecimento.

 **Alguns produtos (como cenoura ou beterraba) podem colorir o aparelho. Neste caso, enxaguar as peças coloridas de uma solução especial branqueante imediatamente após a sua utilização.**

## IV. ANTES DE CONTACTAR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA

| Avaria   | Causa eventual   | Modo de resolver  |
|--|--|---|
| O aparelho não funciona.   | O cabo de alimentação não está ligado à rede eléctrica.    | Conecte o cabo de alimentação à rede eléctrica.   |
|  | Verifique a tensão da rede eléctrica.                      | Conecte o aparelho a uma tomada que funcione bem.   |
| À moagem de produtos, sente-se uma vibração significativa do aparelho. | Os produtos são cortados em pedaços demasiado grandes.     | Corte os produtos em pedaços menores.   |
|  | O aparelho está superaquecido.                             | Reducir o tempo de funcionamento contínuo do aparelho. Aumentar o intervalo entre os ciclos.                            |
| Durante a operação, o aparelho emite o cheiro de plástico.             | O aparelho é novo, o cheiro vem do revestimento protector. | Limpe completamente o aparelho (veja "Manutenção do aparelho"). O cheiro vai desaparecer depois de algumas utilizações. |

## V. RESPONSABILIDADES DE GARANTIA

O aparelho é abrangido pela garantia para o prazo de 2 anos a partir do momento da sua aquisição. Ao longo do prazo de garantia o fabricante obriga-se a eliminar todos os defeitos de fabrico provocados pela falta de qualidade de materiais ou de montagem, por meio de reparação, substituição das partes ou substituição do aparelho inteiro. A garantia entra em vigor apenas no caso de uma data de aquisição comprovada pelo carimbo da loja e pela assinatura do vendedor no original do talão de garantia. A presente garantia é apenas reconhecida no caso de o aparelho ter sido usado de acordo com o manual de operação, não foi reparado ou desmontado e não foi danificado devido a um indevido tratamento, e o conjunto inicial do aparelho é preservado. A presente garantia não abrange os gastos naturais do aparelho e os materiais consumíveis (filtros, lâmpadas, revestimentos cerâmicos e de Teflon, impermeabilização de borracha, etc.).

A vida do produto e o prazo de garantia devem ser calculados a partir da data da venda ou da data de fabricação do produto (no caso se não for possível determinar a data da venda).

A data de fabricação do dispositivo pode ser encontrada no número de série localizado na etiqueta de identificação ligada ao corpo do produto. O número de série é composto de 13 dígitos. Caracteres 6 e 7 indicam o mês, 8 indica o ano de produção.

O prazo de serviço do aparelho indicado pelo fabricante é de 3 anos a contar da data da sua aquisição no caso de o aparelho ser operado de acordo com o presente manual e com as normas técnicas aplicáveis.

 **A embalagem, o manual de operação e o próprio aparelho devem ser reciclados de acordo com o programa local de reciclagem de resíduos. Não despeje o aparelho junto com o lixo doméstico normal.**



Før du bruger dette produkt, læs grundigt denne manual igennem og gem den til senere brug som en reference. Korrekt brug af enheden vil forlænge dens levetid betydeligt.

## Sikkerhedsforanstaltninger

- Producenten bærer ikke ansvar for skader forårsaget af manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne og anvisninger for betjening af produktet.
- Dette apparat er en multifunktionel enhed beregnet til ikke-industriel madlavning i boligmiljøer og kan bruges i lejligheder, landhuse, hotelværelser, lokaler for personale i butikker, kontorer og andre lignende forhold. Industriel (commercial) anvendelse eller ethvert andet uegnet brug af produktet vil blive betragtet som en ukorrekt anvendelse og brud af apparatets brugsregler. I dette tilfælde påtager producenten sig intet ansvar for konsekvenserne.
- Før du kobler produktet til elnettet skal du kontrollere, om netspændingen svarer til enhedens spænding (se specifikationer eller typeskilt på produktet).
- Brug en forlængerledning, der svarer til enhedens effekt - ellers er der fare for kortslutning eller brand.

DNK

- Tag altid stikket ud af apparatet efter brug og under rengøring eller flytning af apparatet. Tag ledningen ud med tørre hænder, hold i selve stikket, rev ikke i ledningen.
- Før ikke ledningen igennem døråbninger eller i nærheden af varmekilder. Sørg for, at ledningen ikke er snoet eller bøjet eller er i kontakt med skarpe genstande eller kanter.



*HUSK: en tilfældig skade på ledningen kan forårsage forstyrrelser, der ikke dækkes af garantien, samt føre til elektrisk stød. Et beskadiget strømkabel kræver hurtig udskiftning på et servicecenter.*

- Skålen med råvarer skal placeres på et hårdt, plant underlag. Det gør apparatet stabilt under drift.
- Vær forsiktig, når du installerer S-formet kniv: den er meget skarp.
- Rør ikke apparatets bevægelige dele under apparatets drift.
- Det er sikkerhedsfarligt at bruge produktet udendørs - fugt eller fremmedlegemer kan komme ind i enheden og forårsage alvorlige skader.
- Inden du begynder at rengøre apparatet sørg for at det er koblet fra elnet-

tet og er fuldt afkølet. Følg altid instruktionerne for rengøring af apparatet.



*Det er LIVSFARLIGT at sænke apparatet i vandet eller placere det under rindende vand!*

- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn), som lider af fysiske, neurologiske eller psykiske sygdomme eller mangler nødvendig erfaring og viden, medmindre disse personer er overvåget af en person med ansvar for deres sikkerhed, og efter at de har fået en instruktion om brugen af apparatet. Der skal føres tilsyn med børn for at undgå at de leger med apparatet, tilbehør og emballage. Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må ikke udføres af børn medmindre det foregår under opsyn af en voksen.
- Forsøg aldrig at reparere apparatet selv eller gøre ændringer i dets konstruktion. Reparationer må kun udføres af et autoriseret servicecenter. Dårligt udført reparation kan føre til funktionsfejl, personlig skade og skade på ejendom.

DNK



*OBS! Brug ikke apparatet om enhver funktionsfejl er opstået.*

**Teknisk data**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Model .....                | RHB-2908-E          |
| Benævnelse.....            | blender             |
| Nominel kapacitet.....     | 750 W               |
| Max kapacitet.....         | 1200 W              |
| Spænding.....              | 220-240 V, 50/60 Hz |
| Motortype.....             | DC (jævnstrøm)      |
| Hastighed.....             | 12 000-17 500 r/m   |
| Hastighedsregulering ..... |                     |
| Blandeskål .....           | 600 ml              |
| Hakkeskålvolym .....       | 500 ml              |
| Blenderhoved.....          | rustfrit stål       |
| Piskehoved.....            | rustfrit stål       |
| S-formet kniv .....        | rustfrit stål       |
| Kabellængte .....          | 1,4 m               |

**Indhold**

|  |       |
|--|-------|
| Motordel.....                                  | 1 st. |
| Hakkeskål med låg.....                         | 1 st. |
| Mixingskål.....                                | 1 st. |
| Kniv til at skære madvarer i små stykker ..... | 1 st. |
| Blenderhoved.....                              | 1 st. |
| Piskehoved.....                                | 1 st. |
| Adapter for piskehoved .....                   | 1 st. |
| Brugsanvisning.....                            | 1 st. |
| Servicebog .....                               | 1 st. |

 Vi konstant udvikler vores produkter. Derfor forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i design, opstætning, funktioner og tekniske specifikationer af produktet uden forudgående varsel.

**Design A1**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Hastighedsregulator    | 8. Hakkeknav                           |
| 2. Tændingsknap           | 9. Hakkeskål                           |
| 3. TURBO knap             | 10. Låg for riveskål                   |
| 4. Elmotorenhed           | 11. Knapper for demontering af hoveder |
| 5. Blenderhoved           | 12. Mixingskål                         |
| 6. Piskehoved             |  |
| 7. Adapter for piskehoved |  |

**I. INDEN DEN FØRSTE START**

Tag forsigtigt produktet og dets tilbehør ud af kassen. Fjern al emballage og salgsklistermærker.



Vær sikker på at beholde advarselsmærkaterne, evt. klistermærker, henvisninger (hvis de findes) og serienummermerkaten, der findes på produktet! I fald der findes ingen serienummermerkaten på produktet er garantien på produktet bortfaldet automatisk.

Rul kabelt helt ud. Rengør apparatet med en fugtig klud. Alle aftagelige detaljer vaskes i varmt sæbevand. For kobling til elnettet aftenrøres grundligt alle elementer af apparatet.



Efter transportering eller lagring af apparatet i lavtemperatur skal apparatet opbevares mindst 2 timer i stuetemperatur før tænding.

**II. BLENDERENS DRIFT****Generelle regler af apparatets brug**

- Tilsæt ingredienser ikke højere end to tredjedele af kapaciteten at undgå sprøjte.
- Ingredienser skal dække mindst den nederste del af piskehovedet effektivt.
- Ved brug af blender eller mixer nedskær hovedet ind i beholderen med produkter og tryk på Tændingeknop eller Turboknop. Stoppe tryk for at opnæve hovedet ud af beholderen.
- Begynd på en lav hastighed og vend hastighedsregulatoren på apparatets håndtag at øge den, hvis det er nødvendigt. Det er en skala ved regulatoren. Du kan bestemme den optimale hastighed for en vis type produkt, husk dens betydning og bruk i fremtiden.
- Tryk og hold turboknop at bearbejde produkter med maksimal intensitet (ved bearbejdning af hårde produkter eller sidste fase af piskning).



Lægg ikke kobling mellem tilbehøret og motordelen i de bearbejdede produkter.

- Tø kød før formaling, afskil fra benet, fjern kerne og skær i tern af 1-1,5 cm.
- Før bearbejdning af frugt og bær, skær dem og fjern knoglen.
- Anvend ikke blender til lave kartoffelmos.
- Tag beholderen af komfuret inden at blande varme produkter. Lad produkter køle, bland ikke produkter og væske over 80°C. Begynd bearbejdning på minimal hastighed.



Undgå sprøjte, begynd bearbejdning af produkter på en lav hastighed. Anvend apparatet ikke til male kaffe, is, sukker, korn, bønner og andre specielt faste produkter. Anvend ikke blenderskål som en beholder for blenderhoved og piskehoved. Aksel i skålens bund kan skade tilbehøret. Anvend mixingskål for dette.

## Udnyttelse af blender

1. Tilsæt ingredienser i mixingskål eller anden beholder.
2. Påsæt blenderhoved tæt på motoden og vend mod uret mod stoppet.
3. Kobl apparatet til elnettet. Sæt hastighedsregulatora i ønskede stilling.
4. Hold beholderen med bearbejdede produkter og ned sænk blenderkniv i den, og derpå tryk og hold tændingsknappen. Vend regulatoren at øge hastighed eller tryk og hold turboknap ved bearbejdning af friske grøntsager, frugter eller andre hårde produkter.
5. Blande produkter ved brug, med at røre blender med uret og op og ned.
6. Efter afslut brug tag apparatet ud af elnettet. Vend blenderhoved med uret at fjerne det. Vask apparatet i henhold til anbefalinger i "Rengøring af apparater".

## Udnyttelse af mixer

1. Tilsæt ingredienser i mixingskål eller anden beholder.
2. Påsæt piskehoved på adapteren til det klikker.
3. Påsæt piskehoved tæt på motoden og vend mod uret mod stoppet.
4. Kobl apparatet til elnettet. Vend hastighedsregulatoren med uret til mærke 1 (mindst hastighed).
5. Hold beholderen med bearbejdede produkter og ned sænk piskehoved i den, og derpå tryk og hold tændingsknappen. Hvis det er nødvendigt, vend hastighedsregulatoren mod uret at øge hastighed (fra 1 til 5). Tryk og hold turboknap at nå maksimale intensiteter af drejning.
6. Ved brug rør piskehoved rundt med uret.
7. Efter afslut brug tag apparatet ud af elnettet. Vend hovedet med adapteren med uret og kobl de ud. Vask apparatet i henhold til anbefalinger i "Rengøring af apparater".

## Udnyttelse af foodprocessor

1. Stil blenderkålen på en fast, plan overflade.
2. Fjern plastik beskyttelse fra knivbladene. Sæt blendersniven på en aksel på bunden af skålen. Vær forsiktig, kniven er meget skarp! Hold kniven i en plastik indsats.
3. Læg madvarer ind i skålen sådan, at de ikke overstiger max mærke (500 ml).
4. Luk låget på blenderskålen sådan, at korset på hylsen falder sammen med fordybningerne i centret af skålen. Sammenstil tapperne på siderne af låget med fordybningerne på kanten af skålen. Uden at lægge for meget kraft tryk låget til skålen og drej den med uret, indtil den stopper.
5. Fastgør motorenhen til monteringsskokkel med et klik.
6. Slut enheden til elnettet. Sæt hastighedsregulator til den ønskede position: jo hårdere produktet er, jo højere skal hastigheden være.

7. Hold skålen med den ene hånd, tryk og hold tændingsknappen eller TURBO knappen. Brug TURBO til hakning af kød og hårde produkter. Kontinuerlig drift under belastning - max 1 minut.
8. Efter afslut brug tag stikket ud af stikkontakten. Tryk på monteringsknapper på motorenhen og afmonter den. Drej låget mod uret og tag det af. Fjern blenderkniv ved at holder den i en plastik indsats.
9. Rengør kniven og sæt beskyttende plast på bladene.

## III. RENGØRING AF APPARATET

DNK

Motordelen skal aftøres med soft fugtig klud.

 *Det er forbudt at skylle motordelen i rindende vand eller lægge den i vand.*

Vask aftagelige detaljer med varmt sæbevand hver gang efter brug. Metaloverflade og detaljer vaskes godt og begynder at skinne ved tilsætning af citronsaft i vand. Knivene på tilbehøret er skarpe og skal håndteres med forsigtighed. Skyldem i varmt rindende vand.

 *Ansænd aldrig solvent (bensin, acetone osv.), slibemidler, aggressive rengøringsmidler og skarpe svampe.*

Før brug aftøres helt alle detaljer af apparatet. Før opbevar rengør og aftør alle detaljer af apparatet. Opbevar altid blenderen på et tørt ventileret sted. Undgå direkte sollys og varmeapparater.

 *Visse produkter (f.eks. gulerødder og roer) kan ændre farve på detaljer af apparatet. I dette tilfælde skal de oprmalede detaljervaskes i speciel blegende væske straks efter brug.*

## IV. FØR DU KONTAKTER SERVICECENTERET

| Fejl   | Mulig årsag   | Løsninger   |
|--|---|---|
| Apparatet fungerer ikke.                       | Kablet er ikke koblet til elnettet                            | Kobl kablet af apparatet til elnettet   |
|  | Det er ikke spænding på stikkontakten                         | Tilslut apparatet til en tjenlig stikkontakt  |
| For store vibrationer ved driften af apparatet | Ingredienser er for store                                     | Skær ingredienser i mindre bider  |
| Plastlugt ved driften af apparatet             | Apparatet er overophedet                                      | Reducer tid af uafbrudt brug af apparatet. Øg pauser mellem tændinger                             |
|  | Apparatet er nyet, lugten er forvoldet af beskyttende dækning | Rengør noje apparatet (se. «Rengøring af apparatet»). Lugten skal forsvinde efter nogle tændinger |

## V. GARANTI

Dette produkt er dækket med garanti i en periode på 2 år fra købsdatoen. Under garantiperioden forpligter producenten sig at udføre reparation eller udskiftning af hele produktet ved eventuelle fejl, forårsaget af dårlig kvalitet i materialer og udførelse. Garantien er kun gyldig, hvis datoen for købet er bekræftet ved sælgerens segl og underskrift af på originale garantibevis. Denne garanti gennemkendes kun, hvis produktet blev anvendt i overensstemmelse med brugsanvisningen, blev ikke repareret eller skillet ad eller beskadiget ved misbrug, samt at det er fuldt komplet. Denne garanti dækker ikke normalt slid og forbrugsdele (filtre, elpærer, non-stick belægninger, tætninger, osv.).

Produktets levetid og garantiperioden beregnes fra den produktets salgsdato eller fremstillingsdato (hvis salgsdatoen ikke kan bestemmes).

Fremstillingsdato findes i serienummeret, der er placeret på identifikationsetiketten på apparatet. Serienummeret består af 13 cifre. 6.og 7.tal angiver måned, 8.-år af produktionen.

Producenten har sat produktets levetid - 3 år fra købsdatoen. Denne tid er gyldig, forudsat at driften af produktet er i øje overensstemmelse med denne vejledning og de tekniske krav, der skal opfylde.



*Emballage, brugermanual, såvel som selve enheden skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale miljøregler. Vis hensyn til miljøet: smid ikke af sådanne produkter sammen med dit normale husholdningsaffald.*



Før du tar dette produktet i bruk, ber vi deg om å lese naye gjennom denne bruksanvisningen og oppbevare den for fremtidig referanse. Korrekt bruk vil betydelig forlengre apparatets levetid.

## Sikkerhensregler

- Produsenten er ikke ansvarlig for skader forårsaket av manglende overholdelse av sikkerhetsregler og uriktig bruk av apparatet.
- Dette apparatet er en multifunksjonell enhet for husholdningsbruk og kan brukes i leiligheter, hus på landet, hotellrom, lokaler for personalet i butikker, kontorer eller i andre lignende forhold der ikke-industriell bruk. Industriell bruk eller noen annen misbruk av apparatet vil bli ansett som en overtredelse av krav til riktig bruk av produktet. I dette tilfelle er produsenten ikke ansvarlig for mulige konsekvensene.
- Før du kobler apparatet til strømnettet, kontroller at spenningen i apparatet samsvarer med dets merkespenning (se tekniske spesifikasjoner eller typeskiltet på apparatet).
- Bruk en skjøteleddning beregnet for apparatets strømforbruk - uoverensstemmelse kan forårsake kortslutning eller forbrenning av kabel.

NOR

- Ta apparatets støpsel ut av stikkontakten etter bruk samt under rengjoring og flytting. Ta strømledning ut av stikkontakten med tørre hender og dra den i støpselet og ikke i ledningen.
- Ikke legg strømledningen i døråpninger eller i nærheten av varmekilder. Pass på at ledningen ikke er vridd eller bøyd og ikke kommer i kontakt med skarpe gjenstander, hjørner og kanter av møbler.



*HUSK: utilsiktet skade av strømledningen kan føre til funksjonssvikt som garantien gjelder ikke og kan forårsake et elektrisk støt. En skadet strømledning må straks bli erstattet i et servicesenter.*

- Ikke plasser bolle med ingredienser på et mykt underlag. Det fører til ustøhet av apparat under kjøring.
- Vær forsiktig når du setter S-formede kniv på plass: den er veldig skarp.
- Det er forbudt å berøre bevegelige deler av apparatet under kjøring.
- Apparatet må ikke brukes utendørs – hvis en væske eller fremmedlegemer kommer inn i apparatet det kan føre til alvorlige skader.

- Før du begynner å rengjøre apparatet kontroller at det er koblet fra strømmen og fullstendig avkjølt. Følg rengjorings instruksjoner nøy.



*DET ER FORBUDT å dyppe apparatet i vann eller plassere det under rennende vann!*

NOR

- Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inklusive barn) med nedsatte fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre vedkommende er under oppsyn eller har mottatt instruksjoner angående bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for vedkommendes sikkerhet. Barn bør holdes under oppsyn for å sørge for at de ikke leker med apparatet, dets deler eller emballasje. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må ikke bli gjennomført av barn uten tilsyn av voksne.
- Aldri prøv å selvstendig reparere apparatet eller endre dets konstruksjon. Alle reparasjonsarbeid skal utføres av et godkjent servicesenter. Disse arbeidene ikke utført av fagmenn kan forårsake apparatets svikt, personskader eller skader på eiendom.



# ADVARSEL! Aldri bruk apparatet ved alle slags feil.

## Tekniske egenskaper

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Modell.....                          | RHB-2908-E             |
| Redskapstype .....                   | blender                |
| Nominell kapasitet.....              | 750 W                  |
| Maksimal kapasitet.....              | 1200 W                 |
| Spennin.....                         | 220-240 V, 50/60 Hz    |
| Motortype.....                       | DC (likestrøm)         |
| Hastighet.....                       | 12 000-17 500 omdr/min |
| Hastighets regulering .....          | jevn                   |
| Volumet av bolle for blanding.....   | 600 ml                 |
| Volumet av bolle for knuseenhet..... | 500 ml                 |
| Dyse-blender.....                    | rustfritt stål         |
| Dyse-visp.....                       | rustfritt stål         |
| S-formede kniv for knuseenhet.....   | rustfritt stål         |
| Strømledningens lengde.....          | 1,4 m                  |

## Utrustning

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Motordel.....                      | 1stk. |
| Bolle for knuseenhet med lokk..... | 1stk. |
| Bolle for blanding .....           | 1stk. |
| Kniv for å knuse ingredienser..... | 1stk. |
| Dyse-blender.....                  | 1stk. |
| Dyse-visp.....                     | 1stk. |
| Adapter for dyse-visp .....        | 1stk. |
| Bruksanvisning .....               | 1stk. |
| Garantibok.....                    | 1stk. |



Produsenten har rett til å foreta endringer i design, utrustning samt tekniske egenskaper i løpet av forbedring av sine produkter, uten varsel om slike endringer.

## Modellens oppbygning A1

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Hastighets regulator                 | 5. Dyse-blender          |
| 2. Knappen for å slå på                 | 6. Dyse-visp             |
| 3. Knappen for høyhastighetsmodus TURBO | 7. Adapter for dyse-visp |
| 4. Elektromotorenhet                    | 8. Kniv for knuseenhet   |
|   | 9. Bolle for knuseenhet  |

10. Lokk av bollen for knuseenhet
11. Knappen for å løse dyser
12. Bolle for blanding

## I. FØR BRUK

Ta forsiktig ut blender og dens utrustning ut av boksen. Fjern all emballasje og reklamemerker.



*Ikke fjern varslende klistermerker, klistermerker-peker (om de finnes) og skilt med serienummer på blender! I tilfelle det finnes ingen serienummer på blender, frafallер garantirett automatisk.*

Rull ut strømledningen. Tørk blanderens ytre overflate med en våt klut. Vask avtakbare detaljer med såpene vann og tørk dem før du skal koble blender til strømnettet.



*Hold blender i romtemperatur i minst 2 timer etter at den har blitt lagret i et sted med lav temperatur.*

## II. BRUK AV BLENDER

### Hovedregler for bruk av blender

- Unngå sprutende væsker ved å fylle kun to tredjedeler av blender.
- For mer effektiv pisking av produkter skal ingredienser dekke minst den nederste delen av visk.
- Ved bruk av mixer eller blender, sett feste i koppen med produktene først, og så trykk start-knappen eller turbo-knappen. Slipp knappen før du skal ta feste av til koppen.
- Start sakte og gå øk hastigheten ved behov – bruk justeringenhet på blanderens håndtak. Rett ved justeringenhet finner du en skala – bruk den for å finne den optimale hastigheten for dine ingredienser.
- For å bruke maksimal intensitet (i tilfelle du skal hakke harde produkter eller rett for du avslutter), trykk og hold turbo-knappen.



*Sorg for at stedet hvor feste kobles til elektromotor enhet ikke kontakter med ingrediensene du blander i koppen.*

- Tin opp kjøtt, fjern bein og sener, og kutt kjøttet i biter 1-1,5 cm hver før du hakker det i blader.
- Skjær opp frukt og bær og fjern frøene før du legger dem i blender.
- Ikke bruk blander for å lage potetmos.
- Avkjøl hete ingredienser før du legger dem i blender. Ikke anvend ingredienser eller væsker med temperatur over 80°C. Begynn å finhakke med liten hastighet.

**i** Pass opp for sprut, begynn fra sakte hastighet. Ikke bruk blender for finhakking av kaffe, is, sukker, korn, bønner og andre harde produkter.

Ikke bruk kopp for finhakking sammen med feste-blender og feste-visk. Aksel nederst i kappen kan skade feste. Bruk skål for blanding.

## Bruk av blender

1. Sett ingredienser inn i skål for finhakking eller annen beholder.
2. Tilkoble feste-blender med elektromotorenhet og snu mot klokken til den stopper.
3. Tilkoble blender til strømnett. Sett hastighet i nødvendig posisjon.
4. Hold beholder o sett kniv for finhakking inne, så trykk og hold start knappen. Ved finhakking av grønnsaker, frukt eller andre harde ingredienser, øk hastighet ved å snu justeringssenhet, eller trykk på turbo-knappen.
5. Du kan blande produkter i løpet av finhakking, ved å bevege blender med klokken opp og ned.
6. Koble ut blender etter bruk. Ta av feste ved å snu den med klokken. Rens blender i samsvar med anvisninger fra "Vedlikehold" avsnitt.

## Bruk av mikser

1. Legg ingredienser i skål for blandig eller annen beholder.
2. Sett feste-visk i adapter til det høres et klikk.
3. Koble feste-visk tett sammen med elektromotorenhet og snu mot klokken til den stopper.
4. Koble blender til strømnett. Velg minimal hastighet 1 med justeringssenhet (ved å snu med klokken).
5. Hold beholder med ingredienser, sett visk inni og trykk og hold start knappen. Øk hastighet ved å snu justeringssenhet mot klokken (fra 1 til 5). Trykk og hold turbo-knappen for maksimal intensitet.
6. Beveg visk med klokken i løpet av mixing.
7. Koble ut mixer etter bruk. Ta av feste med adapter ved å snu den med klokken. Rens mikser i samsvar med anvisninger fra "Vedlikehold" avsnitt.

## Bruk av finhakker

1. Plasser bollen av knuseenhet på jevnt fast horisontalt underlag.
2. Ta beskyttende plastovertrekk av knivbladene. Sett kniven på en aksel på bollens bunn. Vær forsiktig, fordi bladene er veldig skarpe! Hold kniven i en plasthylse.
3. Legg ingredisenser i bollen slik at de ikke overstiger det maksimale merket (500 ml).

4. Sett lokket på bollen slik at korset på knivens hylse fallt sammen med sporene i midten av lokket. Deretter sett knastene på lokkets sider sammen med sporene på bollens kanter. Uten anstrengelser trykk lokket til bollen og snu med sola til det stopper.
5. Koble motorenheten til uttaket for montering av enheten til det klikker.
6. Koble apparatet til strømnettet. Sett hastighets regulatoren til en riktig stilling: jo hardere matvarer, desto høyere skal behandlings hastighet være.
7. Hold bollen med en hånd, trykk på knappen for å slå på eller på knappen TURBO og hold den for en stund. Bruk høyhastighetens modus TURBO for å hakke kjøtt og harde matvarer. Tillatt kontinuerlig drift under belastning - ikke mer enn 1 minutt.
8. Etter slutt av apparatets kjøring koble det fra strømnettet. Trykk på knapper for å utløse dysere på motorenheten og ta den av. Snu lokket mot sola og ta det av. Ta kniven for knuseenheten ut med å holde den i en plasthylse.
9. Rens kniven og ta beskyttende plastovertrekk på den.

NOR

## III. VEDLIKEHOLD

Tørk elektromotorenhet med en våt klut.

**STOP** FORBUDT å sette elektromotorenhet under rennende vann eller legge den under vann.

Avtakbare deler skal vaskes med varm såpevann hver gang etter bruk. Metalloverflater og detaljer kan bli skinnende om du tilsetter litt sitronjuice i vann. Vær forsiktig ved vask av blad og kniv - der er veldig skarpe. Vask dem i rennende vann.

**STOP** Ikke bruk løsemidler ved vask av blender (bensin, aceton osv.), slipende og kjemisk aggressive midler, samt svamp med hard overflate.

Tørk alle deler av blender før bruk.

Tørk alle deler av blender før du lagrer den for oppbevaring. Oppbevar blender i et tørr og ventilert rom og hold den unna sollys og varmeapparater.

**i** Enkelte produkter (som gulrøtter eller rødbeter) kan farge deler av blender. Det er dermed lurt å vaske de fargede delene i et spesiell blekemiddel rett etter bruk.

## IV. FØR HENVENDELSE TIL SERVICESTENTER

| Feil  | Mulig årsak   | Løsning   |
|---|---|---|
| Blender virker ikke                                 | Tråd ikke tilkoblet til strømnett                     | Koble blender til strømnett   |
|   | Ingen spenning i strømnettet                          | Koble blender til virkende strømnett                                  |
| Sterk vibrasjon oppstår ved finhakking av produkter | For store biter av produkter                          | Skjær produkter i mindre biter  |
| Det har oppstått en lukt av plast i løpet av bruk   | Blender er for varmt                                  | Prøv å bruke blender med pauser. Øk pauser mellom bruk.               |
|   | Blender er ny og lukten kommer fra sikkerhetsdekning. | Rens blender godt (se "Vedlikehold"). Lukt vil forsvinne etter hvert. |

## V. GARANTI

Dette produktet er garantert for en periode på to år fra kjøpsdato. I garantitiden er produsenten ansvarlig for eliminering av alle mulige fabrikksfeil som skyldes dårlig kvalitet på materialer og utførelse med hjelp av reparasjon, erstattning av deler eller hele produktet. Garantien skal være gyldig bare dersom kjøpsdato er bekreftet med stempel og underskrift av selger på et spesielt garantikort. Garantien er gyldig kun hvis produktet ble brukt i henhold til bruksanvisningen, ikke ble reparert, demontert eller skadet på grunn av misbruk, samt produktet komplettert sett er bevart. Garantien gjelder ikke normal slitasje på produktet og forbruksmaterialer (filtre, lyspærer, nonslipp belegg, tetrninger osv.). Produktets levetid og garantitiden beregnes fra datoene for salg eller fra produksjonsdato (hvis salgstidspunktet ikke kan bli identifisert).

Produksjonsdato av apparatet kan bli funnet i serienummeret som står på identifikasjonsetiketten på apparatets utvendig side. Serienummeret består av tretten tegn. Den sekste og den syvende tegn betyr måned og den åttende betyr år av apparatets produksjon.

Produktets levetid fastsatt av produsenten er 3 år fra kjøpsdato. Denne levetiden er gyldig forutsatt at apparatets drift er i henhold til denne bruksanvisningen og tekniske krav er oppfylt.



*Emballasjen, bruksanvisningen samt selve apparatet må behandles i henhold til gjeldende lokale programmer for gjenvinning av avfall. Vennligst ta vare på miljøet: ikke kast slike produkter sammen med vanlig avfall.*



Innan du börjar använda denna apparat, bör du läsa igenom denna bruksanvisning noggrant och förvara den som handboken. Använder du apparaten på ett rätt sätt ska den vara i bruk på lång tid.

## Säkerhetsåtgärder

- Tillverkaren tar inte ansvar för skador som är orsakade av bristande efterlevnad av säkerhetskrav och bruksregler av apparaten.
- Denna elapparat är en mångfunktionell matlagningsenhet som kan användas i lägenheter, villor, hotellrum, tekniska rum i affärer, på kontor och i andra liknande förhållanden förutom industribruk. Industrianvändning eller andra obehöriga användningar av apparaten räknas överträda villkor för en lämplig användning av apparaten. I detta fall tar tillverkaren inget ansvar för möjliga efterföljder av detta bruk.
- Före avkoppling i ledningsnät vänligen kontrollera om dess spänning motsvarar en faktisk spänning av apparaten (se: tekniska specifikationer eller en tillverkningsskylt av apparaten).
- Använd ledningstråd, avsett för apparatens effekt. Om det finns skillnad mellan parameter kan det leda till en kortslutning eller förbränning av tråden.

SWE

- Ta ut apparaten från eluttaget efter användningen samt under rengöring och flyttning. Ta ut sladden med torra händer, ta det på kontakten, inte tråden.

- Lägg inte tråden vid dörrar och värmekällor. Kontrollera att tråden inte vänder sig och inte böjs, inte rör skarpa föremål, hörn och möbelns hörn.



*KOM IHÅG: skador av tråden kan leda till fel som inte motsvarar garantivillkor och till elströmsskador. Den skadade tråden ska ersättas strax i service center.*

- Placera inte skålen med produkter på en mjuk yta. Apparaten är inte fast i detta fall.
- Var försiktig med att sätta på kniven i S-form, den är skarp.
- Det är förbjudet att röra vid rörliga detaljer av apparaten vid bruket.
- Bruket är förbjudet i öppna rymmen – vatten eller obehöriga föremål kan hamna inne i apparatens kropp och leda till stora skador.
- Före rengöring kontrollera att apparaten är avstängt från ledningsnät och kallnat helt och hållet. Följ bruksanvisning om rengöringen av apparaten.



*DET ÄR FÖRBUDDET att placera apparatens kropp under vatten eller sätta den undervattenstråle!*

- Denna apparat är inte avsedd för männskor (samt barn) som har fysiska, nerv- eller psykiska stömingar samt bristaverfarenhet och kunskaper, exkluderade fall då det finns en speciell kontroll eller en instruktion om apparatens bruk hålls av ansvarande personen. Det är nödvändigt att se till barn, för att undvika spel med apparaten, dess detaljer och förpackning. Rengöring och behandling av apparaten ska inte genomföras av barn utan vuxnas kontroll.

- En fristående reparation av apparaten och byte i dess konstruktion är förbjudna. Alla servicearbeten ska genomföras i en auktoriserad service center. Oprofessionellt genomförda arbetet kan följa till brytande av apparaten, skadegörande och åverkan av tillhörigheten.

SWE



*OBS! Det är förbjudet att bruка apparaten vid vilka fel som helst.*

## Tekniska egenskaper

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Modell.....                       | RHB-2908-E          |
| Typ av apparaten .....            | blandare            |
| Standard effekt.....              | 750 W               |
| Max effekt.....                   | 1200 W              |
| Spänning.....                     | 220-240 V, 50/60 Hz |
| Motortyp.....                     | DC (likströmsmotor) |
| Hastighet.....                    | 12 000-17 500 rpm   |
| Justering av hastigheter .....    | smidig              |
| Skålkapacitet för blandning.....  | 600 ml              |
| Skålkapacitet av matberedare..... | 500 ml              |
| Munstycke blandare.....           | rostfritt ståll     |
| Munstycke visp.....               | rostfritt ståll     |
| Kniv av matberedare i S-form..... | rostfritt ståll     |
| Längd av sladden.....             | 1,4 m               |

## Utrustning

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Motor.....                        | 1 st. |
| Skål av matberedare med lock..... | 1 st. |
| Skål för blandning.....           | 1 st. |
| Kniv av matberedare.....          | 1 st. |
| Munstycke blandare.....           | 1 st. |
| Munstycke visp.....               | 1 st. |
| Adapter för munstycke visp.....   | 1 st. |
| Bruksanvisning .....              | 1 st. |
| Servicebok.....                   | 1 st. |



*Tillverkaren har rätt att ändra design, uppsättning av delar och tillbehör samt tekniska egenskaper av produkter under ständig förbättring av sina produkter utan att avisera om dessa förändringar separat.*

## Modelldelar A1

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Varvitalsregulatorn          | 8. Kniv av matberedare          |
| 2. Knappen att sätta på         | 9. Skål av matberedare          |
| 3. Knappen för TURBO funktionen | 10. Lock av skål av matberedare |
| 4. Elmotor                      | 11. Knappen att byta munstycken |
| 5. Munstycke blandare           | 12. Skål för blandare           |
| 6. Munstycke visp               |                                 |
| 7. Adapter för munstycke visp   |                                 |

## I. INNAN ANVÄNDNING

Ta försiktigt varan och dess tillbehör ut ur lådan. Ta bort alla förpackningsmaterial och reklamdekal.



*Det är obligatoriskt att behålla alla förvarningsdekalar samt anvisningsdekal (om sådana finns) och en skytt med modellens serienummer som finns på apparatens kropp på deras platser! Om serienumret saknas på apparaten förlorar man därför rätten till garantiservice automatiskt.*

Vira av elektriska sladden. Torka av apparatens kropp med en blöt tygbit. Skölj löstagbara detaljer med tvålsvatten, torka alla apparatens detaljer noga innan man anslutar den till ett elnät.



*Efter transportering eller förvaring i låg temperatur behövs det att låta apparaten finnas i rumstemperatur i inte mindre än 2 timmar innan man sätter på apparaten.*

## II. ANVÄNDNING AV BLENDER

### Allmänna regler för användning av blender

1. För att undvika stänka produkter omkring fyll inte med produkter mer än två tredjedelar av skälens volym.
2. För att vispa produkter med mixern effektivt får ingredienser ligga högre än åtminstone nedre delen av vispen.
3. Om man använder blendern eller mixern behövs det först att placera tillsatsen i skålen med produkter och trycka sedan på startknappen eller på turboläge-knappen. Sluta trycka på knappen innan du tar tillsatsen ut ur skålen.
4. Börja med liten hastighet, öka hastighet om så är nödvändigt, för att öka den vrid hastighetsregulatorn på apparatens handtag. Det finns en skala nära regulatorn: när du har bestämt den optimala hastigheten för en viss typ av produkter kom ihåg den så att du kan använda samma uppgifter i fortsättningen.
5. För att använda apparaten med maximala intensiteten (om det finns hårdare produkter eller när produkter är nästan färdiga och det behövs att vispa lite till) tryck på turboläge-knappen och håll den intryckt.
6. Placerar inte delen som kopplar tillsatsen med elektromotorsblocket i produktur som du bearbetar.
7. Tina upp kött innan du hackar det, avdelva köttet från ben senor och skär i 1-1,5 cm tärningar.
8. Innan bearbetning av frukter och bär skär dem och ta bort alla kärnor.
9. Använd inte blendern för att laga potatismos.



- Innan du blandar heta produkter ta bort skålen från spisen. Låt produkter kallna, blanda inte ihop produkter eller vätskor om deras temperatur är över 80°C. Börja bearbetning med minimala hastigheterna.



**Akta dig för stänk, börja bearbetning av produkter med minimala hastigheterna. Använd inte apparaten för att hacka kaffe, is, socker, gryn, bönor och andra särskilt hårdta produkter.**

*Om du använder blendertillsatsen eller visptillsatsen använd inte hackskålen för bearbetning av produkter. Axeln som finns på skålens botten kan skada tillsatsen. Använd blandningsskål.*

## Användning av blender

- Placer Ingredienser i blandningsskål eller en annan skål.
- Koppla blendertillsatsen med elektromotorsblocket tätt och vrid den medols tills det inte går att vrida längre.
- Ansluta apparaten till ett elnät. Placer hastighetsregulatorn i ett erforderligt läge.
- Håll skålen med produkter som du vill bearbeta och placera blendern i skålen samtidigt, tryck sedan på startknappen och håll den intryckt. Om du bearbetar råa grönsaker, frukter eller andra hårdta ingredienser, öka hastigheten genom att vrida regulatorn eller tryck på turboläge-knappen och håll den intryckt.
- Blanda ihop produkter under bearbetning genom att flytta blendern medols samt upp och ner.
- Avkoppla apparaten från ett elnät efter användning. Avskilja tillsatsen genom att vrida den medols. Rensa apparaten enligt rekommendationer från avsnittet "Underhåll av apparat".

## Användning av mixer

- Placer Ingredienser i blandningsskål eller en annan skål.
- Placer visptillsatsen i adaptern till du hör knäppning.
- Koppla visptillsatsen med elektromotorsblocket tätt och vrid den medols tills det inte går att vrida längre.
- Ansluta apparaten till ett elnät. Vrid hastighetsregulatorn medols tills den når tecknet 1 (minimala hastigheten).
- Håll skålen med produkter som du vill bearbeta och placera vispen i skålen samtidigt, tryck sedan på startknappen och håll den intryckt. Om det är nödvändigt att öka visphastigheten av, vrid hastighetsregulatorn medols (från 1 till 5). För maximala intensiteten av rotation tryck på turboläge-knappen och håll den intryckt.
- Flytta vispen i cirkel medols under bearbetning.

- Avkoppla apparaten från ett elnät efter användning. Avskilja tillsatsen från adaptern genom att vrida den medols. Rensa apparaten enligt rekommendationer från avsnittet "Underhåll av apparat".

## Användning av hacktillsats

- Placer skålen av matberedare på en hård jämn och plan arbetsyta.
- Ta ut kniven av matberedare ur ett plastskål. Sätt kniven på axel på skålens botten. Hantera kniven försiktigt, bladen är skarpa! Håll kniven vid ett plast handtag.
- Håll ingredienser i skålen så att de inte uppnår ett maximalt nivåmärke (500 ml).
- Lägg locket på skålen av matberedare så att ett mönster på knivens handtag pekade huvor i mitten av locket. Tryck locket tätt till skålen och vänd det medols. Gör det utan särskilda ansträngningar.
- Koppla elmotorn i sockeln av basen tills det klickar.
- Koppla apparaten till elnätet. Vänd hastighetsregulator i ett nödvändigt läge: ju hårdare ingredienser är, desto högre ska hastigheten sättas på.
- Håll behållaren med en hand och tryck och håll på knappen att sätta på eller TURBO knappen. Använd ett högt hastighetsläge TURBO för att mata kött eller hårdta ingredienser. Tid av en ovärunten funktion med belastningen utgör högst 1 minut.
- När bearbetningen är klar koppla apparaten av elnätet. Tryck på knappar att byta munstycken på elmotorn och lossa den. Vänd locket medols och lossa det. Ta ut kniven av matberedare med att hålla det vid ett plast handtag.
- Rengör kniven och lägg bladen in i plastkskalet.

SWE

## III. UNDERHÅLL AV APPARAT

Torka av elektromotorsblocket med en blöt mjuk tygbit.



**DET ÄR FÖRBIUDET att placera elektromotorsblocket i vatten eller i vattenstråle.**

Rensa löstagbara delar med varmt tvålsvatten varje gång efter användning. Metallytor och detaljer får väldigt bra att rensas om man tillrägger citronjuice i vattnet, de också skaffar sig glans då. Var försiktig när du renser knivar och blad, de är väldigt vassa. Skölj dem i vattenstråle.



**Använd inte lösningsmedel (bensin, acetan osv) när du rensar apparaten, använd inte heller slipmedel och kemiskt aggressiva medel, tvättsvampar med hård täckning.**

Torka detaljigt alla delar av apparaten innan användning.  
Rensa och torka alla delar av apparaten innan förvaring. Förvara apparaten i en torr väl ventilerade plats borta från solstrålar och värmeapparater.

**i** Vissa produkter (till exempel morötter eller rödbetor) kan färga apparatens detaljer. I detta fall rensa de färgade detaljerna i en speciell vitgörande lösning strax efter användning.

## IV. INNAN MAN GÅR TILL SERVICECENTER

| Fel  | Möjlig orsak  | Åtgärd   |
|--|---|--|
| Apparaten fungerar inte  | Elforsörjningssladd är inte ansluten till ett elnät | Ansluta apparatens försörjningssladd till ett elnät  |
|  | Det saknas spänning i ett eluttag                   | Ansluta apparaten till ett fungerande eluttag  |
| Man känner mycket vibration hos apparaten när hackar produkter | Man har skurit produkter i för stora bitar          | Skär produkter i mindre bitar  |
| Man känner plastlukt medan bearbetar produkter                 | Apparaten har blivit överhettad                     | Minska tid av oavbruten drift av apparaten. Gör större intervall mellan användning av apparaten                  |
|  | Apparaten är ny, det är skyddstäcknings lukt        | Rensa apparaten noga (se "Underhåll av apparat"). Lukt försvinner efter man har använt apparaten ett par gånger. |

## V. GARANTIÅTAGANDE

Finns garanti på 2 år efter köp. Under garantiperioden garanterar tillverkaren att undanröja varje tillverkningsfel som orsakades av en otillräcklig kvalitet av material eller konstruktion genom att reparera den, ersätta detaljer eller hela apparaten. Garanti träder i kraft bara i fall datum av köp är bekräftat med stämpel av affären som köpet pågick i och en signatur av expediet på ett originalkvitto. Denna garanti erkänns endast i fall apparaten exploaterades enligt bruksanvisning, inte reparerades, inte demonterades och inte var skadad efter en felaktig behandling, samt alla detaljer har förvarats tillsammans. Denna garanti omfattar inte en fysisk förslitning av apparaten och förbrukningsartikel (filter, lampor, non-stick beläggning, förtäring osv.).

Bruksperiod och garantitermin räknas från datum av köp eller tillverkning (i fall datum av köpet är okänt).

Tillverkningsdatum finns i ett serienummer på ett identifikationsmärke på apparatens kropp. Serienummer består av 13 tecken. Det sjätte och det sjunde

tecknen betyder en månad, det åttonde – är ett år av tillverkning.

Den av tillverkare för denna apparat förutsätt brukspérioden är 3 år efter köp. Denna brukspériod gäller endast om exploateringen pågår enligt dessa bruksanvisning och tekniska krav.

**i** Förfäckningen, bruksanvisning och själva apparaten ska återvinnas enligt lokalt sopåtervinningsprogram. Ta hänsyn till miljö: denna apparat får inte hanteras som hushållsavfall.



*Ennen kun aloitat laitteen käytööä lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä, jotta voit jatkokseen tarvita ohjeita laitteen käytöstä. Laitteen oikea käyttö pidetää sen käytäväksi huomattavasti.*

## Turvallisuusohjeet

- Valmistaja ei vastaa laitteen väärästä käytöstä ja turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä johtuvista vioista.
- Tämä sähkölaite on ruoanlaittoon tarkoitettu monitoimilaite, jota voi käyttää asunnoissa, lomamökeissä, hotelliuhoneissa, myymälöiden sosiaalitiloissa, toimistoissa ja vastaavissa tiloissa. Laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi suurkennettiöissä. Laitteen käyttöä suurkennettiössä tai vastaavissa olosuhteissa pidetään laitteen käytönä väärin. Tässä tapauksessa valmistaja ei vastaa mahdollisista seuraamuksista.
- Ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon tarkista onko verkkojännite sama, kuin nimellisjännite, mihin on laite on tarkoitettu (ks. laitteen tekniset tiedot tai konekilpi).
- Jos käytät jatkojohtoa, niin tarkista että se kestää laitteen käyttötehoa. Muuten tämä voi johtaa oikosulkuun tai kaapelin palamiseen.

FIN

- Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta, kun ruoka on valmis, kun puhdistat laitetta tai siirräät sitä. Tartu kuivilla kässillä pistotulppaan, älä vedä johdosta.
- Tarkista että laitteen johto ei osu oven ja karmin väliin tai teräviin esineisiin ja huonekalujen reunoihin. Johtoa ei saa käyttää lämmittimien vieressä. Johtoa ei saa väentää tai painaa.



*MUISTA: sähköjohdon vaurioituminen voi johtaa takuun kattamattoniin vikoihin ja sähköiskuun. Vaurioitunut sähköjohto on välittömästi vaihdettava huoltokeskuksessa.*

- Älä aseta laitetta pehmeälle pinnalle. Silloin laite ei ole tasapainossa toiminnan aikana.
- Ole varovainen käsitellessäsi S-muotoista terää, se on erittäin terävä.
- Älä koske laitteen liikkuihin osiin toiminnan aikana.
- Älä käytä laitetta ulkona. Kosteus tai vieraat esineet laitteen rungossa voivat vaurioittaa laitetta vakavasti.
- Ennen laitteen puhdistusta tarkista että laitteen pistotulppa on

irrotettu pistorasiasta ja että laite on täysin jäähtynyt. Noudata laitteen puhdistusohjeita.



*ÄLÄ UPOTA laitetta veteen tai laita juoksevan veden alle!*

- Ihmiset (lapset mukaan lukien), joilla on fyysisiä tai psyykkisiä saira- uksia tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja osaamista eivät saa käyttää tätä laitetta ilman ko. ihmisten turvallisuudesta vastaavan henkilön valvontaa tai ilman sitä, että kyseinen turvallisuudesta vastaava henkilö perehdyttää ko. ihmisiä laitteen käyttöön. Älä anna lapsille leikkiä laitteella, sen osilla tai pakkauksella. Lapset eivät saa käyttää tai puhdistaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Älä korjaa tai muuta laitetta itse. Vain auktorisoidun huoltokeskuksen ammattitaitoinen korjaaja saa korjata laitteen. Ammatti-taidottomasti tehty korjaus voi johtaa laitteen vaurioitumiseen, ihmisten vammoihin ja omaisuuden vaurioitumiseen.

FIN



*HUOMIO! Älä käytä laitetta, jos siinä on mikä tahansa vika.*

**Tekniset tiedot**

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Malli .....                          | RHB-2908-E            |
| Laite .....                          | tehosekoitin          |
| Nimellisteho .....                   | 750 W                 |
| Maksimiteho .....                    | 1200 W                |
| Jännite .....                        | 220-240 V, 50/60 Hz   |
| Moottorityyppi .....                 | DC (tasavirtamootori) |
| Kiertonopeus .....                   | 12 000-17 500 rpm     |
| Nopeuden säätö .....                 | portaaton             |
| Kulhon tilavuus, sekoittaminen ..... | 600 ml                |
| Kulhon tilavuus, hienontaminen ..... | 500 ml                |
| Sauvasekoitin .....                  | ruostumaton teräs     |
| Vispila .....                        | ruostumaton teräs     |
| S-muotoinen terä .....               | ruostumaton teräs     |
| Virtajohdon pituus .....             | 1,4 m                 |

**Kokoontulo**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Moottoriosa .....                | 1 kpl |
| Hienontimen kulho kannella ..... | 1 kpl |
| Sekoituskulho .....              | 1 kpl |
| Hienontimen terä .....           | 1 kpl |
| Sauvasekoitin .....              | 1 kpl |
| Vispila .....                    | 1 kpl |
| Vispilan välikkappale .....      | 1 kpl |
| Käyttöohje .....                 | 1 kpl |
| Huoltokirja .....                | 1 kpl |

 **Valmistaja pidättää oikeuden tuotteen suunnittelun ja kokoontalon muutoksiin, kun myös tuotteen teknisiin ominaisuuksiin tuotevalikoiman parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta kyseisistä muutoksista.**

**Mallin rakenne A1**

1. Pyörimisnopeuden säädin
2. Käynnistykseen painike
3. Tehostetun TURBO-nopeuden painike
4. Sähkömoottoriosa
5. Sauvasekoitin
6. Vispilä
7. Vispilan välikkappale
8. Hienontimen leikkuri
9. Hienontimen kulho
10. Hienontimen kulhon kansia ja liitäntää moottoriosan kiinnitykseen
11. Sauvasekoittimen ja vispilan irrottamisen painikkeet
12. Sekoituskulho

**I. ENNEN KÄYTÖÖNOTTOA**

Ota laite ja sen varusteet varovasti pakkauksesta. Irrota kaikki pakausmateriaalit ja mainostarrat.



*Jätä kaikki varoitustarrat, osoitustarrat ja taulu sarjanumerolla ehdottomasti runkoon paikalleen! Jos sarjanumero puuttuu tuotteesta, menetät automaattisesti oikeuden sen takuuhuoltoon.*

Suorista koko verkkojohdo. Pyhi laitteeen runko kostealla kankaalla. Pese irrotettavat osat lämpimällä saippuavedellä ja kuivaa kaikki laitteen osat huolellisesti ennen sen kytkevästä verkkovirtaan.



*Jos laitetta on kuljetettu tai säilytetty matalassa lämpötilassa, sitä tulee pitää huonelämpötilassa vähintään 2 tunnia ennen sen käynnistämistä.*

**II. SAUVASEKOITTIMEN KÄYTÖTÖ****Sauvasekoittimen yleiset käyttösäännökset**

- Välttääksesi roiskumisen, älä täytä astiaa tuotteilla yli kaksi kolmasosaa sen tilavuudesta.
- Jotta tuotteen vatkautuisivat tarpeeksi hyvin, niiden tulee peittää vähintään vispilan alaosa.
- Upota sekoittimen terä tuotteilla täytettyyn astiaan ja paina joko käynnistyspainiketta tai turbopainiketta. Irrota painike sitä ennen, kun nostat sekoittimen astiasta.
- Aloita piennellä nopeudella, tarvittaessa hitaasti nostaa nopeutta pyörittämällä laitteen hankavissa sijaitsevaa nopeudensäädintä. Säätimen lähellä on asteikko, joka osoittaa optimaalisen nopeuden tuotetta varten. Ota merkitä muistin, jotta voitit käyttää sitä tulevaisuudessa.
- Tekokäinta sekoitusta varten (kovia tuotteita sekoitassa tai vatkausen loppuvaiheessa) paina ja pidä pohjassa turbopainiketta.



*Älä upota laitetta niin syvälle, että sekoittavat tuotteen koskettavat sekoittimen terän ja sähkömoottorirungon liitoskohtaa.*

- Jos jauhat lihaa, ennen sekoittimen käyttöä sulata se, poista siitä luut ja suonet, sekä leikkaa se 1-1,5 cm kokoisiksi kuutioiksi.
- Ennen hedelmien tai marjojen sekoittamista, leikkaa ne ja poista niistä siemenet.
- Älä käytä sekoitinta perunamuusin valmistukseen.
- Ennen kuin sekoitaa kuumia tuotteita, poista ne lieeddeltä. Anna tuotteiden jäähtyä, äläkä sekoita tuotteita tai nesteitä, joiden lämpötila on yli 80°C. Aloita sekoitus miniminopeudella.



Vatlykseen tuotteiden roiskumiselta, aloita niiden sekoitus pienellä nopeudella. Älä käytä silppuriterä kahvin, jääpalojen, sokerin, viljojen, papujen tai muiden öärrimmäisen kovien tuotteiden sekoittamiseen.

Älä käytä silppurikulhoa astiana sekoitinterän tai vispilän kanssa. Kulhon pohja saattaa vaurioitua terästä. Käytä sekoitusastiaa.

## Sekoittimen käyttö

- Täytä sekoitusastia tai muu astia sekoittavilla ainesosilla.
- Asetta sekoitinterä tiiviisti sähkömoottorirunkoon ja varmista, käännä sitä vastapäivään, kunnes se pysähtyy.
- Liitä laite verkkovirtaan. Aseta nopeudensäädin tarvittavaan asentoon.
- Uputa sekoitinterä sekoittavina tuotteisiin ja pidä astiaa tukevesti paikoillaan, jonka jälkeen paina käynnistyspainiketta. Jos sekoitaa rakaaja vihanneksia, hedelmää tai muita kovia ainesosia, nosta nopeutta pyörityämällä nopeudensäädintä, tai painamalla ja pitämällä pohjassa turbopainiketta.
- Sekoita tuotteita pyörityämällä sekoittinta myötäpäivää, sekä liikuttamalla sitä ylös- ja alaspäin.
- Kun olet lopettanut sekoittamisen, irrota laite verkkovirrasta. Irrota terä käänämällä sitä myötäpäivää. Puhdista laite kohdan "Huolto ja kunnossapito" mukaisesti.

## Vatkaimen käyttö

- Täytä sekoitusastia tai muu astia sekoittavilla ainesosilla.
- Työnna vispilä sen sovittimeen, kunnes se napsahtaa.
- Asetta sekoitinterä tiiviisti sähkömoottorirunkoon ja varmista, käännä sitä vastapäivään, kunnes se pysähtyy.
- Liitä laite verkkovirtaan. Käännä nopeudensädin myötäpäivää 1-merkkiin asti (miniminopeus).
- Uputa vispilä sekoittavina tuotteisiin ja pidä astiaa tukevesti paikoillaan, jonka jälkeen paina käynnistyspainiketta. Nosta vatkausnopeutta tarvittaessa kääntämällä nopeudensäädintä vastapäivää (1:stä 5:een). Tehokainta sekoitusta varten paina ja pidä pohjassa turbopainiketta.
- Pyörity vispilää astiassa myötäpäivää.
- Kun olet lopettanut sekoittamisen, irrota laite verkkovirrasta. Irrota terä käänämällä sitä myötäpäivää. Puhdista laite kohdan "Huolto ja kunnossapito" mukaisesti.

## Silppurin käyttö

- Aseta hienontimen kulho tasaiselle kovalle pinnalle.
- Poista terästä muoviset suojakotelot. Aseta hienontimen terät akseliin kulhon pohjassa. Ole varovalainen, terät ovat erittäin teräviä! Pidä terät muoviholkista kiinni.
- Laita elintarvikkeet kulhoon, maksimimäärä on 500 ml.

- Kiinnitä kansi hienontimen kulhoon näin etä ristimäiset ulokkeet terien holkissa osuuivat kulhon keskellä oleviin uriin. Tämän jälkeen käännä kansi näin etä kansen reunalla olevat ulokkeet osuuivat kulhon reunoihin oleviin aukkoihin. Paina kansi kulthoon voimalla käytävästä ja käännä myötäpäivään loppuun asti.
- Kiinnitä sähkömoottoriosaa siihen tarkoitettuun liitintäänään, kuulin laukaisduksen.
- Pistä pistotulppa pistorasiaan. Valitse haluamasi nopeus: mitä kovempi elintarvike on, sitä kovempaa nopeutta tarvitaan sen hienontamiseen.
- Pidä kulho kiinni toisella kädellä ja paina käynnistysken tai TURBO-paineikke. Tehostettu TURBO-nopeus käytetään lihan ja kovien elintarvikkeiden hienontamiseen. Laite voi toimia tällä kuormitusksellä vain 1 minuutin kerralla.
- Kun haluamasi työ on tehty, irrota pistotulppa pistorasiasta. Paina sähkömoottorin irrottamisen painikke sähkömoottoriosassa ja irrota moottori. Käännä kansi vastapäivään ja otta se pois. Ota terä kulhosta muoviholkista kiinni pitäen.
- Puhdista terät ja laita suojakoteloon.

FIN

## III. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Pyyhi sähkömoottorirunko kostealla ja pehmeällä kangasliinalla.



Älä aseta sähkömoottorirunkoa juoksevan veden alle tai upota sitä veteen.

Pese irtonaiset osat lämpimällä saippuavedellä jokaisen käytön jälkeen. Metalliset osat ja metallipinnat puhdistuvat hyvin, kun lisät veteen sitruunamehua. Ole varovainen teriä puhdistaaasi, sillä ne ovat todella teräviä. Pese ne juoksevan veden alla.



Älä käytä laitteen puhdistamiseen liuotinaineita (bentseeni, asetoni, jne.), hiomatahnoja tai kemiallisesti syövyttäviä aineita, tai kovapintaisia pesuainetta.

Kaikkien laitteen osien tulee olla kokonaan kuivia ennen niiden käyttöä. Kuivaa kaikki laitteen osat ennen niiden säilyttämistä. Säilytä laitetta kuivassa ja ilmastoitussa paikassa, ja pidä se suoressa auringonsäteilältä ja lämmityslaitteiltä.



Iotkut tuotteet (esim. parkkana ja punajuuri) saattavat värjätä laitteen osia. Näissä tapauksissa pese värjäytyneet osat erityisellä valkaisevalla liuoksella heti käytön jälkeen.

## IV. ENNEN YHTEYDENOTTOA HUOLTO-KESKUKSEEN

| Ongelma  | Mahdollinen syy                              | Ratkaisu  |
|--|--|---|
| Laitte ei toimi                                    | Sähköjohto ei ole kytkettyä verkkovirtaan    | Kytke sähköjohto verkkovirtaan  |
|  | Sähköriasiasta puuttuu jännite               | Kytke laite toimivaan sähköriasiaan   |
| Laitte tärisee voimakkaasti silppuria käytettäessä | Tuotteet on leikattu liian suuriksi paloiksi | Leikkaa tuotteet pienemmiksi paloiksi   |
|  | Laite ylikuumeni                             | Vähennä laitteen yhtäjaksoista käyttöä. Pidä suurempi tauko käynnistysten välillä.                                |
| Muovin haju laitteesta käytettäessä                | Laite on uusi ja hajun aiheuttaa suojaapinta | Suorita laitteen huolellinen puhdistus (ks. "Huolto ja kunnossapito"). Haju häviää muutaman käynnistyksen jälkeen |

## V. TAKUUSITOUMUS

Kyseisellä laitteella on 2 vuoden takuu sen ostamispäivästä lähtien Takuun aikana, valmistaja sitoutuu oikaisemaan, joko korjaamalla, vaihtamalla laitteen osia tai vaihtamalla koko laitteen, mitä tahansa valmistusvirheitä, jotka johtuvat materiaalien tai valmistustyön huonosta laadusta. Takuu tulee voimaan vain silloin, kun ostopäivä on vahvistettavissa kaupan leimalla ja myyjän allekirjoituksella alkuperäisestä takuuiltaista. Takuun aitos tunnistetaan vain silloin, kun laite on käytetty sen käyttöohjeiden mukaisesti, sitä ei remontoiteta, ei pureteta ja ei vaurioitettu väärinkäytön seurauksena, ja sen koko alkuperäinen pakkauks on säilytetty. Tämä takuu ei kata laitteen normaalista kulumista ja sen kulutusmaterialeja (suodattimet, lamput, telfonpääliset, tiivistetet. jne).

Laitteen käyttöön ja sen takusuituomuksen määrittelään sen ostamispäivästä tai laitteen valmistuspäivästä (jos ostopäivää ei voida määrittää).

Laitteen valmistuspäivän voi löytää sen sarjanumerosta, joka on laitteen rungolla sijaitsevassa tunnistetarrassa. Sarjanumero koostuu 13 merkistä. 6:s ja 7:s merkki osoittavat kuukauden, 8:s merkki osoittaa laitteen valmistusvuoden.

Valmistajan määrittelemä käyttöikä tälle laitteelle on 3 vuotta, alkaen sen ostamispäivästä. Tämä määritätkin sen voimassa, jos edellytetään että laitteen käyttö tapahtuu sen käyttöohjeiden ja teknisten vaatimusten mukaisesti.

- i** Pakkauks, käyttöohje ja itse laite on hävitettävä paikallisen kierrätysohjelman vatiustien mukaisesti. Huolehtikaa ympäristöstä: älkää hävitä tämänlaisia tuotteita tavallisen kotitalousjätteen mukana.



Prieš naudodami šį gaminį, jidėmiai perskaitykite naudojimo vadovą ir ji išsaugokite, kad vėliau galėtumėte pasiskaityti. Jeigu teisingai naudositės prietaisu, pratęsite jo eksploatavimo laiką.

## Saugos priemonės

- Gamintojas neatsako už pažeidimus, atsiradusius nesilaikant saugos technikos reikalavimų ir gaminio eksploatavimo taisyklių.
- Šis elektros prietaisas gali būti naudojamas butuose, užmiesčio namuose, viešbučių kambariuose, parduotuvų buities patalpose, biuruose ir kitomis panašiomis sąlygomis, jis neskirtas pramoniniam naudojimui. Naudojimas pramoniniu ar kitu netiksliu būdu laikomas gaminio tinkamo eksploatavimo sąlygų pažeidiimu. Tuo atveju gamintojas neatsako už galimas pasekmes.
- Prieš jungdami prietaisą į elektros tinklą ptikrinkite, ar tinklo įtampa sutampa su nominalia prietaiso maitinimo įtampa (žr. Techninius duomenis arba gaminio gamyklos lentelę).
- Naudokite ilginamajį laidą, tinkamą prietaiso vartojamai galiai: jeigu neatitinka parametrai, gali įvykti trumpasis jungimas arba įsiliepsnoti kabelis.

LTU

- Junkite prietaisą tik į tokį tinklo lizdą, kuriame yra įžeminimas – tai būtinas elektros saugumo reikalavimas. Naudodamai ilginimo laidą įsitikinkite, kad jis taip pat įžemintas.
- Pasinaudojė išjunkite prietaisą iš elektros tinklo lizdo, taip pat valydamai arba perkeldami į kitą vietą. Laidą traukite sausomis rankomis, laikydami už šakutės, o ne už laidą.
- Netieskite elektros srovės laido durų angose arba arti šilumos šaltinių. Žiūrėkite, kad elektros laidas nepersisuktų ir nepersilenktų, nesiliestų su aštoriais daiktais, kampais ir baldų briaunomis.



*Atminkite: jeigu atsitiktinai pažeisite kabelį, gali atsirasti gedimų, kurie neatitinka garantijos sąlygų, be to, galite nukentėti nuo elektros srovės. Pažeistą kabelį būtina skubiai pakeisti klientų aptarnavimo centre.*

- Draudžiama naudotis prietaisu lauke: jeigu į korpuso vidų pateks drėgmės arba pašalinių daiktų, prietaisas gali rimtai sugesti.
- Nestatykite indo su produktais ant minkšto ir karščiuui neatsparaus paviršiaus. Dėl to veikiantis prietaisas stovėtų nestabiliai.

- Kai prietaisas veikia, nelieskite judančių dalių. Būkite atsargūs, įstatydam i S raidės pavidalo peilj: jis labai aštrus.
- Valydami prietaisą laikykite taisyklių, nurodytų skyriuje „Prietaiso priežiūra“.



*DRAUDŽIAMA panardinti prietaiso korpusą į vandenį arba statyti po tekančiu vandeniu!*

LTU

- Šis prietaisas nėra skirtas naudotis žmonėms (taip pat vaikams), turintiems fizinių, nervų ar psichikos sutrikimų bei turintiems nepakankamai patirties ir įgūdžių, išskyrus atvejus, kai tokie žmonės yra prižiūrimi arba juos naudotis prietaisu išmoko atsakingas už jų saugą žmogus. Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu ir jo dalimis bei gamykline pakute. Vaikai neturi valyti bei tvarkyti prietaiso be suaugusiųjų priežiūros.
- Draudžiama savarankiškai taisyti sugedusį prietaisą arba keisti jo konstrukciją. Prietaisą privalo taisyti tik autorizuoto techninės priežiūros centro specialistas. Dėl neprofesionaliai atlikto darbo prietaisais gali sugesti, padaryti traumą arba sugadinti turtą.

**Techniniai duomenys**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Modelis .....                    | RHB-2908                |
| Prietaiso tipas.....             | trintuvas               |
| Nominali galia .....             | 750 W                   |
| Maksimali galia .....            | 1 200 W                 |
| Jtampa .....                     | 220–240 V, 50/60 Hz     |
| Variklio tipas .....             | DC (nuolatinės jtampos) |
| Greitis.....                     | 12 000–17 500 aps./min. |
| Greičio reguliavimas.....        | tolygus                 |
| Maišymo dubens talpa.....        | 600 ml                  |
| Smulkintuvu dubens talpa.....    | 500 ml                  |
| Trintuvo antgalis.....           | nerūdijančio plieno     |
| Šluotelės antgalis.....          | nerūdijančio plieno     |
| S formos smulkintuvu peilis..... | nerūdijančio plieno     |
| Kabelio ilgis .....              | 1,4 m                   |

**Komplekto sudėtis**

|  |        |
|--|--------|
| Variklio blokas .....                        | 1 vnt. |
| Smulkintuvu dubuo su dangčiu .....           | 1 vnt. |
| Maišymo dubuo .....                          | 1 vnt. |
| Produktų smulkinimo peilis .....             | 1 vnt. |
| Trintuvo antgalis.....                       | 1 vnt. |
| Šluotelės antgalis.....                      | 1 vnt. |
| Šluotelės antgalio pereinamoji jungtis ..... | 1 vnt. |
| Naudojimosi instrukcija .....                | 1 vnt. |
| Techniniuo aptarnavimo knygelė.....          | 1 vnt. |



Gaminetojai turi teisę tobulindamas savo produkciją keisti gaminio dizainą, komplekto sudėtį ir modelio techninius duomenis papildomai apie tai nepraeidamas apie tuos pakeitimius.

**Prietaiso sandara A1**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Greičio regulatorius        | 7. Šluotelės antgalio pereinamoji jungtis |
| 2. Ijungimo mygtukas           | 8. Smulkintuvu peilis                     |
| 3. Itin greito režimo mygtukas | 9. Smulkintuvu dubuo                      |
| TURBO                          | 10. Smulkintuvu dubens dangtis            |
| 4. Elektros variklio blokas    | 11. Antgalių atjungimo mygtukai           |
| 5. Trintuvo antgalis           | 12. Maišymo dubuo                         |
| 6. Šluotelės antgalis          |   |

**I. PRIEŠ ĮJUNGДAMI PIRMĄ KARTĄ**

Atsargiai išimkite gaminį ir jo dalis iš dėžes. Pašalinkite visą pakuotės medžia-  
gą ir reklamos lipdukus.



Būtinai palikite vietą perspėjamuosius lipdukus, lipdukus-rodyklės (jeigu tokiai yra) ir lentelę su gaminio serijos numeriu ant korpuso! Jeigu nėra serijos numerio, automatiškai netenkate teisės į garantinį aptarnavimą.

Visiškai išvyniokite elektros srovės laidą. Nušluostykite gaminio korpusą drėgnu audiniu. Nuimamas dalis nuplaukite muilinu vandeniu, prieš jungdamis prietaisą į elektros tinklą, kruopščiai nušluostykite visas jo dalis.



Po to, kai prietaisas buvo gabenamas arba laikomas nenaudojamas žemoje temperatūroje, prieš įjungiant būtina palaikyti ji kambario temperatūroje ne mažiau kaip 2 valandas.

**II. KAIP NAUDOTIS MAIŠYTUVU****Pagrindinės darbo su maišytuvu taisyklos**

- Kad produktai neišsitaikytų, į indą dėkite produkty ne daugiau kaip 2/3 jo talpos.
- Kad produktai būtų suplokami efektyviai, ingredientai turi padengti bent apatinę plaklikio dalį.
- Naudodami maišiklį arba plaklikį pirmiausia panardinkite antgalį į indą su produktais, po to paspauskite jungiklį arba TURBO režimo mygtuką. Prieš išimdamis antgalį iš indo, atleiskite mygtuką.
- Dibrti pradėkite nedideliu greičiu, jeigu reikia, greitį didinkite sukdami greičio reguliavimo ratuką arn prietaiso rankenos. Šalia greičio reguliavimo ratuko yra skalė: kai nustatysite optimalų greitį šio tipo produktui, prisiminkite reikiškę ir ją naudokite vėliau.
- Norédami dibrti maksimaliai intensyviai (apdorodami kietus produktus arba baigdami plaktį) paspauskite ir laikykite paspaudę TURBO režimo mygtuką.



Nepamerkite į apdorojamus produktus prietaiso vietos, kurioje antgalis susijungia su elektros variklio skyreliu.

- Mėsą prieš smulkindami atšildykite, atskirkite kaulus, pašalinkite saus-gylies ir supjaustykite 1–1,5 cm kubeliais.
- Vaistus ir uogas perpjaukite pusiau ir išimkite kaulukus.
- Nenaudokite maišytuvu bulvių tyrei gaminti.
- Prieš maišydami karštus produktus nuimkite indą puodą nuo viryklių. Leiskite produktams atvėsti, nemaišykite produktą ar skysčių, jeigu jų temperatūra aukštėsne nei 80°C. Pradėkite maišyti minimaliu greičiu.



Saugokite pursly, pradėkite maišyti produktus nedideliu greičiu.

Nenaudokite prietaiso smulkinti kavai, ledui, cukrui, krupoms, pupoms ir kitiem labai kietiems produktams. Dirbdami su mažymo antgaliu ir plakimo antgaliu nenaudokite smulkinimo indą. Indo dugne esanti ašis gali pažeisti antgalį. Naudokite mažymo indą.

### Kaip naudotis maišiklui

- Sudekite ingredientus į maišymo indą arba bet kokį kitą indą.
- Tvirtai sujunkite mažymo antgalį ir elektros variklio skyrelį ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad užsifiksuočtų.
- Išjunkite prietaisą į elektros tinklą. Nustatykite į reikiamą padėtį greičio reguliavimo ratuką.
- Laikydami indą su apdorojamais produktais, įstatykite į ją maišiklį, po to paspauskite ir laikykite paspaudę jungiklį. Aprodorodami žalas daržovės, vaisius ir kitus kietus produktus padidinkite greitį, sukdami greičio reguliavimo ratuką, arba paspauskite ir laikykite paspaudę TURBO režimo mygtuką.
- Aprodoramus produktus maišykite, vedžiodami maišiklį po indą pagal laikrodžio rodyklę aukštyn-žemyn.
- Baigę darbą išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. Nuimkite antgalį, pasukdami į pagal lairodžio rodyklę. Išvalykite prietaisą vadovaudamiesi rekomendacijomis skrydžiuje „Prietaiso priežiūra“.

### Kaip naudotis plakikliui

- Sudekite ingredientus į maišymo indą arba bet kokį kitą indą.
- Įstatykite plakimo antgalį į adapterį, kad spragtelėtų.
- Tvirtai sujunkite plakimo antgalį ir elektros variklio skyrelį ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad užsifiksuočtų.
- Išjunkite prietaisą į elektros tinklą. Pasukite greičio reguliavimo ratuką pagal laikrodžio rodyklę iki žymos 1 (minimalus greitis).
- Laikydami indą su apdorojamais produktais, įstatykite į ją plakiklį, po to paspauskite ir laikykite paspaudę jungiklį. Norėdami padidinti plakimo greitį, pasukite greičio reguliavimo ratuką prieš laikrodžio rodyklę (nuo 1 iki 5). Noredami pasiekti maksimalų greitį, paspauskite ir laikykite paspaudę TURBO režimo mygtuką.
- Aprodoramus produktus plakite, vedžiodami plakiklį po indą ratu pagal laikrodžio rodyklę.
- Baigę darbą išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. Nuimkite antgalį, pasukdami į pagal lairodžio rodyklę. Išvalykite prietaisą vadovaudamiesi rekomendacijomis skrydžiuje „Prietaiso priežiūra“.

### Kaip naudotis smulkintuvu

- Pastatykite smulkintuvu dubenį ant lygaus, kieto ir horizontalaus paviršiaus.
- Nuo smulkintuvu peilio ašmenų nuimkite apsauginį plastmasinį deklą. J dubens dugną ant ašies užmaukite smulkintuvu peilių. Būkite atsargūs, ašmenys labai aštrūs! Laikykite peilių už plastmasinės šakutės.

- I dubenį sudékite produktus, bet ne daugiau kaip iki maksimalios žemos (500 ml).
- Dangti ant smulkintuvu dubens uždékite taip, kad peilio koto kryžminis galas sutapytų su dangčio centre esančia kryžmine išdroža. Tuomet suderinkite dangčio šonuose esančius išgaubimus su ant dubens kraštų esančiomis iðdubomis. Nenaudodami dideles jėgos prispauskite dangti prie dubens ir iki galio pasukite pagal laikrodžio rodyklę.
- Įstatykite į lizdą variklio bloką (pasigirs spragtelėjimas).
- Išjunkite prietaisą į elektros tinklą. J norimą padėtį nustatykite greičio reguliatorių: kuo kietesni produktai, tuo didesnio jų apdrojimo greičio reikia.
- Viena ranka laikydami dubenį paspauskite ir palaikykite nuspaudę ijjungimo arba TURBO mygtuką. TURBO režimu mėsai ir kietiems produktams smulkinti. Nepertraukiamo veikimo laikas, esant didelei apkrovai, negali būti ilgesnis kaip 1 min.
- Užbaigę darbą, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Paspauskite antgalį atjungimo mygtukus ir atjunkite antgalį. Pasukite dangti prieš laikrodžio rodyklę ir įj. nuimkite. Išsimkite smulkintuvu peilių, laikydami jų už plastmasinės šakutės.
- Nuvalykite peilių ir ant peilio geležčių užmaukite apsauginį plastikinį deklą.

LTU

## III. PRIETAISO PRIEŽIŪRA

Elektros variklio skyrelį valykite drėgnu minkštū audiniu.

 DRAUDZIAMA statyti elektros variklio skyrelį po tekaniu vandeniu arba pardinti į vandenį.

Nuimamas dalis plaukite šiltu muilinu vandeniu kaskart pasinaudojė. Metaliniai paviršiai ir detalės gerai nusiplaus, ims bližgęti, jeigu į vandenį įplisite citrinų sulčių. Valydamu plėiliukus ir ašmenis būkite atsargūs - jie labai aštrūs. Plaukite juos po tekaniu šiltu vandeniu.

 Prietaisuis valyti nenaudokite tirpiklių (benzino, acetono ir kt.), abrazyvinių ir chemiškai agresyvių medžiagų, kempinių su šiurkščia danga.

Prieš naudodamiesi prietaisu, sausai nušluostykite visas jo dalis. Prieš padėdami į vietą nuvalykite ir iðžiuvinkite visas prietaiso dalis. Laikykite prietaiso sausoje vėdinimoje vietoje atokiai nuo Saulės spinduliuų ir šildymo prietaisu.

 Kai kurie produktai (pavyzdžiu, morkas ar burokėliai) gali nudažyti prietaiso detales. Jos galima nuplauti specialiu balikliuškart pasinaudojus.

## IV. PRIEŠ KREIPDAMIESI Į KLIENTŲ APRTARNAVIMO CENTRĄ

| Gedimas   | Galima priežastis  | Ką daryti   |
|---|--|---|
| Prietaisais neveikia                            | Elektros srovės laidas neįjungtas į tinklą               | Ijunkite laidą į elektros tinklą  |
|   | Tinklo lizde nėra įtampos                                | Ijunkite prietaisą į veikiantį elektros tinklo lizdą  |
| Smulkinant produktus prietaisais labai vibruoja | Produktai supjaustyti per stambiai                       | Produktus supjaustykite smulkiau  |
| Dirbant su prietaisus jaučiamas plastiko kvapas | Prietaisais perkaito                                     | Sutrumppinkite nenutrūkstamo darbo su prietaisu laiką. Padidinkite pertraukas tarp darbo su prietaisu seansų          |
|   | Prietaisais naujas, kvapas sklinda nuo apsauginės dangos | Kruopščiai išvalykite prietaisą (žr. „Prietoiso priežiūra“). Kai keletą kartų prietaisui pasinaudosite, kvapas išnyks |

## V. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Šiam gaminiu telkiama 2 metai garantija nuo pirkimo datos. Garantiniu laikotaruiu gamintojas įsipareigoja tašymo, detalių keitimo arba viso gaminio keitimo būdu pašalinti bei kokius gamybos defektus, atsiradusius dėl nepakankamos medžiagų ar surinkimo kokybės. Garantija įsigalioja tik tuo atveju, jeigu pirkimo data patvirtinta parduotuvės antspaudu ir pardavėjo parašu originaliaiame garantijos talone. Ši garantija pripažystama tik tuo atveju, jeigu gaminys buvo naudojamas pagal eksplloatavimo instrukciją, nebuv'o remontuotas, išardytas ir nebuv'o pažeistas dėl netinkamo naudojimo, taip pat išsaugotas pilnas gaminio komplektas. Ši garantija netaikoma natūraliam gaminio susidėvėjimui ir naudojamoms medžiagoms (filtrams, lemputėms, keraminėms ir tefloninėms dangoms, sandarinimo gumoms ir kt.).

Gaminio veikimo trukmė ir garantinių įsipareigojimų terminas skaičiuojami nuo pardavimo dienos arba nuo gaminio pagaminimo datos (tuo atveju, kai pardavimo datos negaliama nustatyti).

Prietaiso pagaminimo datą rasite serijos numeryje, kuris nurodytas identifikaciniame lipduke ant gaminio korpuso. Serijos numeris yra iš 13 ženklų. 6-asis ir 7-asis ženklas reiškia mėnesį, 8-asis – įrenginio pagaminimo metus.

Nustatytas gaminio eksplotavimo terminas yra 3 metai nuo jo įsigijimo datos su sąlyga, kad gaminys eksplotuojamas vadovaujantis šia instrukcija ir techniniai standartais.



*Pakuotę, vartotojo vadovą, taip pat patį prietaisą reikia utilizuoti vadovaujantis atliekų perdibimo vietas programa. Neišmeskite tokį gaminijų kartu su įprastomis būtinėmis atliekomis.*



Pirms Šī izstrādājuma lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai izziņai. Pareiza ierīces lietošana būtiski pagarinās tās kalpošanas termiņu.

## Drošības pasākumi

- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies drošības tehnikas prasību un izstrādājuma ekspluatācijas noteikumu neievērošanas dēļ.
- Šo elektroierīci var lietot dzīvokļos, privātmājās, viesnīcu numuros, veikalu un biroju sadzīves telpās vai citos līdzīgos nerūpnieciskas ekspluatācijas apstākļos. Ierīces rūpnieciska vai jebkura cita izmantošana neatbilstošiem mērķiem tiks uzskatīta par izstrādājuma ekspluatācijas noteikumiem atbilstošas izmantošanas pārkāpšanu. Šajā gadījumā ražotājs neuzņemas atbildību pa iespējamām sekām.
- Pirms ierīces pieslēgšanas pie elektrotīkla pārbaudiet, vai tā spriegums sakrīt ar ierīces barošanas nominālo spriegumu (skat. tehnikos parametrus vai plāksnīti ar parametriem uz izstrādājuma).

LVA

- Lietojiet pagarinātāju, kas ir paredzēts ierīces patēriņamai jaudai: parametru neatbilstība var izraisīt īssavienojumu vai kabeļa aizdegšanos.
- Pieslēdziet ierīci tikai pie rozetēm, kas ir aprīkotas ar iezemējumu, - tā ir obligāta elektrodrošības prasība. Izmantojot pagarinātāju, pārliecinieties, ka arī tam ir iezemējums.
- Izslēdziet ierīci no rozetes pēc lietošanas, kā arī ierīces tīrīšanas un pārvietošanas laikā. Atslēdzot ierīci no elektropadeves tīkla, nevelciet aiz tīkla elektrovada, izņemiet ar sausām rokām kontaktakšu no elektrorozetes.
- Neizvietojiet elektrobarošanas vadu durvju ailēs vai siltuma avotu tuvumā. Sekojiet tam, lai tīkla elektrovads nav sagriezts un salocīts, lai tas nepieskaras asiem priekšmetiem, stūriem un mēbeļu malām.



*Atcerieties: elektrobarošanas kabeļa bojājums var izraisīt bojājumus, kuri neatbilst garantijas nosacījumiem, kā arī var radīt elektrošoku. Sabojāts elektrokabelis ir steidzami jānomaina servisa centrā.*

- Aizliegta ierīces ekspluatācija ārpus telpām: mitruma vai svešķermeņu iekļūšana ierīces korpusā var izraisīt nopietnus bojājumus.
- Nenovietojiet trauku ar produktiem uz mīkstas un siltumneizturīgas virsmas. Ierīce darbības laikā būs nestabila.
- Neaiztieciet ierīces kustībā esošās detaļas darbības laikā. Esiet uzmanīgi, uzstādot S-veida nazi – tas ir ļoti ass.

STOP

*AIZLIEGTS iegremdēt ūdenī vai novietot zem ūdens strūklas ierīces korpusu!*

LVA

- Šī ierīce nav paredzēta, lai to lietotu cilvēki (ieskaitot bērnus), kuriem ir ierobežotas fiziskas vai psihiskas spējas, un kuriem nav pieredzes un pietiekošu zināšanu darbā ar šo ierīci. Izņemot gadījumus, kad šīs personas tiek uzraudzītas vai ir veikta viņu instruēšana jautājumos, kas saistīti ar šīs ierīces lietošanu. Instruktāžu jāveic personām, kas ir atbildīgas par drošību. Nepieciešamas uzraudzīt bērnus, lai nepieļautu viņu rotaļāšanos ar ierīci, ar tās komplektējošām daļām, kā arī ar rūpnīcas iepa-

kojumu. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušu cilvēku uzraudzības.

- Aizliegts patstāvīgi veikt ierīces remontu vai veikt izmaiņas tās konstrukcijā. Ierīces remonts ir jāveic tikai autorizēto servisa centra speciālistiem. Neprofesionāli izpildīti darbi var izraisīt ierīces salūšanu, traumas un īpašuma bojājumus.



*Aizliegts izmantot ierīci jebkādu bojājumu gadījumā.*

### Tehniskie parametri

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Modelis .....                     | RHB-2908-E              |
| Ierīces veids .....               | blenderis               |
| Nominālā jauda .....              | 750 W                   |
| Maksimālā jauda .....             | 1200 W                  |
| Spriegums .....                   | 220-240 V, 50/60 Hz     |
| Dzinēja veids .....               | DC (līdzstrāva)         |
| Ātrums .....                      | 12 000-17 500 apgr./min |
| Ātruma regulēšana .....           | vienmērīga              |
| Maisišanas trauka tilpums .....   | 600 ml                  |
| Smalcinātāja trauka tilpums ..... | 500 ml                  |
| Blendera uzgalis .....            | nerūsējošais tērauds    |
| Putošanas uzgalis .....           | nerūsējošais tērauds    |
| Smalcinātāja S-veida nazis .....  | nerūsējošais tērauds    |
| Strāvas vada garums .....         | 1,4 m                   |

### Komplektācija

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Motora daļa .....                   | 1 gab. |
| Smalcinātāja trauks ar vāku .....   | 1 gab. |
| Maisišanas trauks .....             | 1 gab. |
| Nazis produktu smalcināšanai .....  | 1 gab. |
| Blendera uzgalis .....              | 1 gab. |
| Putošanas uzgalis .....             | 1 gab. |
| Savienotājs putošanas uzgalim ..... | 1 gab. |
| Lietošanas instrukcija .....        | 1 gab. |
| Servisa grāmatīņa .....             | 1 gab. |

 **Ražotājam ir tiesības izdarīt grozījumus izstrādājuma dizainā, komplektācijā, kā arī tehniskajos parametros, veicot savas produkcijas pilnveidošanu, bez papildus pazīnošanas par šīm izmaiņām.**

### Modeļa uzbüve A1

- Ātruma regulators
- Ieslēgšanas poga
- TURBO ātrgaitas režīma poga
- Elektrodzinēji bloks
- Blendera uzgalis
- Putošanas uzgalis
- Savienotājs putošanas uzgalim
- Smalcinātāja nazis
- Smalcinātāja trauks

- Smalcinātāja trauka vāks
- Uzgaļu atvienošanas pogas
- Maisišanas trauks

## I. PIRMS LIETOŠANAS UZSĀKŠANAS

Uzmanīgi izņemiet izstrādājumu no kārbas. Noņemiet visus iepakojuma materiālus un reklamas uzlīmes.

 **Obligāti atstājet uz ierīces korpusa uzlīmētās brīdinājuma uzlīmes, uzlīmes – norādījumus (ja tādās ir) un plāksnīti ar sērijas numuru uz ierīces korpusa! Ja uz ierīces nebūs sērijas numura, jums automātiski zūd tiesības uz tās garantijas aplāpošanu.**

Pilnībā attīniet elektrovadu. Ierīces korpusu noslaukiet ar mitru drāniņu. Noņemamās detaļas nomazgājiet piezīpēdē, rūpīgi nozāvējiet visus ierīces elementus pirms pieslēgšanas pie elektrotīkla.

 **Pēc transportēšanas vai glabāšanas zemā temperatūrā ierīci ir jāpatur istabas temperatūrā ne mazāk kā 2 stundas pirms tās ieslēgšanas.**

LVA

## II. BLENDERA LIETOŠANA

### Vispārīgie noteikumi, strādājot ar blenderi

- Lai novērstu izšķķīšanos, piepildiet trauku ar produktiem ne vairāk par divām trešdaļām tilpuma.
- Lai efektīvi ar mikseri saputotu produktus, sastāvdaļām ir jānosedz vismaz putošanas slotījas apakšējā daļa.
- Izmantojot blenderi vai mikseri, no sākuma iegremdējiet uzgali traukā ar produktiem, pēc tam nospieziet ieslēgšanas vai turbo režīma pogu. Pirms uzgala izpēmšanas no trauka pogu atlādiet.
- Darbu uzsāciet ar nelielu ātrumu, nepieciešamības gadījumā palieliniet to, pagriezot ātruma regulētāju uz ierīces roktura. Blakus regulētājam produkta veidam iegaumējiet tā lielumu un izmantojiet turpmāk.
- Lai strādātu ar maksimālu intensitāti (apstrādājot cietus produktus vai putošanas beigu stadiju), nospieziet un turiet nospiestu turbo režīma pogu.

 **Neiegremdējiet apstrādājamajos produktos uzgala un elektrodzinēja bloka savienojumu vietu.**

- Gāju pirms smalcināšanas atsaldejiet, atdaliet no kauliem, izņemiet no tās ciplas un sagrieziet 1-1,5 cm lielos kubījos.
- Apstrādājot augļus un ogas, sagrieziet tos un izņemiet no tiem kauliņus.
- Neizmantojiet blenderi kartupeļu biezēja pagatavošanai.

- Pirms karstu produkta sajaukšanas noņemiet trauku no plīts. Ľaujiet produktiem atdzist, nesajauciet produktus vai šķidrumus, ja to temperatūra ir augstāka par 80°C. Saicet apstrādāšanu ar minimālu ātrumu.



*Izsargieties no ūjātām, apstrādāšanu uzsāciet ar mazu ātrumu. Neizmantojet ierīci kafijas, ledus, cukura, putraimū, pupu un citu cietu produktu smalcināšanai.*

*Strādājot ar uzgali-blenderi un uzgali-putošanas slotiņu, nelietojet smalcinātāja trauku. Metāla ass trauka dibenā var sabojāt uzgali. Izmantojet sajaukšanas glāzi.*

### Blendera lietošana

- Ielieciet sastāvdaļas sajaukšanas glāzē vai kādā citā traukā.
- Cieši savienojet uzgali-blenderi ar elektrodzinēja bloku un pagrieziet pret pulksteņrādītāja kustības virzienu līdz galam.
- Pieslēdziet ierīci pie elektrotīkla. Uzstādīt ātruma regulētāju vajadzīgā jā stāvokli.
- Pieturot trauku ar apstrādājamajiem produktiem, iegremdejiet tajā blendersa nazi, pēc tam nospiедiet un turiet nospiestu iešķēšanas pogu. Apstrādājot nevārītus dārzepus, augus vai citas cietas sastāvdaļas, palieciniet ātrumu, griezot ātruma regulētāju, vai nospiедiet un turiet nospiestu turbo režīma pogu.
- Apstrādāšanas procesa laikā apmaišiet produktus, pārvietojot blendersi pulksteņrādītāja kustības virzienā un augšā-lejā.
- Pēc darba pabeigšanas atvienojet ierīci no elektrotīkla. Pagrieziet uzgali pulksteņrādītāja kustības virzienā un atvienojet to. Iztīriet ierīci atbilstoši sadaļas "Ierīces apkope" ieteikumiem.

### Miksera lietošana

- Ielieciet sastāvdaļas sajaukšanas glāzē vai kādā citā traukā.
- Ielieciet uzgali-putošanas slotiņu pārejas mezglā līdz klikšķa atskanēšanai.
- Cieši savienojet uzgali-putošanas slotiņu ar elektrodzinēja bloku un pagrieziet pret pulksteņrādītāja kustības virzienu līdz galam.
- Pieslēdziet ierīci pie elektrotīkla. Pagrieziet ātruma regulētāju pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz atzīmei 1 (minimālais ātrums).
- Pieturot trauku ar apstrādājamajiem produktiem, iegremdejiet traukā putošanas slotiņu, pēc tam nospièdot un turiet nospiestu iešķēšanas pogu. Ja ir nepieciešams palieināt putošanas ātrumu, pagrieziet ātruma regulētāju pret pulksteņrādītāja kustības virzienu (no 1 līdz 5). Maksimāla griešanās ātruma sasniegšanai nospièdot un turiet nospiestu turbo režīma pogu.
- Darba procesa laikā pārvietojiet putošanas slotiņu pulksteņrādītāja kustības virzienā.

- Pēc darba pabeigšanas atvienojet ierīci no elektrotīkla. Atvienojet uzgali-putošanas slotiņu kopā ar pārejas mezglu, pagriezot to pulksteņrādītāja kustības virzienā. Iztīriet ierīci atbilstoši sadaļas "Ierīces apkope" ieteikumiem.

### Sasmalcinātāja lietošana

- Novietojet smalcinātāja trauku uz cetas, līdzēnas un horizontālas virsmas.
- Noņemiet no smalcinātāja naža asmens plastikāta aizsarguzmavu. Uzmaniet nazi uz ass trauka apakšā. Esiet uzmanīgi, asmeņi ir ļoti asī! Turiet nazi aiz plāstmasas uzmavas.
- Ievieļojet produktus traukā ne augstāk par maksimālo atzīmi (500 ml).
- Uzlieciet vāku uz smalcinātāja trauka tā, lai krustveida atzīme uz naža uzmavas sakristu ar iedobēm vāka centrā. Pēc tam savienojet izvirzījumus, kuri atrodas vāka malās, ar iedobumiem uz trauka malām. Viegli piespieliet vāku pie trauka un pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā līdz galam.
- Pievienojet elektrodzinēja bloku pie stiprinājuma ligzdas, līdz atskan klikšķis.
- Pievienojet ierīci elektrotīklam. Uzstādīt ātruma regulatoru vajadzīgajā pozīcijā: jo citāk produkti, jo lielāks to apstrādes ātrums.
- Pieturot trauku ar vienu rītu, nospièdot un turiet nospiestu iešķēšanas pogu vai pogu TURBO. Izmantojet TURBO ātrgaitas režīmu galas un cietu produktu smalcināšanai. Nepārtrauktas darbības laiks ar slodži – ne ilgāk par 1 minūti.
- Pēc lietošanas beigām atslēdziet ierīci no elektrotīkla. Nospièdot uzgali atvienošanas pogas uz elektrodzinēja bloku un atvienojet to. Pagrieziet vāku pretēji pulksteņrādītāja virzienam un noņemiet to. Izņemiet smalcinātāja nazi, turto to aiz plāstmasas uzmavas.
- Notīriet nazi un uzmauciet asmeņiem palstikāta aizsarguzmavu.

### III. IERĪCES APKOPE

Elektrodzinēja bloku slaukiet ar mīkstu samitrinātu drāniņu.

**STOP** *AIZLIEGTS ievietot elektrodzinēja bloku ūdens strūklā vai iegremdēt to ūdeni.*

Noņemamās daļas mazgājiet siltā zlepjaīnā ūdenī uzreiz pēc tos izmantošanas. Metāla virsmas un detalas labi var atmazgāt, piedodot tiem spīdumam, pievienojot ūdenim citrona sulu. Tīrot nažus un asmeņus, esiet ļoti uzmanīgi – tie ir ļoti asi. Nomazgājiet tos siltā ūdens strūklā.

**STOP** *Izmantojet ierīces tīrīšanai ūjīdinātājus (benzīnu, acetonu un tam līdzīgus), abrazīvus un ķīmiski agresīvus līdzekļus, kā arī sūkļus ar rupju pārkājumu.*

Pirms lietošanas pilnībā nozāvējiet visas ierīces daļas. Pirms uzglabāšanas iztīriet un nozāvējiet visas ierīces daļas. Glabājiet ierīci sausā vietā ar labu ventilačiju tālāk no apsildāmajām ierīcēm, tā, lai uz tās nenokļūst tieši saules starī.

**i** *Darba procesā daži produkti (piemēram, burkāni vai bietes) var nokrāsot ierīces detaļas. Šajā gadījumā nomazgājet iekrāsotās detaļas speciālā balīnošā šķidumā uzreiz pēc to lietošanas.*

## IV. PIRMS VĒRSTIES SERVISA CENTRĀ

| Bojājums   | Iespējamais iemesls                                 | Novēršanas pamēiens  |
|--|---|--|
| Ierīce nedarbojas  | Elektropadeves vads nav pievienots pie elektrotīkla | Pievienojet ierīces elektrobarošanas vadu pie elektrotīkla   |
|  | Elektrozetē nav sprieguma                           | Pievienojet ierīci pie darbspējīgas elektrozetes   |
| Produktu sasmalcināšanas laikā jūtama stipra ierīces vibrācija | Produkti ir sagriezti pārkāpējot liejos gabalošos   | Sagrieziet produktus sīkakos gabaliņos   |
| Ierīces darbības laikā ir parādījusies plastmasas smaka        | Ierīce ir pārkarsusi                                | Samaziniet ierīces nepārtrauktas darbības laiku. Palieliniet intervālus starp iestēšanām                       |
|  | Ierīce ir jauna, smaka rada aizsargpārkājums        | Veiciet rūpīgu ierīces tīrīšanu (skat., „Ierīces apkope“). Smaka pazuīdis pēc dažām ierīces iestēšanas reiziem |

## V. GARANTIJAS SAISTĪBAS

Šim izstrādājumam tiek piešķirta garantija uz 2 gadiem no tā iegādāšanās mīrķa. Garantijas perioda laikā kā ražotājs uzsāmē pienākumu novērt, veicot remontu, nomainot detaļas vai nomainot visu izstrādājumu, jebkurus ražošanas defektus, kurus izraisījusi nepietiekama materiālu vai montāžas kvalitāte. Garantija stājas spēkā tikai tajā gadījumā, ja iegādāšanās datums ir apstiprināts ar veikala zīmogu un pārdevēja parakstu oriģinālajā garantijas talonā. Šī garantija tiek atzīta par spēkā esošu tikai tad, ja izstrādājums ir lietots atbilstoši lietošanas instrukcijai, nav tīcis remontēts, izjaukts un nav bijis sabojāts nepareizas rīcības ar to rezultātā, kā arī saglabāta pilna izstrādājuma komplektācija. Šī garantija nav attiecināma uz dabīgo izstrādājuma nolietojumu un patēriņamajiem materiāliem (filtriem, lampīnām, keramiskajiem un teflona pārkājumiem, gumijas blīvējumiem utt.).

Izstrādājuma kalpošanas termiņš un ar to saistīto garantijas saistību darbības termiņš tiek aprēķināts no pārdošanas dienas vai no izstrādājuma izgatavošanas datuma (gadījuma, ja pārdošanas datumu nav iespējams noteikt).

Ierīces izgatavošanas datums ir atrodams sērijas numurā, kas atrodas identifikācijas uzlīme uz izstrādājuma korpusa. Sērijas numuru sastāv no 13 zīmēm. 6. un 7. zīmē apzīmē mēnesi, 8. zīmē – ierīces izlaiduma gadu.

Ražotāja noteiktais ierīces kalpošanas termiņš ir 3 gadi no tā iegādāšanās dienas. Termiņš ir spēkā esotās pie nosacījuma, ka izstrādājuma ekspluatācija notikusi atbilstoši šai instrukcijai un lietojamajiem tehniskajiem standartiem. Šis termiņš ir spēkā tikai ar nosacījumu, ka šī izstrādājuma ekspluatācija notiek, strikti ievērojot šo instrukciju un uzstādītās tehniskās prasības.



*Iespējotums, lietošanas instrukcija, kā arī pati ierīce ir jāutilizē saskaņā ar vietējo atkritumu pārstrādāšanas programmu. Gādājiet par vidi: neizmetiet šādus izstrādājumus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.*

LVA



Enne käesoleva seadme kasutamist lugege tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ja hoidke seda teatmikuna. Seadme õige kasutamine pikendab oluliselt selle teenistus-aega.

## Ohutusmeetmed

- Tootja ei kanna vastutust vigastuste eest, mis on esile kutsutud ohutustehnika nõuete ja toote kasutusreeglite mittejärgimisega.
- Nimetatud elektriseadet võib kasutada korterites, suvilates, hotelli numbrites, kaupluste olmeruumides, kontoriruumides ja teistes taolistes mittetööstusliku kasutamise tingimustes. Seadme tööstuslikku või muud mittekohast kasutamist loetakse toote kohase kasutamise rikkumiseks. Sel juhul ei kanna tootja vastutust võimalike tagajärgede eest.
- Enne seadme sisselülitamist elektrivõrku, kontrollige, kas selle pingi vastab seadme nominaalsele toitepingele (vt. tehnilist iseloomustust või toote tehasetabelit).
- Kasutage seadme tarbitavale võimsusele mõeldud pikendusjuhet. parameetritele mittevastavus võib tingida lühise või kaabli süttimise.

- Lülitage seade vaid maandust omavatesse pistikutesse – see on kohustuslik nõue elektrilöögi kaitse eest. Kasutades pikendajat veenduge, et see on maandatud.
- Lülitage seade pistikust välja peale selle kasutamist, samuti selle puhastamise või ümberasetamise ajal. Elektrijuhe võtke välja kuivade kätega, hoides seda kahvlist, mitte aga juhtmest.
- Ärge tömmake elektritoitejuhet ukseavadest või soojusallikate lähedusest. Jälgige, et elektrijuhe ei oleks kokku keerdunud ja painutatud, ei puutuks kokku teravate ese- metega, mööbli nurkadega ja äärtega.

EST



*Meelespea: elektrijuhtme juhuslik vigastamine võib tingida garantiitingimustele mittevastavaid vigastusi, samuti tekida elektrilöögi. Vigastatud elektrikaabel tuleb viivitamatult lasta hoolduskeskuses välja vahetada.*

- Seadet on keelatud kasutada avatud õhus: niiskuse või kõrvaliste esemete sattumine seadme korpusesse võivad tingida tõsiseid vigastusi.

- Ärge paigutage toiduainetega anumat pehmele ja termiliselt mittekindlale pinnale. Sel juhul on seade töö ajal ebapüsivas asendis.
- Ärge puudutage seadme liikuvaid osi selle töötamise ajal. Ettevaatust S-taolise noa paigaldamisel: see on väga terav.
- Seadme puhastamisel järgige rangelt jaos «Seadme hooldus» toodud reegleid.

STOP

*KEELATUD on paigutada seadet vette või asetada seda jooksva vee alla!*

- Antud seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (sealhulgas lastele), kellel esinevad füüsилised, närvidega seotud või psühühilised kõrvalekanded või teadmiste ja kogemuste puudumine, väljaarvatud juhtudel, kui selliste inimeste üle on seatud järelvalve või on korraldatud nende juhendamine seadme kasutamiseks isiku poolt, kes vastutab nende ohutuse eest. Teostada laste järelvalvet eesmärgiga vältida nende mängimist seadmega, selle komplekteerivate osadega, samuti selle tehasepakendiga. Seadme puhastamist ja

hooldamist ei tohi lapsed ilma täiskasvanute järelvalveta teha.

- Keelatud on seadme iseseisev remont või muudatuste tegemine selle konstruktsiooni. Seadme remonti peab tegema eranditult vaid autoriseeritud hoolduskeskuse spetsialist. Ebaprofessionaalsetelt tehtud remont võib tingida seadme rikke, trauma või varakahjustuse.

#### Tehniline iseloomustik

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Mudel .....                      | RHB-2908-E               |
| Seadme tüüp .....                | saumikser                |
| Nominaalvõimsus .....            | 750 W                    |
| Maksimaalne võimsus .....        | 1200 W                   |
| Pinge .....                      | 220-240 V, 50/60 Hz      |
| Mootori tüüp .....               | DC (alaistvool)          |
| Kiirus .....                     | 12 000-17 500 pööret/min |
| Kiiruse reguleerimine .....      | sujuv                    |
| Segamisaruna maht .....          | 600 ml                   |
| Peenestamisaruna maht .....      | 500 ml                   |
| Otsik-saumikser .....            | roostevaba teras         |
| Otsik-vispel .....               | roostevaba teras         |
| S-kujuline peenestamisnuga ..... | roostevaba teras         |
| Juhtrite pikkus .....            | 1,4 m                    |

#### Komplektatsioon

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Mootori osa .....             | 1 tk. |
| Kaanega peenestamisanum ..... | 1 tk. |
| Segamisanum .....             | 1 tk. |
| Peenestamisnuga .....         | 1 tk. |
| Otsik-saumikser .....         | 1 tk. |
| Otsik-vispel .....            | 1 tk. |
| Otsik-vispli üleminek .....   | 1 tk. |
| Kasutusjuhend .....           | 1 tk. |
| Hooldusraamat .....           | 1 tk. |



Oma toodangu täiustamise käigus on tootjal õigus täiendava ettelevatimise-  
ta muuta disaini, komplektatsiooni, samuti tehnilisi iseloomustikke.

EST

#### Mudeli seadistus A1

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Kiiruse regulaator           | 8. Peenestusnuga                          |
| 2. Sisselülitamisklahv          | 9. Peenestusanum                          |
| 3. TURBO kõrgkiirusežiimi klahv | 10. Peenestusanuma kaas                   |
| 4. Elektrimootori plökk         | 11. Otsikute lahtiühendamise klah-<br>vid |
| 5. Otsik-saumikser              | 12. Segamisanum                           |
| 6. Otsik-vispel                 |   |
| 7. Üleminek otsik-visplile      |   |

## I. ENNE KASUTAMIST

Võtke toode ja selle koostisosad ettevaatlikult karbiist välja. Eemaldage köik pakkematerjalid ja reklamkleebised.



**Kindlasti säilitage toote korpusel olevad hoiatavad kleebised, viitekleebised (nende olemasolu korral) ja toote seerianumbri sedel!**

**Seerianumbri puudumine tootel jätab teid automaatselt ilma garantiihooluse õigusest.**

Harutage täielikult lahti võrgujuhe. Seadme korpus hõõrjuge üle niiske lapiiga. Eemaldatavad detailid peske seebiveega, enne vörku lülitamist kuivatage hoolikalt kõik seadme elemendid.



**Peale seadme transportimist ja madalatel temperatuuridel säilitamist on vaja seadet enne sisselülitamist hoida tütemperatuuril vähemal 2 tundi.**

## II. BLENDERI KASUTUS

### Saumikseriga töötamise üldregleeglid

- Laialipritsimise vältimiseks täitke anum toiduainetega mitte üle kahe kolmandiku (2/3) anuma mahust.
- Toiduainete efektiivseks vahustamiseks mikseriga peavab toiduained katma vähemalt vispili alumiüst osa.
- Saumikseri või mikseri kasutamisel laske alguses otsik toiduainetega anumasse, seejärel vajutage lätlitusnuppu või turborežiimi nuppu. Enne otsaku väljavõtmist anumast, laske nupp alla.
- Alustage tööd väiksemal kiirusel, suurendades seda vajadusel seadme käepidemel oleva kiiruse regulaatoriga. Regulaatori kõrvale on kantud skaala: määranud antud toiduainete tiigi jaoks kindlaks optimaalse kiiruse, jätkke meelde selle tähendu ja kasutage seda ka edaspidi.
- Maksimaalse intensiivsusega töötamiseks (kõvade toiduaineide töötlemiseks või vahustamise lõppstaadiumil) vajutage ja hoidke all turborežiimi nuppu.



**Ärge laske töödeldavatesse toiduainetesse elektrimootori plokiga otsiku ühen-duskohtri.**

- Enne peenestamist sulatage liha üles, eraldage kontidest, eemaldage kööklused ja lõiigake 1-1,5 cm suurusteks tükkiideks.
- Enne puuviljade ja marjade töötlemist peske need puhtaks ja eemaldage luud.
- Ärge kasutage saumikserit kartulipüree valmistamiseks.
- Enne kuumade toiduainete segamist võtme anum tuleta maha. Andke toiduainetel jahtuda, ärge segage toiduaineid või vedelikke temperatuuri üle 80 °C. Alustage töötlemist minimaalkiirusega.



**Hoiduge pritsmetest; alustage töötlemist madalat kiirusel. Ärge kasutage seadet kohvi, jäätükki, teraviljade, ubade ja muude eriti kõvade toiduainete peenestamiseks.**

**Otsik-saumikseriga või otsik-vispliga töötades ärge kasutage anumana peenestus-nööd. Anuma põhjas olev telg võib kahjustada otsikut. Segamiseks kasutage klaasi.**

### Saumikseri kasutamine

1. Asetage koostisained segamisklaasi või muusse anumasse.
2. Ühendage tihedalt otsik-saumikser elektrimootori plokiga ja pöörake vastupäeva lõpuni.
3. Lülitage seade elektrivõrku. Pange kiiruse regulaator vajalikku asendisse.
4. Hoides töödeldavate toiduainetega anumat, laske sellesse saumikseri nuga, seejärel vajutage ja hoidke lätlitusnuppu. Värskeste juurviljade, mardjade või muude kõvade toiduainete töötlemisel suurendage kiirust, pöörates regulaatorit või vajutage ja hoidkell all turborežiimi nuppu.
5. Töötlemise protsessis segage toiduaineid, liigutades saumikserit pärinpäeva ja ülevallt alla.
6. Töö lõppedes lülitage seade elektrivõrgust välja. Ühendage vipsel lahti, pöörates seda pärinpäeva. Puhastage seade vastavalt soovitustele peatükis «Seadme hooldamine».

### Mikseri kasutamine

1. Asetage koostisained segamisklaasi või muusse anumasse.
2. Paigaldage otsik-vipsel üleminekusse klöpsatuseni.
3. Ühendage otsak-vispel tihedalt elektrimootori plokiga ja pöörake vastupäeva lõpuni.
4. Lülitage seade elektrivõrku. Pöörake kiiruse regulaatorit pärinpäeva märgini (1 minimaalne kiirus).
5. Hoides töödeldavate toiduainetega anumat, laske sellesse vispel, seejärel vajutage ja hoidke sisselülitusnuppu. Vahustamise kiiruse suurendamise vajadusel pöörake kiiruse regulaatorit vastupäeva (1 kuni 5). Pöörlemise maksimaalseks intensiivsuseks vajutage ja hoidkell all turborežiimi nuppu.
6. Töö protsessis liigutage visplit pärinpäeva.
7. Töö lõppedes lülitage seade elektrivõrgust välja. Ühendage otsak üleminekust lahti, seda pärinpäeva keerates. Puhastage seade vastavalt soovitustele peatükis «Seadme hooldamine».

### Peenestaja kasutamine

1. Asetage peenestusaranum tasasele kõvale horisontaalpinnale.
2. Võtke peenestusnoa teradel maha plastikust kes. Paigutage peenestaja nuga anuma põhjas olevale teljetele. Ettevaatust, terad on väga vahedad! Hoidke nuga plastikust hülislt.
3. Asetage toiduained anumasse mitte üle maksimaalse märgi (500 ml).
4. Asetage kaas saumikseri anumale nii, et noa hülslit oleval ristmikul langeks kokku kaane keskel oleva soonega. Seejärel kohandage kaane kulgdedel olevad eendid anuma kulgdedel olevate soontega. Jõudu kasutamata suruge kaas anumale ja keerake pärinpäeva klöpsatuseni.

5. Ühendage elektrimootori plokk ploki kinnituspesaga klöpsatuseni.
6. Lülitage seade elektrivõrku. Pange kiiruse regulaator vajalikku asendisse: mida kövemad on toiduained, seda kõrgem on nende töötlemise kiirus.
7. Hoides ühe käega anumat, vajutage ja hoidke lülitusnuppu või TURBO nuppu. Liha ja kövade toiduainete peenestamiseks kasutage kõrge kiirustega TURBO režiimi. Katkematu tööaeg täikoormusel mitte üle 1 minut.
8. Töö lõppedes lülitage seade elektrivõrgust välja. Vajutage elektrimootori plokil olevatele otsikute lahtiühendamise klahvidele ja võtke need maha. Pöörake kaant vastupäeva ja võtke see maha. Võtke peenestamisnuga välja, hoides seda plastikust hülsist.
9. Puhastage nuga ja pange selle teradele plastikust kest.

### III. SEADME HOOLDAMINE

Höörige elektrimootori plokki niiske pehme lapiga.

 **KEELATUD** *asetada elektrimootori plokki jooksva vee alla või lasta seda vette.*

Eemaldavad osad peske soojia seebiveega peale igakordset kasutust. Metallpin nad ja detailid saavad puhas teks, omandavad särä pesuvälineid sidrunimahla lisades. Nugade ja terade puhastamisel olige ettevaatlik - need on väga vahedad. Peske neid soojia veejaoa all.

 **Ärge kasutage seadme puhastamisel lahusteid (bensiini, atsetooni jne), abrasiivseid ja keemiliselt agressiivseid vahendeid, kareda kattega käsasid.**

Enne kasutust kuivatage täielikult seadme köiki osad. Enne seadme hoiupakenut puhastage ja kuivatauge köök seadme osad. Hoidke seadet kuivas ventileeritavas kohas otseste päiksekiirte ja soojendusseadmete eest varjatult.

 **Mõned toiduained (näiteks porgand ja peet) võivad seadme detaile värvida. Sel juhul peske värvunud detailid spetsiaalses valgendas lahuses kohe peale kasutust.**

### IV. ENNE HOOLDUSKESKUSESSE PÖÖRDUMIST

| Rike           | Võimalik põhjus                                 | Kõrvaldamise meetod                        |
|----------------|---|--|
| Seade ei tööta | Elektritoitejuhe ei ole ühen-datud elektrivõrku | Ühendage seadme toitejuhe elektrivõrku     |
|                | Elektripistikus puudub pingi                    | Lülitage seade töökorras elektripistikusse |

| Rike  | Võimalik põhjus                               | Kõrvaldamise meetod  |
|---|---|--|
| Toiduainete peenes-tamisel seade vibree-rib väga tugevalt | Toiduained on löigatud liiga suure tükkiidena | Löigake toiduained väiksemateks tükkideks  |
| Töö ajal tekib plasti-ku lõhna                            | Seade on ülesoojenenud                        | Lühendage seadme katkematut tööega. Suurendage sisselülitust vahelisi inter-valli                                |
|   | Seade on uus, lõhn tuleb kaitsekattelt        | Kontrollige hoolikalt seadme puhastamist (vt. »Seadme hooldamine«). Lõhn kaob peale seadme mitut sisselülitamist |

### V. GARANTIIKOHUSTUSED

Antud seadmele antakse 2-aastane garantii alates selle soetamisest. Garantiaaja jooksul kohustub valmistaja remondi, detailide asendamise või kogu seadme asendamise teel kõrvaldamana mistahes defektid, esile kutsutud materjali ebapiisava kvaliteediga või kokkupanekuga. Garanti jõustub vaid sel juhul, kui ostukuu päev on kinnitatud kaupluse pitsatiga ja müüja allkirjaga originaal-sel garantitütlanguil. Käesolevat garantii tunnistatakse vaid juhul, kui seadet kasutati vastavalt juhendile, seda ei remonditud, ei võetud lahti ja ei olnud vi-gastatud selle ebaõigel kasutamisel, samuti juhul, kui on säilinud seadme täielik Komplektaktsioon. Nimetatud garantii ei laiene seadme loomulikule kulumisele ja kulumaterjalidele (filtrid, lambid, kõrbemisvastased katted, tihenedat jne.).

Toote teenistusaega ja garantiiühenduse kehtivusaega arvestatakse selle os-tupäevest või toote valmistamise päevast (juhul, kui müügi kuupäeva ei ole võimalik tuvastada).

Seadme valmistamise kuupäeva võib leida seerianumbris, mis paikneb teote korpusel oleval identifitseerimise sildil. Seerianumber koosneb 13 märgist. 6 ja 7 märk tähistavad kuud, 8 märk - seadme väljalaske aastat.

Tootja poolt kehtestatud teenistusaeg - 3 aastat selle soetamise hetkest alates. Tähtaeg kehtib juhul, et toodet kasutatakse vastavalt juhendile ja rakendatavate tehniliste standarditele. Nimetatud garantiaaeg on kehitiv tingimusel, et seadme kasutus toimub ranges vastavuses käesoleva instruktsiooniga ja esita-tud tehniliste nõuetega.

 **Pakend, kasutusuhend, samuti seade ise tuleb utiliseerida vastavalt jäätmete käitluse kohalikule programmile. Kandke hoolt ümbrispesise keskkonna eest: ärge visake selliseid tooteid koos tavaliste olmejäätmeteega.**

EST



*Înainte de a utiliza prezentul dispozitiv, citiți cu atenție manualul de exploatare și păstrați-l în calitate de material de referință. Utilizarea corectă a dispozitivului va prelungi semnificativ durata lui de exploatare.*

## Măsuri de siguranță

- Producătorul nu poartă răspundere pentru deteriorări, cauzate de nerespectarea cerințelor tehnicii securității și ale regulilor de exploatare a dispozitivului.
- Prezentul dispozitiv electric poate fi utilizat în apartamente, căsuțe de vacanță, camere de hotel, clădiri de uz social ale magazinelor, oficiile sau în alte condiții similare de utilizare nonindustriale. Utilizarea industrială sau orice altă nespecială a dispozitivului va fi considerată ca încălcarea condițiilor de utilizare corespunzătoare a dispozitivului. În acest caz producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru consecințele posibile.
- Înainte de a conecta dispozitivul la rețea ușă electrică, verificați dacă tensiunea lui corespunde cu tensiunea nominală a dispozitivului (a se vedea caracteristicile tehnice sau plăcuța uzinei producătoarea dispozitivului).

- Utilizați prelungitorul, proiectat pentru consumul de putere a dispozitivului: necorespunderea parametrilor poate provoca un scurtcircuit sau inflamarea cablului.
- Deconectați dispozitivul din priza electrică după utilizare, precum și în timpul curățării sau deplasării. Extrageți cablul de alimentare cu mâinele uscate, ținându-l de ștecher, dar nu de cablul de alimentare.
- Nu întindeți cablul de alimentare electrică în gurile ușilor sau în apropierea surselor de căldură. Asigurați-vă, că cablul de alimentare electrică să nu fie răsucit și îndoit, sau în contact cu obiectele, colțurile și marginile ascuțite ale mobilierului.



*Tineți minte: deteriorarea accidentală a cablului de alimentare electrică poate cauza defecte, care nu corespund cerințelor de garanție, precum și la electrocutare. Cablul de alimentare deteriorat necesită o înlocuire urgentă în centrul de deservire.*

- Nu exploatați dipozitivul la aer liber: pătrunderea umidității sau a altor obiecte străine în interiorul corpului dispozitivului poate provoca deteriorări grave.

- Nu amplasați vasul cu alimente pe o suprafață moale și sensibilă la căldură. Aceasta face dispozitivul instabil în timpul funcționării.
- Nu atingeți părțile mobile ale dispozitivului în timpul funcționării. Fiți atenți, instalând cuțitul sub forma de S: este foarte ascuțit.
- La curățarea dispozitivului urmați cu strictețe regulile indicate în secțiunea «Întreținerea dispozitivului».



*NU scufundați corpul dispozitivului în apă și nu-l plasați sub jet de apă!*

- Prezentul dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copiii) care au dereglați fizice, nervoase sau psihice sau insuficiență de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului, când aceste persoane sunt supravegheate sau se efectuează instruirea lor privind utilizarea prezentului dispozitiv de către persoana responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie să fie supravegheați cu scopul prevenirii jocurilor lor cu dispozitivul, accesoriile acestuia, precum și cu ambalajul original. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie să fie efectuate de către copii fără supravegherea adulților.

- Sunt interzise repararea dispozitivului de sine stătător sau introducerea modificărilor în construcția lui. Repararea dispozitivului trebuie să fie efectuată doar de către un specialist al centrului de deservire autorizat. Lucrul efectuat neprofesional poate duce la defectarea dispozitivului, vătămări și deteriorarea bunurilor.

#### Caracteristici tehnice

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Model .....   | RHB-2908-E              |
| Tip de dispozitiv.....                                | blender                 |
| Putere nominală.....                                  | 750 W                   |
| Putere maximă .....                                   | 1200 W                  |
| Tensiune .....  | 220-240 V, 50/60 Hz     |
| Tip de motor.....                                     | DC (current continuu)   |
| Viteză .....  | 12 000-17 500 rot./min. |
| Reglarea vitezelor.....                               | lină                    |
| Capacitatea vasului pentru amestecare .....           | 600 ml                  |
| Capacitatea vasului dispozitivului de tocăre .....    | 500 ml                  |
| Duza-blender .....                                    | otel inoxidabil         |
| Duza-tel.....   | otel inoxidabil         |
| Cuțitul dispozitivului de tocăre sub formă de S ..... | otel inoxidabil         |
| Lungimea cablului de alimentare .....                 | 1,4 m                   |

#### Completere

|   |        |
|---|--------|
| Parte cu motor.....                           | 1 buc. |
| Vasul dispozitivului de tocăre cu capac ..... | 1 buc. |
| Vasul pentru amestecare.....                  | 1 buc. |
| Cuțit pentru mărunțirea alimentelor.....      | 1 buc. |
| Duza-blender .....                            | 1 buc. |
| Duza-tel.....                                 | 1 buc. |
| Racord pentru duza-tel.....                   | 1 buc. |
| Instrucțiuni de utilizare .....               | 1 buc. |
| Carte de service.....                         | 1 buc. |



*Producătorul își rezervă dreptul de a modifica designul, conținutul, precum și caracteristicile tehnice ale dispozitivului pe parcursul perfecționării dispozitivului fără anunțare prealabilă privind astfel de modificări.*

#### Construcția modelului A1

1. Regulator de viteză
2. Buton de conectare
3. Butonul regimului de mare viteză TURBO
4. Blocul motorului electric
5. Duza-blender
6. Duza-tel
7. Racord pentru duza-tel
8. Cuțitul dispozitivului de tocăre
9. Vasul dispozitivului de tocăre
10. Capacul vasului dispozitivului de tocăre
11. Butoanele de detașare a duzelor
12. Vas pentru amestecare

ROU

## I. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Scoateți cu grijă dispozitivul și accesorile acestuia din cutie. Înlăturați toate materialele de ambalare și autocolantele promovaționale.



*Păstrați obligatoriu la locurile lor autocolantele de avertizare, autocolantele-indicatoare (în cazul prezenței lor) și plăcuța cu numărul de serie al dispozitivului pe corpul lui! Lipsa numărului de serie pe dispozitiv va anula automat drepturile de deservire garantată.*

Desfășurați complet cablul de alimentare. Ștergeți corpul dispozitivului cu o cărpă umedă. Piesele detașabile spălați-le cu apă cu săpun, uscați minuțios toate elementele dispozitivului înainte de a-l conecta la rețea electrică.



*După transportarea sau păstrarea la temperaturi joase este necesar să mențineți dispozitivul la temperatura camerei nu mai puțin de două ore înainte de conectare.*

## II. UTILIZAREA BLENDERULUI

### Regule generale privind utilizarea blenderului

- Pentru a evita împoșcarea nu umpleți recipientul cu alimente mai mult de 2/3 de volum.
- Pentru baterea efectivă a alimentelor cu mixerul, ingredientele trebuie să acoperă cel puțin partea inferioară a telului.
- La utilizarea blenderului sau mixerului, în primul rînd, scufundați duza în recipientul cu alimente, apoi apăsați butonul de conectare sau regimul turbo. Înainte de a scoate duza din recipient eliberați butonul.
- Începeți lucru la viteza joasă, dacă este necesar majorați-o cu rotirea regulatorului de viteză, situat pe mânerul dispozitivului. Alături de regulator este marcată gradația: determinând viteza optimă pentru acest tip de alimente, rețineți valoarea acesteia și utilizați-o în continuare.
- Pentru funcționare cu intensitatea maximă (la prelucrarea alimentelor dure sau la etapa finală de batere) apăsați și mențineți apăsat butonul regimului turbo.



*Nu scufundați în alimente prelucrate locul de cuplare a duzei cu blocul motorului electric.*

- Înainte de tocare separați carne de oase, înlăturați tendoanele și tăiați-le bucăți de 1–1,5 cm.
- La prelucrarea fructelor și pomușoarelor tăiați-le și extrageți slimburi.
- Nu utilizați blenderul pentru prepararea piureului de cartofi.
- Înainte de amestecarea alimentelor fierbinti scoați recipientul de pe plată. Lăsați alimentele să se răcească, nu amestecați alimente sau lichide dacă temperatura lor este mai sus de 80°C. Începeți prelucrarea cu viteza minimă.



*Feriti-vă de stropi, începeți prelucrarea alimentelor la viteza joasă. Nu utilizați dispozitivul pentru tocarea cafelei, gheții, zahărului, crupelor, boabelor și a altor alimente deosebit de dure.*

*Nu utilizați la manipularea cu duzo-blender și duzo-tel în calitate de recipient vasul dispozitivului de tocare. Axa metalică pe fundul vasului poate deteriora duza. Utilizați paharul pentru amestecare.*

### Utilizarea blenderului

- Încărcați ingredientele în pahar pentru amestecare sau în alt recipient.
- Cuplați compact duza-blender cu blocul cu motor și rotiți-o în sensul invers al acelor de ceasornic pînă când se oprește.
- Conectați dispozitivul la rețeaua electrică. Instalați regulatorul de viteza în poziția necesară.
- Menținând recipientul cu alimentele prelucrate, scufundați în el cuțitul blenderului, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul de conectare. La prelucrarea legumelor crude, fructelor sau a altor ingrediente dure majorați viteza, rotind regulatorul, sau apăsați și mențineți apăsat butonul regimului turbo.

- Amestecați alimentele în procesul de prelucrare, deplasând blenderul în sensul acelor de ceasornic și în sus-jos.
- După finalizarea lucrului deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică. Decuplați duza, rotind-o în sensul acelor de ceasornic. Curătați dispozitivul în conformitate cu recomandările din secțiunea «Întreținerea dispozitivului».

### Utilizarea mixerului

- Încărcați ingredientele în pahar pentru amestecare sau în alt recipient.
- Înroduceți duza-tel în racord pînă se va auzi un click.
- Cuplați compact duza-blender cu blocul cu motor și rotiți-o în sensul invers al acelor de ceasornic pînă când se oprește.
- Conectați dispozitivul la rețeaua electrică. Rotiți regulatorul de viteza în sensul invers al acelor de ceasornic pînă la marcajul 1 (viteza minimă).
- Menținând recipientul cu alimentele prelucrate, scufundați în el telul, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul de conectare. La necesitatea majorării vitezei bătăreți rotiți regulatorul de viteză în sensul invers al acelor de ceasornic (de la 1 pînă la 5). Pentru viteza maximă de rotație apăsați și mențineți apăsat butonul regimului turbo.
- Deplașiți telul în timpul funcționării de jur împrejur în sensul acelor de ceasornic.
- După finalizarea lucrului deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică. Decuplați duza cu racord, rotind-o în sensul acelor de ceasornic. Curătați dispozitivul în conformitate cu recomandările din secțiunea «Întreținerea dispozitivului».

### Utilizarea dispozitivului de tocare

- Instalați vasul dispozitivului de tocare pe o suprafață plană, dură, orizontală.
- Scoațiți de pe lamele cuțitului dispozitivului de tocare învelișul de protecție din plastic. Puneți cuțitul dispozitivului de tocare pe axul pe fundul vasului. Atenție, lamele sunt foarte ascuțite! Țineți cuțitul de bușca din plastic.
- Încărcați alimentele în vas nu mai sus de marcajul maxim (500 ml).
- Puneți capacul la vasul blenderului astfel, încât crucea pe bușca cuțitului să coincidă cu canalele din centru capacului. Apoi reunite ieșiturile de pe părțile laterale ale capacului cu canalele de pe marginea vasului. Strângeți capacul vasului fără aplicarea efortului și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pînă când se oprește.
- Ataşați blocul motorului electric la locația de fixare a blocului pînă când se va auzi un click.
- Conectați dispozitivul la rețeaua electrică. Instalați regulatorul de viteza în poziția necesară: cu cât alimentele sunt mai dure, cu atât trebuie să fie mai mare viteza lor de prelucrare.
- Suportând vasul cu o mână, apăsați și mențineți apăsat butonul de conectare sau TURBO. Utilizați regimul de mare viteza TURBO pentru tocarea cărnii și alimentelor dure. Timpul de funcționare continuă sub sarcină este mai puțin de 1 minut.

8. După finalizarea lucrului deconectați dispozitivul de la rețea electrică. Apăsați butoanele de detasare a duzelor de pe blocul motorului electric și decuplați-le. Rotiți capacul în sensul invers al acelor de ceasornic și scoateți-l. Scoateți cuțitul dispozitivului de tocare, tinându-l de bucătă din plastic.
9. Curățați cuțitul și punteți pe lame învelișul de protecție din plastic.

## III. ÎNTRĂINAREA DISPOZITIVULUI

Ștergeți blocul motorului electric cu o cărpă umedă, moale.

 **NU plasați blocul motorului electric sub jet de apă și nu-l scufundați în apă.**

Spălați piesele detasabile cu apă caldă cu săpun de fiecare dată după utilizare. Suprafețe metalice și piesele se spălă ușor, capătând o strâlucire, prin adăugarea în compozitia apei a sucului de lămăie. Fiți atenți la curățarea cuțitelor și lamelor - acestea sunt foarte ascuțite. Spălați-le sub jet de apă caldă.

 **Nu utilizați la curățarea dispozitivului solvenți (benzină, acetonă, etc.) și detergenți abrasivi și chimici agresivi, burete cu acoperire dură.**

Înainte de exploatare uscați complet toate părțile dispozitivului. Înainte de a depozita dispozitivul la păstrare curățați și uscați toate piesele lui. Păstrați dispozitivul la un loc uscat, bine ventilat, departe de lumina directă a soarelui și dispozitivele de încălzire.

 **Unele alimentele (de exemplu, morcovul sau sfecla) pot colora piesele dispozitivului. În acest caz spălați piesele colorate în soluție specială înălbitoare imediat după utilizare.**

## IV. ÎNAINTE DE A APELA LA UN CENTRU DE DESERVIRE

| Defectul   | Cauza posibilă   | Metoda de înălțare   |
|--|--|--|
| Dispozitivul nu lucrează.  | Cablu de alimentare nu este conectat la rețea electrică. | Conectați cablul de alimentare al dispozitivului la rețea electrică. |
| La mărunțirea alimentelor se simt vibrații puternice a dispozitivului. | Lipsește tensiunea în priza electrică.                   | Conectați dispozitivul la priza electrică în stare de funcționare.   |
|  | Alimentele sunt tăiate în bucăți prea mari               | Tăiați alimentele în bucăți mai mici.                                |

| Defectul   | Cauza posibilă   | Metoda de înălțare  |
|--|--|---|
| În timpul funcționării se apără un miros de plastic. | Dispozitivul s-a supărnicțit.                                    | Micșorați timpul de funcționare continuă a dispozitivului. Majorați intervallele între conectări.                                     |
|  | Dispozitivul este nou, mirosul vine din acoperirea de protecție. | Efectuați curățarea minuțioasă a dispozitivului (a se vedea „Întrainarea dispozitivului”). Mirosul va dispărea după câteva conectări. |

## V. OBLIGAȚIUNI DE GARANȚIE

Acest produs beneficiază de o garanție pe termen de 2 ani de la data achiziției. Pe parcursul perioadei de garanție, producătorul se angajează să elimeze, prin reparări, înlocuirea de piese sau de înlocuire a întregului produs orice defecte din fabrică, cauzate de calitate insuficientă de material sau de asamblare. Garanția intră în vigoare numai în cazul în care date de cumpărare este confirmată de imprimarea magazinului și semnatura vânzătorului în certificatul original de garanție. Prezenta garanție este recunoscută doar în cazul în care produsul este folosit în conformitate cu instrucțiunile de exploatare, nu a fost reparat, nu a fost desfăcut și nu a fost deteriorat ca urmare a manipulării necorespunzătoare cu el, dar, de asemenea, este păstrată integralitatea completă a produsului. Această garanție nu se aplică la uzura naturală a produsului și materiale consumabile (filtre, becuri, acoperiri antiderapante, compactoare etc.).

Durata de viață a produsului și termenul de valabilitate a garanției pe el se calculează de la data vânzării sau de la data fabricației produsului (în cazul în care data de vânzare e imposibil de determinat).

Data de fabricație a aparatului poate fi găsită în numărul de serie, situat pe o etichetă de identificare pe carcasa produsului. Numărul de serie este format din 13 simboluri. Al 6-lea și al 7-lea simboluri indică luna, a 8-lea – anul de producere a dispozitivului.

Durata de viață a aparatului stabilită de producător este de 3 ani de la data achiziției. Acest termen este valabil cu condiția, ca exploatarea produsului se efectuează în strictă conformitate cu prezenta instrucționare și cerințele tehnice înaintate.

 **Alimbajul, ghidul de utilizare, precum și aparatul trebuie eliminate în conformitate cu programul local de prelucrare a deșeurilor. Aveți grijă de mediul înconjurător: nu aruncați aceste produse împreună cu gunoiul de uz casnic.**

ROU



Mielőtt használatba venné a készüléket, figyelmesen olvassa el és örizze meg az adott használati utasítást. A készülék rendeltetésszerű használata jelentősen növeli a készülék élettartamát.

## Biztonságvédelmi szabályok

- A gyártó nem vállal felelősséget a készülékkel kapcsolatos biztonsági követelmények és üzemeltetési szabályok be nem tartásából adódó meghibásodásokért.
- Az adott elektromos berendezés egy magas funkcionálitású, otthoni körülmények között, szállodai szobákban, boltok és irodák gazdasági helyiségeiben, valamint más, nem ipari célból használatos helyiségekben való ételkészítésre alkalmas készülék. A készülék ipari vagy más nem rendeltetésszerű használata, a rendeltetésszerű használat feltételeinek megsértését jelenti. Ebben az esetben a gyártó a lehetséges következményekért nem vállal felelősséget.
- Mielőtt a készüléket hálózatba csatlakoztatna, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik –e a készülék tápfeszültségével (lásd a műszaki jellemzőket vagy a készülék gyári címkéjét).

- Csak olyan hosszabbítót használjon, amely megfelel a készülék teljesítményi paramétereinek - a paraméterek eltérései rövidzárlathoz vagy a tápkábel kigyulladásához vezethetnek.
- A készülék használata befejeztével, valamint a készülék tisztításakor és áthelyezésekor, húzza ki a csatlakozó dugót. A csatlakozó dugót száraz kézzel, nem a vezetéket, hanem a dugót fogva húzza ki.
- Ne vezesse a tápkábelt ajtónyílásokon keresztül vagy hőforrások közelében. Ügyeljen, hogy a tápkábel ne csavarodjon össze és ne törjön meg, valamint ne érjen éles tárgyakhoz vagy bútor éleihez és széleihez.

STOP

*EMLÉKEZZEN: a táravezeték véletlen sérülése olyan meghibásodásokhoz vezethet, amelyek nem egyeznek meg a garanciavállalási feltételekkel, valamint áramütést okozhatnak. A sérült elektromos kábelt a szervizközpontban azonnal ki kell cserélni.*

- Ne helyezze az élelmiszerrel töltött edényt puha felületre. Ez csökkenti a készülék stabil helyzetét működés közben.
- Az S-alakú kés behelyezésekor legyen óvatos, a kés nagyon éles.

HUN

- A készülék működése közben, tilos a mozgó szerkezetek érintése
- Tilos a készülék kültéri használata – nedvesség vagy idegen tárgy készülékbe kerülése, a készülék komoly meghibásodásához vezethet.
- A készülék tisztítása előtt, győződjön meg arról, hogy a készülék tárpezetéke ki van húzva az aljzatból és teljesen lehült. Szigorúan kövesse a készülék tisztításával kapcsolatos javaslatokat.



*TILOS a készüléket vízbe meríteni vagy folyó csapvíz alá rakni!*

- A készülék nem használható csökkent fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességű, illetve megfelelő tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek által (beleértve a gyerekeket is), kivéve azokat az eseteket, amikor az adott személyek megfelelő felügyelet alatt lesznek, vagy megfelelő használati utasításokat kapnak és tisztában lesznek a használat alatt fennálló veszélyekkel. Ne engedje, hogy gyerekek játékként használják a készüléket, a készülék tartozékait valamint a készülék gyári csomagolását. Ne engedélyezze a gyerekeknek a készülék felnőtt felügyelete nélküli tisztítását vagy karbantartását.

- Tilos a készülék önálló javítása vagy a szerkezet módosítása. minden, karbantartással és javítással kapcsolatos munkát csak az illetékes márkaszerviz szakembere végezhet. A nem szakmailag elvégzett munka a készülék meghibásodásához vezethet, valamint sérüléseket és anyagi károkat okozhat.



*FIGYELEM! A meghibásodott készülék bárminemű használata tilos.*

#### Műszaki jellemzők

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Típus .....                  | RHB-2908-E                  |
| A készülék megnevezése ..... | turmixgép                   |
| Névleges teljesítmény.....   | 750 W                       |
| Maximális teljesítmény.....  | 1200 W                      |
| Feszültség.....              | 220-240 V, 50/60 Hz         |
| Motor típus .....            | DC (egyenáramú)             |
| Sebesség.....                | 12 000-17 500 fordulat/perc |
| Sebesség szabályzás.....     | egyenletes                  |
| A keverőedény térfogata..... | 600 ml                      |
| Aprítóedény térfogata.....   | 500 ml                      |
| Turmixgép-feltét .....       | rozsdamentes acél           |
| Habverő-feltét .....         | rozsdamentes acél           |
| S-alakú aprítókés.....       | rozsdamentes acél           |
| Tápkábel hossza .....        | 1,4 m                       |

#### Felszereltség

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Motor rész .....            | 1 db. |
| Keverőedény fedéllel.....   | 1 db. |
| Keverőedény .....           | 1 db. |
| Termék aprítókés.....       | 1 db. |
| Turmixgép-feltét .....      | 1 db. |
| Habverő-feltét .....        | 1 db. |
| Habverő-feltét átmenet..... | 1 db. |
| Használati utasítás.....    | 1 db. |
| Szervízkönyv.....           | 1 db. |



*A gyártó, a termék fejlesztése során, további értesítés nélkül fenntartja a design, a felszereltség, valamint a termék műszaki jellemzőinek változtatási jogát.*

#### A készülék típus felépítése A1

1. Sebesség szabályzó
2. Bekapcsoló gomb
3. TURBO magas sebességű üzemmód
4. Elektromos motor egység
5. Turmixgép-feltét
6. Habverő-feltét
7. Habverő-feltét átmenet
8. Aprítókés
9. Aprító edény
10. Aprító edény fedél
11. Feltét leválasztó gomb
12. Keverőedény

HUN

## I. HASZNÁLAT ELŐTT

Óvatosan emelje ki a készüléket és tartozékait a dobozból. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és reklámátmatricát.



*Felületesen órizze meg a termék burkolatán található figyelmeztető, utasító (ha van), illetve sorozatszámot tartalmazó matricát! A terméken feltüntetett sorozatszám hiánya a garanciális szolgáltatások igénybevétele automatikus megszűnését jelenti.*

Teljesen tekerje ki a hálózati tápkábelt. Nedves törölkendővel törölje meg a készülék burkolatát. Meleg vizel és kímélő tisztítószerrrel, mosza el a készülék levehető tartozékait, hálózatra csatlakoztatás előtt, a készüléket és tartozékait teljesen száritsa meg.



*Szűrítés vagy raktározás után alacsony hőmérsékleten, a készüléket használhat előtt legalább 2 órán keresztül tartsa szabahőmérsékleten.*

## II. TURMIXGÉP ÜZEMELTETÉSE

### Turmixgép üzemeltetése általános szabályai

- Kifrőcskélés elkerülése érdekében, az edényt legfeljebb a teljes térfogat kétharmadig töltse hozzávalókkal.
- A hozzávalók turmixgéppel való hatékony felverése érdekében, a hozzávalók, legalább a habverő által részét el kell, lepjék.
- A turmixgép vagy keverőgép használatakor, először a feltétel helyezze a hozzávalókkal feltöltött keverőedényhe, és csak ezután nyomja meg a bekapsolás vagy turbó üzemmód gombot. Mielőtt a feltétel kiemelné a keverőedényből, engedje el a gombot.
- Az üzemeltetést alacsony sebességek kezdje, majd ha szükséges, a készülék burkolatán található szabályzógombbal, növelte a sebességet. A szabályzógomb mellett beosztást láthat: kiválasztva az adott termének megfelelő az optimális sebességet, jegyezzé meg és használja a továbbiakban is.
- Maximális hatékonyság elérésére céljából (kemény hozzávalók aprításakor vagy a hozzávaló felverése befjező fázisában) nyomja meg és tartsa lenyomva a turbó üzemmód gombot.



*Ne rakjon hozzávalót a meghajtó tengely és a készülék csatlakoztatása helyére.*

- A húst aprítás előtt fagyassza ki, válassza le a csontról, távolítsa el az inakat és szelzetelje 1-1,5 cm nagyságú kockákra.
- Gyümölcsök és bogýók feldolgozása előtt, vágja felbe azokat és távolítsa el a magvakat.

- Ne használja a turmixgépet burgonyapúré készítésére.
- Forró hozzávalók keverése előtt, vegye le az edényt a tűzhelyről. Hagya a hozzávalókat kihűlni, ne keverje a 80°C-nál magasabb hőfokúhozzávalókat vagy foliadékötök. Kezdje a műveletet alacsony sebességen.



*Kerülje a kifrőcskélést, ezért kezdje a termékek feldolgozását alacsony sebességen. Ne használja a készüléket kávé, jég, cukor, gabona, babfélék- és más, hasonló kemény termékek örlésére.*

*Turmixgép feltét és habverő feltét alkalmazásakor, ne használja az keverőedény-ként az aprító-edényt. Az aprító-edény alján lévő tengely, károsítja a feltétet. Erre a cérra használja a keverőpoharat.*

### A turmixgép használata

1. Rakja a hozzávalókat a keverőedénybe vagy más edénybe.
2. Rögzítse a turmixgép-feltétet az elektromos motoregyeségéhez és fordítása el óramutató járásával ellenkező irányba ütközésig.
3. Kapcsolja a készüléket hálózatra. Állítsa a sebességszabályzót megfelelő állásba.
4. Szabad kézzel, a hozzávalókkal feltöltött edényt tartva, helyezze be a turmixgép-aprítókést, miután nyomja meg és tartsa lenyomva az indítógombot. Nyers zöldségek, gyümölcsök vagy más kemény hozzávalók feldolgozásánál, a szabályzógomb elfordításával, növelte a sebességet vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a turbó üzemmód gombot.
5. Feldolgozás folyamatában, a turmixgépet forgatva vagy fel-le mozgatva keverje meg a hozzávalókat.
6. Használat befejezével, kapcsolja le a készüléket a hálózatról. Óramutató járásával egy irányba forgatva, válassza le a turmixgép-feltétet az elektromos motor egységről. Tisztitsa meg a készüléket „Készülék karbantartása” fejezet előírásainak megfelelően.

### A keverő használata

1. Rakja a hozzávalókat a keverőedénybe vagy más edénybe.
2. Rögzítse keverőgép-feltétet az átmenethez kattanásig.
3. Rögzítse a keverőgép-feltétet az elektromos motoregyeségéhez és fordítása el óramutató járásával ellenkező irányba ütközésig.
4. Kapcsolja a készüléket hálózatra. Állítsa a sebességszabályzót óramutató járásával egy iránybaaz 1 jelzésig (minimális sebesség).
5. Szabad kézzel, a hozzávalókkal feltöltött edényt tartva, helyezze be a habverőt, miután nyomja meg és tartsa lenyomva az indítógombot. Szükség esetén a szabályzógomb óramutató járásával ellenkező irányba történő elfordításával, növelte a sebességet (1-től 5-ig). Maximális intenzitás elérése céljából, nyomja meg és tartsa lenyomva a turbó üzemmód gombot.

6. Működés közben a habverőt óramutató járásával egyirányba körbe forgatva mozgatjuk
7. Használat befejeztével, kapcsolja le a készüléket a hálózatról. Óramutató járásával egy irányba forgatva, válassza le a turmixgép-feltétet az elektromos motor egységről. Tisztítás meg a készüléket a „Készülék karbantartása” fejezet előírásainak megfelelően.

### Aprító használata

1. Helyezze az aprító-edényt sima, kemény, vízsintes felületre.
2. Távolítsa el az aprítókés eleiről a védőburkolatot. Rögzítse az aprítókést az edény alján található tengelyre. Legyen óvatos, a kés nagyon érés! Az aprítókést a műanyag perselynél fogja.
3. Helyezze a hőzávalókat az edénybe legfeljebb a maximális jelzésig (500 ml).
4. Helyezze a fedelelt az aprító-edényre úgy, hogy az aprítókés perselyén található kereszт a fedél középen található vágatba illeszkedjen. Ezután illessze össze a fedél szélein található kiemelkedéseket az edény szélein található hornyokba. Kis erőfeszítéssel, nyomja a fedelelt az edényre és fordítás el óramutató járásával megegyező irányba útközésig.
5. Csatlakoztassa az elektromos motoregyiséget a blokk csatlakozó aljzathoz kattanásig.
6. Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra. A sebesség szabályzót állítsa megfelelő állásba: minél keményebbek a hőzávalók, annál magasabb a működési sebesség.
7. Szabad kézzel, az edényt tartva, nyomja meg és tartsa lenyoma az indítógombot vagy a TURBO gombot. Használja a magas sebességű TURBO üzemmódot hűs és kemény hőzávalók aprításához. A készülék folyamatos működése - legfeljebb 1 perc.
8. Használata befejeztével, kapcsolja le a készüléket a hálózatról. Nyomja meg az elektromos motoregyék feltérözítő gombot és válassza le azt. Fordítsa el a fedelelt óramutató járásával ellenétes irányba és vegye le a fedelelt. A műanyag perselynél fogva, emelje ki az aprítókést.
9. Tisztítás meg az aprítókést és helyezze vissza éleire a műanyag védőburkolatot.

## III. KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

A készüléket nedves, puha törlökendővel tisztítsa.

 **TILOS a készülék motoregyiséget vízbe meríteni vagy folyó csapviz alá rakni.**

A levehető részeket minden használat után, meleg szappanos vízzel tisztítsa. A fémfelületek és tartozerék jól tisztíthatók, citromlé használatától a mosóvízben, visszakapják fényműket. Aprítókés készítési soránál, legyen óvatos – a késék nagyon élesek. Azokat folyó meleg csapviz alatt tisztítsa.

 **Tisztításhoz ne használjon oldószeret (benzin, acetón és más) vagy szírolószert és vegilyeg agresszív anyagot, valamint durva bevonatú szívacsot.**

Használat előtt száritsa ki a készülék összes tartozékát.

Tárolás előtt tisztítsa meg és száritsa ki a készülék összes tartozékát. Tárolja a készüléket száraz, szellőzött helyen, távol a közvetlen napsugaraktól és fűtőberendezésekktől.

 **Egyes termékek, mint (például, sárgarépa vagy cékla) befesthetik a készülék tartozékait. Ebben az esetben, használálat után, azonnal mossa el a tartozékokat speciális fehérítő szer segítségével**

HUN

## IV. MIELŐTT SZERVIZKÖZPONTHOZ FORDULNA

| Meghibásodás  | Lehetséges ok  | Meghibásodás elhárítása   |
|---|--|---|
| A készülék nem működik                              | A tápkábel nincs hálózatra csatlakoztatva<br>Az aljzatban nincs tápfeszültség  | Kapcsolja a készülék tápkábelt a hálózatra<br>Csatlakoztassa a készüléket működő aljzatba                         |
| Hőzávalók aprítása közben a készülék erősen vibrál  | A hőzávalók a szükségesnél nagyobb darabokra vannak vágya  | Vagdagja a hőzávalókat kisebb darabokra   |
| A készülék túlmelegedett                            | A készülék szag érezhető   | Csökkentse a készülék folyamatos működésének idejét. Növelte a folyamatos üzemeltetés közötti szünet időtartamát. |
| A készülék új, az idegen szag a védő bevonat okozza | Végezze el a készülék megfelelő tisztítását. (lásd: „A készülék karbantartása”) A szag néhány kapszulás után megszűnik |   |

## V. GARANCIÁLIS KÖTELEZETTSÉGEK

Az adott termékre, a vásárlás időpontjától számított 2 év jótállás biztosított. A jótállási időszakban a gyártó kötelezettséget vállal minden, nem megfelelő minőségű anyag vagy szerelésből eredő gyártási hibával kapcsolatos meghibásodást javítás, alkatrészcsere vagy teljes készülék cseré után elhárítani. A jótállás csak abban az esetben lép hatályba, ha a vásárlás ideje az eredeti garancialevélen bizonyíta van az eladási hely belélegzójével és az eladó aláírásával. A jótállás csak akkor ismerhető el, ha készüléket a használati utasításnak megfelelően használták, javítva, szétszerelve nem volt és a nem rendeltetésszerű használatból kifolyólag, nem sérült meg, valamint a készülék tartozékaival együtt meg lett örizve. Jelen jótállás nem terjed ki a termék ésfogyóeszközök termesztes kopására (szűrök, égők, tapadásgrátló bevonat, tömítőgyűrűk, stb.).

A készülék élettartama és a jótállás érvényessége, a termék eladásának időpontjától vagy a gyártás időpontjától számítódik (abban az esetben, ha az eladás időpontja nem állapítható meg)

A készülék gyártási időpontját a készüléken található azonosító címkén feltüntetett sorozatszámban láthatjuk. A sorozatszám 13 jelből áll. A 6. és 7. jel a hónapot, a 8. pedig a gyártási évet jelentik.

A készülék, gyártó által meghatározott élettartama a termék vásárlása időpontjától számított 3 év. Adott jótállási időszak a termék rendeltetésszerű használata, a jelen használati utasítás és műszaki követelmények betartásával érvényes.

 **A csomagolást, használati utasítást, valamint a készüléket, a helyi hulladék újrafeldolgozási programnak megfelelően kell hasznosítani. Kimélje a környezetet: ne a háztartási hulladékkel együtt dobja ki az ilyen jellegű terméket.**



*Преди да използвате даденото изделие, внимателно прочетете ръководството за експлоатация и го запазете за справки в бъдеще. Правилното използва-  
не на уреда ще удължи значително неговия срок на експлоатация.*

## Мерки за безопасност

- Производителят не носи отговорност за повреди, които са резултат от неспазване на изискванията на техниката за безопасност и правилата за използване на уреда.
- Този електрически уред представлява многофункционално устройство за приготвяне на храна в битови условия и може да се използва в квартири, вили, хотелски стаи, битови помещения на магазини, офиси или в други подобни условия на непромишлена експлоатация. Промишлено или всяко друго използване на уреда не по предназначение се смята за нарушаване на условията за правилна експлоатация на изделието. В този случай производителят не носи отговорност за възможните последствия.
- Преди да включите устройството в електрическата мрежа, проверете съвпада ли нейното напрежение с номиналното

BGR

напрежение на захранването на уреда (вж. техническите характеристики или фирменията табелка на изделието).

- Използвайте удължител, който е предвиден за използваната от уреда мощност - несъответствието на параметрите може да предизвика късо съединение и запалване на кабела.
- След използване на уреда, по време на почистване и преместване, изключвайте уреда от контакта. Изключвайте захранващия кабел със сухи ръце, като го държите за щепсела, а не за шнура.
- Не изтегляйте захранващия кабел през каси на врати или близо до източници на топлина. Внимавайте кабелът да не се усуква и да не се прегъва, както и да не се докосва до остри предмети, ъгли и ръбове на мебели.



*ПОМНЕТЕ: случайната повреда на захранващия кабел може да доведе до повреди, които не съответстват на условията на гаранцията, както и до токов удар. Повреденият захранващ кабел трябва незабавно да се смени в сервизен център.*

- Не поставяйте чашата с продукти върху мека повърхност. Това прави уреда неустойчив при работа.
- Бъдете внимателни, когато слагате S-образния нож: той е много оствър.
- Забранено е докосването на подвижните части на уреда по време на работата му.
- Забранено е използването на уреда на открито - попадането на влага или чужди предмети вътре в корпуса може да доведе до сериозна повреда на устройството.
- Преди да започнете да почиствате уреда, уверете се, че е изключен от електрическата мрежа и е напълно изстинал. Спазвайте строго инструкциите за почистване на уреда.



*ЗАБРАНЕНО е потапянето на корпуса на уреда във вода или поставянето му под водна струя!*

- Този уред не е предназначен за използване от хора (включително деца) с физически, нервни или психични отклонения или с липса на опит и знания, с изключение на случаите, когато такива лица

се намират под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда от лице, което носи отговорност за тяхната безопасност. Децата трябва да се наблюдават, за да не се допусне да си играят с уреда, с неговите аксесоари, както и със заводската опаковка. Почистването и обслужването на уреда не трябва да се извършва от деца без наблюдение на възрастен.

- Забранен е самостоятелният ремонт на прибора или правене на промени в конструкцията му. Ремонтът на уреда трябва да се извършва само от специалист от авторизиран сервизен център. Непрофесионално извършеният ремонт може да доведе до счупване на уреда, травми и повреда на имущество.



*ВНИМАНИЕ! Забранено е използването на уреда, ако са налице някакви дефекти.*

## Технически характеристики

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Модел.....                       | RHB-2908-E           |
| Вид на устройството.....         | блендер              |
| Номинална мощност .....          | 750 W                |
| Максимална мощност .....         | 1200 W               |
| Напрежение.....                  | 220-240 V, 50/60 Hz  |
| Вид на двигателя.....            | DC (постоянен токов) |
| Скорост.....                     | 12 000-17 500 об/мин |
| Регулиране на скоростта          | плавно               |
| Обем на чашата за смесване       | 600 мл               |
| Обем на чашата на чопъра         | 500 мл               |
| Накрайник-блъндър.....           | неръждаема стомана   |
| Накрайник-бъркалка.....          | неръждаема стомана   |
| S-образен нож на чопъра.....     | неръждаема стомана   |
| Дължина на захранващия шнур..... | 1,4 м                |

## Комплект

|  |       |
|--|-------|
| Част на двигателя.....                 | 1 бр. |
| Чаша на чопъра с капак.....            | 1 бр. |
| Чаша за смесване.....                  | 1 бр. |
| Нож за раздробяване на продуктите..... | 1 бр. |
| Накрайник-блъндър.....                 | 1 бр. |
| Накрайник-бъркалка.....                | 1 бр. |
| Адаптер за накрайника-бъркалка.....    | 1 бр. |
| Ръководство за експлоатация.....       | 1 бр. |
| Сервизна книжка .....                  | 1 бр. |



Производителят има право да прави промени в дизайна, комплекта и в техническите характеристики на изделието в хода на постоянното усъвършенстване на продукцията си, без допълнително уведомяване за тези промени.

## Конструкция на модела A1

1. Регулатор на скоростта
2. Бутон за включване
3. Бутон за високоскоростния режим TURBO
4. блок на електрическия двигател
5. Накрайник-блъндър
6. Накрайник-бъркалка
7. Адаптер за накрайника-бъркалка
8. Нож на чопъра
9. Чаша на чопъра
10. Капак на чашата на чопъра
11. Бутон за освобождаване на накрайниците
12. Чаша за смесване

## I. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

Внимателно извадете уреда и компонентите му от кутията. Отстраниете всички опаковъчни материали и реклами стикери.



**Задължително запазете на мястото им предупредителните стикери, стикерите-указатели (ако има такива) и табелката на корпуса със серийни номер на изделието! Липсата на сериен номер върху изделието автоматично ви лишава от правото на гаранционно обслужване.**

Развийте изцяло захранващия кабел. Избръшете корпуса на уреда с влажна кърпа. Подвижните детайли измийте със сапунена вода. Преди да включите уреда в мрежата, внимателно подсушете всички елементи.



**След транспортиране или съхраняване при ниски температура трябва да оставите уреда при стайна температура не по-малко от 2 часа, преди да го включите.**

## II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЛЕНДЕРА

### Общи правила за работа с блендера

- За да се избегне разпръскването, пълнете не повече от две трети от обема на съда с продукти.
- За ефективно раздробяване на продуктите с миксера, съставките трябва да покриват поне долната част на бъркалката.
- При използване на блендера или миксера, първо потопете накрайника в съда с продукти, след което натиснете бутона за включване или за турборежим. Преди да извадите накрайника от съда, освободете бутона.
- Започвайте работа при ниска скорост, като при необходимост я увеличавате чрез вътрешне на регулатора на скоростта върху дръжката на уреда. До регулатора има скала: като определите оптималната скорост за дадения вид продукти, запомните стойността ѝ и я използвайте в бъдеще.
- За работа с максимална интензивност (при обработката на твърди продукти или в последния етап на раздробяването), натиснете и задръжте бутона за турборежим.



**Не потапяйте в обработвателните продукти мястото на съединяване на накрайника с блока на електродвигателя.**

- Преди раздробяване размразете месото, отделете го от костите, махнате жилите и го нарежете на кубчета по 1-1,5 см.
- Преди обработката на плодове ги разрежете и извадете костиликите.
- Не използвайте блендера за пригответие на картофено пюре.

BGR

- Преди смесване на горещи продукти, свалете съда от огъня. Оставете продуктите да изстинат, не смесвайте продукти или течности при температура повече от 80 °C. Започнете обработката на минимална скорост.



*Пазете се от пръски, започвайте обработката на продуктите на малка скорост. Не използвайте уреда за раздробяване на кафе, лед, закар, зърнени и бобови култури и други особено твърди продукти.*

*При работа с накрайника-блендер и накрайника-бъркалка не използвайте чашата на чопъра като съд. Оста на дъното на чашата може да повреди накрайника. Използвайте чашата за смесване.*

## Използване на блендера

1. Издигнете съставките в чашата за смесване или в друг съд.
2. Съединете пълно накрайника-блендер с блока на електродвигателя и завъртете до упор по посока, обратна на часовниковата стрелка.
3. Включете уреда към електрическата мрежа. Поставете регулатора на скоростта в необходимото положение.
4. Като придържате съда с обработватите продукти, потопете в него ножа на блендера, след което натиснете и задържте бутона за включване. При обработка на сирови зеленчуци, плодове или други твърди съставки увеличете скоростта чрез въртене на регулатора, или натиснете и задържте бутона за турборежима.
5. В процеса на обработка разбръквайте продуктите, като местите блендера по посока на часовниковата стрелка и нагоре-надолу.
6. След приключване на работата изключете уреда от електрическата мрежа. Извадете накрайника, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка. Почистете прибора в съответствие с препоръките в раздела „Поддръжка на уреда“.

## Използване на миксера

1. Издигнете съставките в чашата за смесване или в друг съд.
2. Поставете накрайника-бъркалка в адаптера, така че да се чува щракване.
3. Съединете пълно накрайника-бъркалка с блока на електродвигателя и завъртете до упор по посока, обратна на часовниковата стрелка.
4. Включете уреда към електрическата мрежа. Завъртете регулатора на скоростта по посока на часовниковата стрелка до отметката 1 (минимална скорост).
5. Като придържате съда с обработватите продукти, потопете в него бъркалката, след което натиснете и задържте бутона за включване. При необходимост от увеличаване на скоростта на разбиване, завъртете регулатора на скоростта по посока обратна на часовниковата стрелка (от 1 до 5). За максимална интензивност на въртенето, натиснете и задържте бутона за турборежим.

6. В процеса на работа местите бъркалката в кръг по посока на часовниковата стрелка.
7. След приключване на работата изключете уреда от електрическата мрежа. Извадете накрайника с адаптера, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка. Почистете прибора в съответствие с препоръките в раздела „Поддръжка на уреда“.

## Използване на чопъра

1. Поставете чашата на чопъра на равна твърда хоризонтална повърхност.
2. Свалете защитния пластмасов калъф от остритеата на ножа на чопъра. Поставете ножа на чопъра върху оста на дъното на чашата. Внимавайте, ножът е много остър! Дръжте ножа за пластмасовата втулка.
3. Поставете продуктите в чашата не по-високо от максималната отметка (500 ml).
4. Спуснете капака върху чашата на чопъра така, че кръстачката на втулката на ножа да съвпадне с жлебовете в центъра на капака. След това напаснете издатините отстрани на капака с жлебовете в края на чашата. Без да прилагате усилие, притиснете капака към чашата и завъртете по посока на часовниковата стрелка до упор.
5. Съединете блока на електрическия двигател с гнездото за закрепване на блока до щракване.
6. Включете уреда към електрическата мрежа. Поставете регулатора на скоростта в необходимото положение: колкото по-твърди са продуктите, толкова по-голяма е скоростта на обработката им.
7. Като придържате чашата с една ръка, натиснете и задържте бутона за включване или TURBO. Използвайте високоскоростния режим TURBO за раздробяване на месо и твърди продукти. Време за непрекъсната работа под натоварване – не повече от 1 минута.
8. След приключване на работата изключете уреда от електрическата мрежа. Натиснете бутона за освобождаване на накрайниците върху блока на електродвигателя и го свалете. Задържте капака в посока, обратна на часовниковата стрелка, и го свалете. Извадете ножа на чопъра, като го държите за пластмасовата втулка.
9. Почистете ножа и поставете върху остритеата предпазния пластмасов калъф.

## III. ПОДДРЪЖКА НА УРЕДА

Избръсвайте блока на електродвигателя с влажна мека кърпа.



**ЗАБРАНЯВА се да се поставя блока на електродвигателя под водна струя или да се попатя във вода.**

Подвижните части мийте с топла сапунена вода след всяко използване. Металните повърхности и детайли се измиват добре и придобиват блъск, когато във водата се добави лимонов сок. При почистване на ножка и острината бъдете много внимателни - те са много остри. Мийте ги под струя топла вода.

 **Не използвайте за почистване на уреда разтворители (бензин, ацетон и т.л.), абразивни и химически агресивни препарати, гъби с твърдо покритие.**

Преди експлоатация подсушете добре всички части на уреда.

Преди да оставите уреда на съхранение, почиствете и подсушете всичките му части. Съхранявайте уреда в сухо проветрито място, далеч от прякото въздействие на слънчеви лъчи и нагревателни прибори.

 **Някои продукти (например моркови и цвекло) могат да оцветят детайлите на прибора. В този случай веднага след използване измийте оцветените детайли в специален избелващ разтвор.**

## IV. ПРЕДИ ДА ПОЗВЪНЯТЕ В СЕРВИЗНИЯ ЦЕНТЪР

| Неизправност  | Възможна причина                                      | Начини за отстраняване  |
|---|---|---|
| Уредът не работи.   | Захранващият кабел не е включен в захранващата мрежа. | Включете захранващия кабела на уреда в мрежата.   |
|   | Няма напрежение в контакта.                           | Включете уреда към работещ електрически контакт.  |
| При раздробяване на продуктите се чувства сила вибрация на уреда. | Продуктите са наризани много на едро.                 | Нарежете продуктите по на дребно.   |
| По време на работа се е появila миризма на пластмаса.             | Уредът е прегръян.                                    | Намалете времето за непрекъсната работа на уреда. Увеличете интервалите между включването.      |
|   | Уредът е нов, миризмата ида от защитното покритие.    | Почистете добре уреда (вж. „Поддръжка на уреда“). Миризмата ще изчезне след няколко включвания. |

## V. ГАРАНЦИЯ

Това изделие има гаранция от 2 години от момента на закупуването му. Производителят се задължава по време на гаранционния срок да отстрани появилите се заводски дефекти, предизвикани от недостатъчно качество на материалите или слобождането, чрез ремонт, смяна на детайли или смяна на цялото изделие. Гаранцията влиза в сила само в случай че датата на покупката е потвърдена с печата на магазина и подписана продавача на оригиналната гаранционна карта. Настоящата гаранция се признава само в случаи, че изделието се е използвало в съответствие с инструкцията за експлоатация, че не е било ремонтирано, разглобявано и не е било повредено в резултат на неправилна боравене с него, и че е запазена цялата комплексност на изделието. Тази гаранция не се разпространява върху естественото износване на изделието и консумативите (фильтри, лампички, незалепващи покрития, уплътнители и т.н.).

Срокът на експлоатация на изделието и сръкът на валидност на гаранцията се изчисляват от датата на продажбата или от датата на производство на изделието (в случай, че не може да се определи датата на продажбата).

Датата на производство на уреда може да се види в серийния номер, който се намира на идентификационния стикер на корпуса на изделието. Серийният номер се състои от 13 знака. 6-ият и 7-ият знак посочват месеца, а 8-ият – годината на производство на уред.

Посоченият от производителя срок на експлоатация на този уред е 3 години от датата на закупуване. Този срок е действителен само при условие, че изделието се използва в строго съответствие с настоящата инструкция и предявлените технически изисквания.

 **Опаковката, ръководството за потребителя и самия уред трябва да се утилизират в съответствие с местната програма за преработка на отпадъци. Проявете грижа за околната среда: не изхвърляйте такива изделия заедно с обикновените домакински отпадъци.**

BGR



Prije upotrebe ovog proizvoda pažljivo proučite upute za upotrebu i sačuvajte ih kao priručnik. Pravilna upotreba uređaja zнатно će produljiti vijek njegove upotrebe.

## Mjere sigurnosti

- Proizvođač ne snosi odgovornost za oštećenja izazvana nepoštovanje zahtjeva glede tehnike sigurnosti i propisa za njegovo korištenje.
- Ovaj električni aparat predstavlja višefunkcionalni uređaj za pripremu jela u kućanstvu i može se koristiti u stanovima, u kućama za odmor izvan grada, u hotelskim sobama, u uredima prodavaona, u uredima ili u drugim sličnim uvjetima van industrijske upotrebe. Industrijska ili bilo koja druga nemamjenska primjena smatraće se kao kršenje uvjeta predviđene upotrebe proizvoda. U takvom slučaju proizvođač ne snosi odgovornost za eventualne posljedice.
- Prije uključivanja uređaja u električnu mrežu provjerite na li napon u mreži odgovara nominalnom naponu napajanja uređaja (vidi tehničke karakteristike ili tvorničku tablicu na proizvodu).
- Koristite produžni kabel koji je predviđen za priključnu snagu uprđeja – neusklađenost parametara može dovesti do kratkog spoja ili do pregorevanja kabela.

- Isključujte uređaj iz utičnice poslije završetka upotrebe te prilikom njegovog čišćenja ili premještanja. Električni gajtan izvlačite suhim rukama, pridržavajući ga za utikač – ne za kabel.
- Ne provlačite električni gajtan kroz otvore na zidovima ili u blizini izvora toplote. Obratite pažnju na to da se gajtan ne uvrće isavija, ne dodirujte sa njih oštrem predmetom, kutovem i oštrem rubovem namještaja.



*UPAMTITE: slučajno oštećenje električnog kabela može dovesti do poremećaja koji ne odgovaraju uvjetima garancije, kao i do udara električne energije. Oštećeni električni kabel treba odmah zamjeniti ispravnim u servisnom centru.*

HRV

- Ne stavlajte posudu uređaja sa namirnicama na meku površinu. To dovodi do nestabilnosti uređaja tijekom njegovog rada.
- Budite oprezni kod stavljanja S-noža: on je veoma oštar.
- Zabranjeno je doticanje rotirajućih dijelova tijekom njihovog rada..
- Zabranjena je upotreba uređaja na otvorenom – dospijeće vlage ili stranih predmeta u kućište uređaja može dovesti do njegovih ozbiljnih oštećenja.

- Prije čišćenja uređaja provjerite da li je isti isključen iz električne mreže. Strogo se pridržavajte uputa za čišćenje uređaja.



*ZABRANJENO! Ustanjanje kućišta uređaja u vodu ili njegovo pranje pod tlakom vode!*

- Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu od strane osoba (uključujući i djecu), koje imaju fizičke, nervne ili psihičke smetnje ili nedostatke, dovoljno iskustva ili znanja, s iznimkom slučajeva kada se u takve osobe pod nadzorom ili kada se iste obučavaju za rad sa ovim uređajem, u prisustvu osoba koje odgovaraju za njihovu sigurnost. Treba obratiti pozornost na djecu, kako se ne bi igrala sa uređajem, sa njegovim dijelovima ili tvorničkom ambalažom. Djeca ne smiju čistiti ili koristiti uređaj bez nadzora odraslih.
- Zabranjene su samoinicijativne popravke uređaja ili unošenje izmjena u njegovu izvedbu. Popravke uređaja motaju izvoditi isključivo stručne osobe u ovlaštenom servisnom centru. Neprofesionalno obavljanje radova može dovesti do kvara uređaja, ozljedivanja ili oštećenja imovine.



*PAŽNJA! Zabranjena je upotreba uređaja ako je isti neispravan.*

## Tehničke karakteristike

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Model .....                       | RHB-2908-E              |
| Tip uređaja.....                  | blender                 |
| Nominalna snaga .....             | 750 W                   |
| Maksimalna snaga .....            | 1200 W                  |
| Napon .....                       | 220-240 V, 50/60 Hz     |
| Tip motora .....                  | DC (istosmjerna struja) |
| Brzina .....                      | 12 000-17 500 o/min     |
| Podešavanje brzine .....          | ravnomjerno             |
| Volumen posude za miješanje ..... | 600 ml                  |
| Volumen posude sjeckalice .....   | 500 ml                  |
| Dodatak-blender .....             | nerđajući čelik         |
| Dodatak-žica .....                | nerđajući čelik         |
| S-nod sjeckalice .....            | nerđajući čelik         |
| Duljina električnog gajtana.....  | 1,4 m                   |

## Kompletiranje

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Motorni dio .....                   | 1 kom. |
| Posuda sjeckalice s poklopcom.....  | 1 kom. |
| Posuda za miješanje .....           | 1 kom. |
| Nož za usitnjavanje namirnica ..... | 1 kom. |
| Dodatak-blender .....               | 1 kom. |
| Dodatak-žica .....                  | 1 kom. |
| Reducir za dodatak-žicu.....        | 1 kom. |
| Upute za upotrebu .....             | 1 kom. |
| Servisna knjižica .....             | 1 kom. |

 Proizvođač ima pravo na promjene u dizajnu, kompletu, te na promjene tehničkih karakteristika proizvoda u cilju poboljšanja svojih proizvoda bez prethodne najave takvih promjena.

## Izvedba modela A1

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Jedinica elektromotora    | 8. Nož drobilice   |
| 2. Regulator brzine obrtaja  | 9. Posuda drobilice  |
| 3. Tipka za uključenje       | 10. Poklopac posude drobilice sa grijezdom za pričvršćivanje bloka elektromotoru |
| 4. Tipka velike brzine TURBO | 11. Tipke za odvajanje nastavaka   |
| 5. Dodatak-blender           | 12. Posuda za miješanje  |
| 6. Dodatak-žica              |  |
| 7. Reducir za dodatak-žicu   |  |

## PRIJE POČETKA KORIŠTENJA

Oprezno izvadite aparat i njegove elemente iz pakiranja. Uklonite sve ambalažne materijale i promidžbene naljepnice



Obvezatno sačuvajte upozoravajuće naljepnice, naljepnice sa uputama (ako postoje) i tablicu sa serijskim brojem proizvoda na kućištu! Nepostojanje serijskog broja na proizvodu automatski Vas lišava prava na jamstveno održavanje aparata.

Potpuno razmotrajte gajtan za struju. Kućište aparata obrišite vlažnom krpom. Dijelove koji se skidaju operite vodom sa sapunicom, prije uključivanja aparata u električnu mrežu dobro osušite sve dijelove aparata.

 Poslije prijevoza ili čuvanja proizvoda na niskim temperaturama, uređaj treba ostaviti na sobnoj temperaturi najmanje 2 sata prije njegove upotrebe .

## UPOTREBA BLENDERA

### Opća pravila rada sa blenderom

- Da bi se izbjeglo prskanje, punite posudu namirnicama najviše do jedne trećine volumena.
- Za učinkovito mučenje namirnica mikserom, sastojci moraju pokrivati donji dio posude za mučenje.
- Kod korištenja blendera ili miksera, najprije treba uroniti nastavak u posudu s namirnicama, zatim pritisnuti tipku za uključenje ili turbo režim. Prije vađenja dodatka iz posude treba pustiti tipku.
- Počinjte rad malom brzinom, ako je potrebno povećati brzinu izvedite to okretanjem regulatora brzine na ručici aparata. Pored regulatora je nanesena skala: kada odredite minimalnu brzinu za određenu vrstu namirnica, zapamtite njenu vrijednost i koristite je u budućem.
- Za rad s maksimalnim intenzitetom (kod obrade krutih namirnica ili u završnom stadiju mučenja) stisnite i držite tipku turbo režima.

 Ne uranajte u obradivane namirnice mjesto povezivanja dodatka sa blokom elektromotora.

- Meso prije usitnjavanja odmrznite, odvojite ga od kostiju, uklonite žile i isječkajte ga na kockice od 1-1,5 cm.
- Prijе obrade voća i jagoda razrežite ih i uklonite sjemenke.
- Ne koristite blender za pripremu krumpir pirea.
- Prijе miješanja toplih namirnica skinite posudu sa štednjaka. Ostavite namirnice da se ohlade, ne miješajte namirnice ili tekućine sa temperaturom iznad 80°C. Počinjite obradu s minimalnom brzinom.

HRV



*Čuvajte se od prskanja, počinjite obradu namirnica malom brzinom. Ne koristite aparat za miješanje kave, leda, šećera, griza, zrna i drugih veoma krutih namirnica.*

*Kod rada s dodatkom-blenderom i dodatkom-žicom nemojte koristiti posudu sjeckalice za obradu namirnica. Osovina na dnu posude može oštetiti dodatak. Za miješanje koristite posudu aparata.*

## Korištenje blendera

1. Ubacite sastojke u posudu za miješanje ili drugu zdjelu.
2. Čvrsto spojite dodatak-blender sa blokom elektromotora i zakrenite ga do kraja u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.
3. Uključite aparat u električnu mrežu. Postavite regulator brzine u potreban položaj.
4. Pridržavajući posudu sa obrađivanim namirnicama, ubacite u nju nož blendera, potom stisnite i držite tipku za uključivanje. Kod obrade sirovog povrća, voća ili drugih krutih sastojaka, povećajte brzinu okretanjem regulatora, ili stisnite i držite tipku turbo režima.
5. U procesu obrade miješajte namirnice, pomjeranjem blendera u smjeru kazaljke na satu, ili gore-dole.
6. Poslije završetka rada isključite aparat iz električne mreže. Odvojite dodatak, zakretanjem u smjeru kretanja kazaljke na satu. Očistite aparat u skladu s preporukama koje su dane u razdjelu «Održavanje aparata».

## Korištenje miksera

1. Ubacite sastojke u posudu za miješanje ili drugu zdjelu.
2. Stavite dodatak-žicu u reducir, tako da klikne.
3. Čvrsto spojite dodatak-žicu sa blokom elektromotora i zakrenite ga do kraja u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.
4. Uključite aparat u električnu mrežu. Okrenite regulator brzine u smjeru kretanja kazaljke na satu do oznake 1 (minimalna brzina).
5. Pridržavajući posudu sa obrađivanim namirnicama, ubacite u nju žicu, potom stisnite i držite tipku za uključivanje. Ako je potrebno povećati brzinu miksanja zakrenite regulator brzine u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljke na satu (od 1 do 5). Za maksimalni intenzitet vrtnje stisnite i držite tipku turbo režima.
6. Tijekom rada premještajte žicu po krugu, u smjeru kretanja kazaljke na satu.
7. Poslije završetka rada isključite aparat iz električne mreže. Odvojite dodatak, zakretanjem u smjeru kretanja kazaljke na satu. Očistite aparat u skladu s preporukama koje su dane u razdjelu «Održavanje aparata».

## Korištenje sjeckalice

1. Postavite posudu sjeckalice na ravnu tvrdvu vodoravnu površinu.
2. Skinite sa sječiva sjeckalice zaštitnu plastičnu oblogu. Stavite nož sjeckalice na osovinu na dnu posude. Budite obazrivi- nož je veoma oštar! Držite nož za plastičnu šahuru.
3. Ubacite namirnice u posudu najviše do maksimalne oznake (500 ml).
4. Spustite poklopac na posudu sjeckalice tako da se križ na čahuri noža poklopi sa utorima u centru poklopca. Zatim uskladite ispušte po bokovima poklopca sa utorima na krajevima posude. Ne koristeći snagu pritisnite poklopac na posudu u zakrenite ge u smjeru kretanja kazaljke na satu.
5. Prikličite jedinicu elektromotora na gniazde za pričvršćenje jedinice tako da klikne.
6. Uključite uredaj u električnu mrežu, postavite regulator brzine u potreban položaj: sa porastom tvrdoće namirnice povećav se brzina njihove obrade.
7. Slobodnom rukom pridržavajte posudu sa sastojcima, stisnite i držite tipku za uključenje ili TURBO. Koristite režim visoke brzine TURBO za usitnjavanje mesa i tvrdih namirnica. Vrijeme neprekidnog rada pod opterećenjem ne smije biti dulje od 1 minute.
8. Nakon završetka rada isključite uredaj iz električne mreže. Pritisnite tipke za odvajanje dodataka na jedinicu elektromotora i odvojite ih. Zakrenite poklopac u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljke na satu, izvadite nož pridržavajući ga za plastičnu čahuru.
9. Očistite nož i stavite na sječica zaštitne plastične navlake.

## ODRŽAVANJE APARATA

Brišite blok elektromotora mekom vlažnom krpom.

**STOP** *ZABRANJUJE SE stavljati blok elektromotora pod mlaz vode ili ga uranjati u vodu.*

Dijelove koji se skidaju operite toplovodom sa sapunicom, svaki put poslije upotrebe. Metalne površine i dijelovi aparata se lako peru i dobijaju lijep sjaj ako u vodu dodate malo soka od limuna. Kod čišćenja noževa i oštice budite oprezni – isti su veoma oštri. Perite ih pod mlazom tople vode.

**STOP** *Ne upotrebljavajte kod čišćenja aparata otapala (benzin, aceton i sl.), abrazivna i kemijski agresivna sredstva, spužve sa krutim slojem.*

Prije upotrebe aparata dobro osušite sve njegove dijelove.

Prije pohrane očistite i osušite sve dijelove aparata. Držite aparat na suhom prosvjetljenom mjestu, dalje od sunčevih zraka i uredaja za zagrijavanje.



*Neke namirnice (primjerice mrkva ili cvikla) mogu obojiti dijelove aparata. U takvom slučaju operite obojene dijelove u specijalnoj otopini za bijeljenje, odmah nakon upotrebe aparata.*

## PRIJE OBRAĆANJA U SERVISNI CENTAR

| Neispravnost   | Mogući uzrok  | Način otklanjanja  |
|--|---|--|
| Aparat ne radi   | Gajtan za napajanje strujom nije priključen u električnu mrežu. | Uključite gajtan za napajanje aparata u električnu mrežu.  |
|  | Nema napona u utičnici za struju.                               | Uključite aparat u ispravnu utičnicu za struju.  |
| Kod usitnjavanja namirnice primjećuje se slišna vibracija aparata. | Namirnice su narezane suviše krupno.                            | Narežite namirnice na sitnije komadiće   |
| Za vrijeme rada pojavio se miris plastike.                         | Aparat se pregrijao   | Skratite vrijeme neprekidnog rada aparata. Povećajte interval između uključivanja.                         |
|  | Aparat je nov, miris dolazi od zaštitnog premaza.               | Obavite temeljno čišćenje aparata (vidi »Održavanje aparata«). Miris će nestati nakon nekoliko uključenja. |

## V. GARANCIJA

Ovaj uređaj ima garanciju tijekom razdoblja od 2 godine od datuma kupnje. Tijekom razdoblja garancije, proizvođač se obvezuje putem popravka ili zamjene cijelog uređaja eliminirati nedostatke uzrokovane lošim kvalitetom materijala i montaže. Garancija će biti valjana samo ako datum kupnje potvrđuju pečat i potpis prodavatelja trgovine na originalnoj garancijskoj listi. Ova garancija se priznaje, samo ako uređaj se koristi u skladu s uputama za uporabu, nije bilo popravljen, demontirano ili oštećeno zbog pogrešne uporabe, kao i nije promijenjena njegova kompletnost.

Ova garancija ne pokriva normalnu iznošenost uređaja i potrošnog materijala (filtera, žarulja, premaza koji sprečuju prigrjevanje, brtivila, itd.).

Rok trajanja uređaja i garancijski rok će se računati od dana prodaje ili datuma proizvodnje uređaja (ako je datum prodaje ne može se utvrditi).

Datum proizvodnje uređaja može se pronaći u serijskom broju koji se nalazi na naljepnici na kućištu uređaja. Serijski broj sastoji se od 13 znakova. 6. i 7. znakovni označavaju mjesec, 8. – godinu proizvodnje uređaja.

Rok trajanja ovog uređaja naveden od strane proizvođača je 3 godina od datuma kupnje. Ovo vrijedi uz uvjet da rad tog uređaja se izvršuje strogo u skladu s ovim uputama i tehničkim zahtjevima.

 *Pakiranje, upute za uporabu, kao i sam uređaj treba odlagati u skladu s lokalnim programima recikliranja. Pokažite predanost zaštiti okoliša: ne treba izbacivati navedene proizvode s kućnim otpadom.*

HRV



Pre korišćenja ovog proizvoda, pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu i zadržite ga kao podsetnik. Pravilna upotreba uređaja će zнатно produžiti njegovo trajanje.

## Sigurnosne mere

- Proizvođač ne odgovara za štetu prouzrokovana nepoštivanjem bezbednosnih pravila i pravila upotrebe proizvoda.
- Ovaj električni aparat je višenamenski uređaj za kuhanje u domaćem okruženju, a može se koristiti u apartmanima, kućama ladanjskim, hotelskim sobama, sanitarijama prodavnica, kancelarijama ili drugim takvim neindustrijskim uslovima. Industrijska i svaka druga zloupotreba višenamenskog uređaja će se smatrati nepoštovanjem pravila upotrebe proizvoda. U ovom slučaju, proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne posledice.
- Pre uključivanja višenamenskog uređaja na napajanje, proverite da li podudaraju napon električne mreže i napon višenamenskog uređaja (pogledajte tehničku specifikaciju ili fabričku tablicu proizvoda).
- Koristite produžni kabl namenjen za električnu energiju koju troši višenamenski uređaj, jer neusklađenost parametara može dovesti do kratkog spoja ili zapaljenja kabla.

- Isključite uređaj iz utičnice posle upotrebe, kao i tokom njegovog čišćenja ili kretanja. Vadite kabl suvim rukama, držeći ga za utikač, a ne za vod.
- Ne sprovodite kabl u vratima ili blizu izvora topote. Uverite se da kabl nije izopačen i nije savijen, kao i ne dolazi u kontakt sa oštrim predmetima, uglovima i ivicama nameštaja.



*UPOZORENJE: slučajno oštećenje kabla za napajanje može prouzrokovati probleme koje nisu u skladu sa garancijom, kao i strujni udar. Oštećeni strujni kabl mora biti pod hitno zamenjen u servisnom centru.*

- Nemojte staviti činiju sa proizvodima na meku površinu. Ovo čini uređaj nestabilnim tokom rada.
- Budite oprezni prilikom postavljanja oštrog noža u obliku slova S.
- Zabranjeno dodiravati pokretnе delove uređaja tokom rada.
- Zabranjeno korišćenje ovog višenamenskog uređaja na otvorenom, jer vлага ili strana tela u unutrašnjosti višenamenskog uređaja mogu prouzrokovati ozbiljnu štetu.
- Pre čišćenja višenamenskog uređaja, uverite se da je on iskl-

SRB

jučen sa napajanja i potpuno ohlađen. Strogo sledite uputstva za čišćenje višenamenskog uređaja.

**STOP** *ZABRANJENO uranjati kućište višenamenskog uređaja u vodu ili staviti ga pod tekuću vodu!*

- Ovaj višenamenskog uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) koje imaju fizičke, neurološke i psihičke poremećaje ili nedostatak iskustva i znanja, osim ako su takve osobe nadzirane ili sprovodi se njihovo uputilo u korišćenje višenamenskog uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Mora biti nadzirana deca da se spreče igre sa višenamenskim uređajem, njegovim dodacima, kao i njegovom fabričkom ambalažom. Čišćenje i održavanje višenamenskog uređaja ne sme se izvoditi od strane dece bez nadzora odrasle osobe.
- Zabranjena je samostalna popravka višenamenskog uređaja ili promena njegovog dizajna. Održavanje i popravak moraju biti izvedeni od strane ovlašćenog servisera. Pogrešno korišćenje višenamenskog uređaja može dovesti do njegovog kvara, povreda i oštećenja imovine.



# PAŽNJA! Zabranjeno korišćenje uređaja u slučaju svakog kvara.

## Tehničke karakteristike

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Model .....                           | RHB-2908-E              |
| Tip uređaja .....                     | blender                 |
| Nominalna snaga.....                  | 750 Vt                  |
| Maksimalna snaga.....                 | 1200 Vt                 |
| Napon .....                           | 220-240 V, 50/60 Hz     |
| Tip motora .....                      | DC (jednosmerne struje) |
| Brzina .....                          | 12 000-17 500 ob/min    |
| Regulisanje brzine.....               | skladno                 |
| Kapacitet činije za mlevenje .....    | 600 ml                  |
| Kapacitet činije za mešanje.....      | 500 ml                  |
| Mlaznica-blender .....                | nerdajući čelik         |
| Mlaznica-gonič .....                  | nerdajući čelik         |
| Nož za mlevenje u obliku slova S..... | nerdajući čelik         |
| Dužina električnog kabla .....        | 1,4 m                   |

## Kompletiranje

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Motorni deo.....                      | 1 kom. |
| Činija za mlevenje sa poklopcom ..... | 1 kom. |
| Činija za mešanje .....               | 1 kom. |
| Nož za mlevenje .....                 | 1 kom. |
| Mlaznica-blender .....                | 1 kom. |
| Mlaznica-gonič .....                  | 1 kom. |
| Prebacivač za mlaznicu-gonič .....    | 1 kom. |
| Uputstvo za upotrebu .....            | 1 kom. |
| Servisna knjižica .....               | 1 kom. |



Proizvođač ima pravo da promeni dizajn, kompletiranje, kao i tehničke parametre proizvoda, tokom poboljšanja svojih proizvoda, bez opomene.

## Uređenje modela A1

- |                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Regulator brzine                 | 7. Prebacivač za mlaznicu-gonič |
| 2. Dugme uključivanja               | 8. Nož za mlevenje              |
| 3. Dugme rezima visoke brzine TURBO | 9. Činija za mlevenje           |
| 4. Blok električnog motora          | 10. Poklopac činije za mlevenje |
| 5. Mlaznica-blender                 | 11. Dugme razdvajanja mlaznica  |
| 6. Mlaznica-gonič                   | 12. Činija za mešanje           |

## I. PRE POČETKA KORIŠĆENJA

Oprezno izvadite uređaj i njegove komponente iz kutije. Odstranite pakiranje i reklamne nalepnice.



Obavezno sačuvajte na mestu upozoravajuće nalepnice, nalepnice-oznake (ako postoje) i pločicu sa serijskim brojem proizvoda na kućištu! Odsustvo serijskog broja na proizvodu automatski poništava pravo na garanciju.

Potpuno razmotrajte kabl. Počistite kućište vlažnom krpom. Detalje na skidanje operite sa sapunjavom vodom, temeljno osušite sve komponente uređaja pre priključivanja na napajanje.



Nakon prevoza ili skladištenja na niskim temperaturama potrebno držati uređaj na kućnoj temperaturi najmanje 2 sata pre uključivanja.

## II. EKSPLOATACIJA BLENDERA

### Opšta pravila rada sa blenderom

1. Radi izbegavanja prskanja punite činiju proizvodima najviše za dve trećine.
2. Za efikasno umučivanje proizvoda mikserom ingredijenti treba da pokriju barem donji deo goniča.
3. Prilikom korišćenja blendra ili miksera prvo stavite mlaznicu u činiju sa proizvodima, a zatim pritisnite dugme uključivanja ili turborežima. Pre nego što uklonite mlaznicu iz činije, pustite dugme.
4. Počnite rad na maloj brzini, ako je to potrebno, povećajte brzinu obrtanjem regulatora brzine na ručici uređaja. Pored regulatora obeležena skala: utvrdite optimalnu brzinu za ovu vrstu proizvoda, zapamtite njenu vrednost i koristi u budućnosti.
5. Za rad sa maksimalnom intenzivnošću (pri obradi tvrdih proizvoda ili u završnoj fazi umučivanja), pritisnite i držite dugme turborežima.



Ne stavljamte u proizvode prilikom obrade mesto spoja mlaznice sa blokom električnog motora.

6. Odleđite meso pre mlevenja, odvojite od kostiju, izvadite jezgro i isecite na kocke po 1-1,5 cm.
7. Pre prerade voća i jagoda, isecite ih i izvadite kockice.
8. Ne koristite blinder za pripremu pire od krompira.
9. Pre mešanja vrućih proizvoda, uklonite činiju sa šporetom. Ostavite proizvode da se ohlade, ne mešajte proizvode ili tečnosti na temperaturama iznad 80°C. Počnite obradu na minimalnoj brzini.

SRB



Čuvajte se pljuškanja, počnute ogradu proizvoda na maloj brzini. Ne koristite uredaj za mlevenje kafe, leđa, šećera, žitarica, mahunarki i drugih vrlo tvrdih proizvoda. Prilikom rada sa mlaznicom-blenderom i mlaznicom-gonićem, nemojte koristiti činiju za mlevenje kao osnovnu činiju uredaja. Osovina na dnu posude može osetiti mlaznicu. Koristite čašu za mešanje.

### Korišćenje blendera

1. Stavite ingrediente u čašu za mešanje ili drugu činiju.
2. Čvrsto spojite mlaznicu-blender sa blokom električnog motora i okrenite suprotno od kretanja kazaljki na satu do uporišta.
3. Priklučite uredaj na napajanje. Postavite regulator brzine u potreban položaj.
4. Držeći činiju sa proizvodima prilikom obrade, stavite u nju nož bendera, zatim pritisnite i držite dugme za uključivanje. Prilikom prebrade sirovog povrća, voća i ostalih tvrdih ingredijenata, povećajte brzinu obrtanjem regulatora ili pritisnite u držite dugme turborežima.
5. Prilikom obrade mešajte proizvode blenderom u pravcu kretanja kazaljki na satu i sa gore na dole.
6. Nakon završetka rada isključite uredaj sa električnog napajanja. Odvojite mlaznicu u pravcu kretanja kazaljki na satu. Očistite uredaj u skladu sa preporukama odeljka "Nega uredaja".

### Korišćenje miksera

1. Stavite ingrediente u čašu za mešanje ili drugu činiju.
2. Stavite mlaznicu-gonić u prebacivač do uporišta.
3. Čvrsto spojite mlaznicu-gonić sa blokom električnog motora i okrenite suprotno od kretanja kazaljki na satu do uporišta.
4. Priklučite uredaj na napajanje. Okrenite regulator brzine u pravcu kretanja kazaljki na satu do oznake 1 (minimalna brzina).
5. Držeći činiju sa proizvodima prilikom obrade, stavite u nju gonić, zatim pritisnite i držite dugme za uključivanje. Ako je potrebno, povećajte brzinu umučivanja obrtanjem regulatora brzine suprotno od kretanja kazaljki na satu (od 1 do 5). Za rad sa maksimalnom intenzivnošću pritisnite i držite dugme turborežima.
6. Kretajte gonić u pravcu kretanja kazaljki na satu.
7. Nakon završetka rada isključite uredaj sa električnog napajanja. Odvojite mlaznicu sa prebacivačem u pravcu kretanja kazaljki na satu. Očistite uredaj u skladu sa preporukama odeljka "Nega uredaja".

### Korišćenje mlevenja

1. Postavite činiju za mlevenje na ravnu tvrdnu horizontalnu površinu.
2. Skinite sa sečiva noža za mlevenje zaštitnu plastičnu navlaku. Postavite nož za mlevenje na osovinu na dnu posude. Budite oprezni, sečiva su vrlo ostrá! Držite nož za plastičnu čauru.

3. Stavite proizvode u činiju da ne prelaze maksimalnu oznaku (500 ml).
4. Spustite poklopac na činiju za mlevenje putem spajanja isturenja na bočnim stranama poklopca sa urezima na obodu činije. Bez napora pritisnite poklopac ka činiji i okrenite u pravcu kretanja kazaljki na satu do uporišta.
5. Pripojite blok električnog motora ka gnezdu za pričvršćavanje do šklijicanja.
6. Priklučite uredaj na napajanje. Postavite regulator brzine u potreban položaj; koliko su tvrdi proizvodi, toliko je velika brzina obrade.
7. Držeći činiju jednom rukom, pritisnite i držite dugme uključivanja ili turborežima TURBO. Koristite režim visoke brzine TURBO za mlevenje mesa i tvrdih proizvoda. Najeće dozvoljeno vreme neprekidnog rada pod opterećenjem je 1 minut.
8. Nakon završetka rada, isključite uredaj sa napajanja. Pritisnite dugmete razdvajanja mlaznica na bloku električnog motora i skinite ga. Okrenite poklopac činije suprotno od kretanja kazaljki na satu. Izvadite nož za mlevenje, držeći ga za plastičnu čauru.
9. Očistite nož i postavite na sečiva zaštitnu plastičnu navlaku.

## III. NEGA UREĐAJA

Čistite blok električnog motora vlažnom mekom tkaninom.



**ZABRANJENO** uranjati blok električnog motora u vodu ili staviti ga pod tekuću vodu.

Delove na skidanje perite sa topлом sapunjavom vodom nakon svake upotrebe. Metalne površine i detalje lako se peru i dobiju sjaj u služaju dodavanja u vodu soka od limuna. Prilikom čišćenja vrlo oštirih noževa i sečiva budite oprezni. Perite ih pod tekućom vodom.



**Ne koristite** prilikom čišćenja uredaja rastvoraci (benzin, acetona, itd), abrazivna i hemijski agresivna sredstva, sružve sa čvrstom pokrićem.

Pre korišćenja temeljno osušite sve delove uredaja. Pre skladištenja očistite i osušite sve delove uredaja. Čuvajte uredaj na suvom mestu sa ventilacijom, udaljeno od sunčanih zrakova i grejnih aparata.



**Neki proizvodi** (na primer, šargarepa ili cvekla) mogu obojiti detalje uredaja. U tom slučaju operite obojene detalje u specijalnom rastvoruču odmah nakon korišćenja.

## IV. PRE KONTAKTIRANJA SERVISNOG CENTRA

| Kvar  | Moguci uzrok                                     | Eliminacija kvara   |
|---|--|---|
| Uredaj ne radi  | Električni kabl nije priključen na napajanje     | Priključite električni kabl na napajanje  |
|   | U utičnici nema električnog napajanja            | Priključite uređaj na ispravnu utičnicu   |
| Prilikom mlevenja proizvoda se oseća jaka vibracija uređaja | Proizvodi iseckani nedovoljno sitno              | Isecite proizvode sitnije   |
| Strani miris tokom rada uređaja                             | Uredaj se pregrejao                              | Smanjite vreme neprekidnog rada uređaja. Povećajte vremenske rasponne između uključivanja           |
|   | Uredaj je nov, miris dolazi od zaštitnog premaza | Temeljno očistite uređaj (pogledajte "Nega uređaja"). Miris će nestati nakon nekolikih uključivanja |

## V. ZÁRUKA

SRB

Na tento produkt je poskytovaná záruka po dobu 2 rokov od dátumu zakúpenia. Počas záručnej doby sa výrobca zavádzajú odstraňovať pomocou opravy alebo výmeny celého výrobusku ľubovoľné výrobné chyby spôsobené zlou kvalitou materiálov alebo montáže. Záruka je platná iba v prípade, ak je dátum zakúpenia potvrdený pečiatkou obchodu a podpisom predajcu na pôvodnom záručnom liste. Táto záruka bude uznána len vtedy, ak bol výrobok používaný v súlade s návodom na použitie, nebol opravovaný, rozoberatý či poškodený v dôsledku jeho nesprávneho použitia a tiež, ak bola zachovávaná úplná celistvosť výrobusku. Táto záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru a spotrebny materiál (filtr, žiarovky, nepríťavné nátery, tmely a pod.).

Životnosť výrobusku a záručná doba musí byť počítaná od dátumu predaja alebo dátumu výroby výrobusku (v prípade, že sa dátum predaja nedá určiť).

Dátum výroby spotrebiciá je možné nájsť v sériovom číslе, ktoré je uvedené na identifikačnom štítku na spotrebiciá. Sériové číslo sa skladá z 13 číslí. 6. a 7. znak označujú mesiac, 8. znak rok výroby spotrebiciá.

Výrobcom stanovená životnosť zariadenia je 3 roky, za predpokladu, že pre-vádzka výrobusku prebiehalá v súlade s týmito pokynmi a platnými technickými normami.



Likvidácia obalov, návodov, rovnako ako samotného spotrebiciá musí byť vykonaná v súlade s miestnymi recykláčnymi programami. Prejavte starostlivosť o životné prostredie: nevyhadzujte tieto produkty spoločne s bežným komunálnym odpadom.



Predtým, ako začnete používať tento výrobok, pozorne si prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho, aby ste v prípade potreby mali tento manuál vždy k dispozícii.  
Správne použitie prístroja značne predlží jeho životnosť.

## Bezpečnostné opatrenia

- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené porušením bezpečnostných opatrení a nesprávnym použitím výrobku zo strany zákazníka.
- Tento prístroj je multifunkčným elektrickým zariadením na varenie v domácnosti. Prístroj sa dá používať v bytoch, rodinných domoch alebo na chatách, v hotelových izbách, hospodárskych miestnostiach obchodov, kanceláriach a za iných podobných podmienok okrem priemyselných účelov. Priemyselné alebo akékoľvek iné použitie s iným účelom zariadenia sa pokladá za porušenie pokynov príslušného použitia výrobku. V tomto prípade výrobca nezodpovedá za možné následky a škody.
- Pred zapnutím zariadenia do elektrickej siete zkontrolujte, či sa zhoduje napäťí elektrickej siete s menovitým napájacím napäťím zariadenia (vid' Technické charakteristiky, resp. výrobný štítok na prístroji).
- Používajte predĺžovačku, ktorá zodpovedá príkonu spotrebiča. Nezhoda parametrov môže spôsobiť skrat resp. vznietenie kábla.

- Vždy odpájajte prístroj z elektrickej zásuvky hned' po ukončení jeho použitia a taktiež počas čistenia alebo premiestnení. Vyťahujte elektrickú šnúru suchými rukami, pritom pridržujte ju za zástrčku, ale nikdy za šnúru.
- Nepreťahujte elektrickú šnúru cez dverné otvory alebo v blízkosti vykurovacích zdrojov. Dbajte na to, aby sa elektrická šnúra ne-prekrucovala, nelámala, neprehýbala, nedotýkala se ostrých predmetov, rohov a okrajov nábytku.



*PAMÄTAJTE SI: neočakávané poškodenie napájacieho káblka môže spôsobiť poruchy, ktoré neodpovedajú záručným podmienkam, ako aj úrazy elektrickým prúdom. Poškodený napájací kábel musí byť hned' vymenený v servisnom centru.*

SVK

- Prístroj spolu s pracovnou nádobou ne treba umiestňovať na mäkkom povrchu, lebo prístroj počas prevádzky nebude stabilný.
- Buďte opatrní pri montáži sekacieho noža (v tvare písmena S), lebo je veľmi ostrý.

- Nikdy sa nedotýkajte pohybujúcich sa časťí prístroja počas jeho prevádzky.
- Zakazuje sa použitie prístroja v otvorenom priestoru z tých dôvodov, že preniknutie vlhkosti do prístroje alebo zásah cudzích predmetov do vnútra telesa môže spôsobiť vážne poruchy zariadenia.
- Pred čistením prístroje presvedčte sa, že je odpojený od elektrickej siete a úplne vychladol. Postupujte presne podľa návodu na čistenie prístroja.



*ZAKAZUJE SA ponárať teleso prístroja do vody alebo nechávať ho umývať pod tečúcou vodou!*

- Tento prístroj nesmú používať osoby (vrátane detí) s omedzenými zdrevotnými, fyzickými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatkum zkúseností alebo znalostí, pokiaľ tieto osoby nie sú v dohľadu alebo neboli špeciálne vyškolené v použití tohto zariadenia osobou, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť. Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti zapnutého zariadenia a prísne kontrolujte, aby sa nehráli s prístrojom a jeho súčiastkami, rovnako ako aj s obalom prístroja. Deti nesmú bez dozoru dospelých osôb čistiť zariadenie alebo prevádzkovať prístroj.

- Zakazuje sa samostatne vykonávať opravy zariadenia resp. meniť jeho konštrukciu. Všetky servisné a oprávské práce môže vykonávať len autorizované servisné centrum. Neprofesionálne vykonaná práca môže spôsobiť poruchu zariadenia ako aj úrazy a poškodenia majetku.



*Pozor! Zakazuje sa používať zariadenie s akoukoľvek poruchou.*

#### Technické vlastnosti

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Model .....                       | RHB-2908-E            |
| Typ zariadenia.....               | mixér                 |
| Menovity výkon .....              | 750 W                 |
| Maximálny výkon.....              | 1200 W                |
| Napätie .....                     | 220-240 V, 50/60 Hz   |
| Typ motoru.....                   | DC (jednosmerný prúd) |
| Rýchlosť.....                     | 12 000-17 500 ot/min  |
| Regulácia rýchlosťi.....          | plynulá               |
| Kapacita mixovacej nádoby.....    | 600 ml                |
| Kapacita sekacej nádoby.....      | 500 ml                |
| Ponorný tyčový mixér .....        | nehrdzajúca oceľ      |
| Šlahacia metla .....              | nehrdzajúca oceľ      |
| Sekaci nož v tvare písmena S..... | nehrdzajúca oceľ      |
| Dĺžka prívodného kábla.....       | 1,4 m                 |

#### Zloženie

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Motorová časť.....           | 1 ks. |
| Sekacia nádoba s vekom ..... | 1 ks. |
| Mixovacia nádoba.....        | 1 ks. |
| Sekaci nož .....             | 1 ks. |
| Ponorný tyčový mixér .....   | 1 ks. |
| Šlahacia metla.....          | 1 ks. |
| Šlahacia prevodovka .....    | 1 ks. |
| Návod na použitie .....      | 1 ks. |
| Servisná knižka.....         | 1 ks. |



*Výrobca má právo meniť design, súpravu aj technické vlastnosti výrobku počas zdokonalovania svojho tovaru bez predčasného oznamenia týchto zmien.*

#### Súprava modelu A1

- Regulátor rýchlosťi
- Zapínacie tlačidlo
- Zapínacie tlačidlo vysokorýchlosného režimu TURBO
- Motorová jednotka
- Ponorný tyčový mixér
- Šlahacia metla
- Šlahacia prevodovka
- Sekaci nož
- Sekacia nádoba
- Veko sekacej nádoby
- Uvolňovacie tlačidlo
- Mixovacia nádoba

SVK

#### I. PRED ZAČIATKOM POUŽITIA

Opatrne vytiahnite zariadenie a jeho súčiastky z krabice. Odstráňte všetky baliacie materiály a reklamné nálepky.



*V každom prípade nechajte výstražné nálepky, informatívne nálepky (v prípade, ak také sú) a tabuľku so sériovým číslom na telesel. V prípade ak na zariadení bude chýbať sériové číslo, automaticky nebudeť mať právo uchádzať sa o záručný servis.*

Úplne rozomatajte prívodný kábel. Teleso zariadenia pretrite vlnkou tkaninou. Snimateľné súčiastky umyte mydlovou vodou, dôkladne vysušte všetky komponenty pred pripojením k elektrickej sieti.



*Pri prepravovaní, resp. uschovávaní za nízkych teplôt treba nechať prístroj stat pri izbovej teplote v priebehu 2 hodín pred zapnutím.*

## II. POUŽITIE MIXÉRU

### Všeobecné pravidlá použitia mixéru

- Aby ste sa vyhnúli rozstrekovaniu, napľňajte nádobu potravinami nie viac ako dve tretiny z celkového objemu.
- Pre efektívnejšie šľahanie potravín s pomocou mixéra ingredience by mali pokrývať minimálnu dolnú časť miešacieho háku.
- V prípade použitia miešaca alebo mixéra zo začiatku umiestnite nadstavec do nádoby s potravinami, potom stlačte tlačidlo zapnutia alebo turbo režimu. Pred vytiahnutím nadstavca z nádoby pustite tlačidlo.
- Začíname robiť s nevelkou rychlosťou, podľa potreby zvýšujete rýchlosť otáčením regulátora rychlosťi na držaku prístroja. Vedľa regulátora je vyznačená stupnica: po určení optimálnej rychlosťi pre tento druh potravín, uschovajte jej hodnotu a používajte v budúcnosti.
- Pre použitie zariadenia s maximálnou intenzívnosťou (pri spracovaní tvrdých potravín alebo počas závarenej etape šľhania) stlačte a udržujte tlačidlo turbo režimu.



*Nedávajte do pripravovaných potravín miesto, v ktorom sa spojuje nadstavec s blokom elektromotora.*

- Pred rozmolením rozmrázte mäso, odstráňte kosti, odstráňte žily a nakrájajte na kocky po 1-1,5 cm.
- Pred pripravovaním ovoci a bubenčových ovocí rozrežte ich a odstráňte kôstky.
- Nepoužívajte miešaciu na prípravu pyré zo zemiakov.
- Pred zmiešávaním horúcich potravín zoberte nádobu zo sporáku. Nechajte potraviny vychladnúť, nemiešajte potraviny alebo tekutinu pri teplote viac ako 80°C. Začíname s varením s minimálnou rychlosťou.



*Chráňte sa pred rozstrekom začínamej s varením pri malej rychlosti. Nepoužívajte zariadenie na rozmelenenie kávy, cukru, krúp, strukovín a iných tvrdších potravín.*

*Počas použitia nasadzovacieho miešaca a nasadzovacieho miešacieho háku ako misu používajte nádobu rozmieľovača. Os na nádobe môže poškodiť nadstavec. Používajte pohárik na zmiešanie.*

### Použitie miešaca

1. Umiestnite ingredience do poháriku na zmiešanie alebo do inej nádoby.
2. Tesne spojte nasadzovaci miešac s vlokom elektromotora a otočte ho proti smeru až na doraz.
3. Pripojte prístroj k elektrickej sieti. Nastavte regulátor rychlosťi v potrebnej polohe.
4. Udržiavajúc nádobu s pripravovanými potravinami strčte do nej nôž miešaca, potom stlačte a udržujte tlačidlo zapnutia. Počas spracovania čerstvej zeleniny, ovoci, alebo iných tvrdých ingrediencií otáčením regulátora zvýšte rýchlosť alebo stlačte a udržujte tlačidlo turbo režimu.

5. Počas prípravy miešajte potraviny premiestnením miešaca v smere hodinových ručičiek a hore-dole.

6. Po ukončení práce odpojte prístroj od elektrickej siete. Otáčením v smere hodinových ručičiek odpojte nadstavec. Vyčistite prístroj podľa pokynov z časti „Bežná údržba prístroja“.

### Použitie mixéru

1. Vložte ingredience do poháriku na zmiešavanie alebo do inej nádoby.
2. Umiestnite nasadzovaci miešací hák do medzikusu, kym nepočujete cvaknutie.
3. Tesne spojte nasadzovaci miešací hák s blokom elektromotora a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek až na doraz.
4. Pripojte prístroj k elektrickej sieti. Otočte regulátor rychlosťi v smere hodinových ručičiek až do rysky 1 (minimálna rychlosť).
5. Udržiavajúc nádobu s pripravovanými potravinami strčte do nej nôž miešaca, potom stlačte a udržujte tlačidlo zapnutia. Podľa potreby zvýšte rýchlosť šľhania otočte regulátor rychlosťi proti smeru hodinových ručičiek (od 1 až do 5). Pre maximálnu intenzívnosť otáčania udržujte tlačidlo turbo režimu.
6. Počas prípravy kruhovo pohybujte miešací hák v smere hodinových ručičiek.
7. Po ukončení práce odpojte prístroj od elektrickej siete. Otáčením v smere hodinových ručičiek odpojte nadstavec. Vyčistite prístroj podľa pokynov z časti „Bežná údržba prístroja“.

### Použitie rozmieľovača

1. Umiestnite sekaciú nádobu na rovný pevný a vodorovný povrch.
2. Odstrážte z čepeli sekacieho noža ochranný plastový kryt. Nasadte sekaciú nôž rozmieľovača na osu na dne nádoby. Budte opatrní, čepele sú veľmi ostré! Držte nôž za plastový čep.
3. Dajte potraviny do nádoby tak, aby sa neprekračovala maximálna úroveň (500 ml).
4. Dajte veko dolu na sekaciu nádobu a spojte bočné výstupy veka s držákym na okrajoch nádoby. Láhko, bez špeciálnych úsilí pritačte veko na nádobu a otočte na doraz v smeru hodinových ručičiek.
5. Pripojte motorovú jednotku k lôžku pre zachytenie, kym zapadne.
6. Pripojte prístroj k elektrickej sieti. Nastavte regulátor rychlosťi do potrebnnej polohy: tvrdšie potraviny vyžiadujú vyššiu rýchlosť na ich spracovanie.
7. Pridržíte nádobu jednou rukou, druhou stlačte a udržujte zapínanie tlačidlo resp. tlačidlo režimu TURBO. Používajte vysokorychlosťny režim TURBO na rozmelenie mäsa a tvrdých potravín. Pripruštna doba nepretržitej prevádzky prístroja pri zaťažení nesmie prevyšovať 1 minútu.
8. Po ukončení práce odpojte prístroj od elektrickej siete. Stlačte uvolňovacie tlačidlo na motorovej jednotke a odstráňte ju. Otočte veko proti smeru hodinových ručičiek. Vytiahnite nôž a držte ho pritom za plastový čep.
9. Očistite nôž a nasadte na čepele ochranný plastový kryt.

### III. BEŽNÁ ÚDRŽBA PRÍSTROJA

Otierajte blok elektromotora vlhkou mäkkou tkaninou.

**STOP** ZAKAZUJE SA dávať blok elektromotora pod tečúcu vodu alebo umiestňovať ho úplne pod vodu.

Snímateľné časti umývajte teplou mydlovou vodou každý krát po použití. Kovové povrchy a súčiastky sa dobre vyčistia a budú sa lesknúť, keď zo vody pridáte citrónový džús. Budete opatrní, keď budete čistiť nože a čepele, lebo sú veľmi ostré. Umývajte ich pod tečúcou teplou vodou.

**STOP** Počas čistenia prístroja nepoužívajte rozpušťadlá (benzín, acetón atď.), abrazívne a chemicky agresívne postriedky, špongie s tvrdým a hrubým povrchom.

Pred použitím všetky súčiastky prístroja úplne vysušte. Pred uschovaním vyčistite a vysušte všetky súčiastky prístroja. Uschovávajte prístroj v suchom a vetrovacom priestore ďaleko od slnečných papárovskov a nahrevacích zariadení.

**i** Niektoré potraviny (napríklad, mrkvia alebo cvikla) môžu zafarbiť súčiastky prístroja. V takomto prípade vymyte zafarbené súčiastky v špeciálnom beliacom roztoku hned po použití zariadenia.

### IV. PRED ORÁTENÍM SA NA SERVISNÉ CENTRUM

| Porucha  | Pripradná príčina   | Spôsob odstránenia                                 |
|--|---|--|
| Prístroj nefunguje   | Šnúra elektrického napájania nie je pripojená k elektrickej sieti | Pripojte prívodnú šnúru k elektrickej sieti        |
|  | V elektrickej sieti chýba napátie                                 | Pripojte prístroj ku správnej elektrickej zástrčke |
| Počas romletia potravín sa čítajú silné vibrácie prístroja | Potraviny boli nakrájané príliš hrubo                             | Nakrájajte potraviny drobnejšie                    |

| Porucha                            | Pripradná príčina                                 | Spôsob odstránenia   |
|------------------------------------|---|--|
| Počas práce sa čítajú výška plastu | Prístroj sa prehrával                             | Skrápte čas neprežičitého fungovania prístroja. Zvýšte rozpätie medzi zapnutím                                     |
|                                    | Prístroj je nový, výška spôsobuje ochrannú vrstvu | Vykonalajte dôkladné čistenie prístroja (viď „Bežná údržba prístroja“). Výška zmizí po opäťovnom zapnutí prístroja |

### V. ZÁRUKA

Na tento výrobok sa poskytuje záruka na dobu 2 roky od dátumu jeho nákupu. V príbehu záručnej doby výrobca prostredníctvom opráv, výmeny súčiastok resp. celého zariadenia sa zavádzajú odstrániť všetky chyby pri jeho výrobe, ktoré sú dôsledkom nedostatočnej kvality materiálov resp. montáže. Záruka je platná len v tom prípade, ak dátum nákupu je potvrdený pečiatkou z obchodu a podpisom predavača na originálnom záručnom liste. Táto záruka sa uznáva len v tom prípade, ak bol výrobok používaný v súlade s návodom na použitie, nebol opravovaný, rozberaný resp. poškodený v dôsledku nesprávneho používania, a taktiež ak je uschovaná kompletná dokumentácia výrobku. Táto záruka sa nevzťahuje na prírodené opotrebovanie výrobku a jeho pomocných súčiastok (filter, lam-pičky, keramické a teflonové úpravy, gumové tesnenie atď.).

Doba použitia zariadenia a záručná doba sa vypočíta odo dňa jeho nákupu, resp. od datumu jeho výroby (v prípade ak sa tento datum nedá stanoviť).

Datum výroby zariadenia si môžete nájsť v sériovom čísle, ktorý je umiestnený na identifikačnej etikete na kostre výrobku. Sériové číslo sa skladá z 13-ch dvojic symbolov. 6. a 7. symboly znamenajú mesiac, 8. symbol znamená rok výroby zariadenia.

Výrobcom stanovená doba použitia tohto zariadenia je 3 rokov odo dňa jeho nákupu. Tento termín platí za podmienok, ak sa toto zariadenie používalo presne v súlade s týmto návodom na použitie a technickými požiadavkami.

**i** Recyklácia balenia, návodu na použitie, rovnako ako aj samotného zariadenia musí prebehnať v súlade s lokálnym programom pre spracúvanie odpadu. Ne-vyhádzajte výrobky spolu s bežným komunálnym odpadom.

SVK



*Než začnete tento výrobek používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte ho, abyste měl(a) tento manuál v případě potřeby k dispozici. Správné použití přístroje značně prodlužuje jeho životnost.*

## Bezpečnostní opatření

- Výrobce neodpovídá za škody způsobené porušením bezpečnostních opatření a nesprávným použitím výrobku ze strany zákazníka.
- Tento přístroj je multifunkčním elektrickým zařízením na vaření v domácnosti. Přístroj lze použít v bytech, rodinných či venkovských domech (resp. na chatě), hotelových pokojích, obytných místnostech prodejen, kanceláří a za jiných podobných podmínek mimo průmyslové použití. Průmyslové či jakékoli použití s jiným účelem zařízení se pokládá za porušení pokynů příslušného použití výrobku. V tomto případě výrobce neodpovídá za možné následky a škody.
- Před zapnutím zařízení do elektrické sítě zkонтrolujte, zda se shoduje napětí elektrické sítě s jmenovitým napájecím napětím zařízení (viz. Technické charakteristiky resp. výrobní štítek výrobku).
- Použijte prodlužovačku, která odpovídá příkonu spotřebiče. Neshoda parametrů může způsobit zkrat resp. vznícení kabelu.

- Vždy odpojte přístroj z elektrické zásuvky okamžitě po skončení jeho použití a taky během čištění anebo přemístění. Vytahuje elektrickou šňůru suchýma rukama, přitom přidržujte ji za zástrčku, nikoliv za šnúru.
- Nepřetahujte elektrickou šňůru přes dveřní otvory nebo v blízkosti zdrojů tepla. Dbejte o to, aby se elektrická šňůra nepřekrucovala, nelámala, nepřehýbala, nedotýkala se ostrých předmětů, rohů a okrajů nábytku.



*PAMATUJTE SI: náhodné poškození napájecího kabelu může způsobit poruchy, které neodpovídají záručným podmínkám, rovněž taky úraz elektrickým proudem. Poškozený napájecí kabel vyžaduje okamžitou výměnu v servisním středisku.*

CZE

- Přístroj s pracovní nádobou neumísťujte na měkkém povrchu, jinak bude přístroj za provozu nestabilní.
- Buďte opatrní při montáží sekacího nože (v podobě písmene S), je velmi ostrý.
- Nikdy se nedotýkejte pohybujících se částí přístroje za jeho fungování.

- Zakazuje se používání přístroje v otevřeném prostoru: proniknutí vlhkosti do přístroje nebo zásah cizích předmětů dovnitř tělesa může způsobit vážné poruchy zařízení.
- Před čištěním přístroje přesvědčte se, že je odpojen od elektrické sítě a úplně vychladl. Postupujte přesně podle návodu na čištění přístroje.



*ZAKAZUJE SE ponořovat těleso přístroje do vody nebo nechávat ho umývat pod tekoucí vodou!*

- Tento přístroj by neměly používat osoby (včetně dětí) s omezenými zdravotními, fyzickými nebo duševními schopnostmi ani lidé s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud tyto osoby nejsou pod dohledem nebo nebyly s ohledem na použití tohoto zařízení instruktovány osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti zapnutého zařízení a přísně kontrolujte, aby nehrály se s přístrojem a jeho součástmi, rovněž jako s obalem přístroje. Děti nesmějí bez dozoru dospělých čistit zařízení, ani provádět činnosti údržby.
- Zakazuje se samostatně provádět opravy zařízení resp. měnit jeho

konstrukci. Všechny servisní a opravářské práce musí vykonávat autorizované servisní středisko. Nepochopitelně vykonaná práce může způsobit poruchu zařízení a taky úrazy a poškození majetku.



**POZOR!** Zakazuje sa používať zariadenie s akoukoľvek poruchou.

#### Technické charakteristiky

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Model .....                        | RHB-2908-E              |
| Typ zařízení.....                  | mixér                   |
| Jmenovitý výkon.....               | 750 W                   |
| Maximální výkon.....               | 1200 W                  |
| Napětí.....                        | 220-240 V, 50/60 Hz     |
| Typ motoru.....                    | DC (stejnosměrný proud) |
| Rychlosť.....                      | 12 000-17 500 ot/min    |
| Regulace rychlosti.....            | plynulá                 |
| Objem mixovací nádoby.....         | 600 ml                  |
| Objem sekaci nádoby.....           | 500 ml                  |
| Ponorný tyčový mixér.....          | nerezavá ocel           |
| Šlehačí metla.....                 | nerezavá ocel           |
| Sekaci nůž ve tvaru písmene S..... | nerezavá ocel           |
| Délka přívodního kabelu.....       | 1,4 m                   |

#### Kompletace

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Motorová část.....         | 1 ks. |
| Sekaci nádoba s víkem..... | 1 ks. |
| Mixovací nádoba.....       | 1 ks. |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Sekaci nůž.....           | 1 ks. |
| Ponorný tyčový mixér..... | 1 ks. |
| Šlehačí metla.....        | 1 ks. |
| Šlehačí převodovka.....   | 1 ks. |
| Návod k použití.....      | 1 ks. |
| Servisní knížka.....      | 1 ks. |



Výrobce má právo provádět změny designu, komplektace a rovněž i změnu technických parametrů během zdokonalení své produkce bez předešlých oznamení takových změn.

#### Složení modelu A1

1. Regulátor rychlosti
2. Zapínací tlačítko
3. Zapínací tlačítko vysokorychlostního režimu TURBO
4. Motorová jednotka
5. Ponorný tyčový mixér
6. Šlehačí metla
7. Šlehačí převodovka
8. Sekaci nůž
9. Sekaci nádoba
10. Víko sekaci nádoby
11. Uvolňovací tlačítko
12. Mixovací nádoba

## I. PŘED PRVNÍM ZAPNUTÍM

Opatrně vyneste výrobek a jeho součástky z krabice. Odstraňte všechny balicí materiály a reklamní samolepky.



Nesmí se odstraňovat z tělesa přístroje varovné štítky, informační nálepky (resp. samolepky) uživatele – pokud jsou) a nálepka, na které je uvedeno sériové (výrobní) číslo! Pokud sériové (výrobní) číslo výrobku bude chybět, pak to Vás automaticky zbaví práva záručního servisu.

Plně odvijte napájecí kabel. Ořete těleso přístroje vlnkým hadříkem. Odnímatelné součástky přístroje omýjte mydlovou vodou, důkladně vysušte všechny prvky přístroje před jeho připojením do elektrické sítě.



Po přepravě či uschování přístroje při nízkých teplotách nechte ho stát při pokojové teplotě po době minimálně 2 hodiny před prvním zapnutím.

CZE

## II. POUŽITÍ MIXÉRU

### Obecné pokyny

- Aby nedošlo k vystřikování, nedávejte do nádoby více potravin než dvě třetiny jejího objemu.
- Pro efektivní šlehaní (resp. mixování) potravin mixérem musí ingredience pokrýt přinejmenším spodní část šlehačí metly.
- Při použití mixéru nejprve ponořte nástavec do nádoby s potravinami, pak stiskněte zapínací tlačítko resp. tlačítko režimu TURBO. Než budete vynášet nástavec, uvolněte tlačítko.
- Začínajte mixování s nízkou rychlostí, a pak postupně zvyšujte podle potřeby otáčením regulátoru rychlosti na držáku přístroje. Vedle regulátoru je stupnice: až zjistíte maximální rychlosť pro určitý typ potravin, zapamatujte si tuto hodnotu a použijte ji v budoucnu.
- Potřebujete-li maximální intenzitu (při zpracování tvrdých potravin v konečném stadiu šlehaní), pak stiskněte a udržujte tlačítko režimu TURBO.



*Neponárajte do zpracovaných potravin místo spojení nástavce s motorovou jednotkou.*

- Maso před rozmělněním rozmrazte, oddělte maso od kostí, chrupavky a šlachy, pak nakrájete na kostky 1-1,5 cm.
- Před zpracováním ovoce a bobule rozkrájte je a odstraňte pecky.
- Nepoužívejte mixér na přípravu bramborové kaše.
- Před smíšením horkých potravin sejměte nádobu ze sporáku. Nechte potraviny vychladnout, neměňte potraviny či tekutiny při teplotě přesahující 80°C. Začínajte mixování s nízkou rychlostí.



*Vyhnete se potížení, začínajte zpracování potravin s nízkou rychlostí. Nepoužívejte přístroj pro rozmělnění kávy, lnu, cukru, krup, luštěnin a jiných příslušenství tvrdých potravin.*

*Při práci s ponorným tyčovým mixérem a šlehačí metlou nepoužívejte jako pracovní nádobu sekaci nádobu. Osa ve spodní části bádoby může poškodit nástavec. Použijte míchací sklenici.*

### Použití tyčového mixéru

- 1. Dejte ingredience do míchací sklenici resp. jiné nádoby.
- 2. Pevně spojte tyčový mixér s motorovou jednotkou a otočte na doraz proti směru hodinových ručiček.
- 3. Připojte přístroj k elektrické sítě. Nastavte regulátor do požadované polohy.
- 4. Udržujte nádobu se zpracovanými potravinami, ponořte do ní nůž mixéru, poté stiskněte a udržujte zapínací tlačítko. Při zpracování syrové zeleniny, ovoce a tvrdých potravin si můžete zvýšit rychlosť mixování otáčením

regulátoru, resp. stisknutím a udržením tlačítka režimu TURBO.

5. Během zpracování promíchejte potraviny otáčením tyčového mixéru ve směru hodinových ručiček nahoru-dolů.
6. Po ukončení práce odpojte přístroj od elektrické sítě. Uvolněte nástavec s převodovkou jejich otáčením ve směru hodinových ručiček. Očistěte přístroj podle pokynů, uvedených v části «Čištění a údržba přístroje».

### Použití šlehačí metly

1. Dejte ingredience do míchací sklenici resp. jiné nádoby.
2. Vložte šlehačí metlu do převodovky až uslyšíte cvaknutí.
3. Pevně spojte šlehači metlu s motorovou jednotkou a otočte na doraz proti směru hodinových ručiček.
4. Připojte přístroj k elektrické sítě. Otočte regulátor rychlosti ve směru hodinových do označení 1 (minimální rychlosť).
5. Udržujte nádobu se zpracovanými potravinami, ponořte do ní šlehači metlu, poté stiskněte a udržujte zapínací tlačítko. V případě potřeby si můžete zvýšit rychlosť mixování otáčením regulátoru rychlosti proti směru hodinových ručiček (od 1 do 5). Maximální rychlosť otáčení si můžete dosáhnout stisknutím a udržením tlačítka režimu TURBO.
6. Během práce otáčejte šlehačí metlu po kruhu ve směru hodinových ručiček.
7. Po ukončení práce odpojte přístroj od elektrické sítě. Uvolněte nástavec s převodovkou jejich otáčením ve směru hodinových ručiček. Očistěte přístroj podle pokynů, uvedených v části «Čištění a údržba přístroje».

### Použití rozmělněovače

1. Umístěte sekaci nádobu na rovný pevný a vodorovný povrch.
2. Odstraňte z čepelu sekaciho nože ochranný plastový kryt. Nasadte sekaci nož ušu na středovou osu pracovní nádoby. Při manipulaci s mixérem budete opatrní, čepely jsou velmi ostré! Držte nůž za plastový čep.
3. Dejte potraviny do nádoby tak, aby se nepřekracovala maximální úroveň (500 ml).
4. Víko sklopte na sekaci nádobu tak, aby křížový klub na čepu nože se shodoval s držátky uprostřed víka. Poté spojte boční výstupy víka s držátky na okrajích nádoby. Lehce, bez speciálních úsilí přitísněte víko na nádobu a otočte na doraz ve směru hodinových ručiček.
5. Připojte motorovou jednotku do lůžka pro uchycení, dokud nezapevní.
6. Připojte přístroj k elektrické sítě. Nastavte regulátor rychlosti do potřebované polohy: tvrdší potraviny vyžadují vyšší rychlosť jejich zpracování.
7. Přidržujte nádobu jednou rukou, druhou pak stiskněte a udržujte zapínací tlačítko resp. tlačítko režimu TURBO. Použijte vysokorychlostní režim TURBO pro rozmělnění masa a tvrdých potravin. Doba trvalého provozu přístroje při zatištění je 1 minuta.

8. Po ukončení práce odpojte přístroj od elektrické sítě. Stiskněte uvolňovací tlačítka na motorové jednotce a odstraňte ji. Otočte víko proti směru hodinových ručiček a odstraňte ho. Vyndejte nuž a držte ho přitom za plastový čep.
9. Očistěte nuž a nasadte na čepele ochranný plastový kryt.

### III. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

Otířte motorovou jednotku měkkou tkaninou.

 **ZAKAŽUJE SE mytí motorovou jednotku pod tekoucí vodou nebo ponořovat ji do vody.**

Odmítnutelné současky přístroje omyjte mýdlovou vodou po každém použití přístroje. Kovové povrchy a součástky se nejlépe dá očistit a dodat jim lesk, pokud přídáte do vody citronovou šťávu. Budte velmi opatrní při čištění nožů a čepelů, jsou velmi ostré. Myjte je pod teplou tekoucí vodou.

 **Nikdy nepoužívejte při čištění přístroje rozpouštědla (benzinu, acetan apod.), abrazivní a chemicky agresivní prostředky, drsné houbičky a drátkenky.**

Před použitím důkladně vysušte všechny součástky přístroje.

Před uschováním očistěte a vysušte všechny součástky přístroje. Uschovujte přístroj na suchém, dobré větráném místě, mimo dosah přímořského slunečního záření nebo zdrojů tepla.

 **Některé druhy potravin (například mrkev či červená řepa) mohou obarvit součástky přístroje. V tomto případě vymyjte obarvené součástky ve speciálním bělícím roztoku hned po použití.**

### IV. NEŽ SE OBRÁTÍTE NA SERVISNÍ STŘEDISKO

| Porucha                                      | Možná přízna                                    | Způsob odstranění                         |
|--|---|---|
| Přístroj nefunguje                           | Přívodní kabel není připojen k elektrické sítě  | Připojte přívodní kabel k elektrické sítě |
|  | V zásuvce není proud resp. zásuvka je vadná     | Zapněte přístroj do fungující zásuvky     |
| Při rozmlénění potravin vzniká silná vibrace | Potraviny jsou nakrájeny na příliš velké kousky | Nakrájte potraviny na menší kousky        |

| Porucha   | Možná přízna   | Způsob odstranění   |
|---|--|---|
| Během fungování přístroje se objevil nepřijemný plastový zápací | Přístroj se přehřál<br>Přístroj je nový, zápací pochází z ochranného krytu | Zkratě dobu nepřeružitého provozu přístroje. Prodlužte přestávky mezi zapnutími<br>Důkladně očistěte o vymýjte přístroj (viz. «Čištění a údržba přístroje»). Zápací zmizí po několika zapnutích |

### V. ZÁRUČNÍ ZÁVAZKY

Na tento výrobek je stanovena záruční doba 2 roky od data prodeje spotrebitele. V průběhu záruční doby se výrobek prostřednictvím opravy, výměny součástek resp. celého zařízení zavazuje odstranit všechny chyby, které jsou důsledkem nedostatečné kvality materiálů či montáže. Záruka je platná pouze v případě, pokud je datum nákupu potvrzeno razitkem prodejny/obchodu a podpisem prováděče na originálním záručním listu. Tato záruka se uznává pouze v tom případě, bylo-li použito přístroje v souladu s návodem k použití, přístroj nebyl opravován, rozehrán resp. poškozen v důsledku nesprávného zacházení, a taky je-li uschována kompletní dokumentace a všechny součásti výrobku. Tato záruka se nevztahuje na přirozeně opotřebení výrobku a jeho spotřební materiály (filtry, lampičky, nepřilnavé povrchy, těsnici kroužky apod.).

Doba použití zařízení i termín platnosti záručních závazků na toto zařízení počínaje běžet dnem jeho prodeje resp. data výroby zařízení (v případě, když se nedá stanovit přesně datum prodeje).

Datum výroby můžete najít v sériovém (výrobním) čísle, které je označeno na identifikační nálepce na kostce výrobku. Sériové (výrobní) číslo se skládá z 13 znaků. 6. a 7. znaky označují měsíc, 8. – rok výroby zařízení.

Doba použití zařízení, stanovená výrobcem, je 3 roky od datumu jeho nákupu s podmínkou, že se zařízení používálo přísně v souladu s témito pokyny a schválenými technickými požadavky.

 **Reciklace balení, návodu k použití, stejně jako i samotného zařízení musí probíhat v souladu s lokálním recyklačním programem. Chraňte životní prostředí a nevyhýbejte se výrobky takového druhu spolu s běžným komunálním odpadem.**

CZE



*Przed użyciem danego wyrobu, uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją jako poradnik. Prawidłowe użytkowanie urządzenia znacznie przedłuży okres jego działania.*

## Środki bezpieczeństwa

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, wynikłe wskutek nie przestrzegania wymogów techniki bezpieczeństwa i zasad użytkowania wyrobu.
- Dane urządzenie elektryczne jest urządzeniem wielofunkcyjnym do przygotowywania jedzenia w warunkach domowych i może być stosowane w mieszkaniach, domach podmiejskich, pokojach hotelowych, pomieszczeniach socjalnych sklepów, biur lub w innych podobnych warunkach eksploatacji nieprzemysłowej. Przemysłowe lub jakiekolwiek inne wykorzystanie urządzenia, niezgodne z przeznaczeniem będzie uważane za naruszenie warunków należytego użytkowania wyrobu. W takim przypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za możliwe następstwa.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej sprawdź, czy jej napięcie jest zgodne z napięciem znamionowym zasilania urządzenia

(zob. charakterystyki techniczne lub tabliczkę fabryczną wyrobu).

- Używaj przedłużacza, którego charakterystyki są stosowne do mocy pobieranej przez urządzenie, – niezgodność parametrów może doprowadzić do zwarcia lub zapalenia się przewodu.
- Wyłączaj urządzenie z gniazda po użyciu, a także podczas jego czyszczenia lub przenoszenia. Wyjmuj przewód elektryczny suchymi rękami, trzymając go za wtyczkę, a nie za przewód.
- Nie przeciągaj przewodu elektrycznego przez otwory drzwiowe lub w pobliżu źródeł ciepła. Zwróć uwagę na to, aby przewód elektryczny nie był poskręcany oraz nie miał zagięć, nie miał kontaktu z przedmiotami ostrymi, narożnikami i krawędziami mebli.

POL



*PAMIĘTAJ: przypadkowe uszkodzenie przewodu zasilania elektrycznego może doprowadzić do usterek, które nie są objęte warunkami gwarancji, a także do porażenia prądem elektrycznym. Uszkodzony przewód elektryczny wymaga pionej wymiany w centrum serwisowym.*

- Nie stawiaj misy z produktami na miękkiej powierzchni. Sprawia to, iż urządzenie jest niestateczne podczas pracy.
- Zachowaj ostrożność, zakładając nóż w kształcie litery S: jest on bardzo ostry.
- Zabronione jest dotykanie części ruchomych urządzenia podczas jego pracy.
- Zabronione jest użytkowanie urządzenia na otwartym powietrzu – dostanie się wilgoci lub przedmiotów postronnych do wnętrza korpusu urządzenia może doprowadzić do jego poważnych uszkodzeń.
- Przed czyszczeniem urządzenia, upewnij się, że jest ono odłączone od sieci elektrycznej i całkowicie wystygło. Ścisłe przestrzegaj instrukcji odnośnie czyszczenia urządzenia.



*ZABRONIONE JEST zanurzanie korpusu urządzenia w wodzie lub umieszczanie go pod bieżącą wodą!*

- Dane urządzenie nie jest przeznaczone do wykorzystania przez osoby (łącznie z dziećmi), z upośledzoną sprawnością fizyczną lub psychiczną, z zaburzeniami nerwowymi bądź brak im doświadczenia i wiedzy, z wyjątkiem przypadków, gdy osoby takie znajdują się pod nadzorem lub

podczas prowadzanego dla nich instruktażu, odnośnie wykorzystania danego urządzenia przez osobę, odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby nie dopuścić do zabawy z urządzeniem, jego częściami oraz jego opakowaniem fabrycznym. Dzieci bez kontroli ze strony dorosłych nie powinny czyścić i obsługiwać urządzenia.

- Zabroniona jest samodzielna naprawa urządzenia lub wnoszenie zmian w jego budowie. Naprawę urządzenia powinien przeprowadzać wyłącznie specjalista autoryzowanego centrum serwisowego. Niefachowo wykonana naprawa może doprowadzić do zepsucia urządzenia, obrażeń i uszkodzenia mienia.



*UWAGA! Zabronione jest używanie urządzenia przy jakimkolwiek wadliwym działaniu.*

POL

### Charakterystyki techniczne

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Model .....                                    | RHB-2908-E            |
| Typ urządzenia .....                           | blender               |
| Moc znamionowa .....                           | 750 W                 |
| Moc maksymalna .....                           | 1200 W                |
| Napięcie .....                                 | 220–240 V, 50/60 Hz   |
| Typ silnika .....                              | DC (prądu stałego)    |
| Prędkość .....                                 | 12 000–17 500 obr/min |
| Regulacja prędkości .....                      | płynna                |
| Objętość misy do mikowania .....               | 600 ml                |
| Objętość misy rozdrabniacza .....              | 500 ml                |
| Nasadka-blender .....                          | stal nierdzewna       |
| Nasadka-trzepaczka .....                       | stal nierdzewna       |
| Nóż rozdrabniacza w kształcie litery S .....   | stal nierdzewna       |
| Długość przewodu zasilania elektrycznego ..... | 1,4 m                 |

### Zestaw

|   |        |
|---|--------|
| Część silnikowa .....                         | 1 szt. |
| Misa rozdrabniacz z pokrywą .....             | 1 szt. |
| Misa do mikowania .....                       | 1 szt. |
| Nóż do rozdrabniania produktów .....          | 1 szt. |
| Nasadka-blender .....                         | 1 szt. |
| Nasadka-trzepaczka .....                      | 1 szt. |
| Mechanizm łączący do nasadki-trzepaczki ..... | 1 szt. |
| Instrukcja obsługi .....                      | 1 szt. |
| Książeczka serwisowa .....                    | 1 szt. |

 *Producent zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w designie i zestawie wyrobu, a także do zmiany jego charakterystyk technicznych w procesie doskonalenia swojej produkcji bez dodatkowego zawiadomienia o tych zmianach.*

### Budowa modelu A1

1. Regulator prędkości
2. Przycisk włączenia
3. Przycisk trybu szybkościowego Turbo
4. Blok silnika elektrycznego
5. Nasadka-blender
6. Nasadka-trzepaczka
7. Mechanizm łączący do nasadki-trzepaczki
8. Nóż rozdrabniacza
9. Misa rozdrabniacz

10. Pokrywa misy rozdrabniaca
11. Przyciski odłączania nasadek
12. Misa do mikowania

## I. PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

Ostrożnie wyjmij wyrób i jego części z kartonu. Usuń wszystkie materiały opakunkowe i naklejki reklamowe.

 *Obowiązkowo pozostaw na miejscu naklejki ostrzegawcze, naklejki-wskazówki (jeżeli są nalezione) i tabliczkę z numerem seryjnym wyrobu na korpusie! Brak numeru seryjnego na wyrobie automatycznie odbiera prawo do obsługi gwarancyjnej.*

Całkowicie rozwijź przewód sieciowy. Korpus urządzenia przetrzyj wilgotną ścierkę. Części zdejmowane przemyj mydlaną wodą, dokładnie wysusź wszystkie części urządzenia przed podłączeniem do sieci.

 *Po transportowaniu lub przechowywaniu urządzenia przy niskiej temperaturze należy wytrzymać je przy temperaturze pokojowej w ciągu co najmniej 2 godzin przed włączeniem.*

## II. UŻYTKOWANIE BLENDERA

### Ogólne zasady pracy z blenderem

- Aby uniknąć rozpryskiwania napełniaj naczynie produktami nie więcej niż do 2/3 pojemności.
- W celu efektywnego ubijania produktów mikserem, składniki powinny przykrywać co najmniej dolną część trzepaczki.
- W przypadku użycia blendera lub miksera najpierw włożyć nasadkę do pojemnika z produktami, później naciśnij przycisk włączenia lub trybu Turbo. Przed wyjęciem nasadki, zwolnij przycisk.
- Zaczynaj pracę na niewielkiej prędkości, w razie konieczności zwiększą ją, obracając regulator prędkości na uchwytcie urządzenia. Obok regulatora naniesiona jest skala: po określenu optymalnej prędkości dla danego rodzaju produktów, zapamiętaj jej wartość i używaj ją później.
- Do pracy z maksymalną intensywnością (podczas obróbki twardej produktów lub na końcowym stadium ubijania) naciśnij i przytrzymuj przycisk trybu Turbo.

 *Nie zanurzaj obrabianych produktów w miejscu połączenia nasadki z blokiem silnika elektrycznego.*

- Mięso przed rozdrobnieniem należy rozmrozić, oddzielić od kości, usunąć błony i pokroić w kostkę o wielkości 1–1,5 cm.

- Przed przerobem owoców i jagód poprzekrawaj je i wyjmij pestki.
- Nie używaj blendera do przygotowania puree z ziemniaków.
- Przed mieszaniem gorących produktów zdejmij naczynie z płyty. Daj produktom wystygnąć, nie mieszaj produktów lub płynów przy temperaturze wyższej niż 80°C. Zaczynaj przerabianie na minimalnej prędkości.



*Kawałki produktów mogą bryzgać, dlatego należy zachować szczególną ostrożność – zaczynaj przerabianie produktów na malej prędkości. Nie używaj urządzenia do rozdrabniania kawy, lodu, cukru, kaszy, bobu i innych szczególnie twardych produktów.*

*Podczas pracy z nasadką-blenderem i nasadką-trzepaczką nie używaj jako naczynia misy rozdrabniacza. Oś na dnie misy może uszkodzić nasadkę. Używaj dzbanka do mikowania.*

### Użycie blendera

1. Włóć składniki do dzbanka lub innego naczynia.
2. Szczelnie połącz nasadkę-blender z blokiem silnika elektrycznego i obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskaźówek zegara do oporu.
3. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej. Ustaw regulator prędkości w niezbędnym położeniu.
4. Trzymając pojemnik z przerabianymi produktami, zanurz do niego nóż blendera, a następnie naciśnij i przytrzymuj przycisk włączenia. Podczas przerabiania surowych warzyw, owoców lub innych twardych składników, zwięksź prędkość, obracając regulator lub naciśnij i przytrzymuj przycisk trybu Turbo.
5. W procesie przerabiania miesząj produkty, przemieszczając blender dookoła zgodnie z ruchem wskaźówek zegara oraz do góry i do dołu.
6. Po zakończeniu pracy odłącz urządzenie od sieci elektrycznej. Odłącz nasadkę, obracając ją zgodnie z ruchem wskaźówek zegara. Oczyszcz urządzenie zgromadzone z zaleceniami rozdziału „Obsługa urządzenia”.

### Użycie miksera

1. Włóć składniki do dzbanka lub innego naczynia.
2. Wstaw nasadkę-trzepaczkę do mechanizmu łączącego do przyknięcia.
3. Szczelnie połącz nasadkę-trzepaczkę z blokiem silnika elektrycznego i obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskaźówek zegara do oporu.
4. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej. Obróć regulator prędkości zgodnie z ruchem wskaźówek zegara do kreski 1 (prędkość minimalna).
5. Trzymając pojemnik z przerabianymi produktami, zanurz w nim trzepaczkę, a następnie naciśnij i przytrzymuj przycisk włączenia. W razie konieczności zwiększenia prędkości ubijania obróć regulator prędkości w kierunku przeciwnym do ruchu wskaźówek zegara (od 1 do 5). W celu uzyskania maksymalnej intensywności ubijania naciśnij i przytrzymuj przycisk trybu TURBO.

6. W procesie pracy przemieszczaj trzepaczkę po obwodzie naczynia w kierunku zgodnym z ruchem wskaźówek zegara.
7. Po zakończeniu pracy odłącz urządzenie od sieci elektrycznej. Odłącz nasadkę łączącą, obracając ją zgodnie z kierunkiem ruchu wskaźówek zegara. Oczyszcz urządzenie zgodnie z zaleceniami rozdziału „Obsługa urządzenia”.

### Użycie rozdrabniacza

1. Postaw misę rozdrabniacza na równej, twardej, poziomej powierzchni.
2. Zdejmij z ostrzy noża zabezpieczającą plastikową osłonę rozdrabniacza. Załóż nóż rozdrabniacza na oś na dnie misy. Zachowaj ostrożność, ostrza są bardzo ostre! Trzymaj nóż za plastikową tuleję.
3. Włóć produkty do misy nie wyżej niż do kreski oznaczającej poziom maksymalny (500 ml).
4. Załóż pokrywę na misę rozdrabniacza tak, aby krzyżak na tulei noża trafił do wpustów środka pokrywy. Następnie połącz występy na bokach pokrywy z wpustami w krawędziach misy. Nie używając siły, przycisnij pokrywę i obróć ją zgodnie do ruchu wskaźówek zegara do oporu.
5. Podłącz blok silnika elektrycznego do gniazda mocowania bloku do przyknięcia.
6. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej. Ustaw regulator prędkości w niezbędnym położeniu: im twardsze są produkty, tym większa prędkość ich przerabiania.
7. Przytrzymując misę jedną ręką, naciśnij i przytrzymuj przycisk włączenia lub TURBO. Używaj szybkościowego trybu TURBO do rozdrabniania mięsa i twardych produktów. Czas ciągłej pracy pod obciążeniem – nie dłużej niż 1 minuta.
8. Po zakończeniu pracy odłącz urządzenie od sieci elektrycznej. Naciśnij przycisk odłączenia nasadek na bloku silnika elektrycznego i odłącz go. Obróć pokrywę w kierunku przeciwnym z ruchem wskaźówek zegara i zdejmij ją. Wyjmij nóż rozdrabniacza, trzymając go za plastikową tuleję.
9. Oczyszcz nóż i załóż na ostrza plastikową osłonę zabezpieczającą.

POL

### III. OBSŁUGA URZĄDZENIA

Blok silnika elektrycznego wycieraj miękką wilgotną ściereczką.



**ZABRONIONE JEST umieszczanie bloku silnika elektrycznego pod wodą bieżącą lub zanurzanie go w wodzie.**

Części zdiejmowane myj ciepłą wodą z odrobina płynu do mycia naczyń po każdym użyciu. Powierzchnie i części metalowe dobrze domywają się i odzyskują blask po dodaniu do wody soku z cytryny. Podczas czyszczenia noży i ostrzy zachowaj ostrożność – są one bardzo ostre. Przemywaj je pod strumieniem ciepłej wody.



**Nie używaj do czyszczenia urządzenia rozpuszczalników (benzyna, aceton itd.), środków ściernych i agresywnych chemicznie, gąbek z twardej powłoką.**

Przed użyciem całkowicie wysusz wszystkie części urządzenia.

Przed przechowywaniem oczyść i wysusz wszystkie części urządzenia. Przechowuj urządzenie w suchym wentylowanym miejscu oddalonym od promieni słonecznych i grzejników.



*Niektóre produkty (na przykład, marchew, buraki) mogą farbować części urządzenia. W takim przypadku od razu po użyciu przemyj zafarbowane elementy w specjalnym roztworze wybierającym.*

## IV. PRZED ZWRÓCENIEM SIĘ DO PUNKTU SERWISOWEGO

| Usterka   | Możliwa przyczyna  | Sposób usunięcia  |
|---|--|---|
| Urządzenie nie działa   | Przewód zasilający nie jest podłączony do sieci elektrycznej | Podłącz przewód zasilający urządzenia do sieci elektrycznej                                   |
|   | Brak napięcia w gniazdku elektrycznym                        | Podłącz urządzenie do sprawnego gniazdkła   |
| Podczas rozdrabniania produktów odczuwalna jest wibracja urządzenia | Produkty pokrojone są zbyt grubo                             | Pokrój produkty drobniej  |
| Podczas pracy pojawił się zapach plastiku                           | Urządzenie przegrzało się                                    | Zmniejsz czas ciągłej pracy urządzenia. Zwięksź odstęp między włączeniami.                    |
|   | Urządzenie jest nowe, zapach pochodzi od powłoki ochronnej   | Dokładnie oczyść urządzenie (patrz "Obsługa urządzenia"). Zapach zniknie po kilku włączeniach |

## V. ZOBOWIAZANIA GWARANCYJNE

Na dany wyrób udzielono gwarancji na okres 2 lat od momentu jego nabycia. W ciągu okresu gwarancyjnego producent zobowiązuje się do usunięcia poprzez naprawę, wymianę części lub wymianę całego wyrobu wszelkich wad fabrycznych, wynikłych z powodu niewystarczającej jakości materiałów lub montażu. Gwarancja nabiera mocy tylko w przypadku, jeżeli data zakupu jest potwierdzona stemplem sklepu i podpisem sprzedawcy na oryginalnym talonie gwarancyjnym. Niniejsza gwarancja będzie uznana tylko w przypadku, jeżeli wyrób był używany zgodnie z instrukcją eksploatacji, nie był naprawiany, rozbiernany i nie był uszkodzony w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z nim, a także zestaw wyrobu jest zachowany w komplecie. Dana gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia wyrobu i materiałów zużywanych (filtry, lampki, powłoki antyadhezyjne, uszczelnianie itd.).

Okres eksploatacji wyrobu i czas trwania zobowiązani gwarancyjnych liczyony jest od dnia sprzedaży lub od daty produkcji wyrobu (w przypadku, gdy określone daty sprzedaży jest niemożliwe).

Datę produkcji urządzenia można znaleźć w numerze seryjnym, podanym na naklejce identyfikacyjnej na korpusie wyrobu. Numer seryjny składa się z 13 znaków. 6 i 7 znak oznacza miesiąc, 8 – rok produkcji urządzenia.

Ustalony przez producenta okres działania dla danego urządzenia – 3 lat od daty nabycia. Dany termin jest ważny pod warunkiem, że eksploatacja wyrobu odbywa się zgodnie z niniejszą instrukcją i wymaganiami technicznymi.



*Opakowanie, podręcznik użytkownika oraz samo urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami odnośnie przetwarzania odpadów. Zatroszcz się o środowisko: nie wyrzucaj takich wyrobów razem ze zwykłymi odpadami быtowymi.*



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

## Меры безопасности

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор может использоваться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см.технические характеристики или заводскую табличку изделия).

RUS

- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



*Помните: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. Поврежденный электрокабель требует срочной замены в сервис-центре.*

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Не устанавливайте чашу с продуктами на мягкую и нетермостойкую поверхность. Это делает прибор неустойчивым во время работы.
- Не трогайте движущихся частей прибора во время работы. Будьте осторожны, устанавливая S-образный нож: он очень острый.



*ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!*

- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

RUS

Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором, его комплектующими, а также заводской упаковкой. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



*Запрещено использование прибора при любых неисправностях.*

### Технические характеристики

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Модель.....                      | RHB-2908-E            |
| Тип устройства .....             | блендер               |
| Номинальная мощность.....        | 750 Вт                |
| Максимальная мощность.....       | 1200 Вт               |
| Напряжение.....                  | 220-240 В, 50/60 Гц   |
| Тип двигателя.....               | DC (постоянного тока) |
| Скорость.....                    | 12 000-17 500 об/мин  |
| Регулировка скорости.....        | плавная               |
| Объем чаши для смешивания.....   | 600 мл                |
| Объем чаши измельчителя.....     | 500 мл                |
| Насадка-блендер.....             | нержавеющая сталь     |
| Насадка-венчик .....             | нержавеющая сталь     |
| S-образный нож измельчителя..... | нержавеющая сталь     |
| Длина шнура электропитания ..... | 1,4 м                 |

### Комплектация

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Моторная часть.....                 | 1 шт. |
| Чаша измельчителя с крышкой.....    | 1 шт. |
| Чаша для смешивания.....            | 1 шт. |
| Нож для измельчения продуктов ..... | 1 шт. |
| Насадка-блендер.....                | 1 шт. |
| Насадка-венчик .....                | 1 шт. |
| Переходник для насадки-венчика..... | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации .....   | 1 шт. |
| Сервисная книжка .....              | 1 шт. |

 **Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.**

### Устройство прибора A1

1. Регулятор скорости
2. Кнопка включения
3. Кнопка высокоскоростного режима TURBO
4. Блок электродвигателя
5. Насадка-блендер
6. Насадка-венчик
7. Переходник для насадки-венчика
8. Нож измельчителя
9. Чаша измельчителя

10. Крышка чаши измельчителя
11. Кнопки отсоединения насадок
12. Чаша для смешивания

## I. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

 **Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на корпусе! Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на гарантийное обслуживание.**

Протрите корпус прибора влажной тканью. Промойте съемные части и чашу измельчителя теплой водой с мягким моющим средством. Будьте осторожны при обращении с ножом измельчителя: он очень острый. Дайте прибору и его частям высохнуть. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его очистку.

 **После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.**

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

### Общие правила работы с прибором

- Во избежание разбрзгивания заполняйте емкость продуктами не более чем на 2/3 объема.
- Для эффективного взбивания продуктов миксером ингредиенты должны закрываться по крайней мере нижнюю часть венчика.
- При использовании блендера и миксера сначала погрузите насадку в чашу с продуктами, затем нажмите кнопку включения или **TURBO**. Перед тем как извлечь насадку из чаши, отпустите кнопку.
- Не погружайте в обрабатываемые продукты насадку на уровне места соединения с моторным блоком.
- Мясо перед измельчением отделите от костей, удалите жилы и нарезьте кубиками 1-1,5 см. Замороженное мясо разморозьте.
- При обработке фруктов и ягод разрежьте их и извлеките косточки.
- Не используйте блендер для приготовления картофельного пюре.
- Перед смешиванием горячих продуктов снимите емкость с плиты. Дайте продуктам остыть, не смешивайте продукты или жидкости при температуре выше 80°С. Берегитесь брызг, начинайте обработку на малой скорости.

RUS

- Не используйте прибор для измельчения кофе, льда, сахара, крупы, сущеных бобов и других особо твердых продуктов.
- При работе с насадкой-блендером и насадкой-венчиком не используйте в качестве емкости чашу измельчителя. Металлическая ось на дне чаши может повредить насадку.

## Использование блендера

- Загрузите ингредиенты в чашу для смешивания или иную емкость.
- Присоедините насадку-блендер к блоку электродвигателя до щелчка.
- Подключите прибор к электросети. Установите регулятор скорости в нужное положение. Скорость увеличивается при вращении регулятора по часовой стрелке.
- Удерживайте емкость с обрабатываемыми продуктами свободной рукой, погрузите в нее нож блендера, затем нажмите и удерживайте кнопку включения. При обработке сырых овощей, фруктов или других твердых ингредиентов увеличьте скорость, вращая регулятор по часовой стрелке, или нажмите и удерживайте кнопку TURBO.
- В процессе обработки перемешивайте продукты, перемещая блендер по кругу и вверх-вниз.
- После окончания работы отсоедините прибор от электросети. Нажмите одновременно кнопки отсоединения насадок и отсоедините насадку-блендер от блока электродвигателя.

## Использование миксера

- Загрузите ингредиенты в чашу для смешивания или иную емкость.
- Вставьте насадку-венчик в переходник до щелчка.
- Присоедините переходник к блоку электродвигателя до щелчка.
- Подключите прибор к электросети. Поверните регулятор скорости против часовой стрелки до упора (минимальная скорость).
- Удерживайте емкость с обрабатываемыми продуктами свободной рукой, погрузите в нее венчик, затем нажмите и удерживайте кнопку включения. При необходимости увеличить скорость взбивания поверните регулятор скорости по часовой стрелке. Для максимальной интенсивности вращения нажмите и удерживайте кнопку TURBO.
- В процессе работы перемещайте венчик по кругу.
- После окончания работы отсоедините прибор от электросети. Нажмите одновременно кнопки отсоединения насадок и отсоедините переходник насадки-венчика от блока электродвигателя.

## Использование измельчителя

- Установите чашу измельчителя на ровную твердую горизонтальную поверхность.

- Снимите с лезвий ножа измельчителя защитный пластиковый чехол. Наденьте нож измельчителя на ось на дне чаши. Будьте осторожны, лезвия очень остры! Держите нож за пластиковую втулку.
- Загрузите продукты в чашу не выше максимальной отметки (500 мл).
- Опустите крышки на чашу измельчителя так, чтобы крестовина на втулке ножа совпала с пазами в центре крышки. Затем совместите выступы по бокам крышки с пазами в краях чаши. Не прилагая усилий, прижмите крышку к чаше и поверните по часовой стрелке до упора.
- Присоедините блок электродвигателя к гнезду крепления блока до щелчка.
- Подключите прибор к электросети. Установите регулятор скорости в нужное положение: чем тверже продукты, тем выше скорость их обработки.
- Придерживая чашу одной рукой, нажмите и удерживайте кнопку включения или TURBO. Используйте высокоскоростной режим TURBO для измельчения мяса и твердых продуктов. Время непрерывной работы под нагрузкой – не более 1 минуты.
- По окончании работы отключите прибор от электросети. Нажмите кнопки отсоединения насадок на блоке электродвигателя и отсоедините его. Поверните крышку против часовой стрелки и снимите ее. Выньте нож измельчителя, держа его за пластиковую втулку.
- Очистите нож и наденьте на лезвия защитный пластиковый чехол.

## III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Протирайте блок электродвигателя влажной мягкой тканью.
- STOP** Запрещается мыть блок электродвигателя под струей воды или погружать его в воду.
- Съемные части мойте теплой мыльной водой. Металлические поверхности и детали хорошо отмываются, приобретая блеск, при добавлении в воду лимонного сока.
  - При очистке ножей и лезвий будьте аккуратны – они очень острые. Промывайте их под струей теплой воды.

**STOP** Не используйте при очистке растворители и абразивные средства.

- В процессе работы некоторые продукты (например, морковь или свекла) могут окрасить детали прибора. Эти детали можно отмыть в специальном отбеливающем растворе сразу после использования.
- Перед эксплуатацией полностью просушите все части прибора.
- Перед хранением очистите и просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от солнечных лучей и нагревательных приборов.

## IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

| Неисправность  | Возможная причина                                 | Устранение неисправности  |
|--|---|---|
| Прибор не работает   | Шнур питания не подсоединен к электросети         | Подсоедините шнур питания прибора к электросети                                   |
|  | В электророзетке отсутствует напряжение           | Подключите прибор к исправной розетке   |
| При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора | Продукты нарезаны слишком крупно                  | Нарежьте продукты мельчайшими кусочками   |
| Во время работы появился посторонний запах                     | Прибор перегрелся                                 | Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями |
|  | Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия | Проведите тщательную очистку прибора. Запах исчезнет после нескольких включений   |

## V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дата продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



*Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.*

RUS



Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για την επόμενη χρήση. Η σωστή εκμετάλλευση της συσκευής θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας της.

## Μέτρα ασφαλείας

- Ο παραγωγός δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που προκλήθηκαν λόγω μη τήρησης μέτρων ασφαλείας και οδηγιών χρήσης της συσκευής.
- Το παρόν ηλεκτρικό προϊόν είναι πιο λυπηρού χρήσης για μαγείρεμα φαγητών σε μπορεί να χρησιμοποιείται στα διαμερίσματα, εξοχικά σπίτια, δωμάτια ξενοδοχείων, βιοηθητικούς χώρους καταστημάτων, γραφείων ή υπό άλλους όρους μη βιομηχανικής παραγωγής. Βιομηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μη προβλεπόμενη χρήση της συσκευής θα θεωρείται παράβαση δέουσας χρήσης της συσκευής. Σ' αυτήν την περίπτωση ο παραγωγός δεν φέρει ευθύνη για πιθανές συνέπιες.
- Πριν από τη σύνδεση της συσκευής με το ηλεκτρικό ρεύμα ελέγξτε αν συμπίπτει η τάση του με την προδιαγραφόμενη τάση της συσκευής (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά ή τον πίνακα εργοστασίου στη συσκευή).

- Χρησιμοποιήστε καλώδιο επέκτασης που συστήνεται για την ισχύ της συσκευής. Μη τίρηση αυτής της πρόβλεψης μπορεί να συνεισφέρει βραχυκύκλωμα ή ανάφλεξη του καλωδίου.
- Να βγάζετε τη συσκευή από τη πρίζα μετά από κάθε χρήση και κατά τη διάρκεια καθαρισμού ή μετακίνησή της. Να βγάζετε το καλώδιο με στεγνά χέρια, κρατώντας το από το ρευματολήπτη και όχι από το ίδιο το καλώδιο.
- Μην βάζετε καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος στα ανοίγματα πορτών και κοντά στις πηγές θέρμανσης. Προσέξτε να μην στρίβει το καλώδιο ρεύματος και να μην αγγίζει αιχμηρά αντικείμενα, γωνιές και άκρες επίπλων.



**ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ:** τυχαία βλάβη καλωδίου ρεύματος μπορεί να συνεισφέρει ανωμαλίες που δεν εμπίπτουν στους όρους εγγύησης και επίσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Χαλασμένο καλώδιο ρεύματος απαιτεί άμεση αλλαγή στο κέντρο εξυπηρέτησης.

GRG

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μαλακιά επιφάνεια. Αυτό κάνει τη συσκευή ασταθής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

- Προσέξτε όταν τοποθετείτε την λεπίδα σχήματος S: είναι πολύ αιχμηρή.
- Απαγορεύεται να αγγίζετε τα κινούμενα μέρη της συσκευής κατά τη λειτουργία της.
- Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής στο υπαίθριο – η υγρασία ή ξένα αντικείμενα που τυχόν πέσουν μέσα στο σώμα της συσκευής μπορεί να συνεισφέρει σοβαρές βλάβες.
- Πριν από το καθάρισμα της συσκευής βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό ρεύμα και έχει κρυώσει. Να ακολουθείτε οδηγίες καθαρισμού της συσκευής.



*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να βουτάπε τη συσκευή στο νερό ή να το βάζετε στη βρύση!*

- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από ανθρώπους (συμπεριλαμβανομένων παιδιών), οι οποίοι έχουν σωματικές, νευρικές ή ψυχικές ατέλειες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός από περιπτώσεις όταν τέτοιοι άνθρωποι παρακολουθούνται από άλλους ή λαμβάνουν οδηγίες για χρήση αυτής της συσκευής από

τα πρόσωπα που ευθύνονται για την ασφάλειά τους. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος των παιδιών με το σκοπό να μην επιτραπεί να παίζουν με τη συσκευή, τα εξαρτήματά της και τη συσκευασία εργοστασίου. Καθαρισμός και εξυπηρέτηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από τα παιδιά χωρίς τον έλεγχο των ενηλίκων.

- Απαγορεύεται επιδιόρθωση της συσκευής εκτός ειδικών κέντρων, όπως επίσης αλλαγές της κατασκευής της. Η επιδιόρθωση της συσκευής πρέπει να τελείται εξαιρετικά από τους ειδικούς διαπιστευμένου κέντρου εξυπηρέτησης. Η μη επαγγελματική εργασία μπορεί να συνεισφέρει βλάβη της συσκευής, τραυματισμό και βλάβες στην περιουσία.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Απαγορεύετε η χρήση της συσκευής σε περίπτωση όταν υπάρχει οποιαδήποτε βλάβη.

GRG

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Μοντέλο .....                           | RHB-2908-E                     |
| Είδος συσκευής .....                    | μπλέντερ                       |
| Ονομαστική ισχύς .....                  | 750 W                          |
| Μέγιστη ισχύς .....                     | 1200 W                         |
| Τάση .....                              | 220-240 V, 50/60 Hz            |
| Τύπος μηχανής .....                     | DC (συνεχές ρεύμα)             |
| Ταχύτητα .....                          | 12 000-17 500 στροφές το λεπτό |
| Ρύθμιση ταχύτητας .....                 | ομαλή                          |
| Χωρητικότητα δοχείου για ανάμειξη ..... | 600 ml                         |
| Χωρητικότητα δοχείου του κόφτη .....    | 500 ml                         |
| Ακροφύσιο - μπλέντερ .....              | ανοξείδωτο ατσάλι              |
| Ακροφύσιο - χτυπητήριο .....            | ανοξείδωτο ατσάλι              |
| Λεπίδα σχήματος S .....                 | ανοξείδωτο ατσάλι              |
| Μήκος καλωδίου ρεύματος .....           | 1,4 μ                          |

## Κομπλέ

|   |        |
|---|--------|
| Κινητήρας .....                               | 1 τεμ. |
| Δοχείο κόφτη με καπάκι .....                  | 1 τεμ. |
| Δοχείο για ανάμειξη .....                     | 1 τεμ. |
| Λεπίδα κόφτη .....                            | 1 τεμ. |
| Ακροφύσιο - μπλέντερ .....                    | 1 τεμ. |
| Ακροφύσιο - χτυπητήριο .....                  | 1 τεμ. |
| Προσαρμογέας για ακροφύσιο - χτυπητήριο ..... | 1 τεμ. |
| Οδηγής χρύστη .....                           | 1 τεμ. |
| Φυλλάδιο εξυπηρέτησης .....                   | 1 τεμ. |



Κατασκευαστής δικαιούται να τροποποιεί το σχεδιασμό, το κομπλέ, καθώς και της τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος λόγω βελτίωσης του προϊόντος χωρίς προεδροποίηση αχετικά με αυτές τις τροποποιήσεις.

## Μηχανισμός του μοντέλου A1

1. Ρυθμιστής ταχύτητας
2. Μπουτόν σύνδεσης
3. Μπουτόν αυηλής ταχύτητας TURBO
4. Ηλεκτροκινητήρας
5. Ακροφύσιο - μπλέντερ
6. Ακροφύσιο - χτυπητήρι
7. Προσαρμογέας για ακροφύσιο - χτυπητήρι
8. Λεπίδα κόφτη
9. Δέξαμενή κόφτη

10. Καπάκι δέξαμενής κόφτη

11. Μπουτόν αποσύνδεσης ακροφυσιών

12. Δοχείο για ανάμειξη

## I. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε προσεκτικά τη συσκευή και τα εξαρτήματά της από το κουτί. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα διαφημιστικά αυτοκόλλητα.



Να διατηρηθούν οι προεδροποιητικές επικέτες, αυτοκόλλητες δείκτες (έαν υπάρχουν) και την επικέτα με σειρά με αριθμό του προϊόντος στο κορμί της! Αποστολή του αριθμού σειράς του προϊόντος τερματίζει αυτόματα τα δικαιώματά σας για την εγγύηση.

Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Σκουπίστε το κορμί της συσκευής με υγρό πανί. Να πλύνετε αποσπώμενα μέρη με νερό και σαπούνι, ξεπλύνετε και στεγνώστε επιμελώς όλα τα στοιχεία της συσκευής πριν τη σύνδεση με τροφοδοσία.



Μετά τη μεταφορά ή αποθήκευση σε χαμηλές θερμοκρασίες αφήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την ενεργοποίηση.

## II. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

### Γενικοί κανόνες χρήσης του μπλέντερ

- Για να αποφύγετε το πιπίλωμα, συμπληρώστε το δοχείο με προϊόντα όχι περισσότερο από τα δύο τρίτα.
- Για αποτελεσματικό χύτημα προϊόντων με μίζερ τα συστατικά πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το κάτω μέρος της στεφάνης.
- Όταν χρησιμοποιείτε το μπλέντερ ή μίζερ, πρώτα τοποθετήστε το ακροφύσιο μέσα στο δοχείο με προσίστα, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης ή λειτουργίας στρόβιλου. Προτού αφαιρέστε το ακροφύσιο από το δοχείο, αφήστε το κουμπιά.
- Ξεκινήστε την εργασία σε χαμηλή ταχύτητα, αυξάνοντάς την, αν είναι απαραίτητο, με στρέψιμο του ρυθμιστή ταχύτητας στη λαβή της συσκευής. Δίπλα του ρυθμιστή υπάρχει κλίμακα: μετά τον προσδιορισμό της βελτίωσης ταχύτητας για αυτό το είδος του προϊόντος, θυμητείτε την και τη χειρίζεστε στο μέλλον.
- Για εργασία με μέγιστη ένταση (κατά την επεξεργασία στερεών προϊόντων ή στα τελικά στάδια της ανάμειξης), πατήστε και κρατήστε πατήμενό το κουμπί λειτουργίας στρόβιλου.



**Μην βιθίζετε στον αναμυγνύοντα προϊόντα τον τόπο σύνδεσης του ακροφύσιου με τροχαλία του κινητήρα.**

- Ξέπαγωστε το κρέας πριν από την άλεση, ξεχωρίστε από το κόκαλο, αφαιρέστε τους τένοντες και κόψτε σε κύβους 1-1,5 έκαστοστά.
- Πριν την επεξεργασία φρούτων και ρόψων, τα κόψτε και αφαιρέστε τα κουκούτσια.
- Μην χρησιμοποιείτε το μπλέντερ για φτιάχμο του πουρέ πατάτας.
- Πριν την ανάμειξη καυτών προϊόντων βγάλτε το δοχείο από την ηλεκτρική κουζίνα. Αφήνεται να ψυχθούν τα προϊόντα, μην ανακατεύστε τα τρόφιμα ή τα υγρά σε θερμοκρασίες άνω των 80°C. Να ξεκινήσετε τη εργασία από την ελάχιστη ταχύτητα.



**Προσοχή στο πτυσίσμα, αρχίστε την επεξεργασία προϊόντων από χαμηλή ταχύτητα.**

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να αλέστε τον καφέ, τα παγάκια, τη ζάχαρη, τα δημητριακά, τα φασόλια, και άλλα ειδικά στερέα.

Όταν εργάζεστε με το ακροφύσιο-μπλέντερ και το ακροφύσιο-στεφάνη μην χρησιμοποιείτε ως δοχείο το μπολ του κόπτη. Άξονας στο κάτω μέρος του μπολ μπορεί να βλάψει το ακροφύσιο. Χρησιμοποιήστε το ποτήρι ανάμειξης.

## Χρήση του μπλέντερ

1. Βάλτε τα συστατικά στο ποτήρι ανάμειξης ή σε άλλο δοχείο.
2. Συνδέστε σταθέρα το ακροφύσιο-μπλέντερ με την τροχαλία του κινητήρα και να το στρίψετε αριστερόστροφα μέχρι να σταματήσει.
3. Συνδέστε τη συσκευή στην προφοδοσία. Βάλτε το ρυθμιστή ταχύτητας στην επιθυμητή κατόσταση.
4. Κρατώντας το δοχείο με προϊόντα, βιθίστε εκεί το μαχαίρι του μπλέντερ, στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοτοίχησης. Κατά το χειρισμό ώμων λαχανικών, φρούτων ή άλλων στερεών συστατικών, αυξήστε την ταχύτητα στρέφοντας το ρυθμιστή. Η πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας στρόβιλου.
5. Κατά την επεξεργασία προϊόντων κινείτε το μπλέντερ δεξιόστροφα και άνω-κάτω.
6. Μετά τη δουλειά αποσυνδέστε τη συσκευή. Αποσυνδέστε το ακροφύσιο, στρέφοντάς το δεξιόστροφα. Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις συστάσεις της ενότητας «Καθαρισμός και συντήρηση».

## Χρήση του μίζερ

1. Βάλτε τα συστατικά στο ποτήρι ανάμειξης ή σε άλλο δοχείο.
2. Τοποθετήστε το ακροφύσιο-στεφάνη στον προσαρμογέα μέχρι το κλικ.
3. Συνδέστε σταθέρα το ακροφύσιο-στεφάνη με την τροχαλία του κινητήρα και να το στρίψετε αριστερόστροφα μέχρι να σταματήσει.
4. Συνδέστε στη συσκευή. Στρέψτε το ρυθμιστή ταχύτητας δεξιόστροφα στο επίπεδο 1 (η χαμηλότερη ταχύτητα).
5. Κρατώντας το δοχείο με προϊόντα, βιθίστε εκεί την στεφάνη, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοτοίχησης. Εάν είναι απαραίτητο να αυξηθεί η ταχύτητα, στρέψτε το ρυθμιστή ταχύτητας αριστερόστροφα (1 έως 5). Για μέντητη εντατικότητα περιστροφής πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας στρόβιλου.
6. Κατά την επεξεργασία κινείτε την στεφάνη δεξιόστροφα.
7. Μετά τη δουλειά αποσυνδέστε τη συσκευή. Αποσυνδέστε το ακροφύσιο με προσαρμογέα, στρέφοντάς το δεξιόστροφα. Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις συστάσεις της ενότητας «Καθαρισμός και συντήρηση».

## Χρήση του κόπτη

1. Τοποθετήστε δοχείο του κόπτη σε ίσια οριζόντια επιφάνεια.
2. Βγάλτε από τη λεπίδα κόπτη τη πλαστική προστατευτική θήκη. Βάλτε τη λεπίδα στον άξονα στο βυθό του δοχείου. Προσοχή, οι λεπίδες είναι πολύ κορφέτικο! Κρατήστε τη λεπίδα από το πλαστικό μέρος.
3. Βάλτε τα προϊόντα στο μπολ όχι πάνω από το σημείο μάζημου (500 ml).
4. Βάλτε το καπάκι στο μπολ του κόπτη προσαρμόδοντας το σταυρό στη λεπίδα με αυλάκια στο κέντρο του καπακιού. Συνδύστε προεξόχες στο καπάκι με αυλάκια στο μπολ. Χωρίς να υποβάλλετε δύναμη, πίεστε το καπάκι στο πτρος το μπολ και στρέψτε δεξιόστροφα μέχρι το τέλος.
5. Συνδέστε την ηλεκτροκινητήρα στην εγκοπή μέχρι να ακούσετε το κλικ.
6. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα. Βάλτε το ρυθμιστή ταχύτητας: όσο πιο σκληρά είναι τα προϊόντα, τόσο πιο υψηλή είναι η ταχύτητα της επεξεργασίας τους.
7. Κρατώντας το δοχείο με ένα χέρι, πατήστε και κρατάτε το μπουτόν σύνδεσης ή TURBO. Χρησιμοποιήστε την ταχύτητα TURBO για κοπή κρέατος και σκληρών προϊόντων. Επιτρέπομενος χρόνος λειτουργίας δεν είναι πάνω από 1 λεπτό.
8. Μετά από την ολοκλήρωση της εργασίας αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα. Πατήστε μποτούντα αποσύνδεσης ακροφυσιών στο σώμα του ηλεκτροκινητήρα και βγάλτε τον. Στρέψτε το καπάκι αριστερόστροφα. Βγάλτε τη λεπίδα του κόπτη, κρατώντας από το πλαστική βαλβίδα.
9. Καθαρίστε τη λεπίδα και βάλτε την προστατευτική πλαστική θήκη.

### III. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίστε το κινητήρα με υγρό πιάνι.

**STOP** *MHN τοποθετείτε την τροχαλία του κινητήρα κάτω από τρεχούμενο νερό ή MHN την βυθίζετε σε νερό.*

Πλύνετε τα αποστώματα μέρη με ζεστό νερό και απασύνινετε μετά από κάθε χρήση. Μεταλλικές επιφάνειες και τα στοιχεία πτλένονται καλά, κερδίζοντας λάμψη, όταν προσθίθεται στο νερό χυμό λεμονού. Όταν καθαρίζετε τα μαχαιρία και ξυράφια, να είστε προσεκτικοί – είναι πολύ αιχμηρά. Ξεπλύνετε τα με ζεστό τρεχούμενο νερό.

**STOP** *Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες κατά το πλύσιμο της συσκευής (βενζίνη, ακετόνη, κλπ.), λειαντικά και διαβυρωπικά χημικά προϊόντα, σφρουγγάρια με σκληρή επικάλυψη καθαρισμού.*

Πριν τη λειτουργία στεγνώστε εντελώς όλα τα μέρη της συσκευής.

Πριν την αποδήμευση καθαρίστε και στεγνώστε όλα τα μέρη της συσκευής. Να αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό αεριζόμενο τόπο, μακριά από το άμεσο ήλιακο φως και συσκευές θέρμανσης.

**i** *Ορισμένα προϊόντα (όπως καρότα ή παντζάρια) μπορεί να αποχρωματίσουν τα μέρη της συσκευής. Σε αυτή την περίπτωση, ξεπλύνετε τα βαμμένα μέρη σε ειδικό δίδυμα χλωρίνης αμέσως μετά τη χρήση.*

### IV. ΠΡΙΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

| Προβλήματα  | Πιθανή αιτία  | Απαιτούμενες ενέργειες                           |
|---|---|--|
| Η συσκευή δεν λειτουργεί  | Καλώδιο τροφοδοσίας δεν συνδέεται με ηλεκτρικό δίκτυο | Συνδέστε καλώδιο τροφοδοσίας με ηλεκτρικό δίκτυο |
|   | Στην πρίζα δεν έχει ρεύμα                             | Συνδέστε τη συσκευή με μια πρίζα που λειτουργεί  |
| Κατά την άλεση τροφίμων αισθάνεται δυνητική δύνηση της συσκευής | Προϊόντα πολύ χοντροκομένα                            | Κόψτε προϊόντα πο λεπτά                          |

| Προβλήματα                                | Πιθανή αιτία   | Απαιτούμενες ενέργειες  |
|---|--|---|
| Κατά την εργασία αισθάνεται πλαστική οσμή | Συσκευή έχει υπερθερμανθεί<br>Συσκευή είναι καινούρια, οσμή αισθάνεται από την προστατευτική επικάλυψη | Μειώστε το χρόνο συνεχούς λειτουργίας. Αυξήστε το χρόνο μεταξύ ενεργοποιήσεων<br>Διεξαγάγετε το επιμελή καθαρισμό της συσκευής. (Βλέπε «Καθαρισμός και συντήρηση»). Η οσμή θα εξαφανιστεί μετά από μερικές ενεργοποιήσεις |

### V. ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν έχει εγγύηση για περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο κατασκευαστής υποχρεούται να αλλάξει, με την επισκευή, την αντικατάσταση των εξαρτημάτων ή αντικατάσταση ολικού του προϊόντος, οποιαδήποτε κατασκευαστικά ελαπτώματα του προϊόντος που προκαλούνται από την κακή ποιότητα των υλικών και της κατασκευής. Η εγγύηση ισχύει μόνο στην περίπτωση ότι η ημερομηνία αγοράς επιβεβαιώνεται με τη σφραγίδα του καταστημάτος και την υπογραφή του πωλητή στην πρωτότυπη κάρτα εγγύησης. Η εγγύηση αναγνωρίζεται μόνο όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, δεν επισκευάστηκε, δεν αποσυναρμολογήθηκε και δεν καταστράφηκε λόγω εσφαλμένης χρήσης. Καθώς και υπάρχει το πιλήρες κομπλέ του προϊόντος. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει φυσιολογική φθορά που προϊόντος και ανταλλακτικών (φίλτρα, λαμπτήρες, αντικολπική επίστρωση, στεγανωτικά υλικά, κ.λπ.).

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος και της εγγύησης υπολογίζονται από την ημερομηνία της πώλησης ή την ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος. Ο σειρακός αριθμός αποτελείται από 13 ψηφία: δος και 7ος χαρακτήρες δηλώνουν το μήνα, 8ος το έτος της παραγωγής του προϊόντος.

Καθορισμένη από τον κατασκευαστή η διάρκεια ζωής της συσκευής είναι 3 έτη από την ημερομηνία αγοράς Ο όρος αυτός ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργία του εν λόγω προϊόντος εκτελείται αυστηρά σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης και ισχύουντα τεχνικά πρότυτα.

**i** *Συσκευασία, οδηγίες χρήσης, καθώς και την ίδια τη συσκευή πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τα κατά τόπους προγράμματα ανακύλωσης. Να φροντίζετε για το περιβάλλον: μην πετάτε παρόμοια προϊόντα μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.*



*İşbu ürünü kullanmadan önce, Kullanma Kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve kullanma rehberi olarak muhafaza ediniz. Cihazın doğru kullanımı, cihazın kullanma süresini olukça uzatacaktır.*

## Güvenlik tedbirleri

- Üretici, güvenlik teknigi ve cihazın ömür kurallarının ihlalinden kaynaklanan hasara uğranmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez.
- İşbu elektrikli alet ev şartlarında gıdaların hazırlanmasında kullanılması için tasarlanmış bir cihazdır ve dairelerde, şehir dışında bulunan evlerde, misafirhane odalarında, dükkânların teşhir dışı kullanma alanlarında, ofislerde ve benzeri sanayi için kullanılmakta olan alanlar dışında kullanılabilir. Cihazın sanayi şartlarında ya da buna benzer amaç dışı alanlarda kullanılması, ürünün kullanma şartlarına uygun kullanılmamış sayılması için neden sayılacaktır. Bunun gibi durumlarda üretici olası sonuçlardan sorumlu tutulamaz.
- Cihazı elektrik şebekesine takmadan önce, şebeke elektrik geriliminin, nominal gerilimi cihazın beslenme gerilimine uyup uymadığını kontrol ediniz (teknik özelliklerine ya da fabrikanın ürün tablosuna bkz.).

TUR

- Cihazın güç tüketimine uygun uzatma kabloları kullanınız bu taleplerin yerine getirilmemesi durumunda kısa devre yapmasına ya da kabloların yanmasına getirebilir.
- Cihazı kullandıktan sonra, temizlemek ya da başka bir yere taşımak istediginizde prizden çekiniz. Elektrik kordonunu, elleriniz kuru iken prizden çekiniz, fişi prizden çekerken kordondan değil, fişten tutarak çekiniz.
- Elektrik besleme kablolalarını kapı boşluklarından ya da ısı kaynaklarına yakın olan yerlerden çekmeyiniz. Elektrik kablosunun kıvrılmamasına ve katlanmamasına, kesici aletler, mobilyaların kenarları ve uçları ile temas etmemesine dikkat ediniz.



*UNUTMAYINIZ: Elektrik besleme kablosunun rastgele hasar görmesi, garanti şartlarına uymayan arızalara neden olabilir, elektrik çarpmalarına yol açabilir. Hasar görmüş elektrik kablosunun acilen servis merkezlerinde değiştirilmesi gerekmektedir.*

- İçinde gıda olan ürünü yumuşak yüzey üzerine koymayınız. Bu cihazı kullanımı sırasında dengesiz hale getirmektedir.

- S-şeklindeki bıçağı takarken çok dikkatli olunuz: bıçak çok keskindir.
- Cihaz çalışırken onun hareketli parçalarına dokunmak yasaktır.
- Cihazın açık havada kullanılması yasaktır. Tertibatın gövde kısmına nemin ya da yabancı bir cismin girmesi ciddi bir hasarın oluşmasına yol açabilir.
- Cihazı temizlemeye başlamadan önce elektrik bağlantısının kesilmiş ve cihazın tamamen soğumuş olduğundan emin olunuz. Cihazın temizlenmesi sırasında kullanma talimatına kesinlikle uyulması gerekmektedir.



*Cihazın gövdesinin suya batırılması ya da akan suyun altında tutulması YASAKTIR!*

- Fiziksel, nörolojik veya zihinsel engelli bireyler (çocuklar dahil), veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan insanlar tarafından, bu kişileri denetleyen veya güvenliklerinden sorumlu olan ve cihazın kullanımıyla ilgili bilgi veren biri olmadığı takdirde bu cihazın kullanılması uygun değildir. Cihaz, aksesuarları ve fabrika ambalajı ile oynamamaları için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. Cihazın temizlenmesi ve bakımı yetişkinlerin gözetimi olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

TUR

## Evdeki Çocuklar

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duygusal ve zihinsel kapasitesinde eksiklik, sorun veya hatta cihaza dair tecrübe eksikliği olan veya hatta kullanım kitabını okumayacak veya hatta anlayamayacak, güvenlik önlemlerini uygulamayacak kişiler tarafından kesinlikle yalnız başına kullanılmamalıdır. Yukarıda anılan kişiler ve 8 yaşından büyük çocuklar yanlarında ürünü tanıyan ve güvenlik önlemlerini alabilecek bir refakatçi ile kullanmalıdır. Çocuklar kesinlikle ürünle veya hatta elektrik bağlantıları ile oynamamalıdır. 8 yaşın altındaki çocuklar kesinlikle cihaza yaklaştırılmamalıdır. Cihazın bakım ve temizliği kesinlikle başlarında refakatçi olmaksızın çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Çocukların ilgisini çekebilecek eşyaları ürünün üzerine ve arkasına koymayınız. Çünkü çocuklar bunları almak için cihazın üzerine çıkmak isteyecektir.
- Dikkat ! Çocukların cihaz ile oynamasına ve içini açmasına izin vermeyiniz. Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir (folyo ve stropor gibi). Boğulma tehlikesi! Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak yerlerde sak-

layınız veya mümkün olduğunda çabuk evden çıkartınız. Artık kullanılmayan cihazın elektrik bağlanması evde oynayan çocuklar için bir tehlike yaratmaması açısından sökülmeli ve tüm kablolar ortadan kaldırılmalıdır.

- Cihazda herhangi bir arıza var ise kullanmayınız. Hasarlı cihazı muhakkak yetkili teknik servise tamir ettiriniz. Kitapçık sonundaki müşteri hizmetleri numarasından bölgeinizdeki servis detaylarına ulaşabilirsiniz.



**DİKKAT!** Herhangi bir arızası bulunan cihazın kullanılması yasaktır.

#### Teknik Özellikleri

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Modeli .....                            | RHB-2908-E                 |
| Cihaz Tipi .....                        | blender                    |
| Nominal Güç .....                       | 750 W                      |
| Maksimum Güç .....                      | 1200 W                     |
| Gerilim .....                           | 220-240 V, 50/60 Hz        |
| Motor Tipi .....                        | DC (doğru akım)            |
| Hız .....                               | 12 000-17 500 devir/dakika |
| Hız Ayarı .....                         | akıcı                      |
| Karıştırıcı haznesi hacmi .....         | 600 ml                     |
| Doğrayıcı haznesi hacmi .....           | 500 ml                     |
| Blender ana gövdesi .....               | paslanmaz çelik            |
| Taç mikser .....                        | paslanmaz çelik            |
| S-şeklinde doğrayıcı bıçak .....        | paslanmaz çelik            |
| Elektrik besleme kablosu uzunluğu ..... | 1,4 m                      |

#### Takım

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Motor kısmı .....             | 1 Ad. |
| Kapaklı doğrama haznesi ..... | 1 Ad. |
| Karıştırma haznesi .....      | 1 Ad. |
| Doğrayıcı bıçağı .....        | 1 Ad. |
| Blender ana gövdesi .....     | 1 Ad. |
| Taç mikser .....              | 1 Ad. |
| Taç mikser birleştirici ..... | 1 Ad. |
| Kullanma Kılavuzu .....       | 1 Ad. |
| Servis kitapçığı .....        | 1 Ad. |



Üretici tasarım ve donanım değişiklikleri yapmanın yanı sıra ürünü sürekli geliştirme sürecinde haberdar etmemeksiniz teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir.

#### Modelin Yapısı A1

1. Dönme hızı ayarlayıcısı
2. Açma düğmesi
3. TURBO yüksek hız rejimi düğmesi
4. Elektrik motor bloğu
5. Blender ana gövdesi
6. Taç mikser başlığı
7. Taç mikser ara parçası
8. Doğrayıcı bıçağı
9. Doğrayıcı haznesi
10. Doğrayıcı haznesi kapağı
11. Başlık ayırma düğmesi
12. Karıştırma haznesi

TUR

## I. İLK KULLANIMDAN ÖNCЕ

Ürün ve parçalarını dikkatlice kutusundan çıkarın. Tüm ambalajlama malzemeleri ve reklam yapışkanlarını sökünen.



*Uyancı yapışkanları, talmış yapışkanlarını (var ise) ve ürünün dış gövdesinde bulunan, ürün seri numarası yazılı levhayı bulunduğu yerlerde mutlaka muhafaza ediniz! Ürün üzerinde seri numarasının bulunmaması, otomatik olarak ürün ile ilgili garanti hizmetlerinin verilmesi hakkından mahrum bırakmaktadır.*

Elektrik bağılı kablosunu tamamen açınız. Cihazın gövdesinden ıslak bez ile siliniz. Sökülebilir parçalarını sabunu su ile yıkayınız, cihazın tüm parçalarını kullanmadan önce itinâ ile kurulayınız.



*Taşımadan sonra ya da eksi derecelerde saklandıktan sonra cihaz kullanılmaya başlanmadan önce mutlaka oda sıcaklığında en az 2 saat bekletilmesi gerekmektedir.*

## II. BLENDERİN KULLANIMI

### Blender Kullanımının Genel Kuralları

- Taşma ya da saçımıayı önlemek amacıyla hazneyi hacminin üçte ikisinden fazla malzeme ile doldurmuyınız.
- Daha iyi bir şekilde malzemelerin mikser ile çırpması için malzemelerin en azından çırpinin alt kısmına kadar doldurması gerekmektedir.
- Blenderin ya da mikserin kullanılması durumunda önce başlığı hazneye daldırınız, daha sonra çalıştırma ya da turbo düğmesine basınız. Başlığı hazneden çıkarmadan önce düşmeyi bırakınız.
- Çalıştırırmaya çok yüksek hızda başlamayın, gereksinim duyulması durumunda hızı cihazın başında bulunan hız ayarlayıcı yardımıyla artırtın. Ayarlayıcının yanında ıskala bulunmaktadır: seçmiş olduğunuz malzeme için optimal olan hızı seçtiğten sonra, bu değeri aklınızda tutunuz ve daha sonra da kullanınız.
- Maksimum yoğunlukta çalıştırırmak için (kati malzemeler işlenirken ya da çırpmadan tamamlama aşamasında) turbo rejimi düşmesine basınız ve basılı tutunuz.



*Elektrikli motor bloğu ile başlığın birleşme yerlerini işlenmeye olan malzemelerin içine daldırmayınız.*

- Etlerinizi doğramadan önce donunu çözümlemesini sağlayınız, kemiklerden arındırınız, damalarını alınız ve 1–1,5 cm boyüküğünden kuşbaşa yapınız.
- Meyve ve sebzeleri işlemeye başladan önce kesiniz ve içindeki çekirdeklerini çıkarınız.
- Blenderinizi patates püresi hazırlamak için kullanmayınız.
- Sıcak malzemeleri karıştırmadan önce oktanatın. Malzemeleri soğutması için bırakınız, sıcaklık derecesi 80 °C'den yüksek olan malzemeleri ve sıvıları karıştırmayınız. İşlemlerinize minimal hızla başlayınız.



*Sıçramalardan sakınınız, malzemelerinizi işlemeye düşük hızlarda başlayınız. Cihazı kahve, buz, kese şeker, tatlilar, baklagiller ve diğer türden sert besin maddelerini doğramak için kullanmayın.*

*Blenler bağlı ve taç miksör ile çalıştırılmış zaman doğrama haznesini kap nietine kılınmayızaç. Hazne içindeki akış başlıklarla zarar verebilir. Karıştırma bardağını kullanınız.*

### Blenderin Kullanımı

1. Malzemelerinizi karıştırma haznesine ya da başka bir kaba yerleştiriniz.
2. Elektrikli motorlu bloğu bulunan blinderi sıkı bir şekilde birleştiriniz ve sonuna kadar saat yönünün tersine çeviriniz.
3. Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız. Hız ayarını gereken pozisyonındaki hız için ayarlayınız.
4. İşlem yapmakta olduğunuz hazneyi tutunuz, içine blinderi daldırınız, daha sonra açma düğmesine basınız ve basılı tutunuz. İşleme tabi tutulmamış meyve, sebze ve diğer türden malzemeleri işlerken, ayarlayıcıyı çevirirken, hızı artırın, ya da turbo rejim düğmesini basınız ve basılı tutunuz.
5. İşlem yaptığınızda malzemeleri, blinderi saat yönünde ve aşağı yukarı hareket ettirerek karıştırın.
6. İşnizi tamamladıktan sonra cihazı elektriğini çekiniz. Saat yönünde çevirerek başlığı çıkarın. "Cihazın Bakımı" bölümündeki tavsiyelere uygun olarak cihazı temizleyiniz.

### Mikserin Kullanımı

1. Malzemelerinizi karıştırma haznesine ya da başka bir kaba yerleştiriniz.
2. Taç miksör başlığını ile birleştiriniz.
3. Elektrikli motorlu bloklu blinderi sıkı bir şekilde birleştiriniz ve sonuna kadar saat yönünün tersine çeviriniz.
4. Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız. Hız ayarını saat yönünde 1 işaretine kadar çeviriniz (minimal hız).
5. İşlem yapmakta olduğunuz hazneyi tutunuz, içine blinderi daldırınız, daha sonra açma düğmesine basınız ve basılı tutunuz. Çırpmaya hızının yükseltilmesine gereksinim duyulması durumunda, hız ayarını saat yönünde tersine çeviriniz (1 den 5 kadar). Maksimum dönmeye hızının elde edilmesi için turbo rejimi düşmesini basınız ve basılı tutunuz.
6. Çalıştırma sürecinde misketi saat yönünde hareket ettiriniz.
7. İşnizi bittikten sonra cihazı elektrikten çekiniz. Saat yönünün tersine çevirerek, birleştirici ile başlığı birbirinden sökerken ayrıınız. "Cihazın Bakımı" bölümündeki tavsiyelere uygun olarak cihazı temizleyiniz.

## Doğrayıcının Kullanımı



### III. CİHAZIN BAKIMI

**Elektrikli motorlu bloğu ıslak yumuşak bez ile siliniz.**



**Elektriği motorlu bloğu cuiyan altına tutmak ya da cuiyan daldırmak YASAKTIR.**

Her kullanımdan sonra, sökülebilir parçaları, ilk sabunu su ile yıkayınız. Metal yüzeyler ve parçalar kolyalıktan yarınabilemektedirler, yıkama suyunun量身のするに付けると、翌日には壊れてしまうことがあります。また、金属部品や部品を洗う場合は、必ず最初に温湯で洗ってください。温湯で洗うことで、金属部品や部品が壊れてしまう危険性が低減されます。



*Cihazın temizliği sırasında inceltici (benzin, aseton vs.), aşındırıcı ve agresif kimyasal maddeler sert kaplamalı süngerler kullanmayın.*

Kullanmadan önce cihazın tüm parçalarını tam olarak kurulayınız. Saklama için kaldırmanın ve önce cihazı temizleyin ve tüm parçalarını tam olarak kurulayınız. Cihazı, kuru, havalandırılabilir yerde, güneş ışıklarından ve ısıtıcı cihazlardan uzak yerlerde muhafaza ediniz.



Bazı besin maddeleri (örneğin, havuç ya da pancar) cihazın parçalarına belli bir renk verebilir. Bunun gibi durumlarda, kullanımdan hemen sonra, renk almış olan parçaları özel bezvatıcı eriyik ile yıkayınız.

#### IV. SERVİS MERKEZİNE BAŞVURmadan Önce

| Anıza   | Olası nedenler  | Ariza giderme yöntemleri  |
|---|---|---|
| Cihaz çalışmıyor  | Elektrik besleme kordonu elektrik şebekesine bağlı değil. | Elektrik besleme kordonunu elektrik şebekesine bağlayın.  |
|   | Elektrik yok.   | Cihazı arızasız bir elektrik prizine takın.   |
| Besin maddeleri doğrulanırken cihazda sert sıvımsı titreme hissedilmekte. | Besin maddeleri oldukça iri doğranchı olabilir.           | Besin maddelerini daha ufak doğranyız.  |
| Çalıştırırken, plastik malzeme kokusu girmektedir.                        | Cihaz isınmış.  | Cihazın kesintisiz çalışma süresini azaltın. Her çalışma arasındaki süreyi uzatın.                          |
|   | Cihaz yeni, koku koruyucu kaplamadan gelmektedir.         | İtme ile cihazın temizliğini yapın ("Cihazın Gim" bknz.). Birkaç çalışma sonrasında sonra koku dideğiteler. |

## V. SERVİS HİZMETLERİ

Servis hizmetleri SSH PLUS şirketi tarafından verilir (Adres: Yılancı ayazma yolu No. 4/B Üçüncü Plaza Kat 3 Topkapı / İstanbul, tel: 444 9 774, <http://ssh.com.tr/>).

Bölgennizde yetkili servis olup olmadığı hakkında bilgi servis kitabında bulabilirsiniz.

## VI. GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bu ürün için, satın alındığı tarihinden başlamak üzere 2 yıl süreli garanti süresi öngörmüştür. Garanti süresi içinde üretici; her türlü fabrika hatası, kalitesiz malzemeler ya da montaj hatası ile ilgili arızalar çekmiş halinde ilgili parçaların tamir yada değiştirmir ya da cihazı tamamen değiştirme yükümlülüğünü üzerine alır. Garanti, satın alma tarihi mağazanın mühr ile ve orijinal garanti kuponundan satıcının imzası ile onaylandığı takdirde yürürlüğe girebilir. İş bu garanti; ürün kullanımına kılavuzun uygun olarak kullanıldığı, tamir edilmediği, sökülmemişdi, hatalı davranıştan dolayı hasarla uğramadığı ve takımının içeriği tamamen muhafaza edildiği zamanda kabul edilir. İş bu garanti, ürünün doğal yaşamasıyla ve safr malzemeleriniaksamakmadır (contalar, seramik ve teflon ve diğer kaplamalar, buhar valfi ve aksesuarlar).

TUR

Mamulun hizmet ömrü ve ona ait garanti yükümlülüklerinin geçerlilik süresi, satış tarihi veya (satış tarihi belirlenmemese) cihazın üretim tarihinden başlamaktadır.

Cihazın üretim tarihi, mamul gövdesi üzerindeki tanıtma etiketinde yer alan seri numarasında bulunur. Seri numarası 13 işaretten oluşur. 6. ve 7. işaret ayı, 8. işaret cihazın üretim yılını gösterir.

Üretici tarafından belirlenen ürün ömrü boyu, satın alındığı tarihten itibaren 7 yıldır (ürün çalıştırılması, iş bu kullanma kilavuzunda belirlenen talimatlar ve diğer ilgili teknik standartlara uygun olması halinde).

 *Ambalaj, kullanma kilavuzu ve cihazı, yerel atıklar işleme programına göre işledikten sonra yararlanmalıdır. Bu tür ürünleri diğer evsel atıklarla birlikte atmayın.*

قبل البدء باستخدام هذا الجهاز ، إقرأ تعليمات استخدامه بانتباه و حافظ عليها بمثابة دليل الاستخدام. الاستخدام الصحيح للجهاز يطيل مدة خدمته بشكل كبير.



## إجراءات السلامة

- لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار تتسبب من عدم مراعاة متطلبات السلامة وقواعد استخدام الجهاز.
- هذا الجهاز هو عبارة عن جهاز متعدد الوظائف لطهي الطعام ضمن الشروط المنزليّة، ويمكن إستخدامه في الشقق و البيوت و خارج المدينة، وغرف الفنادق، وفي المكاتب و المحلات التجارية أو في ظروف أخرى من هذا القبيل حيث الاستخدامات غير الصناعية. و يعتبر الاستخدام الصناعي أو غيره من الاستخدام السئي للجهاز خرقاً للاستخدام السليم للمنتج. في مثل هذه الحالة، الشركة المصنعة لا تتحمل أية مسؤولية عن العواقب الممكّن حدوثها.
- قبل وصل الجهاز بالشبكة الكهربائية تأكد من أن جهد التيار الكهربائي يتناسب مع الجهد الإسمى لتغذية الجهاز (أنظر المواصفات التقنية أو لوحة الشركة المصنعة للمنتج).

- إنستخدم سلك التوصيل المصمم لاستطاعة الجهاز المستهلكة – قد يؤدي عدم تناسب المعايير إلى تماس كهربائي أو إحراق السلك.
- إفصل الجهاز من مأخذ الكهرباء بعد إستخدامه وأنثأه تنظيفه أو نقله. قم بإزالة السلك الكهربائي بيدين جافتين وإمسكه من القابس وليس عن طريق شد السلك.
- لا تجعل سلك التغذية الكهربائي يمر من فتحات الأبواب أو بالقرب من مصادر التدفئة. تأكد من أن السلك الكهربائي لم يلتوى ولم ينحني ولا يلامس المواد الحادة والزوايا وحواف الأثاث..



- تذكر: الضرر العَرضي لسلك التغذية الكهربائي يمكن أن يؤدي إلى حدوث مشاكل قد لا تتوافق مع شروط الكفالة وكذلك يمكن أن تؤدي إلى الصعقة الكهربائية. يتطلب السلك الكهربائي المتضرر تبديلاً فورياً في مركز الصيانة.
- لا تقم بوضع الوعاء المملوء بالماء على سطح ناعم، لأن هذا يجعل الجهاز غير مستقر أثناء العمل.
  - كن حذرا عند تثبيت السكين التي على شكل S، فهو حاد جداً.

- يمنع لمس الأجزاء المتحركة من الجهاز أثناء العمل.
- يمنع استخدام الجهاز في الهواء الطلق - دخول الرطوبة أو المواد الغريبة إلى داخل جسم الجهاز قد تؤدي إلى حدوث أضرار جسيمة.
- قبل تنظيف الجهاز تأكد من أن التيار الكهربائي مفصول عنه وأنه قد بَرَد بشكل كامل. إتبع تعليمات تنظيف الجهاز بصرامة..

**يمنع غمر جسم الجهاز في الماء أو وضعه تحت الماء الجاري.**



- هذا الجهاز غير مخصص للإستعمال من قبل الأشخاص ( بما فيهم الأطفال ) الذين لهم إعاقات حركية او عصبية او نفسية أو ممن ليس لديهم الخبرة او المعرفة الكافية إلا في الحالات التي يكونوا فيها تحت المراقبة أو عندما تعطى توجيهات حول استخدام هذا الجهاز من قبل أشخاص مسؤولين عن أمنهم. من الضروري وضع الأطفال تحت المراقبة من أجل منعهم من اللعب بالجهاز وملحقاته وعلبة المنتج ، يمنع الأطفال من تنظيف وصيانة الجهاز بدون مراقبة

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| حجم وعاء التقطيع.....           | 500 مل.                    |
| فوهة الخلط.....                 | الفولاذ المقاوم للصدأ..... |
| فوهة الخفاقة.....               | الفولاذ المقاوم للصدأ..... |
| سكين على شكل S للمقرمة.....     | الفولاذ المقاوم للصدأ..... |
| طول سلك التغذية الكهربائية..... | 1.4 م                      |

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| الملحقات.....   |                             |
| قطعة واحدة..... | جزء المحرك.....             |
| قطعة واحدة..... | وعاء التقطيع مع الغطاء..... |
| قطعة واحدة..... | وعاء الخلط.....             |
| قطعة واحدة..... | سكن لتقطيع المواد.....      |
| قطعة واحدة..... | فوهة الخلط.....             |
| قطعة واحدة..... | فوهة الخفاقة.....           |
| قطعة واحدة..... | مسمول فوهة الخفاقة.....     |
| قطعة واحدة..... | دليل الاستخدام.....         |
| قطعة واحدة..... | دفتر الصيانة.....           |

للحصان الحق في تغيير التصميم والملحقات وكذلك في مواصفات المنتج الفنية من خلال تحسين منتجاته بدون إبلاغ الشركة بهذه التغييرات.



## A1 تكوين الجهاز

1. منظم سرعة الدوارن.....
2. زر التشغيل.....
3. زر وضعية السرعة العالية TURBO.....
4. هيكل المحرك الكهربائي.....
5. فوهة الخلط.....
6. فوهة الخفاقة.....
7. مسمول فوهة الخفاقة.....
8. سكين التقطيع.....
9. وعاء الخلط.....
10. غطاء وعاء التقطيع.....
11. زر لنزع الفوهات.....
12. وعاء الخلط.....

من البالغين.

- يمنع إصلاح الجهاز بشكل ذاتي أو إحداث التغييرات في تصميمه. كافة الأعمال الخاصة بالخدمة والصيانة يجب أن يقوم بها مركز الخدمة المخول. قد يؤدي العمل غير المهني إلى تعطيل الجهاز، أو حدوث إصابات وإتلاف بالأملاك.

**إنتباه! يحظر استخدام الجهاز في حالة أي من الأعطال!**



## الخصائص التقنية

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| RHB-2908-E .....               |                       |
| الطازر.....                    | نوع الجهاز.....       |
| خلاط.....                      | الاستطاعة الأدنى..... |
| واط 750 .....                  | الاستطاعة الأقصى..... |
| واط 1200 .....                 | الجهد.....            |
| 240-220 فولت.....              | نوع المحرك.....       |
| 50/60 هرتز.....                | السرعة.....           |
| (تيار مستمر) DC.....           | التحكم بالسرعة.....   |
| ـ 12000-17500 لفة / دقيقة..... | حجم وعاء الخلط.....   |
| ـ إنسيابي.....                 | ـ 600 مل              |

## I. قبل بدء الاستخدام

بعناية إنقل المنتج وملحقاته من الصندوق. أزل كافة مواد التغليف والملصقات الترويجية.

من الضروري الاحفاظ بالملصقات التحذيرية و ملصقات الاشارة (إن وجدت) و الجدول مع الرقم التسلسلي  
الموجود على هيكل الجهاز!

عدم وجود الرقم التسلسلي على المنتج يحرركم تلقائياً من حقوق الضمان الخاصة به.

فك سلك الطاقة بشكل كامل. و إمسح هيكل الجهاز بقطعة قماش مبللة أما الأجزاء القابلة للنزع  
قم بغسلها باملاك والصابون، قم بشكل كامل بتجفيف جميع عناصر الجهاز قبل التشغيل.

بعد النقل أو التخزين في درجات الحرارة المنخفضة من الضروري ترك الجهاز في درجة حرارة الغرفة 2 ساعتين  
على الأقل قبل التشغيل.



## II. استخدام الجهاز

### القواعد العامة للعمل مع الخليط

- لتجنب الرذاذ قم بـ «ألاعا» بالمنتجات ليس بأكثر من ثلثي الحجم.
- من أجل الحقق الفعال للمنتجات بالخلط يجب على الأقل أن تغطي المكونات الجزء  
السفلي من الخفاقة.

- عند استخدام الخليط أو الخفاقة في البداية ضع الفوهه في الوعاء مع المواد، ومن ثم إضغط  
على زر التشغيل أو نظام السرعة العالية «توريو». قبل إزالة الفوهه من الوعاء، اترك الزر.

- إبدأ العمل على سرعة منخفضة وعند الضرورة تم زيادة سرعة الدوران عن طريق منظم  
السرعة الموجود على مقبض الجهاز. بالقرب من المنظم يوجد مقياس، عند تحديد السرعة

- الأمثل لهذا النوع من المنتجات ذكر قيمتها واستخدامها في المستقبل.
- للعمل بأقصى كافية (عند معالجة المواد الصلبة أو في المراحل النهائية للخفق) اضغط مع  
الاستمرار على زر نظام السرعة العالية توريو.

ARE



- لا تضع المنتجات المصنوعة في مكان إتصال الفوهه مع جسم المحرك الكهربائي.
- قبل فرم اللحوم قم بإذابة الجليد عنها، وإفصلها عن الطعام، وأزال الجلد عنها وقطعها

- إلى مكبات بحجم 1.5 سم

- قبل تجهيز الفواكه و الشمار، قطعها و إنزع منها البذور.

- لا تستخدم الخليط لإعداد البطاطا المهرولة.
- قبل مزج المواد الساخنة إنزع الوعاء من على الموقن. اترك المنتجات لتبرد ، لا تخلط الأطعمة  
أو السوائل في درجات الحرارة فوق 80 درجة مئوية. إبدأ بالمعالجة بالحد الأدنى من السرعة.



إحذر من الرذاذ، إبدأ بمعالجة المواد بالحد الأدنى من السرعة.  
لا تستخدم الجهاز لطحن القهوة والثلج والسكر والحبوب، والقوليات، وغيرها من المواد الصلبة الأخرى.  
عند العمل بفوهة الخليط و فوهه الخفاقة، لا تستخدم وعاء الطحن كقدر. محور فخر الوعاء قد يضر بالفوهة.  
استخدام الكاس المخصص للخلط.

### استخدام الخليط.

1. ضع المكونات في كوب الخليط أو في وعاء آخر.
2. اربط بشدّة فوهه الخليط مع جسم المحرك الكهربائي و قم بتدويره بعكس عقارب الساعة  
حتى تتوقف.

3. قم بوصول الجهاز باليار الكهربائي. و قم بتنشيط منظم السرعة في الموضع المطلوب.
4. إمسك الوعاء حيث المنتجات المعالجة، و قم بتنشيط سكن الخليط، ثم إمسك و إضغط على زر التشغيل. عند معالجة الحضار النبطة والفاوكه وغيرها من المكونات الصلبة إعمل على زيادة السرعة من خلال عن طريق تدوير المنظم أو اضغط مع الاستمرار على زر وضعية توريو (السرعة العالية).

5. أثناء عملية التحضير قم بتحريك المنتجات ، عن طريق تحريك الخليط في اتجاه عقارب الساعة و ياتجه الاعلى وأفلل.

6. بعد إنتهاء العمل إفصل الجهاز عن اليار الكهربائي. إنزع الفوهات مع المحولات بتدويرها  
باتجاه عقارب الساعة. قم بتنظيف الجهاز وفقاً للتوصيات قسم «العناية بالجهاز».

### استخدام الخفاقة

1. ضع المكونات في كوب الخليط أو وعاء آخر.
2. ضع فوهه الخليط في محلول حتى يستقر.

3. اربط بشدّة فوهه الخليط مع جسم المحرك الكهربائي و قم بتدويره بعكس عقارب الساعة  
حتى العلامة 1 (السرعة الأدنى).
4. قم بوصول الجهاز باليار الكهربائي. و قم بتنشيط منظم السرعة وفق اتجاه عقارب الساعة  
حتى العلامة 1 (السرعة الأدنى).

5. إمسك الوعاء حيث المنتجات المعالجة، و قم بتنشيط الخليط بداخله، ثم إمسك و إضغط  
على زر التشغيل. عند ضرورة زيادة سرعة الخفق اعمل على تدوير المنظم بعكس عقارب

إنغسل الأجزاء القابلة للإزالة بالماء الدافن، والصابون بعد كل استخدام. تغسل السطوح المعدنية وأجزائها بشكل جيد، وتحصل على اللمعان، عندما يضاف إلى ماء عصير الليمون. عند تنظيف السكاكيون والشفرات، كن حذراً - فهي حادة جداً. قم بغسلها تحت الماء الدافن الجاري.

 عند تنظيف الجهاز لا تستخدم المحاليل (البنزين والأسيتون، وغيرها)، ومنتجات الجلخ والمنتجات الكيميائية الضارة، واسفنجن ذو الطلع الصابب.

قبل التشغيل قم بتجفيف كافة أجزاء الجهاز.

قبل الحفظ، قم بتنظيف وتجفيف جميع أنحاء أجزاء الجهاز. احفظ الجهاز في مكان جيد التهوية جاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وأجهزة التدفئة

 بعض المنتجات (مثلالجزر أو الشوندر) يمكنها صبغ أجزاء الجهاز. في هذه الحالة قم بغسل هذه الأجزاء في محلول تبييض خاص مباشرة بعد الاستعمال.

## IV. قبل الاتصال بمركز خدمة

| طريقة إزالة العطل  | السبب المحتمل                                      | العطل   |
|--|--|---|
| قم بتوصيل سلك تغذية الجهاز بالتيار الكهربائي   | لم يتم توصيل سلك تغذية الجهاز الكهربائية بالكهرباء | الجهاز لا يعمل  |
| قم بتوصيل الجهاز بالأخذ الكهربائي الذي تم تصليحه   | في المأخذ الكهربائي لا يوجد تورتر                  | عندما طحن المنتجات تكون هناك اعتراض واصبح للجهاز قطع المنتجات بشكل أصغر |
| تقليل وقت العمل المستمر، إعمل على زيادة الفاصل الزمني بين التشغيل                            | الجهاز أصبح حار جداً                               | خلال عملية التحضير كان ظهرت رائحة طبقه الحماقية                         |
| قم بتنظيف شامل للجهاز (انظر «العناية بالجهاز»). الراحلة سوف تخفيض بعد عدد محدد من التشغيلات. | الجهاز جديد، و الرائحة تأتي من البلاستيك           | إنبعاث حاد من العودة  |

الساعة (من 1 إلى 5) من أجل سرعة الدوران الفعالة اضغط مع الاستمرار على زر وضعية توربو (السرعة العالية).

6. أثناء عملية التحضير قم بتحريك الخفاقة بشكل دائري بجهة عقارب الساعة.  
7. بعد إنتهاء العمل إفصل الجهاز عن التيار الكهربائي، إنزع الوهات مع المحلول بتدويرها بإتجاه عقارب الساعة. قم بتنظيف الجهاز وفقاً لوصيات قسم «العناية بالجهاز».

## استخدام المشرّح

1. قم بثبيت وعاء المشرّح على سطح مستوى وصلب وأفقي.

2. إنزع الغطاء البلاستيكي الواقي لسكن الفراولة، ضع المحور سكين الفراولة في قعر الوعاء، كن حذراً، السكين حادة جداً! إمسك السكين من طرف الغلاف البلاستيكي.

3. ضع المنتجات في الوعاء دون علامة الحد الأقصى (500 مل)

4. إترك غطاء وعاء المشرّح حيث تتوافق إشارة قاطع طرف السكين مع الفتحات في وسط الغطاء، ثم قم بمحاذة الألسنة الموجودة على جانبي الغطاء مع الفتحات على حواف الوعاء. دون بذلك جهد إضغط على الغطاء بإتجاه الوعاء و قم بتدويرها بإتجاه عقارب الساعة حتى تثبت.

5. ثبت جسم المحرك الكهربائي بشكل جيد في فتحة التثبيت حتى تثبت.

6. قم بوصل الجهاز بالتيار الكهربائي، و قم بثبيت نظم السرعة في الموضع المطلوب وكلاهما كانت المأواة أكثر صلابة كلما كانت سرعة المعاكلة أكبر.

7. أمسك الوعاء بيد واحدة، إضغط و أمسك زر التشغيل أو TURBO (السرعة العالية).  
استخدام وضعية السرعة العالية TURBO لتقطيع اللحوم والمواد القاسية. فترة العمل المستمر مع الماء يجب أن لا تكون أكثر من 1 دقيقة.

8. بعد إنتهاء العمل إفصل الجهاز عن التيار الكهربائي، و في نفس الوقت إضغط على أزرار نزع الوهات و أزل فوهه الخليط من على هيكل المحرك الكهربائي. قم بتدوير الغطاء بعكس إتجاه عقارب الساعة و قم بنزعها.

9. أزل سكين المشرّح، عن طريق مسكه من الغلاف البلاستيكي.

## III. العناية بالجهاز

امسح هيكل المحرك الكهربائي بقطعة قماش ناعمة مبللة.

منع وضع هيكل المحرك الكهربائي تحت الماء الجاري أو وضعه في الماء.



## V. إلتزامات الكفالة

تقدّم الكفالة لهذا الجهاز مدة سنتين اثنتين منذ يوم شرائه. خلال فترة الكفالة يلتزم الصانع بأن يعمّل على اصلاح ، تبديل الأجزاء أو استبدال المنتج بكافّمه بنتيجة أي أخطاء تصنيعية كانت بسبب سوء جودة المواد أو التجميغ. تدخل الكفالة حيز التنفيذ في حالة اثبات تاريخ البيع بختام المحل التجاري وتوقّع البائع على قسيمة الكفالة الأصلية. لا تعرّف هذه الكفالة إلا إذا استخدمت الجهاز حسب تعليمات الاستخدام، لم يصلح ولم ينفك التجميغ وهو نضره بسبب المعاملة غير الصحيحة وكذلك مع المحافظة على مجموعة المنتج كاملاً. لا تشتمل هذه الكفالة على تأكيل الطبيعى للمنتج والمواد المتراكلة هي (مرشحات وصابيح وطلاء خرق وفلوري و الحوافى المطاطية والخ).

فترة خدمة الجهاز و فرزة عمل إلتزامات الكفالة تحسب من تاريخ البيع أو تاريخ تصنيع المنتج (إذا كان تاريخ البيع لا يمكن تحديده).

ويُمكن الإطلاع على تاريخ صنع الجهاز من الرقم التسلسلي الموجود على جسم الجهاز. يتكون الرقم التسلسلي من 13 أرقام. الرمز الـ 6 والرمز الـ 7 يعني الشهر والرمز الـ 8 يعني سنة انتاج الجهاز.

فترة خدمة هذا المنتج المحددة من قبل الشركة المصنعة هو 3 سنوات من تاريخ الشراء. هذه الفترة هي صحيحة شريطة أن يكون استخدام هذا المنتج وفق شروط صارمة موافقة لدليل الاستخدام ويتم استيفاء المتطلبات التقنية.

التعينة والتغليف، دليل المستخدم، وكذلك الجهاز نفسه يجب التخلص منها وفقاً لبرامج إعادة التدوير المحلية. أظهر الانزام بالحفاظ على البيئة: لا ترمي مثل هذه المنتجات مع النفايات المنزلية العاديّة بذلك.



### Environmentally friendly disposal (WEEE)

This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU – concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

© REDMOND. ALL RIGHTS RESERVED. 2014.

Reproduction, transfer, distribution, translation or other reworking of this document or any part thereof without prior written permission of the legal owner is prohibited.

Produced by Redmond Industrial Group LLC  
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A,  
Albany, New York, 12210, United States  
[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multicooker.com](http://www.multicooker.com)  
Made in China

RHB-2908-E-UM-2